

* FUNÇÃO: PONTA DE CÓS FINAL

Função utilizada definir o tamanho da segunda ponta de cós.

1º. Passo - Pressione o botão 

2º. Passo - Pressione o botão  até aparecer PONTA DE CÓS FINAL

3º. Passo - Pressione o botão 

4º. Passo - Pressione os botões  ou  até a quantidade de pontos desejado.

5º. Passo - Pressione o botão  para gravar a quantidade de pontos.

6º. Passo - Pressione o botão  para Tela Inicial.

4

* FUNÇÃO: FALHA PONTO FINAL

Função utilizada para ajustar a qtd de pontos Falhados no final da peça.

1º. Passo - Pressione o botão 

2º. Passo - Pressione o botão  até aparecer FALHA PONTO FINAL.

3º. Passo - Pressione o botão 

4º. Passo - Pressione os botões  ou  até a quantidade de pontos desejado.

5º. Passo - Pressione o botão  para gravar a quantidade de pontos.


6º. Passo - Pressione o botão  para Tela Inicial.

5



MANUAL GUIA RÁPIDO

GA-2007B/Auto Stop Sistema de Cós Automático

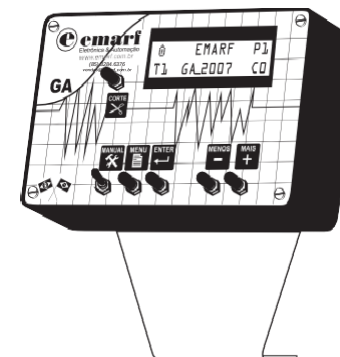

www.emarf.com.br

(85) 3284.6376

vendas@emarf.com.br

***FUNÇÃO: PONTO DE SEGURANÇA**

Utilizado para ativar a segurança de leitura do sensor.

- 1º. Passo – Pressione o botão 
- 2º. Passo – Pressione o botão  até aparecer PONTO DE SEGURANÇA.
- 3º. Passo – Pressione o botão 
- 4º. Passo – Pressione os botões  ou  até a quantidade de pontos desejado
- 5º. Passo – Pressione o botão  para gravar a quantidade de pontos.
- 6º. Passo – Pressione o botão  para Tela inicial.

1

*** FUNÇÃO PONTA DE CÓS INICIAL**

Função utilizada definir o tamanho da primeira ponta de có. Mais pontos diminui a ponta de có e menos pontos aumenta a ponta de có

- 1º. Passo - Pressione o botão 
- 2º. Passo - Pressione o botão  até aparecer PONTA DE CÓS INICIAL
- 3º. Passo – Pressione o botão 
- 4º. Passo - Pressione os botões  ou  até a quantidade de pontos desejado
- 5º. Passo - Pressione o botão  para gravar.
- 6º. Passo - Pressione o botão  para Tela inicial.

2

***FUNÇÃO: FALHA PONTO INICIAL**

Função utilizada para ajustar a qtd de pontos falhados no inicio da peça.

- 1º. Passo - Pressione o botão 
- 2º. Passo - Pressione o botão  até FALHA PONTO INICIAL
- 3º. Passo - Pressione o botão 
- 4º. Passo - Pressione os botões  ou  até a quantidade de pontos desejado.
- 5º. Passo - Pressione o botão  para gravar a quantidade de pontos.
- 6º. Passo - Pressione o botão  para Tela Inicial.

3