


零件手册

NO.TFS/TFU-15

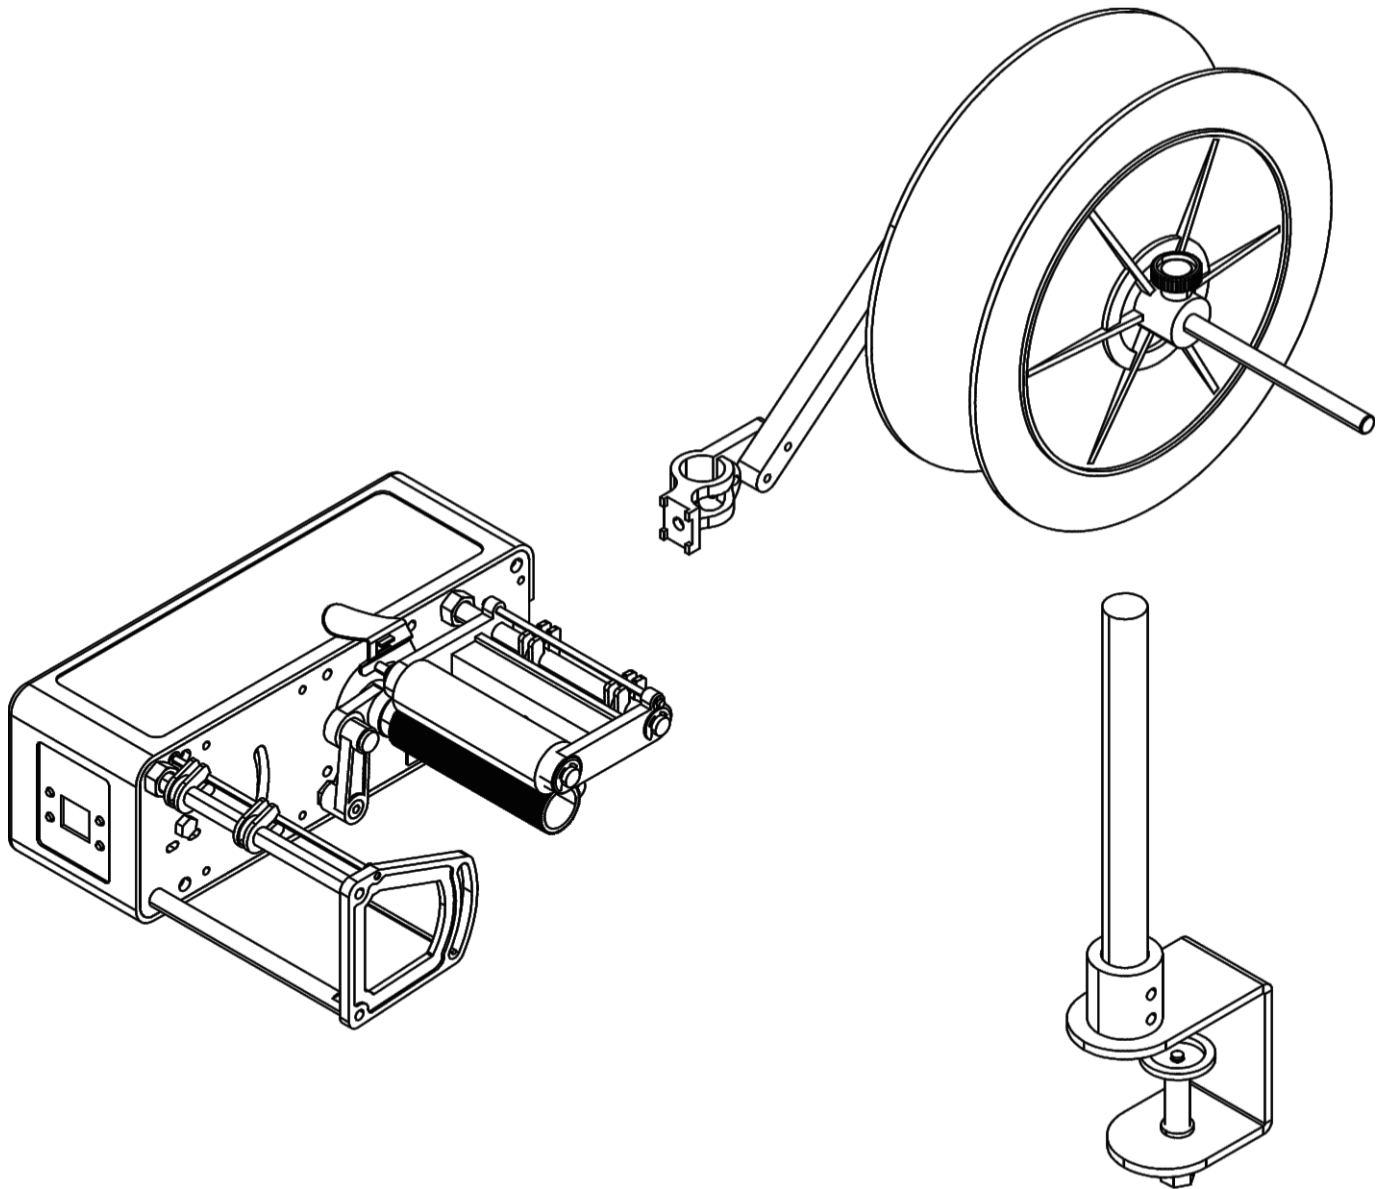

显示面板，按键功能图

SPEED
速度

50

延时
DELAY

步进电脑送带机
COMPUTERIZED STEPPING MOTOR DRIVE TAPE FEEDER

- 操作说明：
- 1. 控制器上电之后，显示面板显示送带速度“50”。
 - 2. 按“+”功能键增加速度，按“-”功能键减小速度。
 - 3. 速度可调范围为1~99，对应电机转速为0~800r/min。

SPEED
速度

00

延时
DELAY

步进电脑送带机
COMPUTERIZED STEPPING MOTOR DRIVE TAPE FEEDER

- 操作说明：
- 1. 按“延时”按键进入延时停止功能设置，默认显示最小延时时间“0.0”。
 - 2. 按“+”功能键增加延时时间，按“-”功能键减小延时时间。
 - 3. 延时时间可调范围为“0.0~9.9”秒。

TFS/TFU-15 系列零件图

PARTS LIST FOR TFS/TFU-15 SERIES



AUFLISTUNG DER TEILE DER SERIES TFS/TFU-15

LISTE DES PIÉCES DES SERIES TFS/TFU-15

LISTA DE RECAMBIOS DE LAS SERIES TFS/TFU-15

NO.TFS/TFU-15

NO.UT

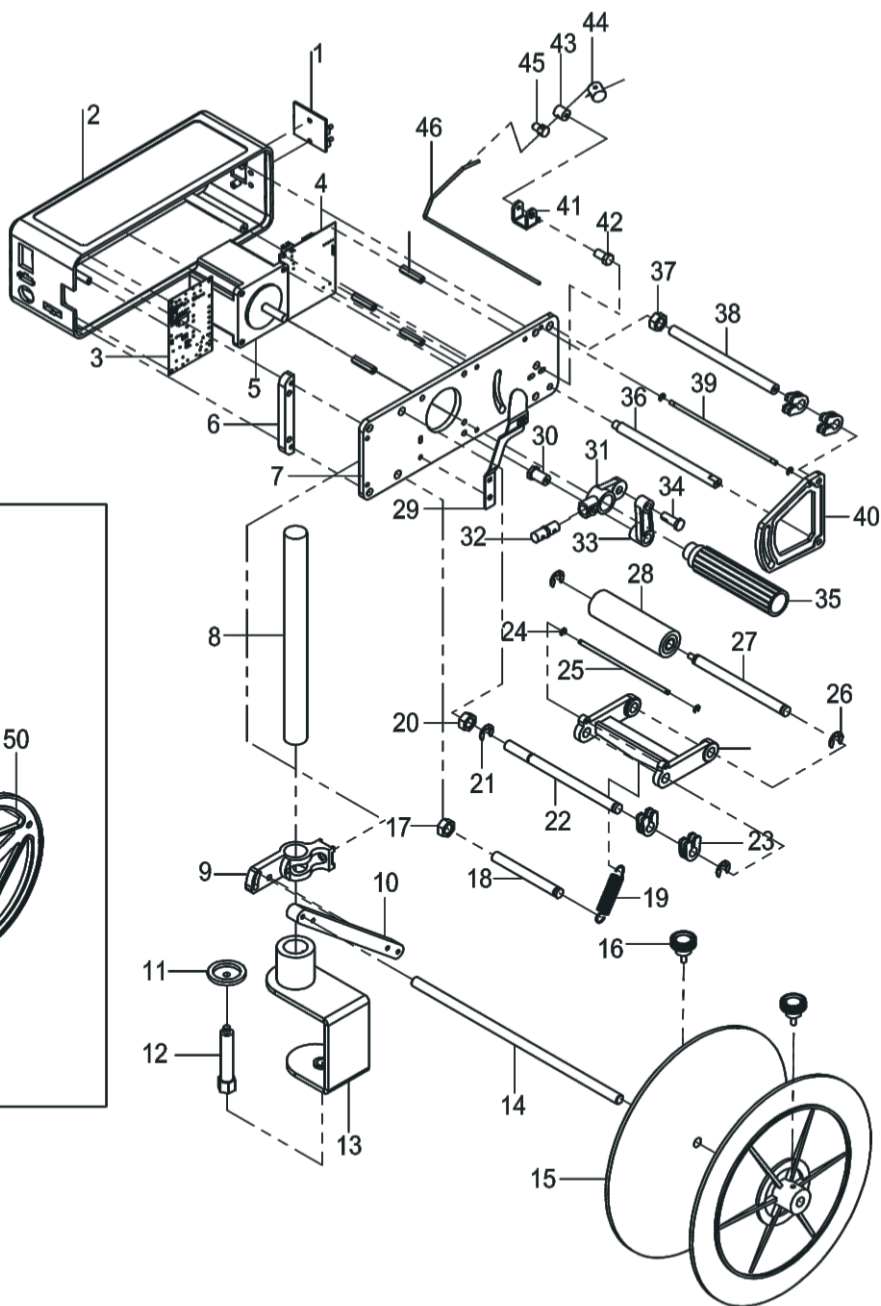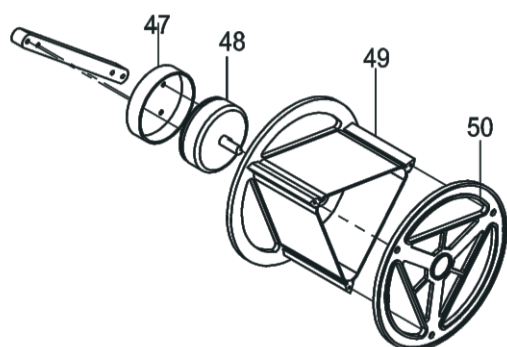

NO.TFS/TFU-35

