



表袋机（花样机款）

（MB1102J-PLK—G2516R）

零件手册

PartsManual

常州智谷机电科技有限公司

CHANGZHOU WISDOM & VALLEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

在使用本设备之前请先阅读本零件手册

Please read the operation manual of the touch
screen interface before using the device

请将本零件手册放在便于查阅的地方

Please keep this operation manual of touch screen
interface in convenient place for referen


版本信息/ Version

2024.06

目录

1、机头组件	1
1.1、机头组件 A	3
1.2、机头组件 B	5
1.3、机头组件 C	7
2、台面框架	9
2.1、台面框架 A	11
2.2、台面框架 B	13
3、移缝组件	15
4、收料组件	17
4.1、收料组件 A	19
4.2、收料组件 B	21
5、折边驱动	23
5.1、折边驱动 A	25
5.2、折边驱动 B	27
5.3、折边驱动 C	29
6、机架组件	31
7、外压框组件	33
8、折边器组件	35
8.1、折边器组件 A	37
8.2、折边器组件 B	39
8.3、折边器组件 C	41
8.4、折边器组件 D	43
9、伸缩模组件	45
10、总装 A	47
11、总装 B	49
12、总装 C	51


1、机头组件

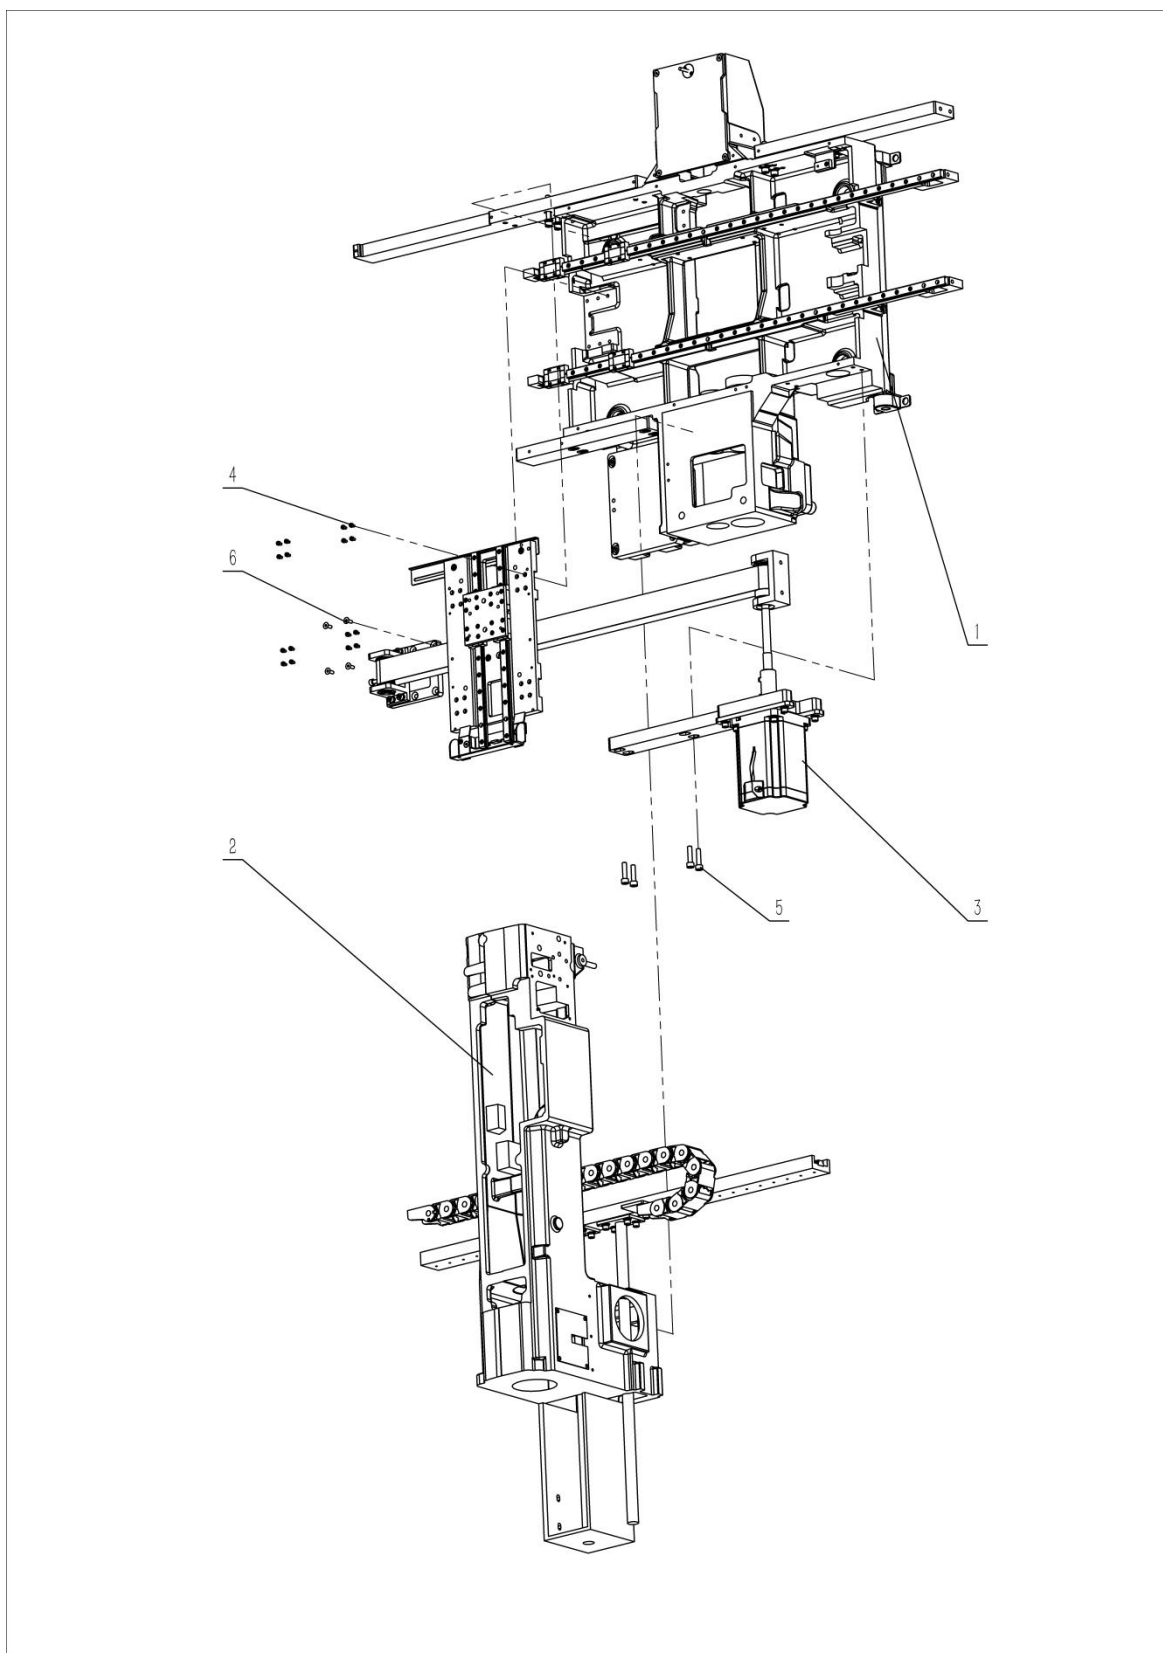

1、机头组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	*	机头组件 A	1
2	*	机头组件 B	1
3	*	机头组件 C	1
4	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	16
5	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	4
6	060203000056	内六角沉头螺钉 M4×12	4


1.1、机头组件 A

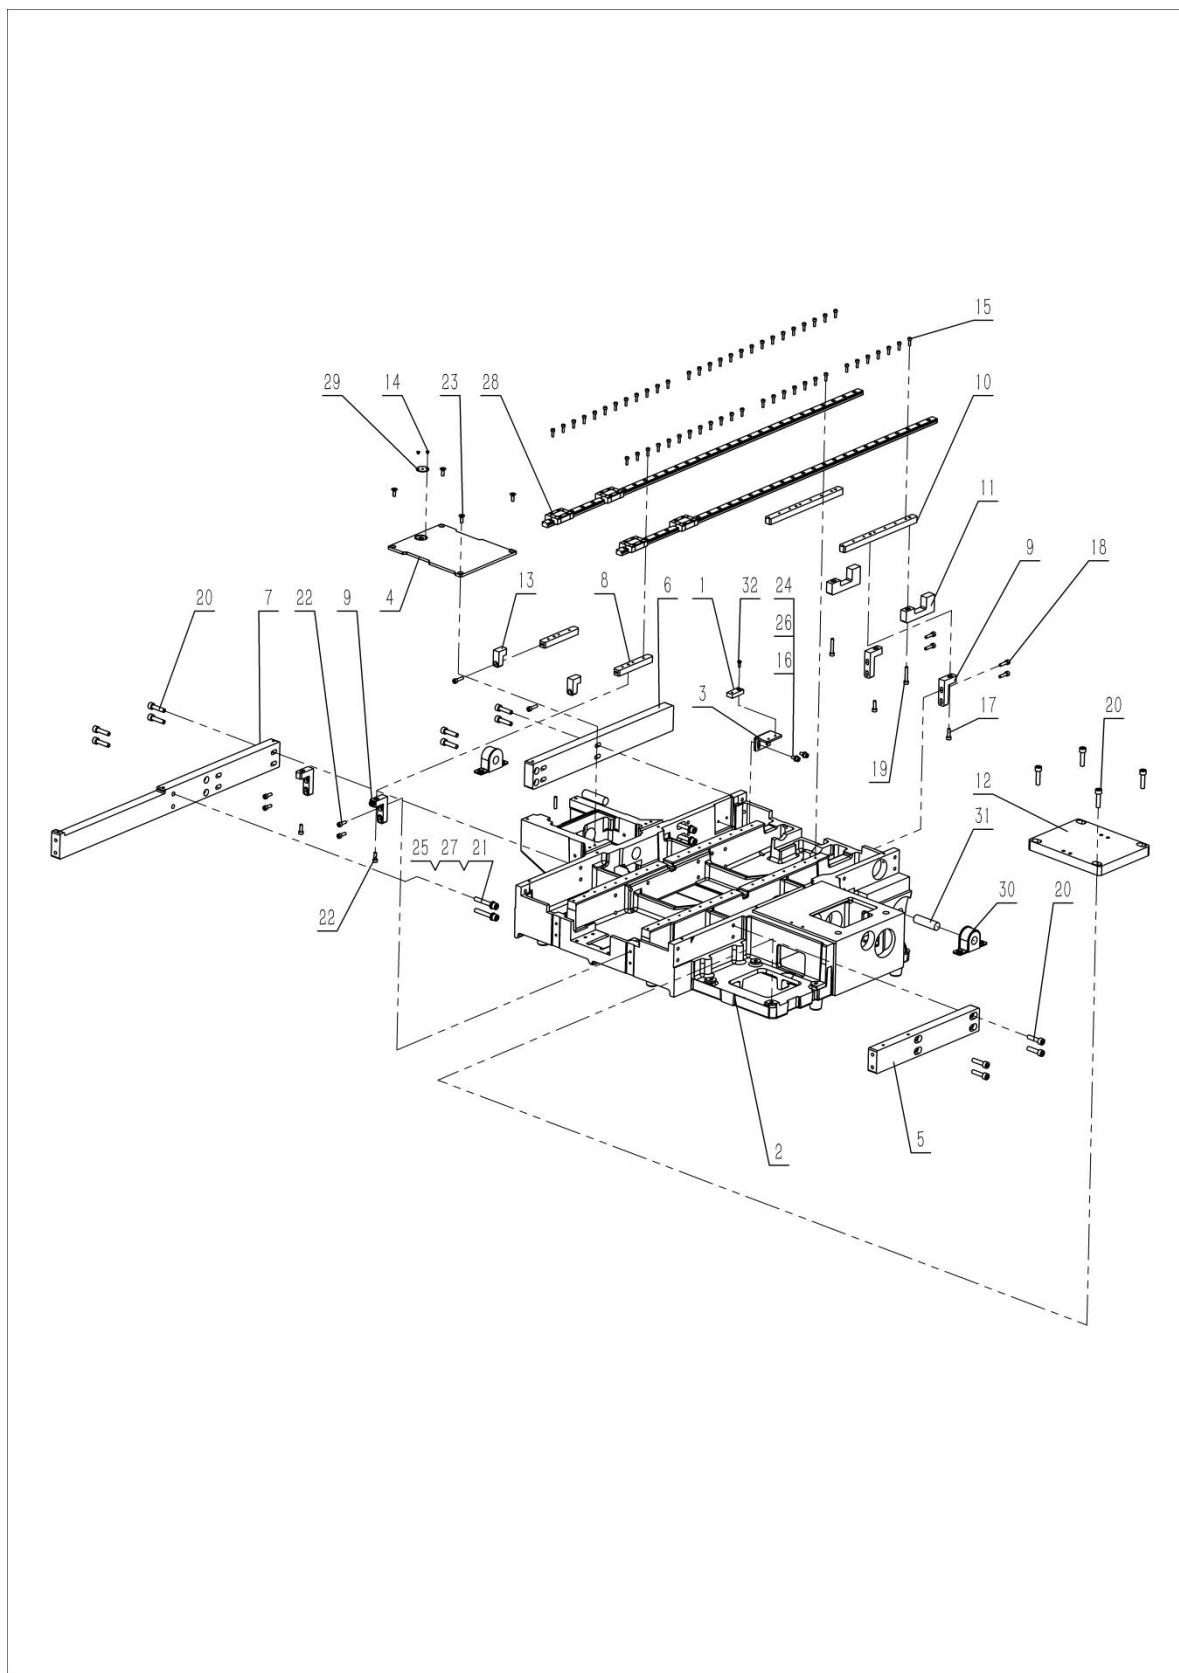

1.1、机头组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050200103054	光眼	1
2	02110290100100	下机头	1
3	02110290100200	X 向光眼座	1
4	02110290100400	针板固定板	1
5	02110290100600	右上角固定板	1
6	02110290100700	左下角固定板	1
7	02110290100800	右下角固定板	1
8	02110290101000	右导轨梁	2
9	02110290101100	导轨支撑	4
10	02110290101200	左导轨梁	2
11	02110290101400	左调节支撑	2
12	02110290101600	框架连接板	1
13	02110290101800	尼龙限位	2
14	050100308088	螺钉 SM2. 38	2
15	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	53
16	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
17	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4×14	2
18	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	6
19	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4×25	2
20	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	16
21	060202000083	内六角圆柱头螺钉 M6×40	4
22	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	6
23	060203000056	内六角沉头螺钉 M4×12	4
24	060401000014	平垫圈 4	2
25	060401000066	平垫圈 6	4
26	060402000002	弹性垫圈 4	2
27	060402000004	弹性垫圈 6	4
28	050201404305	X 向导轨	2
29		原机针板	1
30		原机头铰链	2
31		原机铰链轴	2
32	060201000037	十字槽盘头螺钉	1


1.2、机头组件 B

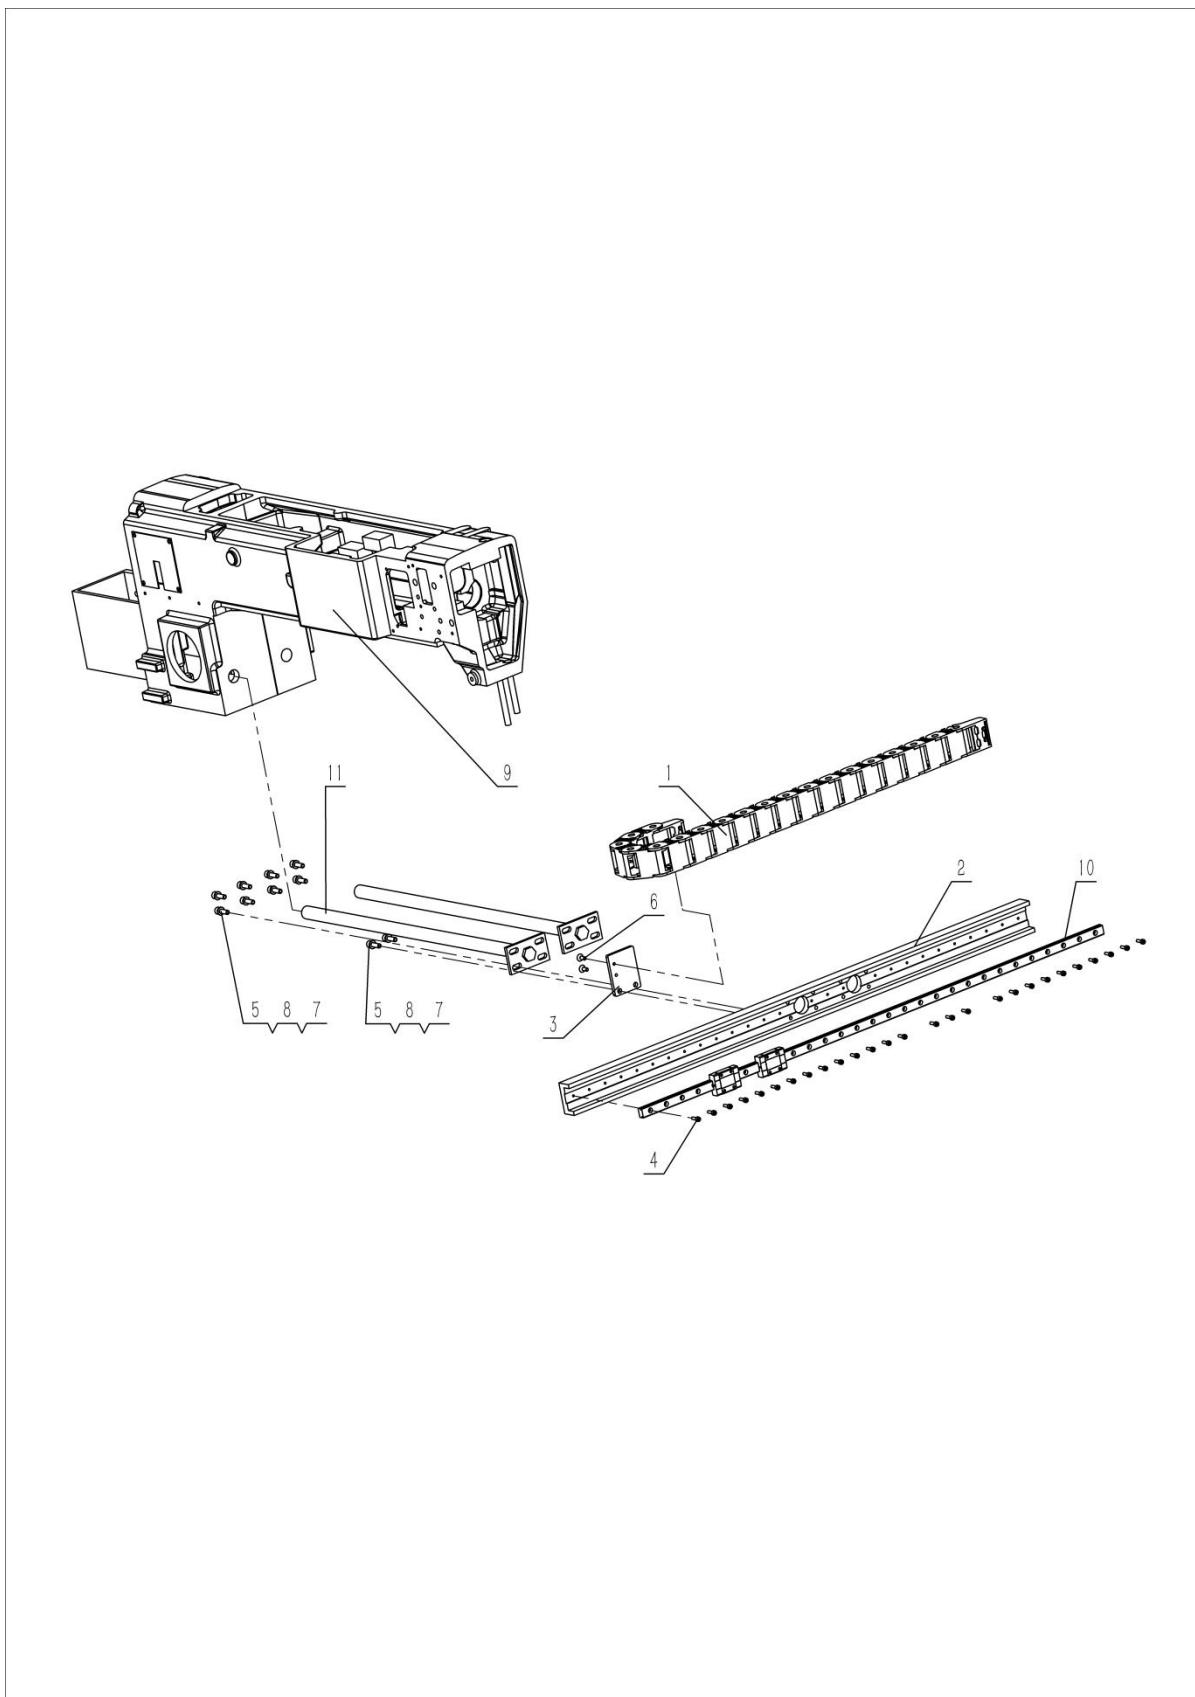

1.2、机头组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050201401014	拖链	1
2	02110290100300	驱动横梁	1
3	02110290101900	拖链端板	1
4	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	27
5	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	10
6	060203000055	内六角沉头螺钉 M4×10	2
7	060401000017	平垫圈 5	10
8	060402000003	弹性垫圈 5	10
9		原装机壳	1
10	050201404304	驱动导轨	1
11		原机导杆	2


1.3、机头组件 C

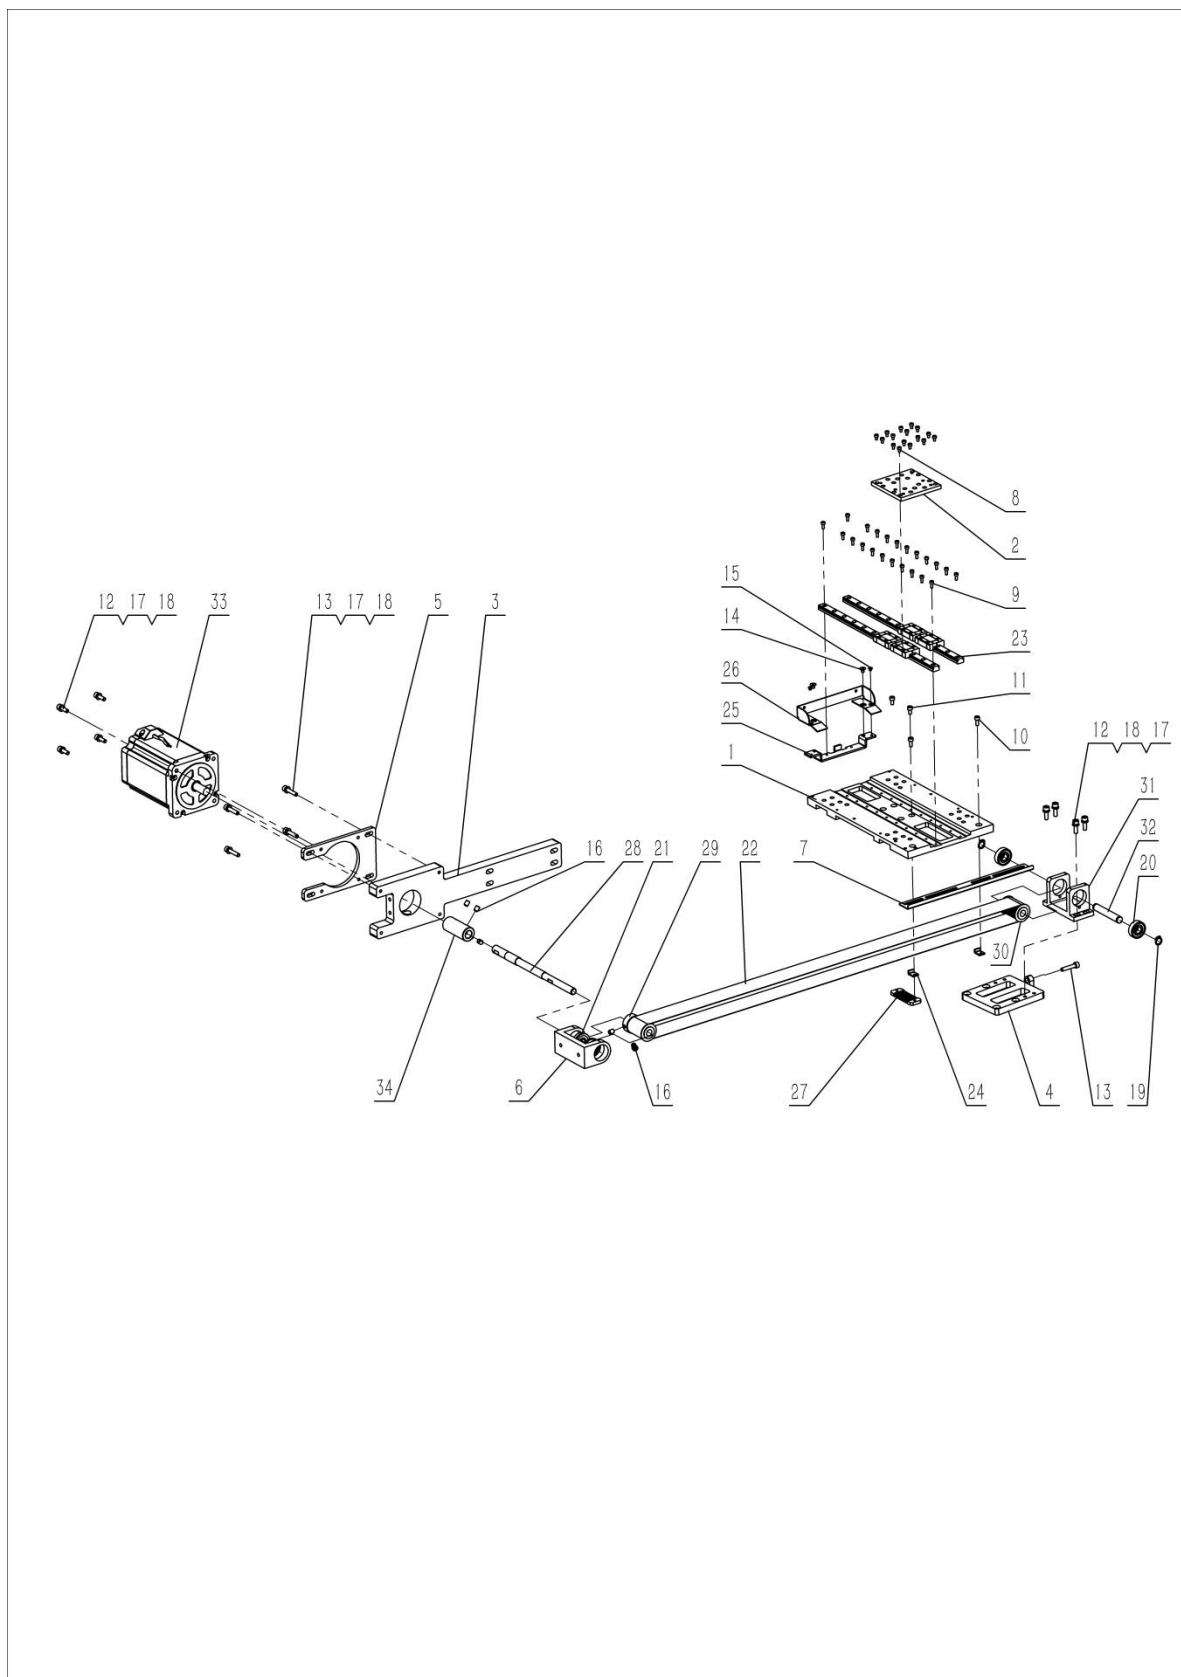

1.3、机头组件 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	01110290100100	XY 底板二次加工	1
2	01110290100200	Y 向导轨板(二次加工)	1
3	02110290100500	左上角固定板	1
4	02110290100900	惰轮固定板	1
5	02110290101300	X 向电机底板	1
6	02110290101500	驱动轮座	1
7	02110290101700	X 向感应板	1
8	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	16
9	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	22
10	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
11	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
12	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	8
13	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	5
14	060203000058	内六角沉头螺钉 M4×6	2
15	060203000130	内六角沉头螺钉 M3×4	2
16	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	6
17	060401000017	平垫圈 5	12
18	060402000003	弹性垫圈 5	12
19	060503000003	轴用弹性挡圈 A 型 10	2
20		原机轴承	2
21		原机轴承	2
22	050200603165	X 向同步带	1
23		原机 Y 向导轨	2
24		原机螺母板	2
25		原机 Y 向限位	1
26		原机限位支架	1
27		原机齿板	1
28		原机驱动轴	1
29		原机主动带轮	1
30		原机从动带轮	1
31		原机张紧轮座	1
32		原机惰轮轴	1
33		原机电机	1
34		原机联轴器	1


2、台面框架

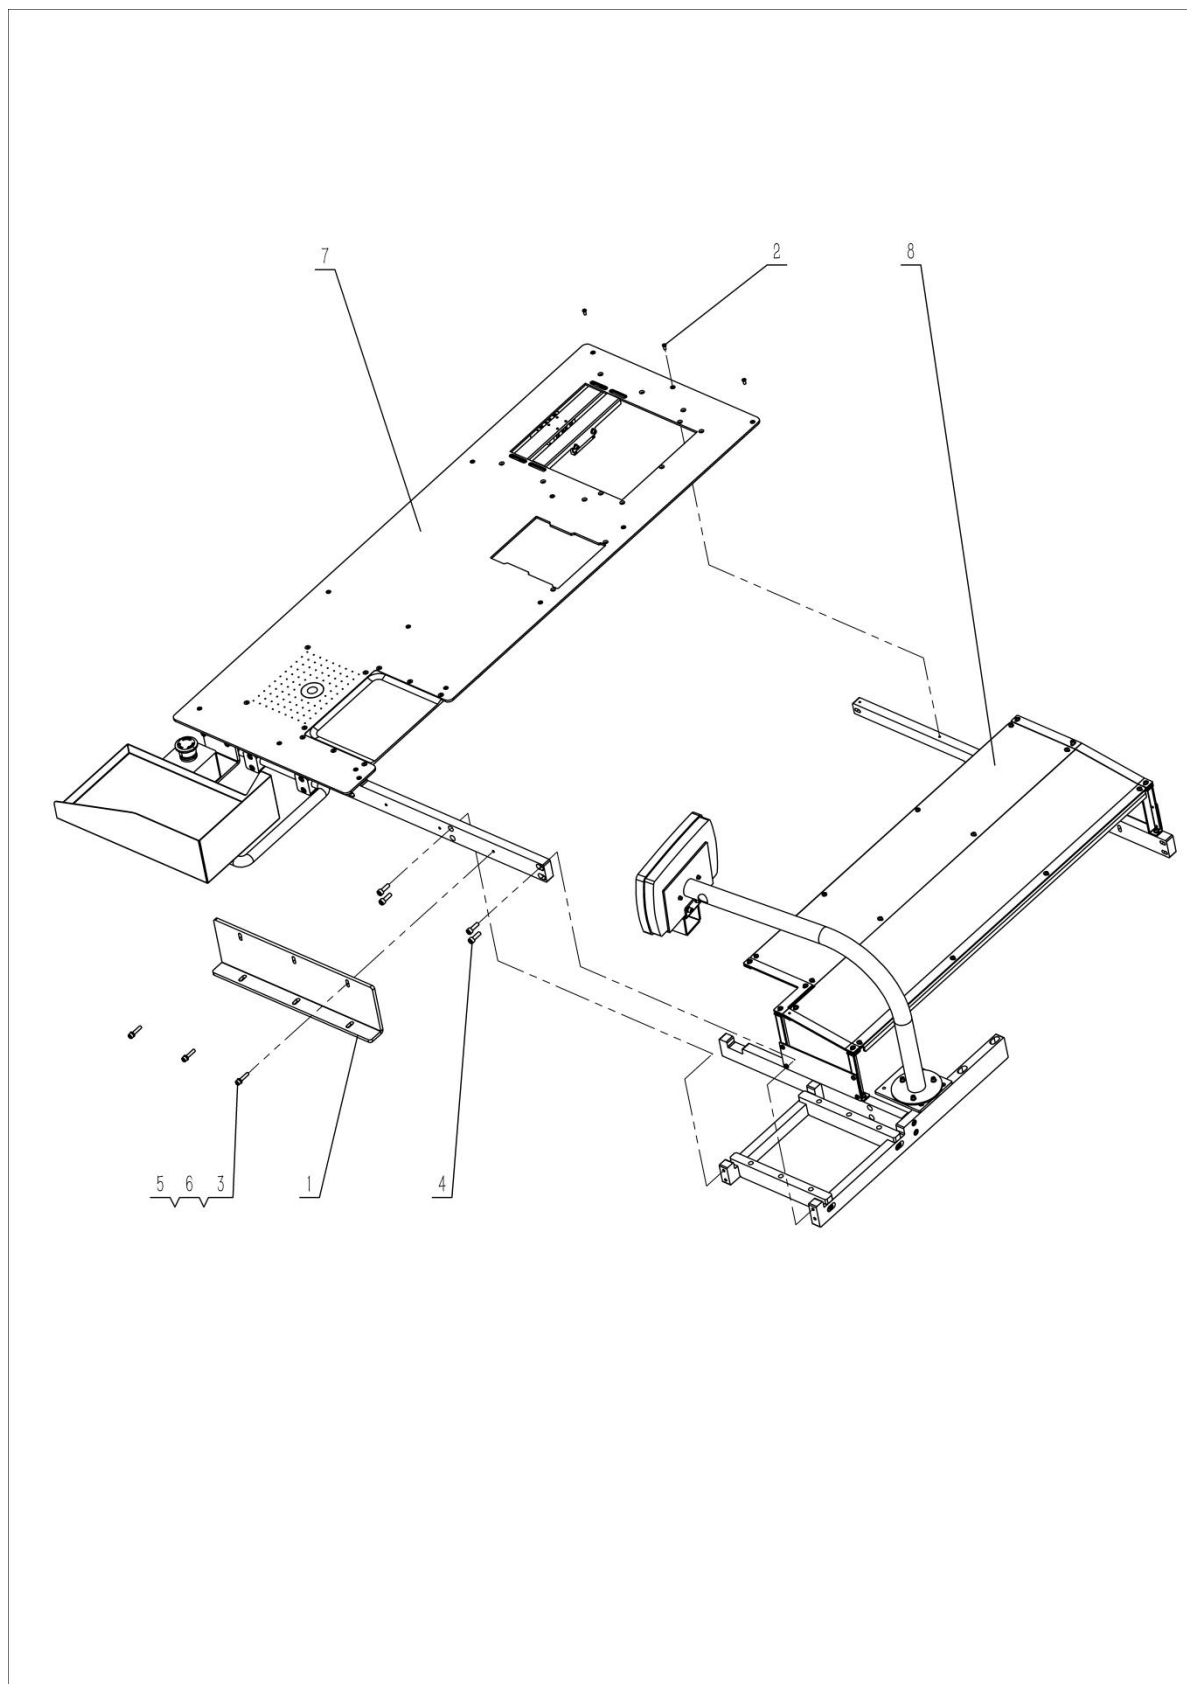

2、台面框架

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02110290201700	辅助支架板	1
2	060202000009	开槽圆柱头螺钉 M4X8	3
3	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	3
4	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
5	060401000017	平垫圈 5	3
6	060402000003	弹性垫圈 5	3
7	*	台面框架 A	1
8	*	台面框架 B	1


2.1、台面框架 A

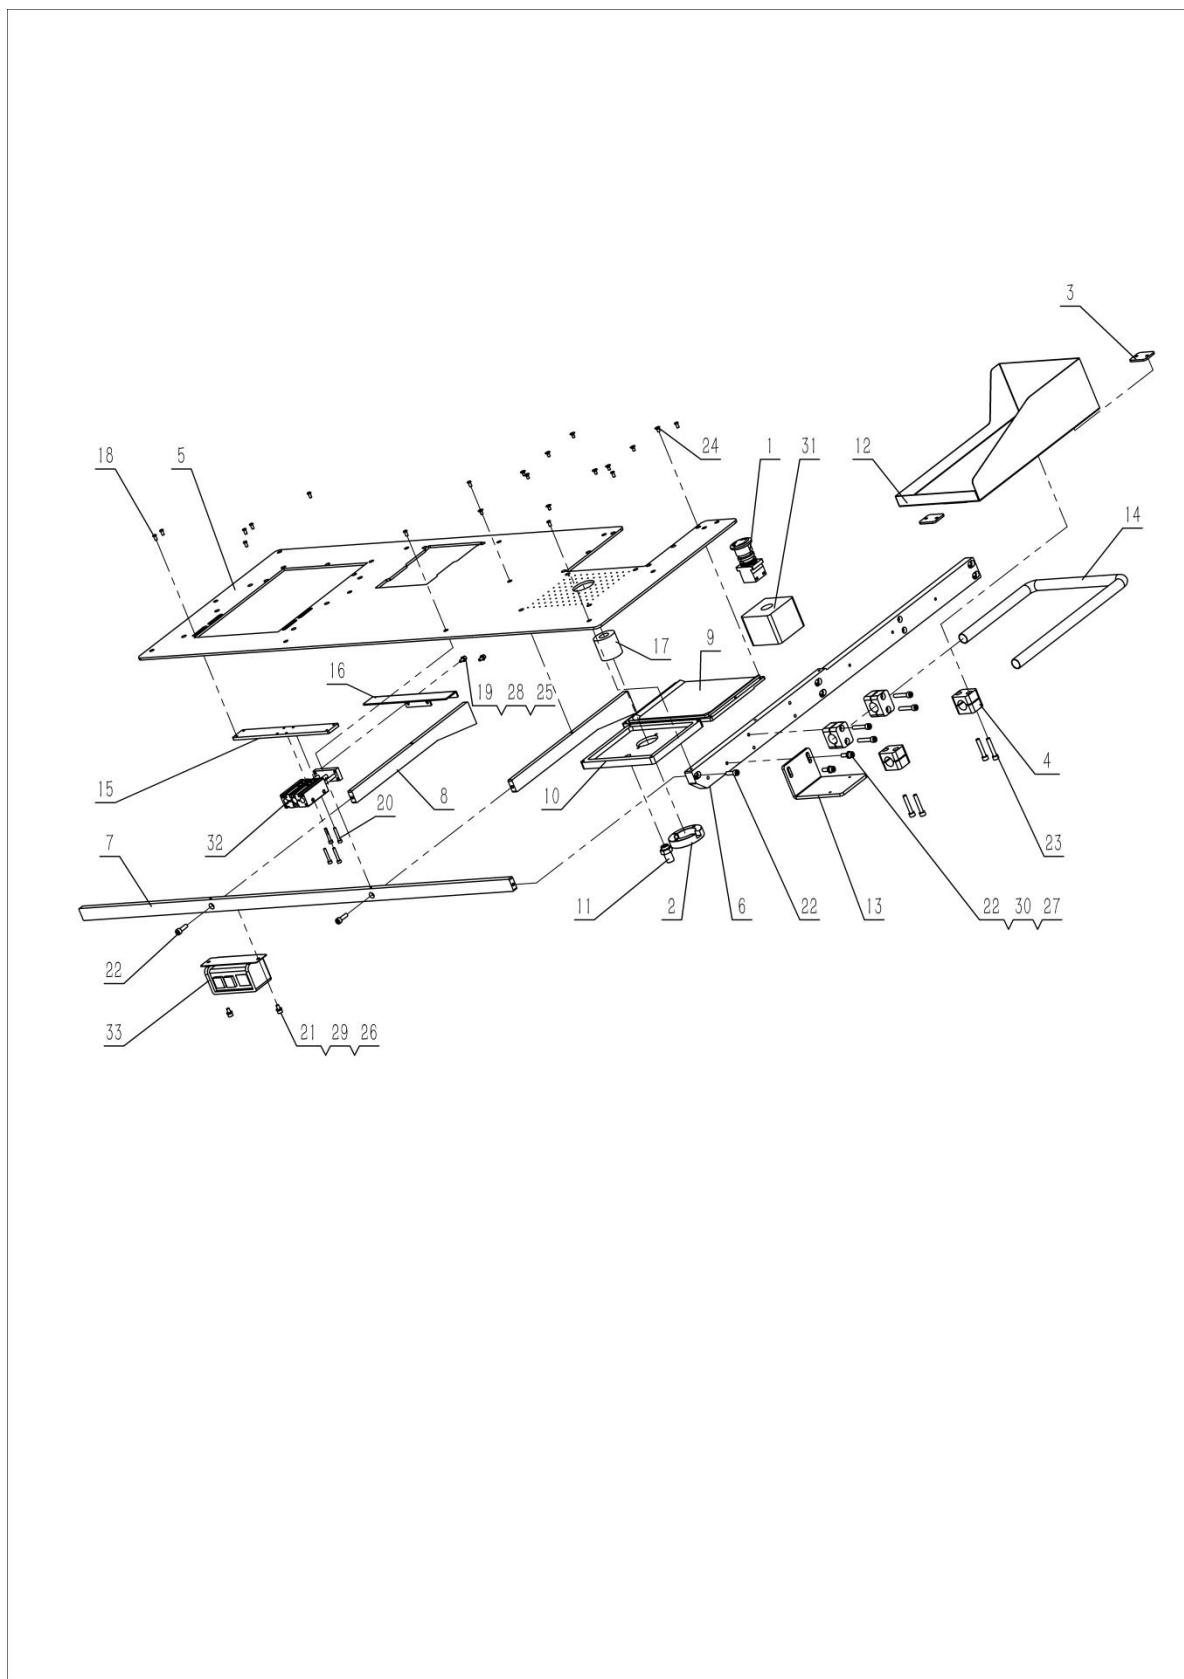

2.1、台面框架 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050500401050	启动按钮	1
2	02100220100100	下磁铁抱箍	1
3	02100231001800	锁片	2
4	02100231300500	管夹	8
5	02110290200100	桌面台板	1
6	02110290200200	台板右支撑	1
7	02110290200400	台板前支撑	1
8	02110290200600	台板中支撑	2
9	02110290201000	避让铝块	1
10	02110290201100	风盒	1
11	02110290201200	风盒接头	1
12	02110290201300	放袋盘	1
13	02110290201400	启动按钮板	1
14	02110290201500	袋盘支撑柱	1
15	02110290203000	气缸支撑板	1
16	02110290203100	铲板	1
17	050200601002	顶模电磁铁	1
18	060202000009	开槽圆柱头螺钉 M4X8	11
19	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
20	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4×25	4
21	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5×10	2
22	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	5
23	060202000082	内六角圆柱头螺钉 M6×35	8
24	060203000059	内六角沉头螺钉 M4×8	10
25	060401000014	平垫圈 4	2
26	060401000017	平垫圈 5	2
27	060401000066	平垫圈 6	2
28	060402000002	弹性垫圈 4	2
29	060402000003	弹性垫圈 5	2
30	060402000004	弹性垫圈 6	2
31	050500704006	按钮盒	1
32	050201115670	收料辅助气缸	1
33	050500401053	总开关	1


2.2、台面框架 B

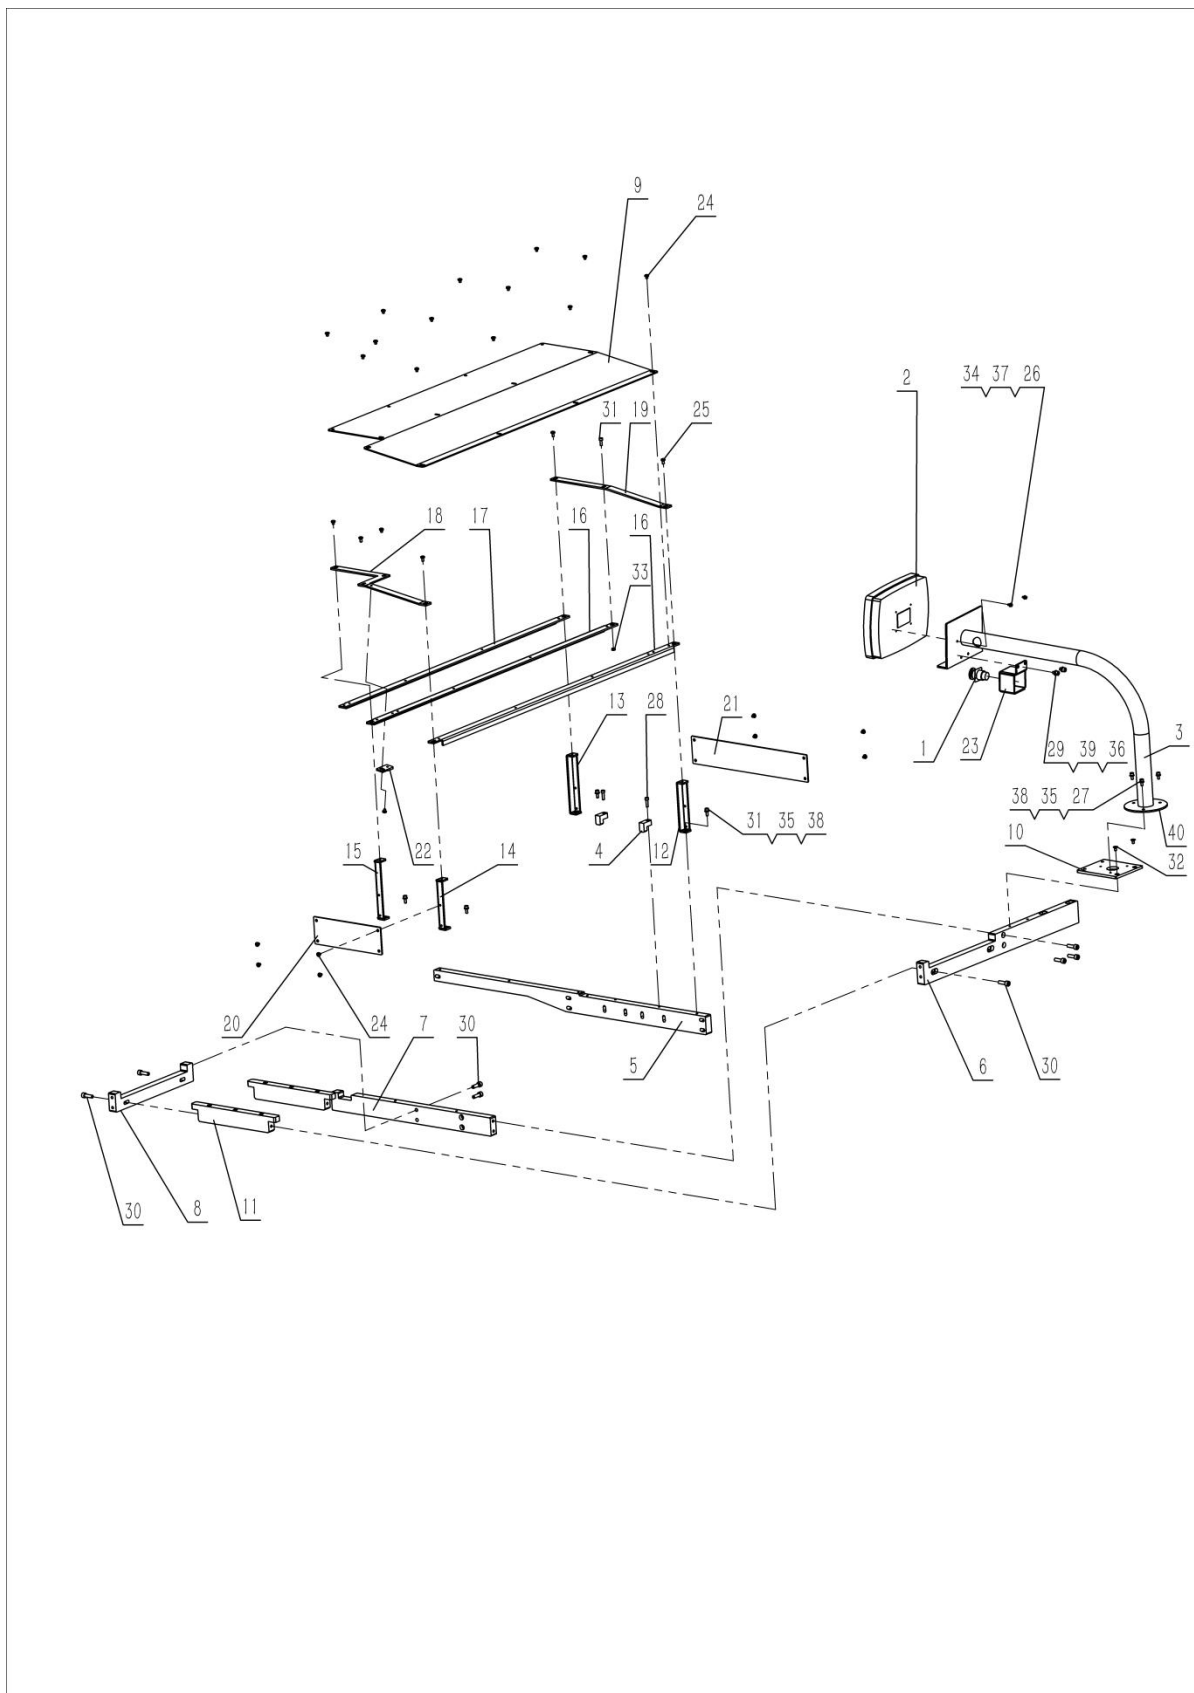

2.2、台面框架 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	0050500403001	急停按钮（红色）	1
2		显示屏	1
3	01110290100300	原机屏架	1
4	02110290101800	尼龙限位	2
5	02110290200300	台板左支撑	1
6	02110290200500	台板后支撑	1
7	02110290200700	侧折边支撑	1
8	02110290200800	折边支撑	1
9	02110290200900	罩壳	1
10	02110290201600	屏架固定板	1
11	02110290201800	折边器横档	2
12	02110290201900	左上支撑	1
13	02110290202000	左下支撑	1
14	02110290202100	右上支撑	1
15	02110290202200	右下支撑	1
16	02110290202300	长条	2
17	02110290202400	短条	1
18	02110290202500	右侧挑板	1
19	02110290202600	左侧挑板	1
20	02110290202700	右侧封板	1
21	02110290202800	左侧封板	1
22	02110290202900	罩壳固定板	1
23	02110290203200	急停开关座	1
24	060201000010	十字槽盘头螺钉 M4×5	24
25	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4×8	4
26	060202000035	内六角圆柱头螺钉 M3×6	2
27	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	3
28	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	2
29	060202000073	内六角圆柱头螺钉 M5×8	2
30	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	8
31	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	5
32	060203000059	内六角沉头螺钉 M4×8	2
33	060301000007	六角螺母 M4	1
34	060401000007	平垫圈 3	2
35	060401000014	平垫圈 4	7
36	060401000017	平垫圈 5	2
37	060402000001	弹性垫圈 3	2
38	060402000002	弹性垫圈 4	7
39	060402000003	弹性垫圈 5	2
40		原机屏底座	1


3、移缝组件

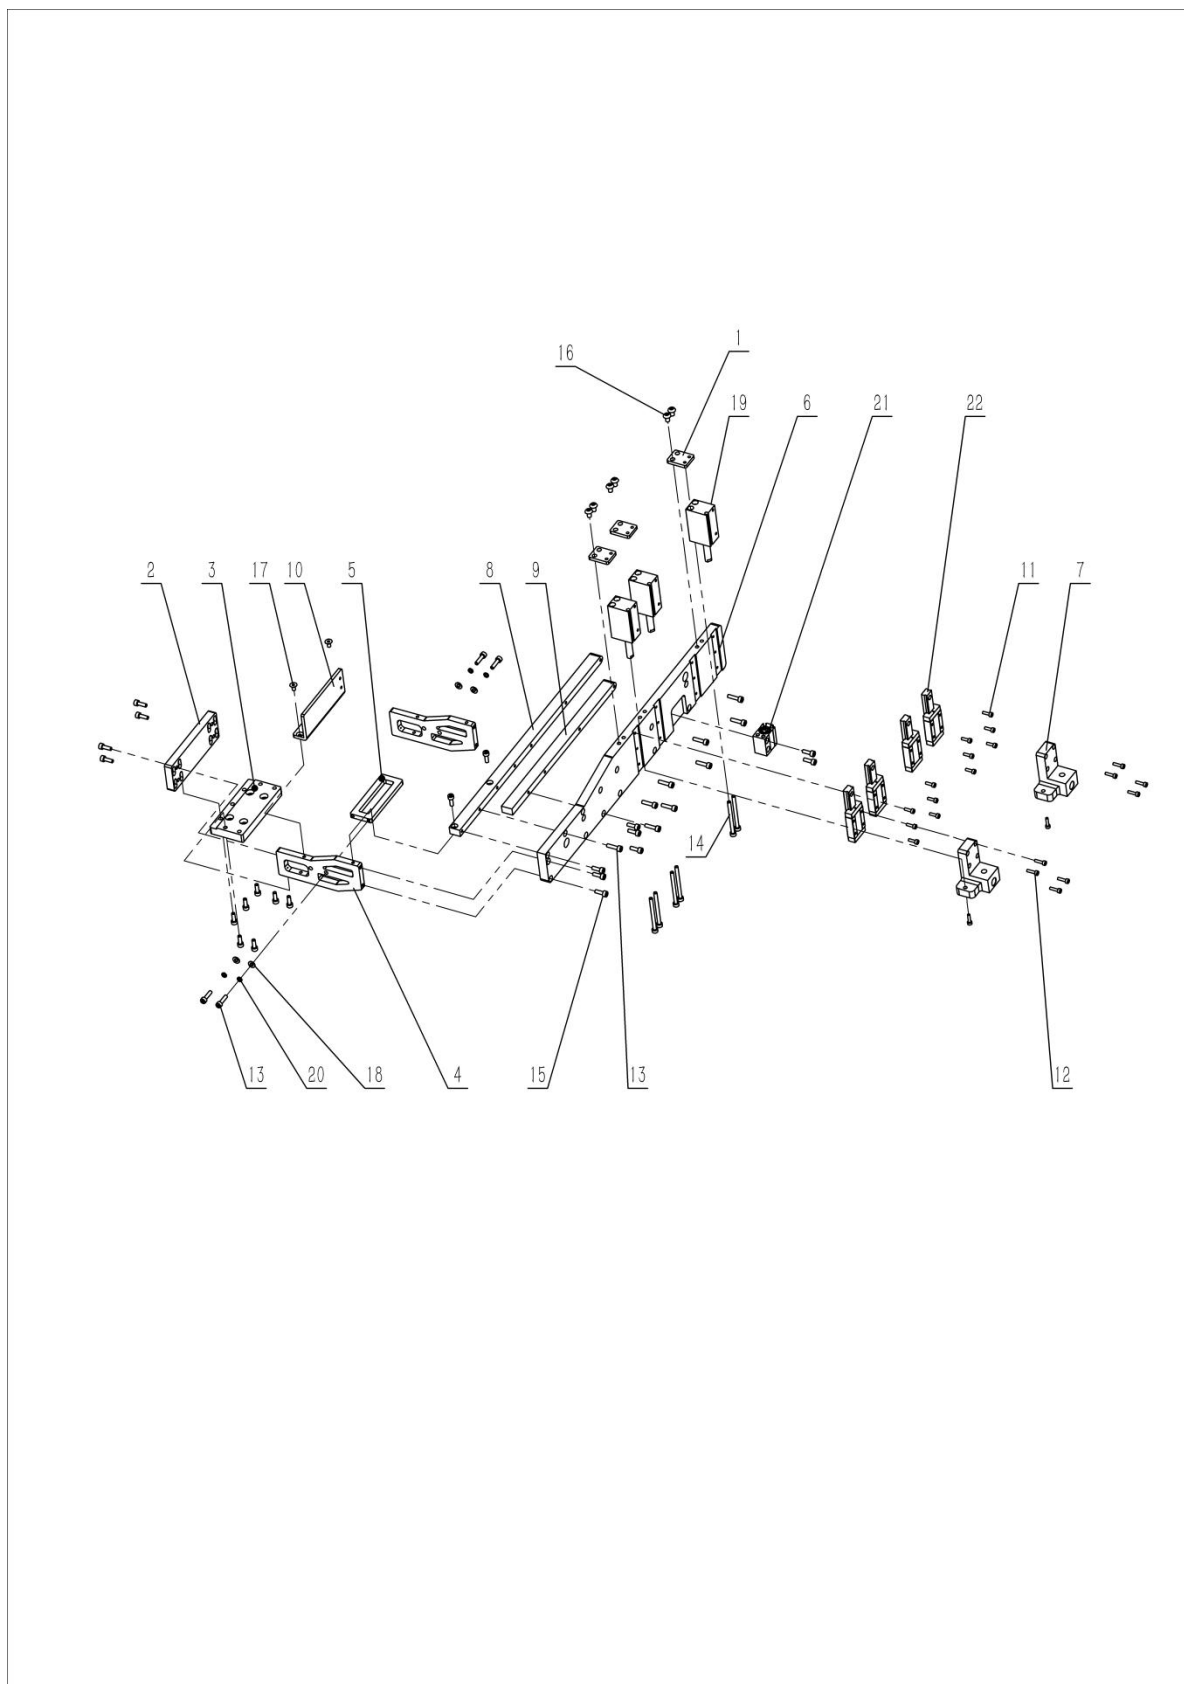

3、移缝组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290302600	内压框气缸固定板	3
2	02110290300100	XY 立板	1
3	02110290300200	XY 底板	1
4	02110290300300	XY 支撑	2
5	02110290300400	加固板	1
6	02110290300500	移缝主板	1
7	02110290300600	压框锁模座	2
8	02110290300700	长加强筋	1
9	02110290300800	短加强筋	1
10	02110290300900	拖链固定板	1
11	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	12
12	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3×12	10
13	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	13
14	060202000050	内六角圆柱头螺钉 M4×50	6
15	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	21
16	060203000047	内六角平圆头螺钉 M5×8	6
17	060203000059	内六角沉头螺钉 M4×8	2
18	060401000014	平垫圈 4	4
19	050201115610	气缸	3
20	060402000002	弹性垫圈 4	4
21	050201115571	二次下压气缸	1
22	050201404235	原 J 升降导轨	4


4、收料组件

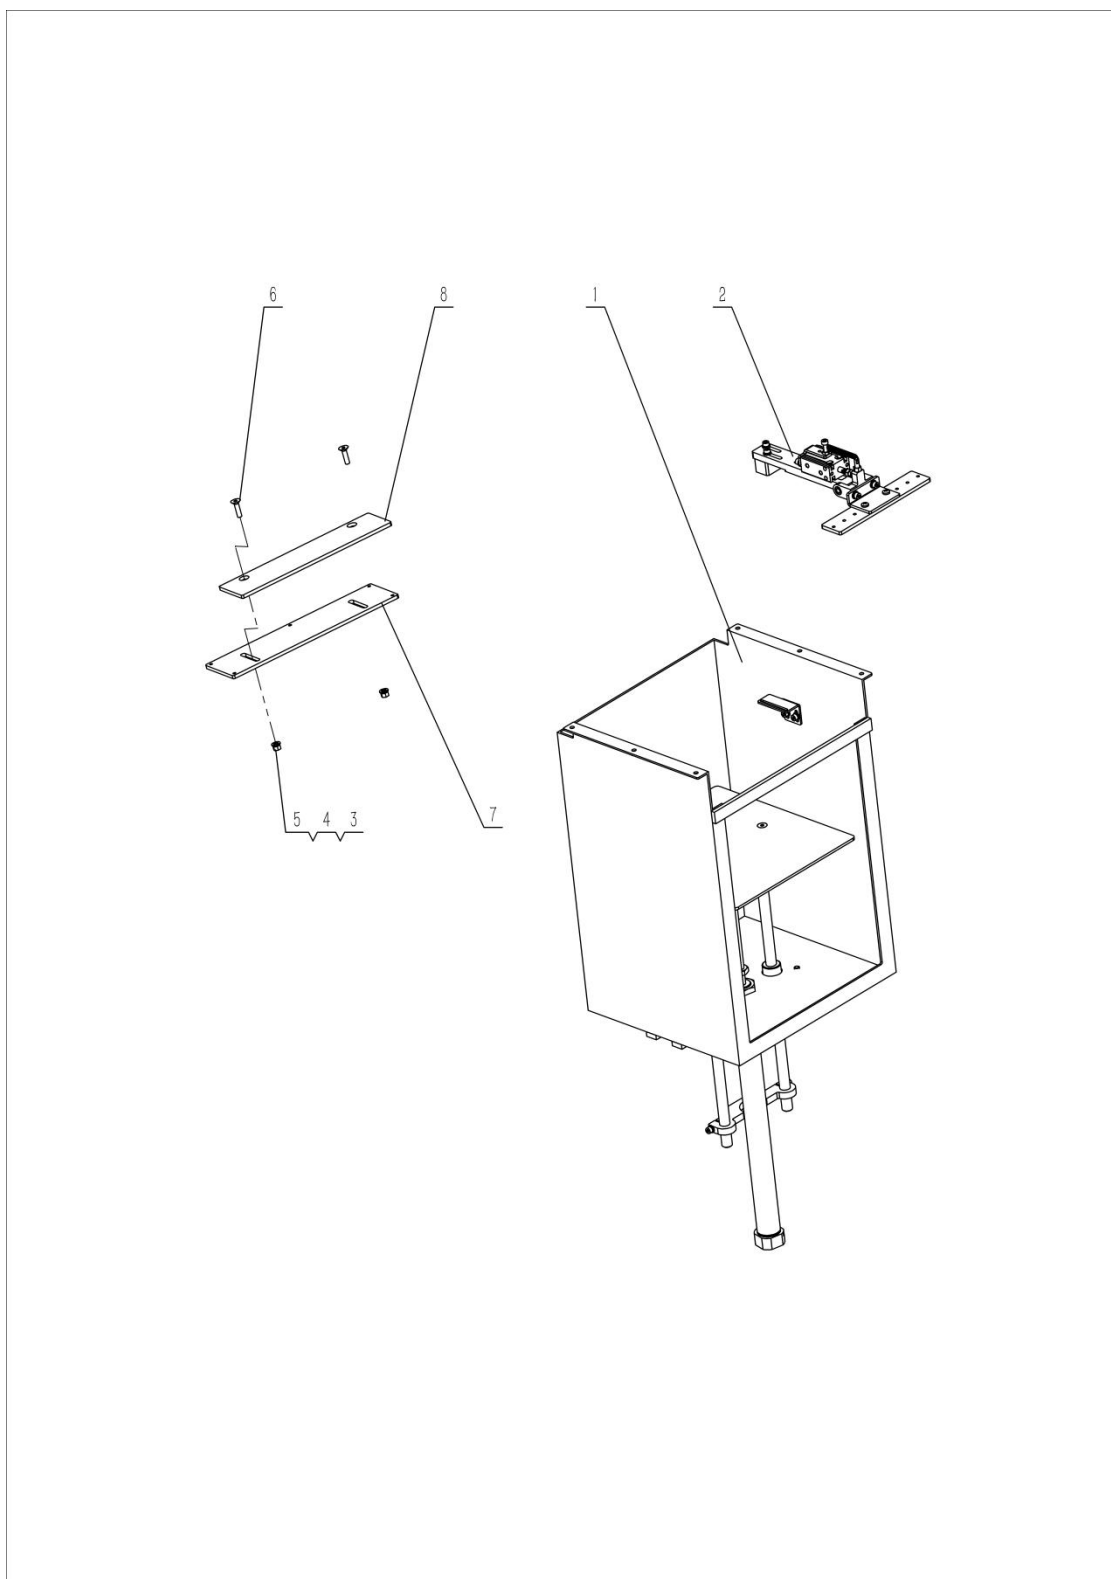

4、收料组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	*	收料组件 A	1
2	*	收料组件 B	1
3	060401000017	平垫圈 5	2
4	060402000003	弹性垫圈 5	2
5	060301000008	六角螺母 M5	2
6	060203000087	内六角沉头螺钉 M5×20	2
7	02110290400400	收料调节底板	1
8	02110290400500	收料调节板	1


4.1、收料组件 A

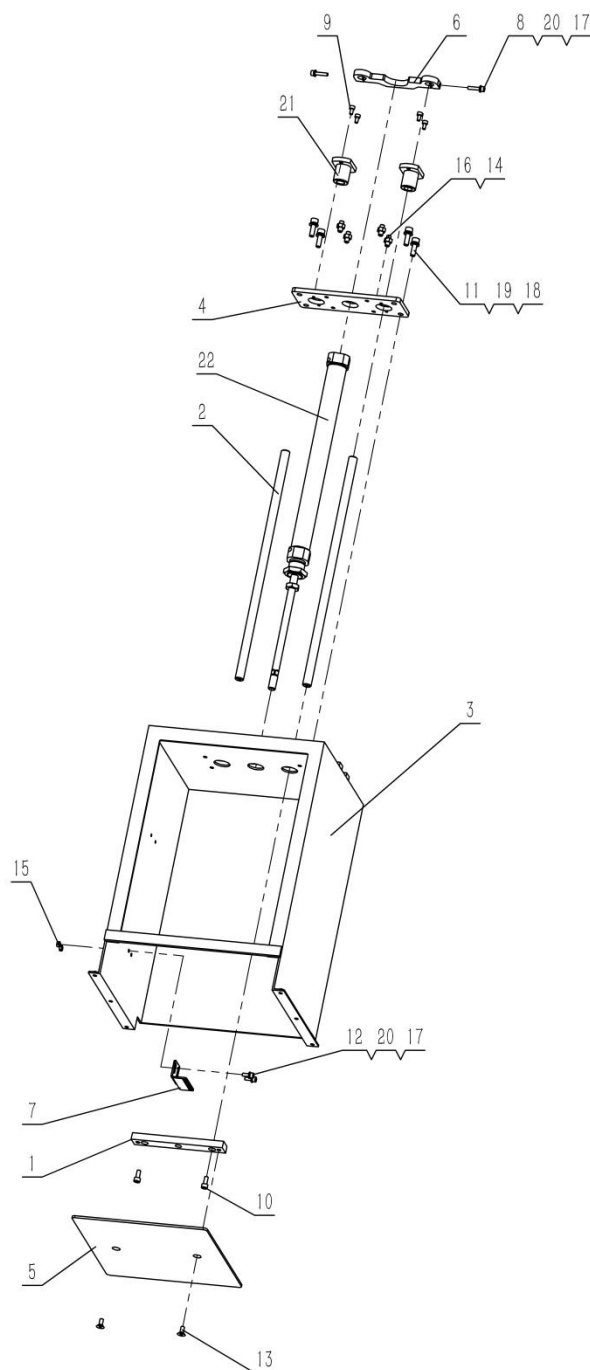

4. 1、收料组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290600800	托板固定板	1
2	02100290600900	托板导向轴	2
3	02110290400100	收料盒	1
4	02110290400200	升降气缸板	1
5	02110290400300	托板	1
6	02110290401300	杆端抱箍	1
7	02200121300500	送布光眼座	1
8	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	2
9	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	4
10	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
11	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
12	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	2
13	060203000111	内六角沉头螺钉 M5×12	2
14	060204000077	内六角平端紧定螺钉 M6×16	4
15	060301000007	六角螺母 M4	2
16	060301000009	六角螺母 M6	4
17	060401000014	平垫圈 4	4
18	060401000066	平垫圈 6	4
19	060402000004	弹性垫圈 6	4
20	060402000002	弹性垫圈 4	4
21	050201503189	直线轴承	2
22	050201115447	收料板下压气缸	1


4.2、收料组件 B

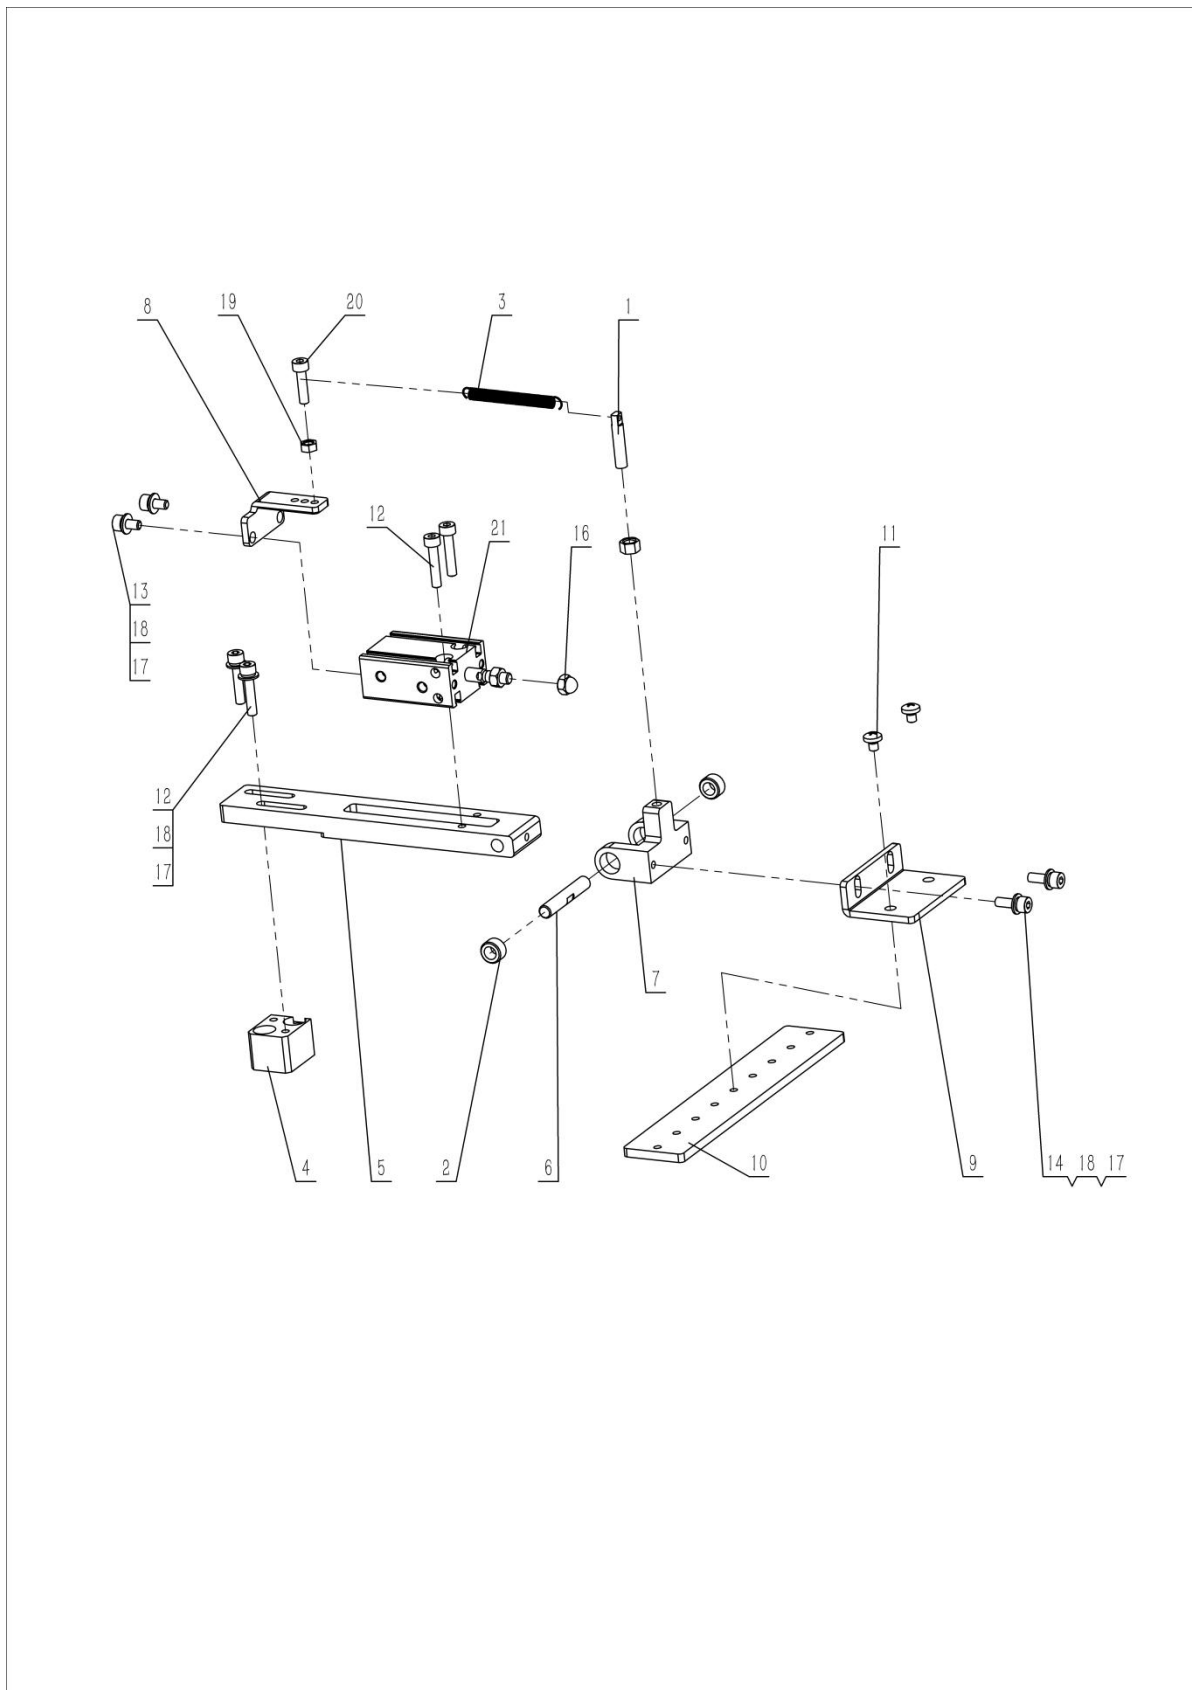

4.2 收料组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100310700200	压布弹簧连接销	1
2	02100310700700	压布板安装板铜套	2
3	02100310700800	压布气缸弹簧	1
4	02110290400600	压板垫块	1
5	02110290400700	压板调节板	1
6	02110290400800	压板转轴	1
7	02110290400900	压板转座	1
8	02110290401000	气缸尾座	1
9	02110290401100	压板角接	1
10	02110290401200	收料压板	1
11	060201000010	十字槽盘头螺钉 M4×5	2
12	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	4
13	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
14	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	2
15	060301000008	六角螺母 M5	3
16	060306000010	盖形螺母 M5	1
17	060401000014	平垫圈 4	6
18	060402000002	弹性垫圈 4	6
19	060301000007	六角螺母 M4	1
20	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	1
21	050201115711	旋转压板气缸	1


5、折边驱动

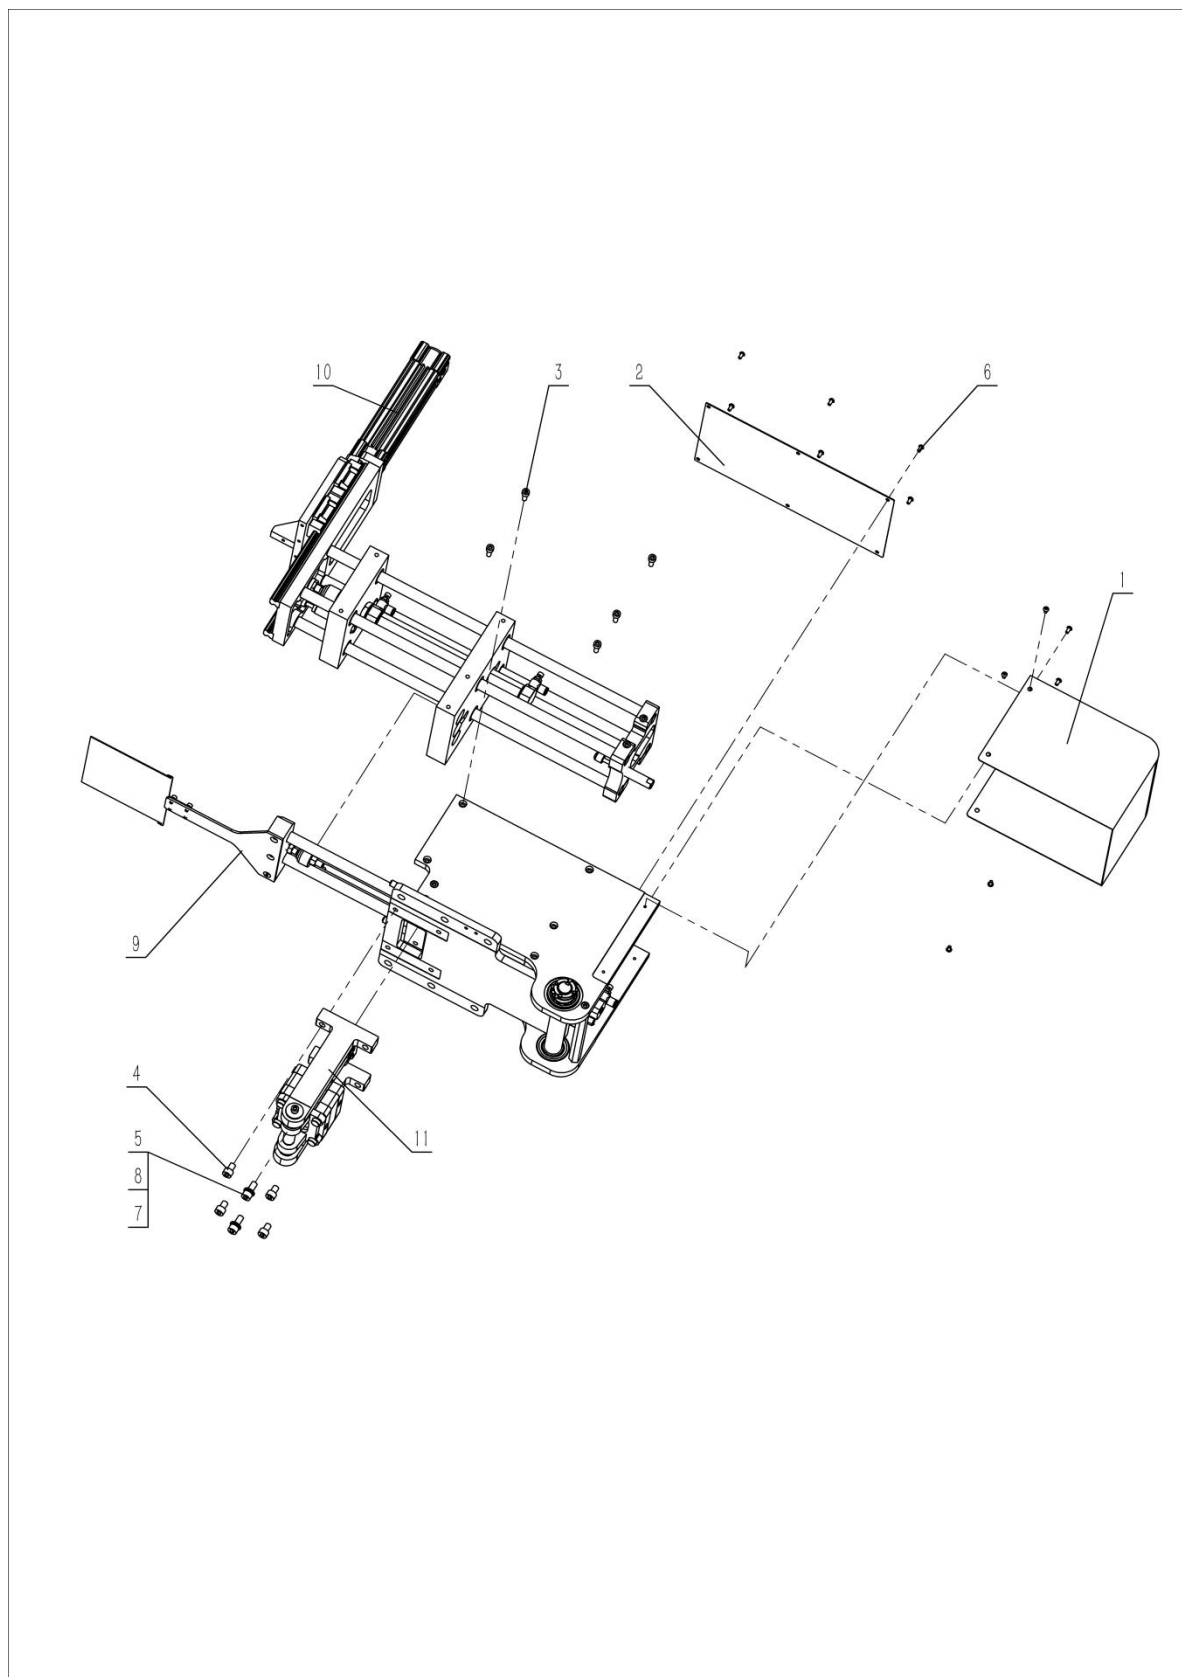

5、折边驱动

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290201500	仰卧后罩	1
2	02100290201600	仰卧前罩	1
3	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	5
4	060202000091	内六角圆柱头螺钉 M8×12	4
5	060202000094	内六角圆柱头螺钉 M8×20	2
6	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	12
7	060401000033	平垫圈 8	2
8	060402000005	弹性垫圈 8	2
9	*	折边驱动 A	1
10	*	折边驱动 B	1
11	*	折边驱动 C	1


5.1、折边驱动 A

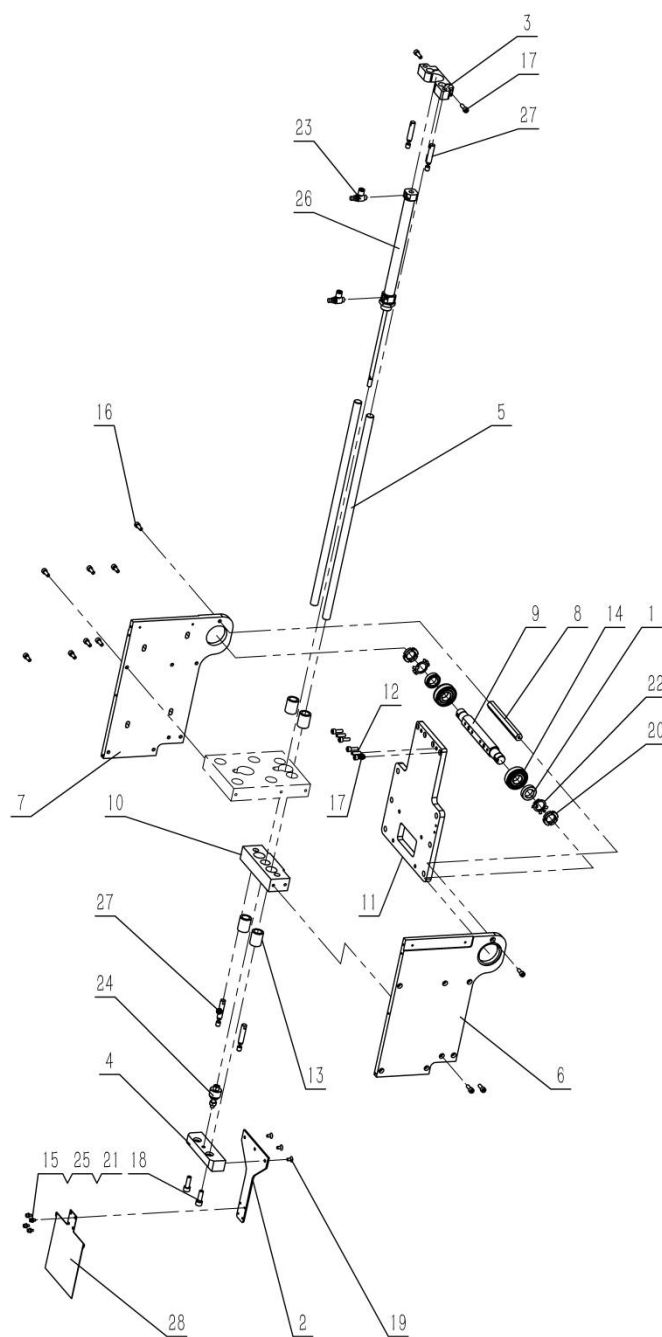

5.1、折边驱动 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100260400600	挡圈	2
2	02100290101500	袋形板固定板	1
3	02100290200500	袋模导向轴抱箍	1
4	02100290200900	袋模座	1
5	02100290201000	袋模伸出导轨	2
6	02100290201100	折边器右拼板	1
7	02100290201200	折边器左拼板	1
8	02100290201300	后加固杆	1
9	02100290201400	后部支撑轴	1
10	02100290202100	折边器前拼板 B	1
11	02110290500100	折边器底板	1
12	050201203037	圆柱销 6X20	2
13	050201405016	直线轴承 WKH1630	4
14	050201503192	轴承 6204ZZNR	2
15	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	4
16	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	11
17	060202000078	内六角圆柱头螺钉 M6×18	6
18	060202000095	内六角圆柱头螺钉 M8×25	2
19	060203000060	内六角沉头螺钉 M5×10	3
20	060304000001	圆螺母 M20×1.5	2
21	060401000014	平垫圈 4	4
22	060404000001	圆螺母止动垫圈 20×1	2
23		速度控制器	2
24	050201107015	浮动接头 F-M8X125F	1
25	060402000002	弹性垫圈 4	4
26	050201115451	袋模伸出气缸	1
27	050200201021	液压缓冲器	4
28		袋形板	1


5.2、折边驱动 B

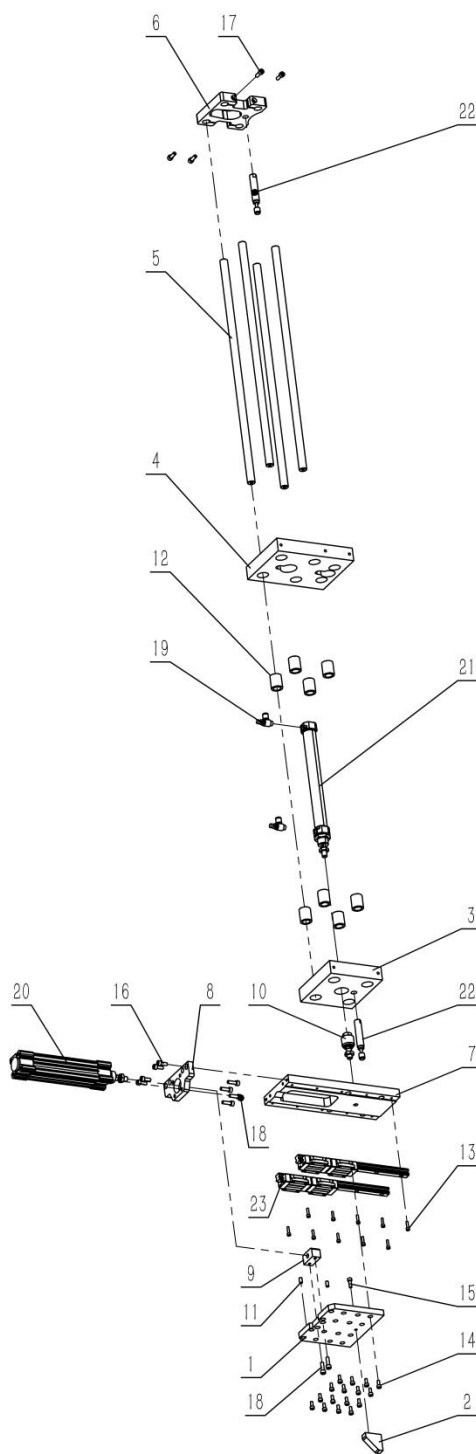

5.2、折边驱动 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290100700	折边器上下滑块座	1
2	02100290102100	折边器连接板 C	1
3	02100290200100	折边器前拼板 A	1
4	02100290200200	折边器后拼板	1
5	02100290200300	折边器伸出导杆	4
6	02100290200400	折边器导向轴抱箍	1
7	02100290200600	折边器上下座	1
8	02100290200700	折边器上下气缸座	1
9	02100290200800	折边器上下气缸前顶块	1
10	050201107006	浮动接头 F-M10X125	1
11	050201203008	销 6X12	2
12	050201405016	直线轴承 WKH1630	8
13	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	10
14	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	16
15	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	1
16	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	4
17	060202000078	内六角圆柱头螺钉 M6×18	4
18	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	6
19		速度控制阀	2
20	050201115572	折边器上下气缸	1
21	050201115450	折边器伸出气缸	1
22	050200201020	液压缓冲器	2
23	050201404232	折边器上下滑轨	2


5.3、折边驱动 C

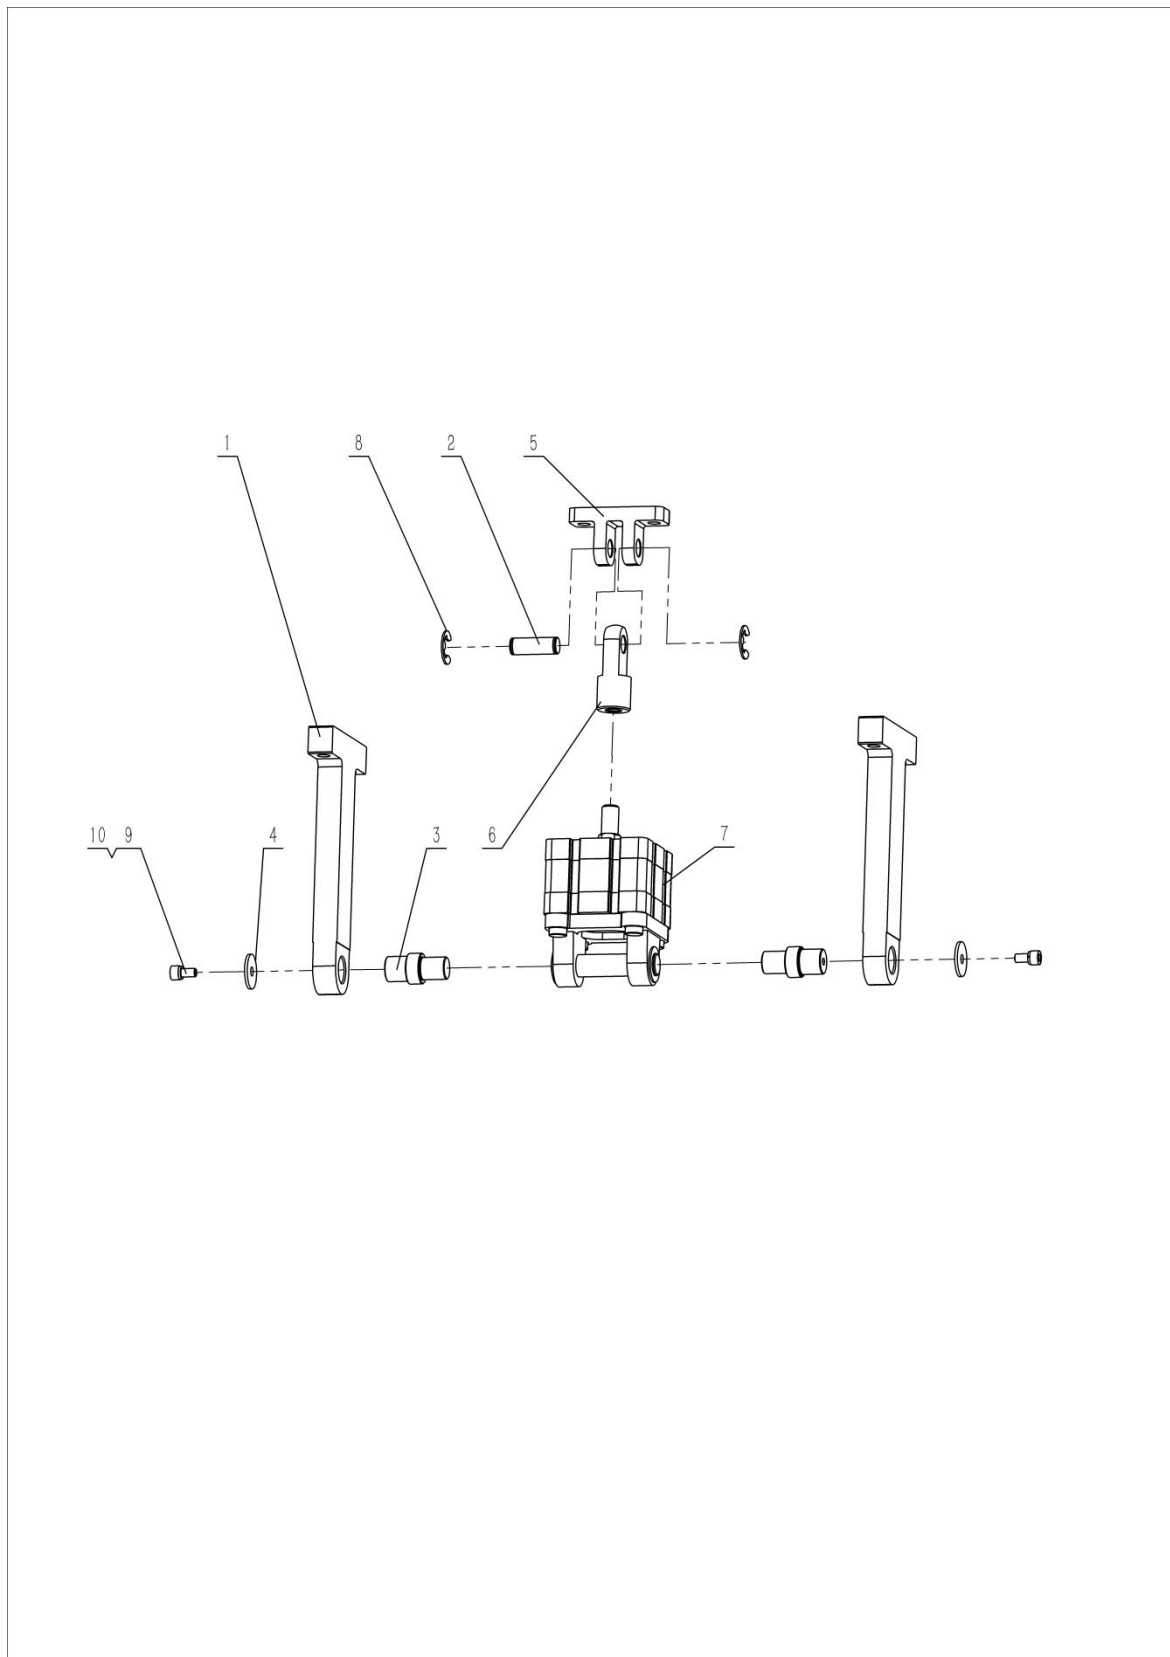

5.3、折边驱动 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290201900	仰卧气缸支撑板	2
2	02100290202000	仰卧推轴	1
3	02100290202200	仰卧支撑轴	2
4	02100290202300	仰卧锁紧垫片	2
5	02100290201800	Y 接头	1
6	050201107016	I 型接头 F-M12X125I	1
7	050201115568	仰卧气缸	1
8	060503000017	开口挡圈 12	2
9	060202000094	内六角圆柱头螺钉 M6×12	2
10	060402000004	弹性垫圈 6	2


6、机架组件

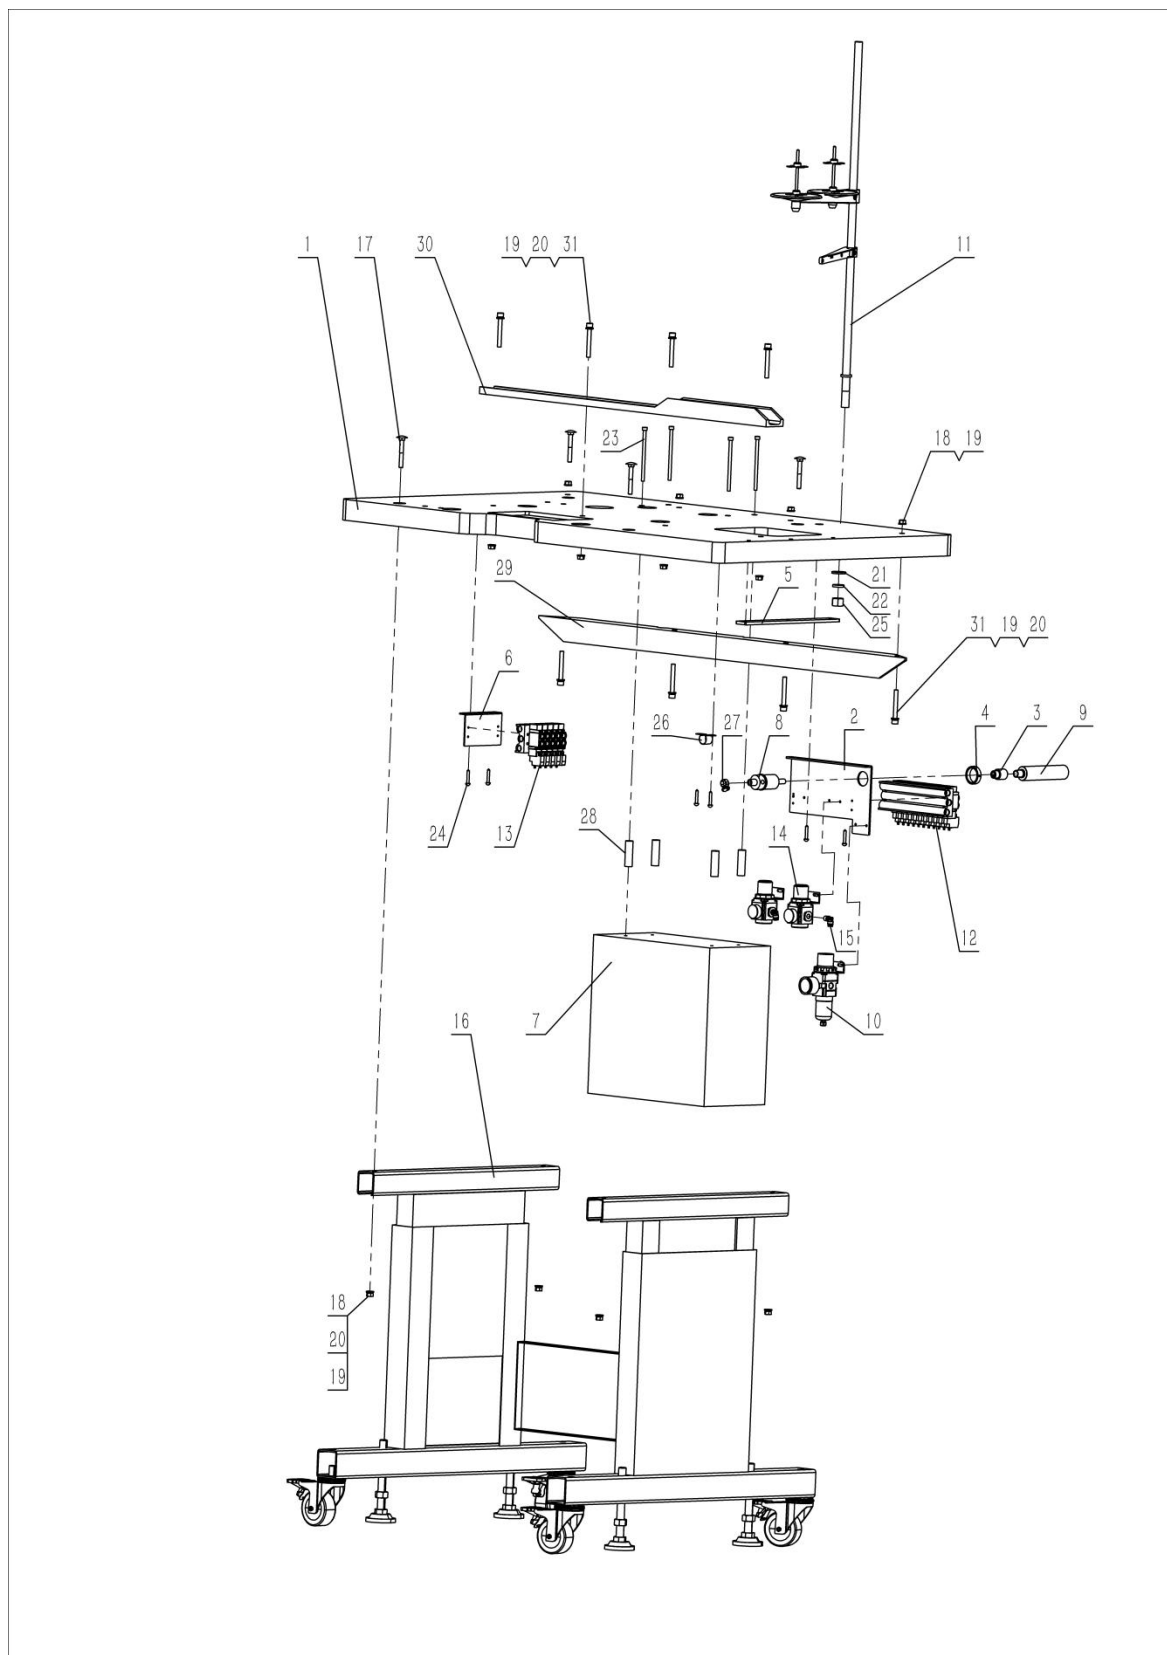

6、机架组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02110290600100	木台板	1
2	02110290600200	电磁阀板	1
3	02110290600300	真空转接头	1
4	02110290600400	真空发生器抱箍	1
5	02110290600500	锁紧螺母条	1
6	02110290600600	小电磁阀座	1
7	050100110076	电控	1
8	050201305010	真空发生器	1
9	050201123015	消音器	1
10	050201126017	调压过滤器	1
11		线架	1
12	050201103060/050201104060	电磁阀/汇流板	11/1
13	050201103060/050201104064	电磁阀/汇流板	5/1
14	050201126010	调压阀	2
15		外螺弯接头	4
16	050100223271	调节机架	1
17	060102000018	大半圆方颈螺栓 M8X65	4
18	060301000011	六角螺母 M8	12
19	060401000033	平垫圈 8	20
20	060402000005	弹性垫圈 8	12
21	060401000004	平垫圈 16	1
22	060402000019	弹性垫圈 16	1
23	060202000183	内六角圆柱头螺钉 M6×110	4
24	060201000125	十字槽圆头木螺钉 5×30	6
25	060301000003	六角螺母 M16	1
26	050201005006	不锈钢骑马卡	1
27	050201013013	304 不锈钢喉箍	2
28	02110290600700	电箱支柱	4
29	02110290600800	台面加强筋	1
30	02110290600900	后加强筋	1
31	060202000102	内六角圆柱头螺钉 M8×65	8


7、外压框组件

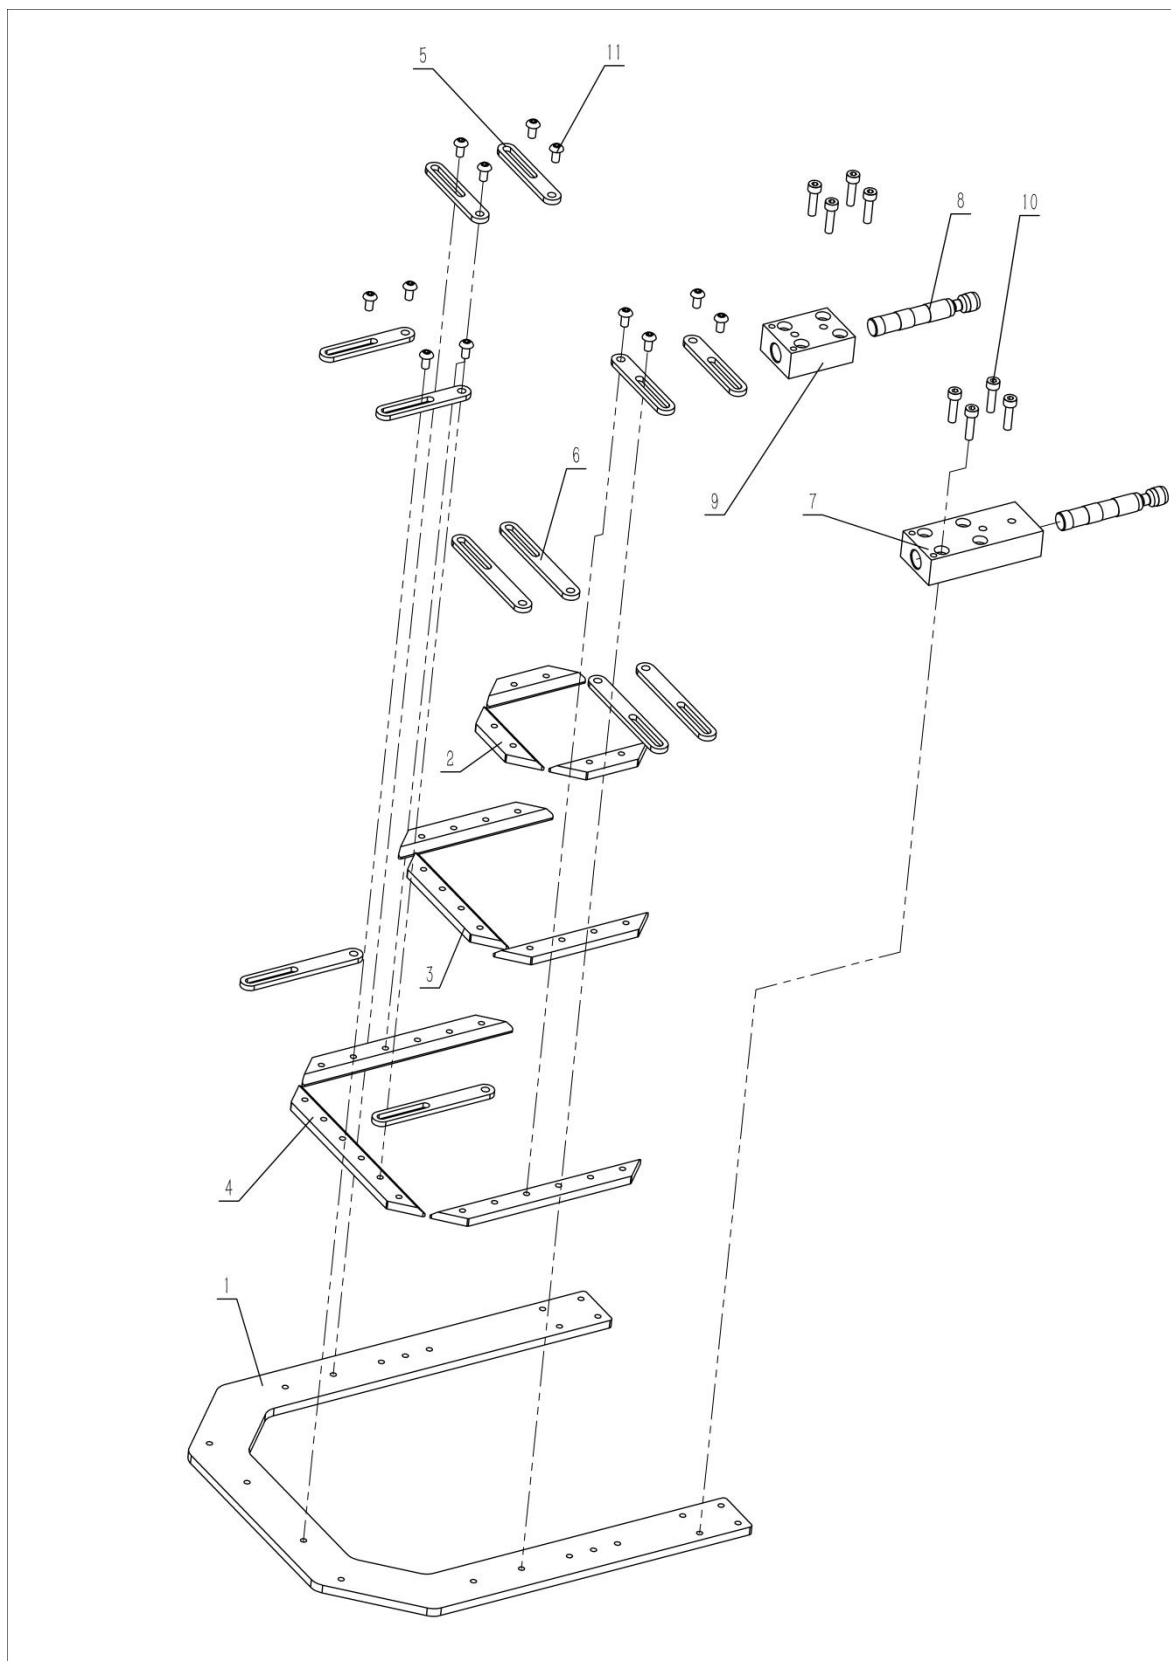

7、外压框组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02110290700100	外压框	1
2	02110290700200	压板 min	3
3	02110290700300	压板 middle	3
4	02110290700400	压板 max	3
5	02110290700500	短条	6
6	02110290700600	长条	6
7	02110290700700	右快速换块	1
8	02100260101200	快速换模轴	2
9	02100260101600	外压框快速换块	1
10	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	8
11	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	12


8、折边器组件

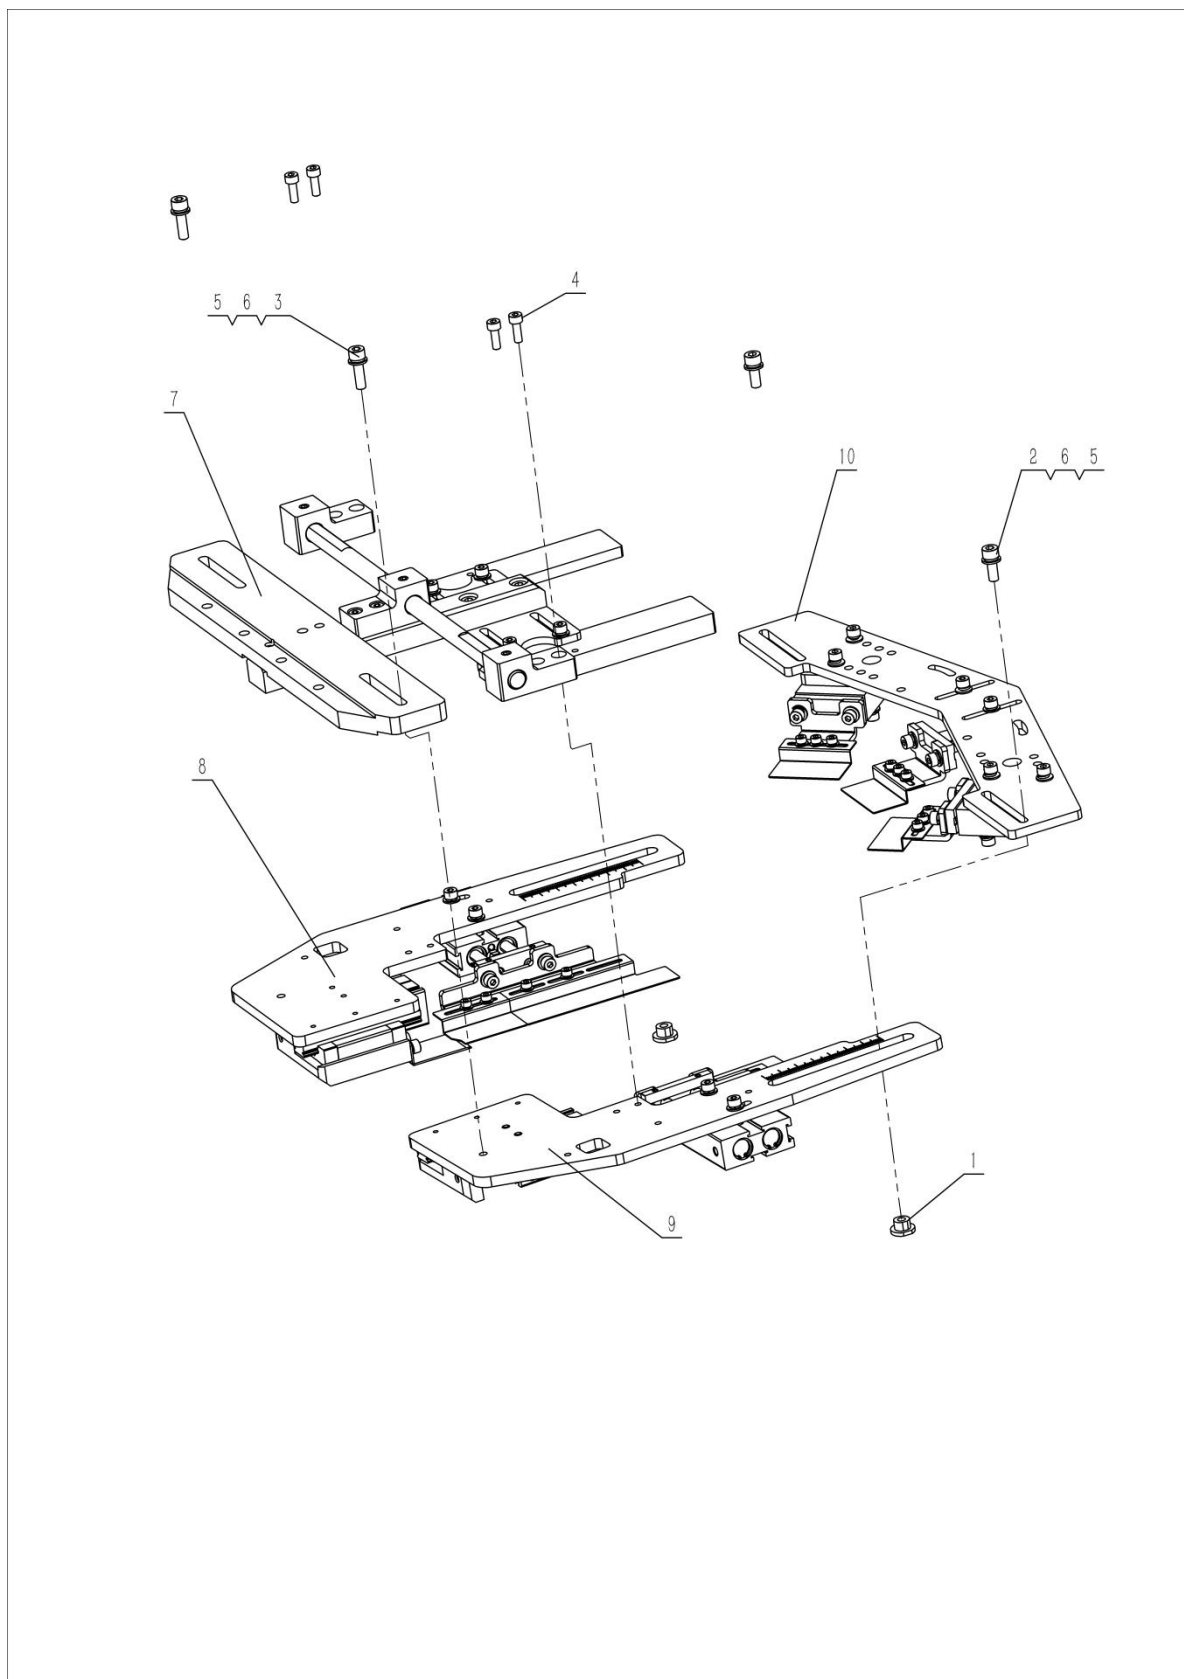

8、折边器组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290100100	下板锁紧螺母	2
2	060202000057	内六角圆柱头螺钉 M5×14	2
3	060202000061	内六角圆柱头螺钉 M5×18	2
4	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	4
5	060401000017	平垫圈 5	4
6	060402000003	标准型弹性垫圈 5	4
7	*	折边器组件 A	1
8	*	折边器组件 B	1
9	*	折边器组件 C	1
10	*	折边器组件 D	1


8.1、折边器组件 A

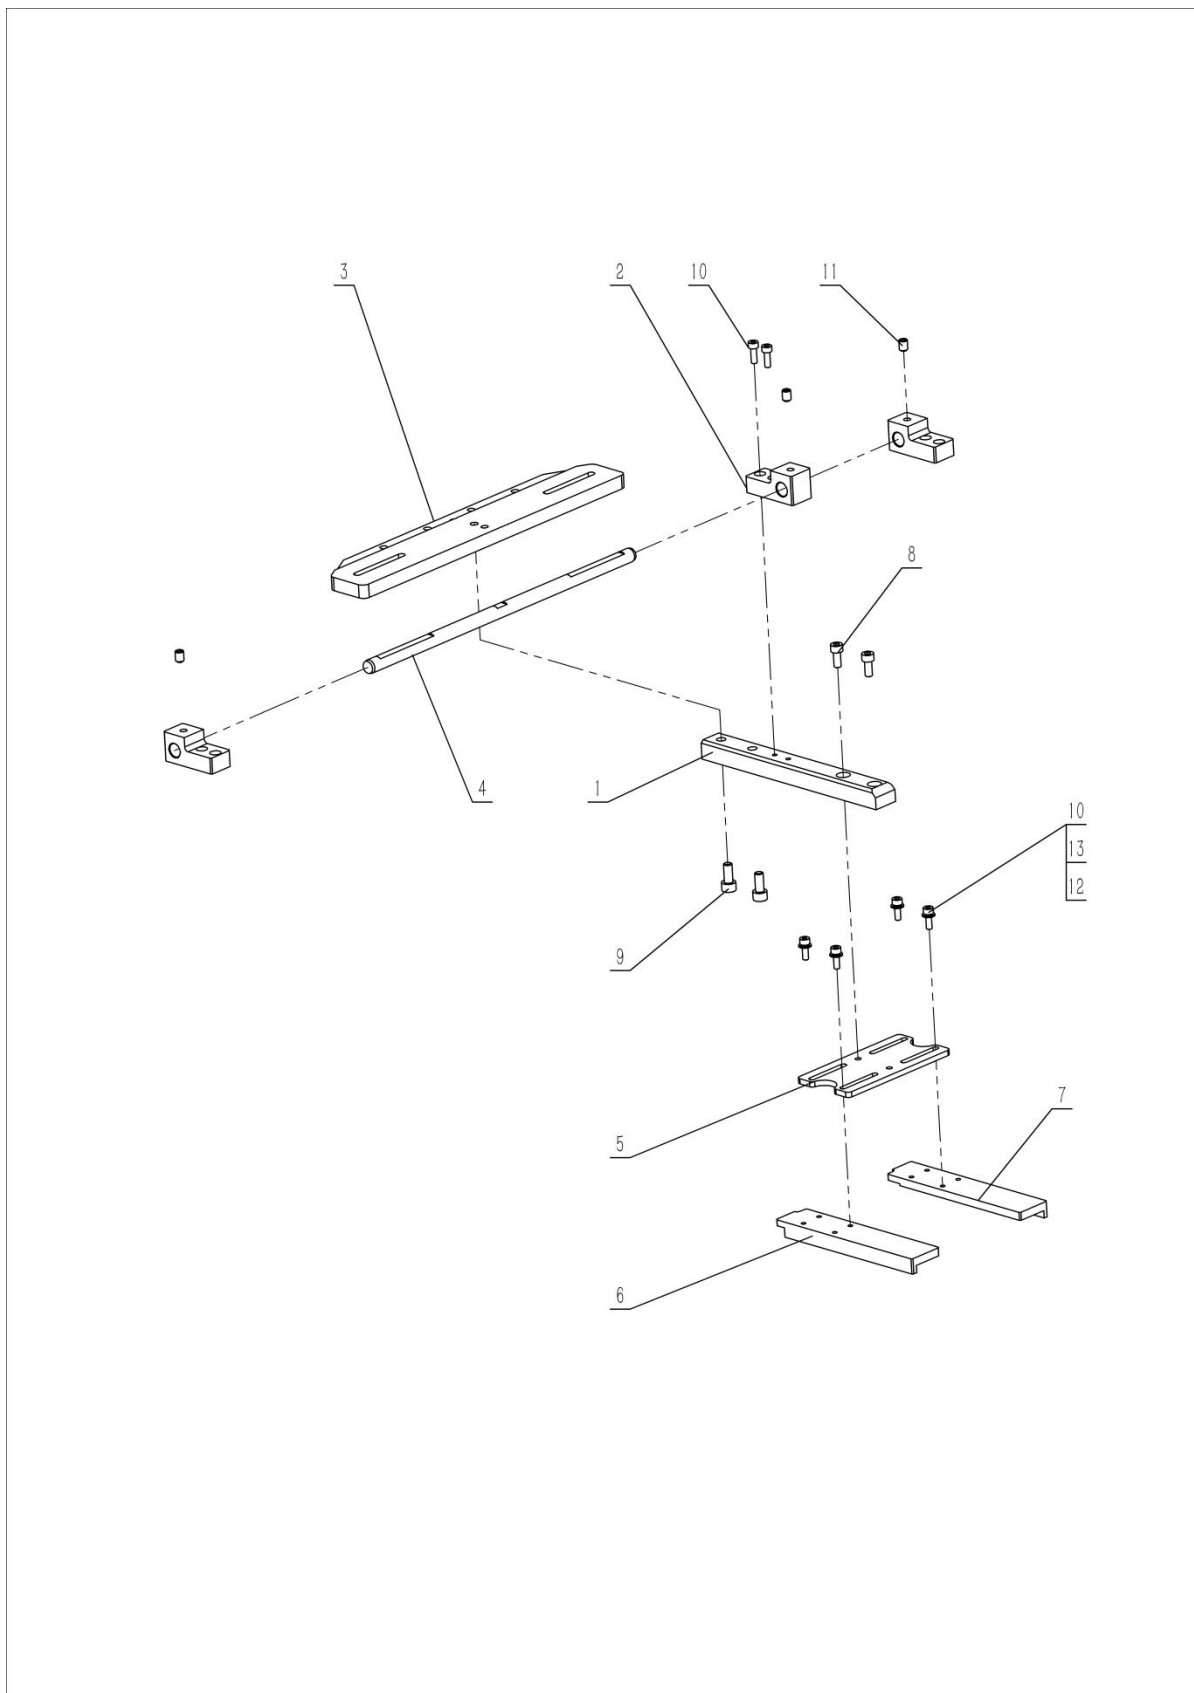

8. 1、折边器组件 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290101800	折边器连接板 B	1
2	02100290102500	调节轴座	3
3	02110290800100	折边器连接板 A	1
4	02110290800300	导向调节轴	1
5	02110290800400	袋模压板固定板	1
6	02110290800500	袋模左压板	1
7	02110290800600	袋模右压板	1
8	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
9	060202000111	内六角圆柱头螺钉 M6×14	2
10	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	6
11	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	3
12	060401000014	平垫圈 4	4
13	060402000002	弹性垫圈 4	4


8.2、折边器组件 B

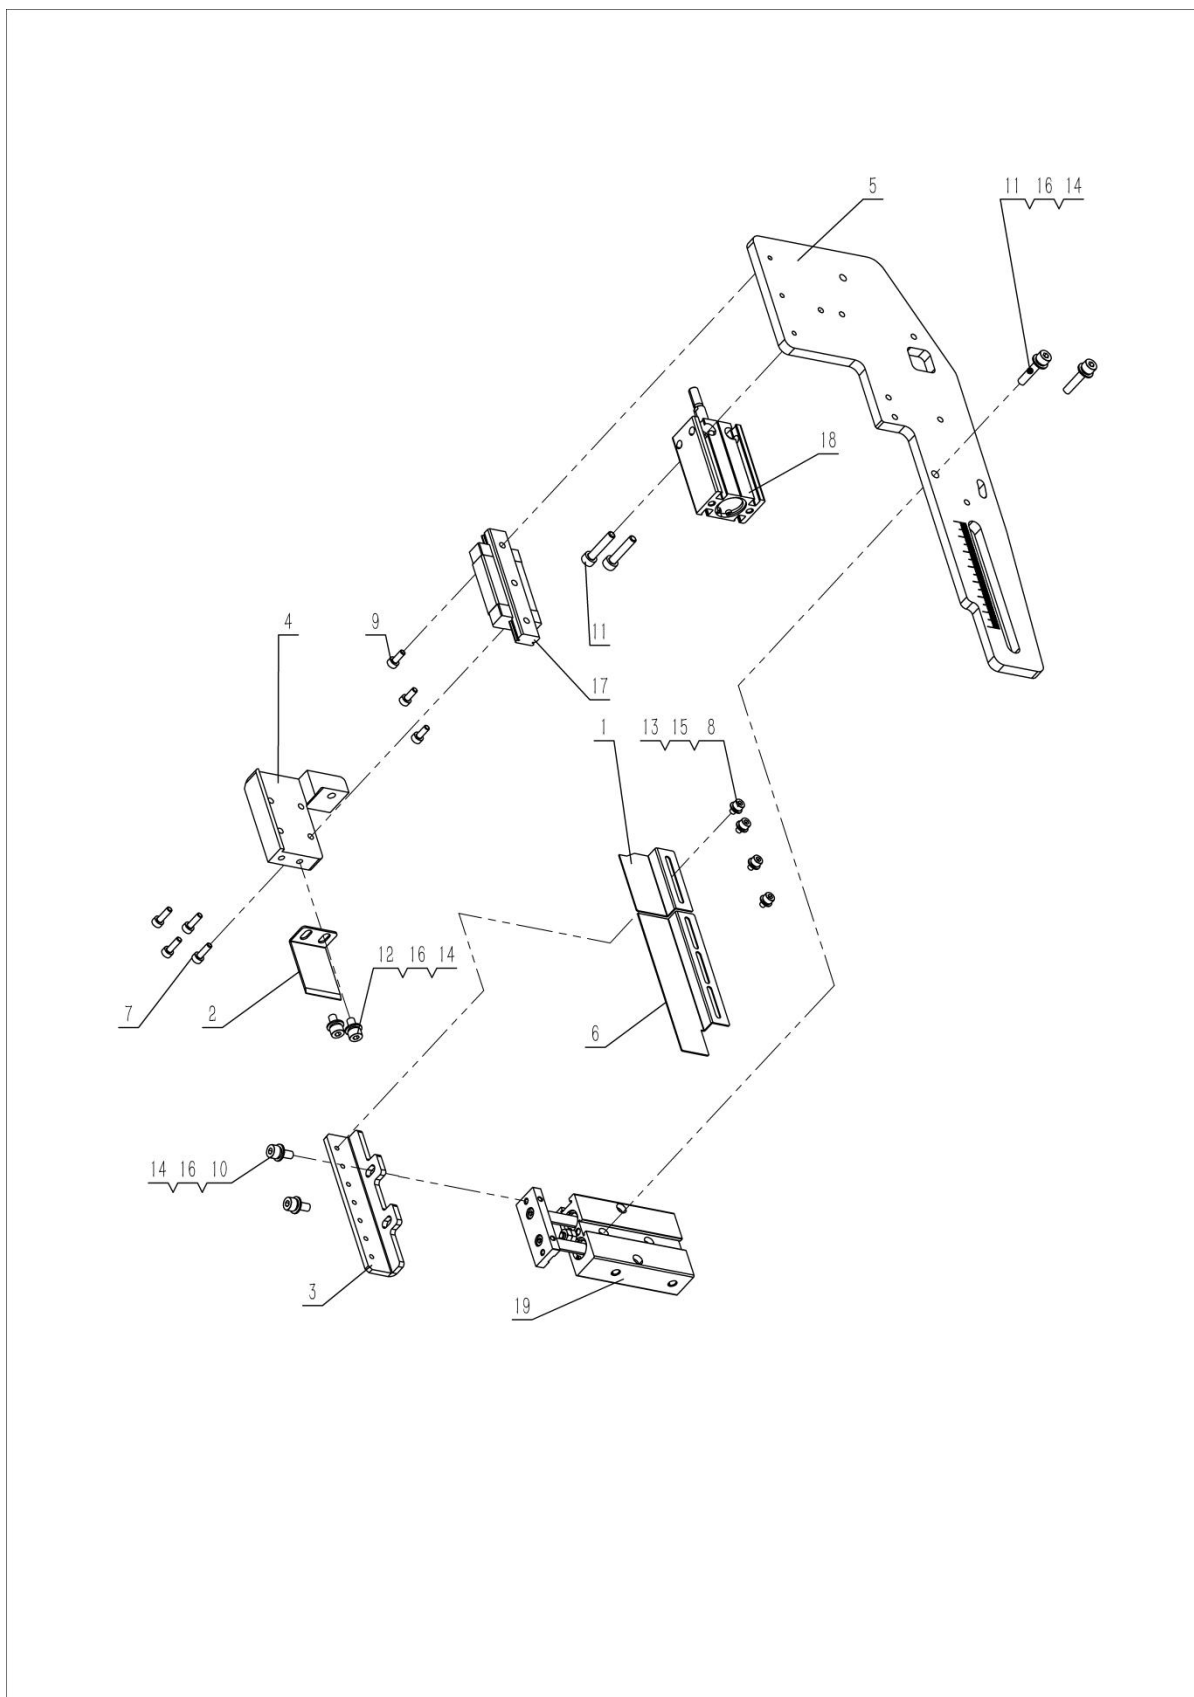

8.2、折边器组件 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230100800	折片 4	1
2	02100230103700	撇角片	1
3	02100290101000	左右折片座	1
4	02100290101100	右撇刀座	1
5	02110290800200	左右折刀大底座	1
6	02110290800700	加长右折片	1
7	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	4
8	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	4
9	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	3
10	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
11	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	4
12	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
13	060401000007	平垫圈 3	4
14	060401000014	平垫圈 4	6
15	060402000001	弹性垫圈 3	4
16	060402000002	弹性垫圈 4	6
17	050201404235	内外压框上下滑轨	1
18	050201115445	撇角气缸 MD16X20	1
19	050201115442	左右下折边气缸	1


8.3、折边器组件 C

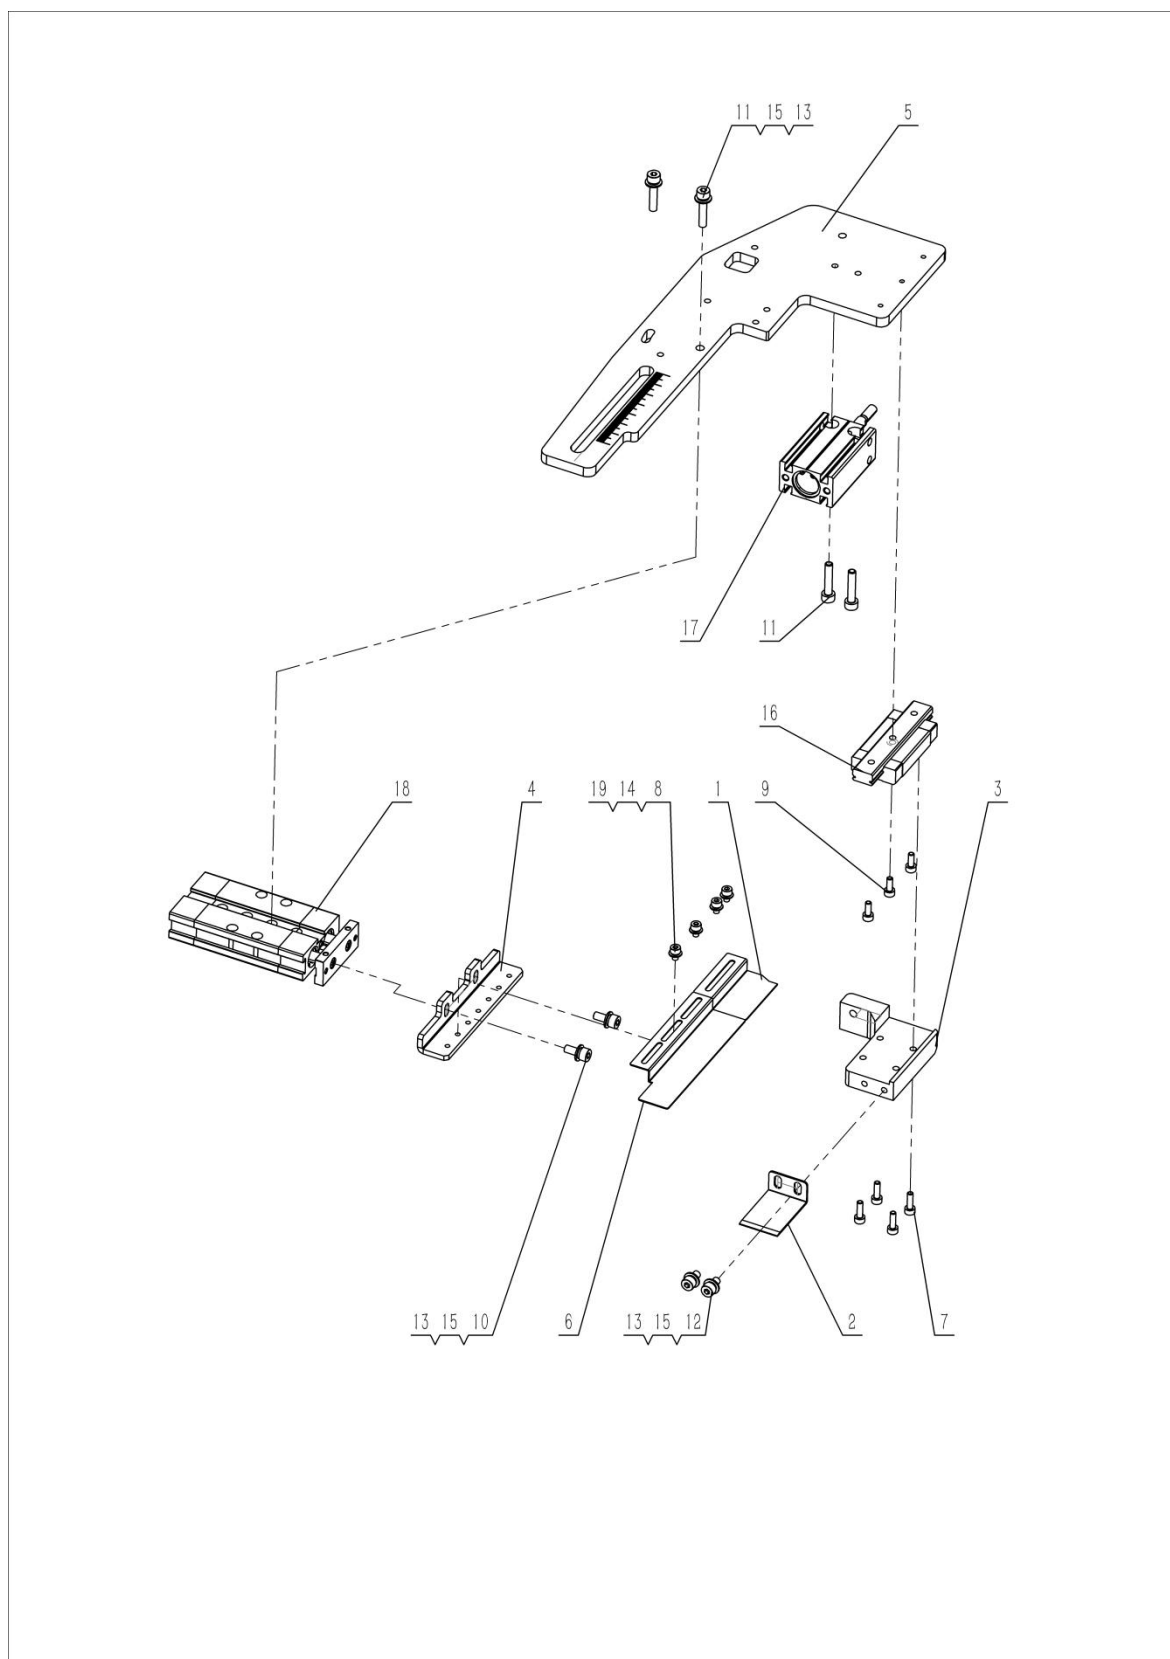

8.3、折边器组件 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230100900	折片 5	1
2	02100230103700	撇角片	1
3	02100290100500	左撇刀座	1
4	02100290101000	左右折片座	1
5	02110290800200	左右折刀大底座	1
6	02110290800800	加长左折片	1
7	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	4
8	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	4
9	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	3
10	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
11	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	4
12	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	2
13	060401000014	平垫圈 4	6
14	060402000001	弹性垫圈 3	4
15	060402000002	弹性垫圈 4	6
16	050201404235	内外压框上下滑轨	1
17	050201115445	撇角气缸 MD16X20	1
18	050201115442	左右下折边气缸	1
19	060401000007	平垫圈 3	4


8.4、折边器组件 D

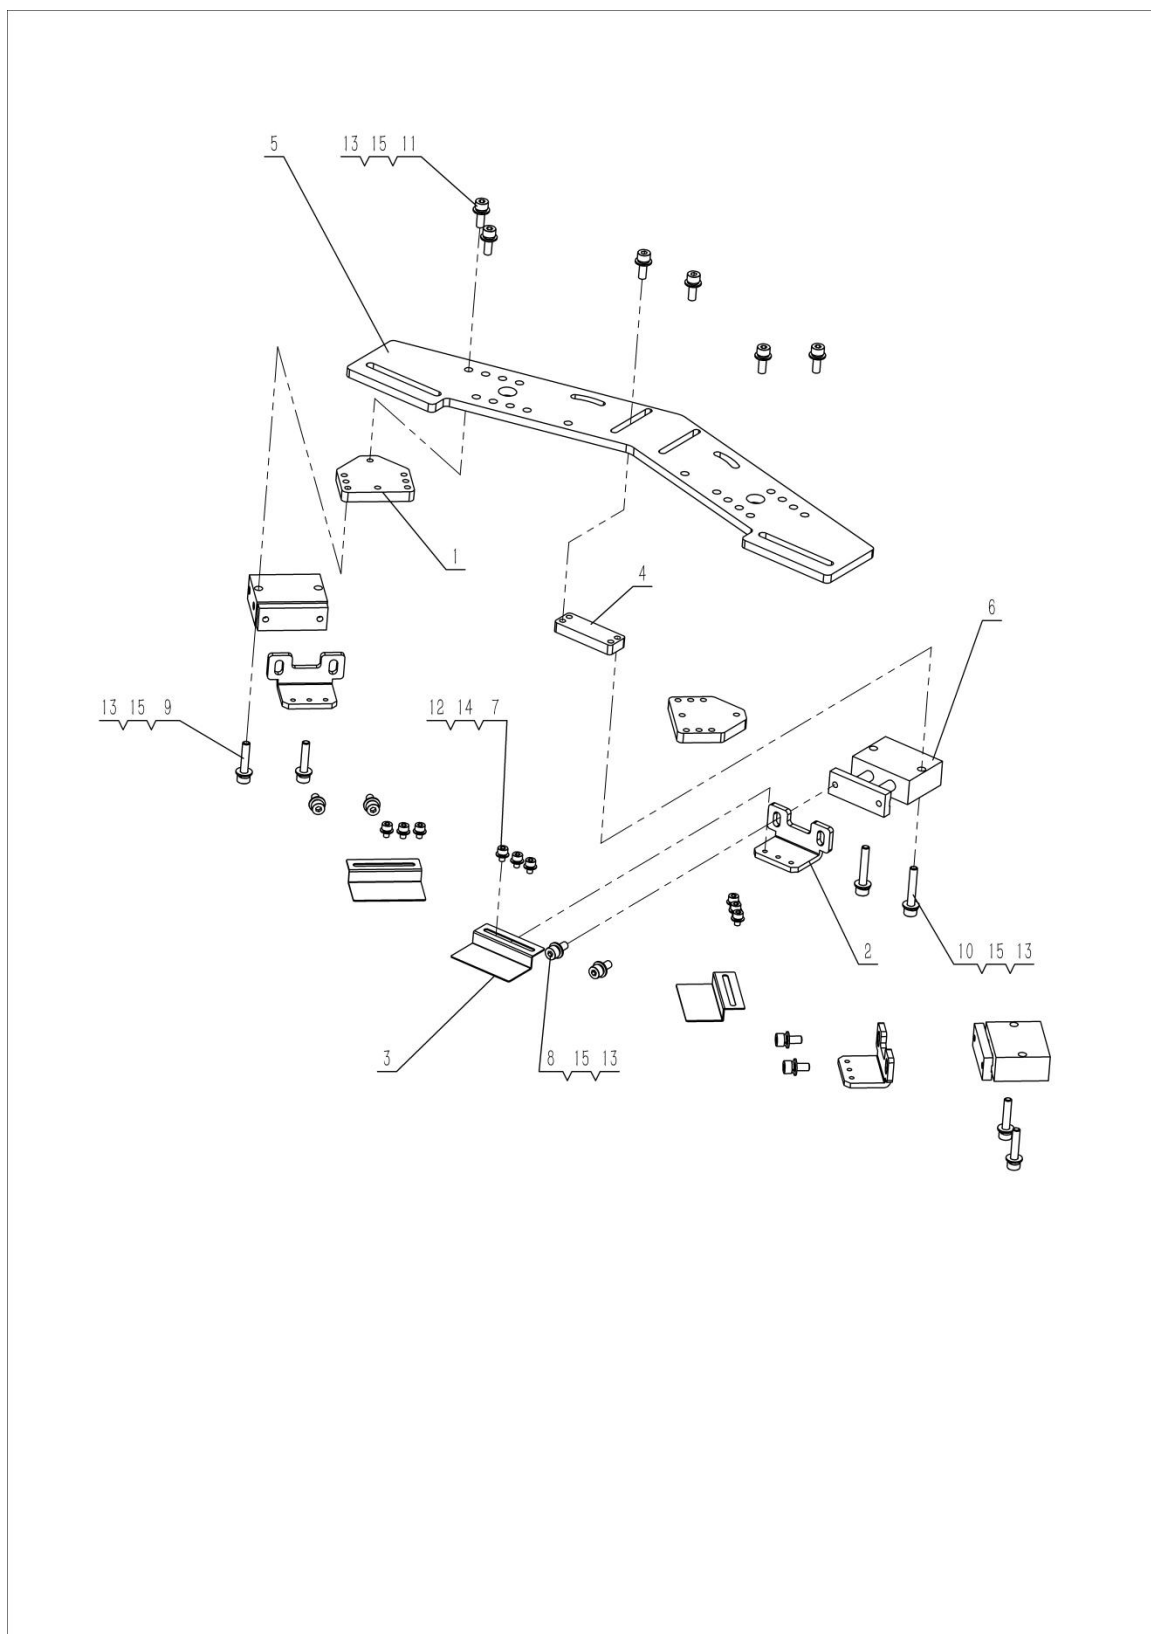

8. 4、折边器组件 D

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100290100200	左下右下折刀气缸座	2
2	02100290100300	左下右下折片座	3
3	02100290101400	左右调节折片	3
4	02100290102900	中间气缸板	1
5	02110290800900	前固定板	1
6	050201115252	亚德客定制气缸	3
7	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3×5	9
8	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	6
9	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	4
10	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4×25	2
11	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	6
12	060401000007	平垫圈 3	9
13	060401000014	平垫圈 4	18
14	060402000001	弹性垫圈 3	9
15	060402000002	弹性垫圈 4	18


9、伸缩模组件

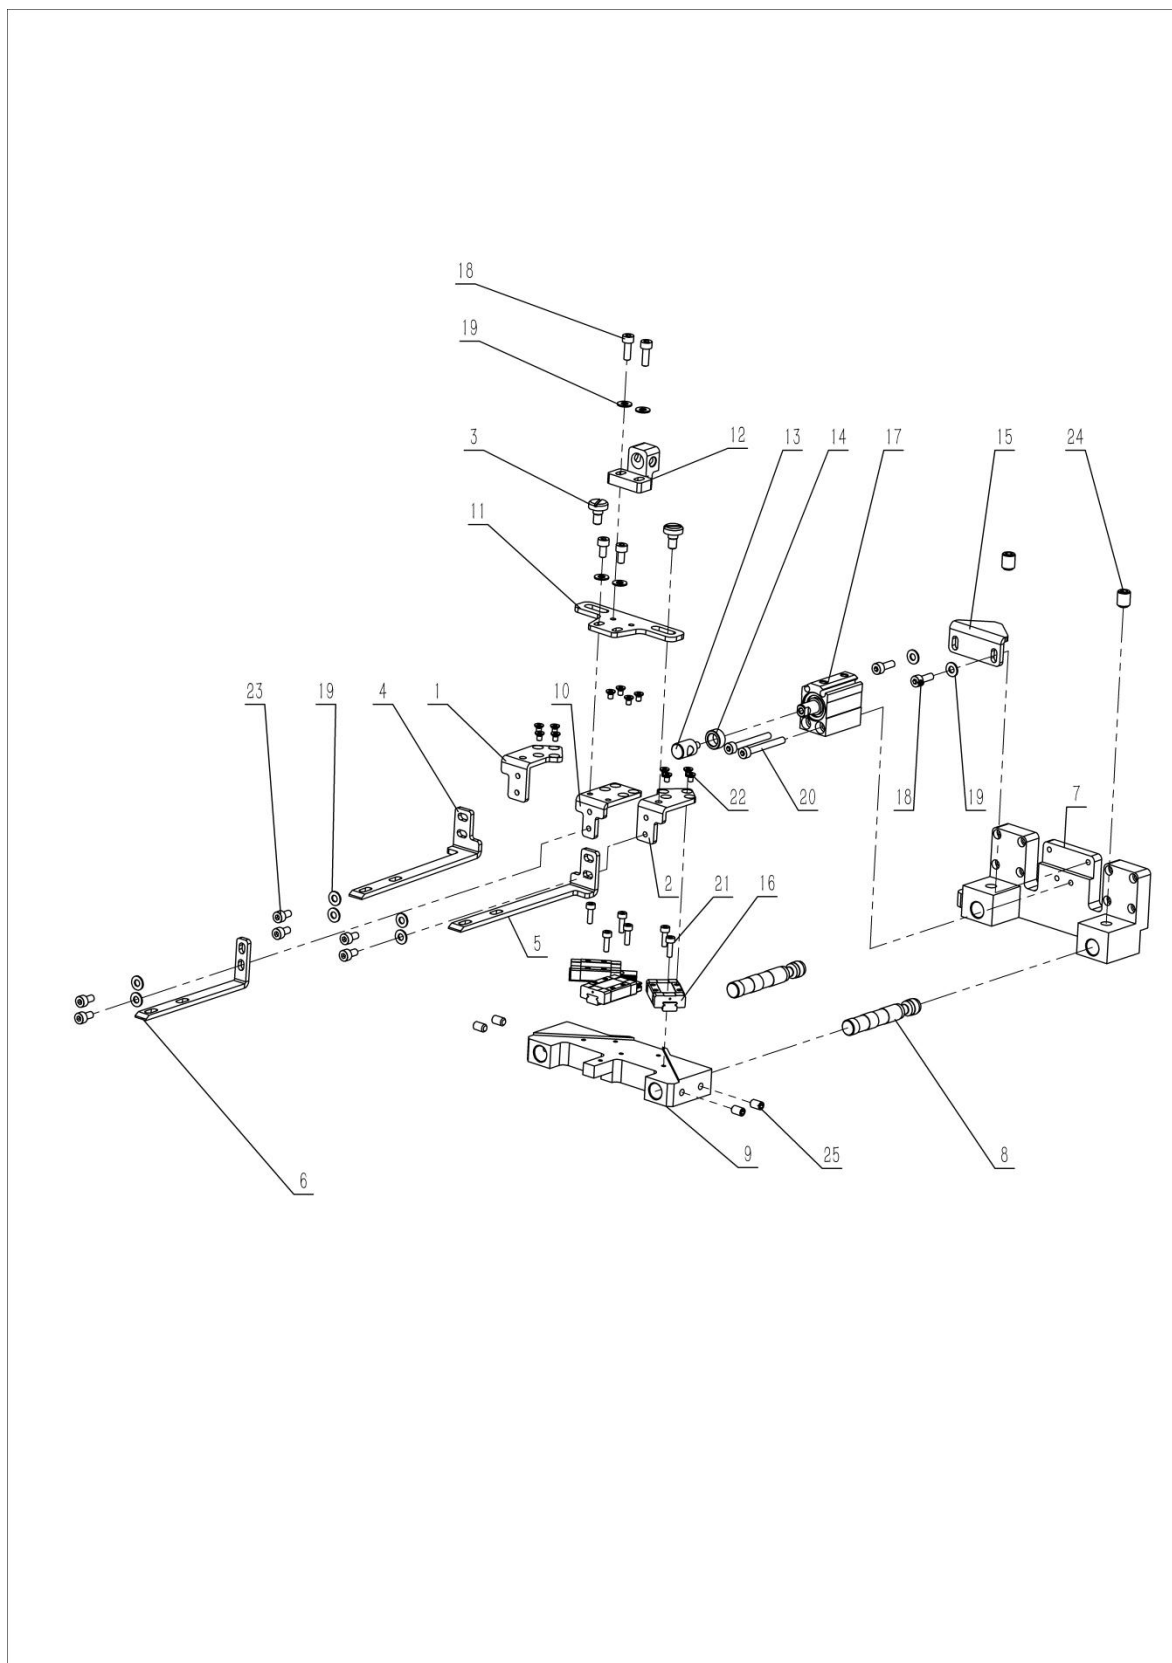

9、伸缩模组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02110290900100	伸缩模左滑块安装板	1
2	02110290900200	伸缩模右滑块安装板	1
3	02110290900300	伸缩模台阶螺钉	2
4	02110290900400	伸缩左连接板	1
5	02110290900500	伸缩右连接板	1
6	02110290900600	伸缩中连接板	1
7	02110290900700	内压框座	1
8	02100260101200	快速换模轴	2
9	02100290300100	内压框连接块	1
10	02100290300400	伸缩模中滑块安装板	1
11	02100290300600	伸缩模滑板	1
12	02100290300700	伸缩模气缸前座	1
13	02100290300800	快插销轴	1
14	02100290301200	伸缩限位轴挡	1
15	02100290301700	二次下压顶板	1
16	050201404230	直线导轨 LRM9N1X42S11AH	3
17	05020115574	伸缩模板气缸 MUR16X10S	1
18	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4×12	4
19	060401000014	平垫圈 4	12
20	060402000002	标准型弹性垫圈 4	12
21	060202000047	内六角圆柱头螺钉 M4×35	2
22	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	6
23	060203000053	内六角沉头螺钉 M3×5	12
24	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	8
25	060204000029	内六角平端紧定螺钉 M8×10	2
26	060204000090	内六角平端紧定螺钉 M5×8	4


10、总装 A

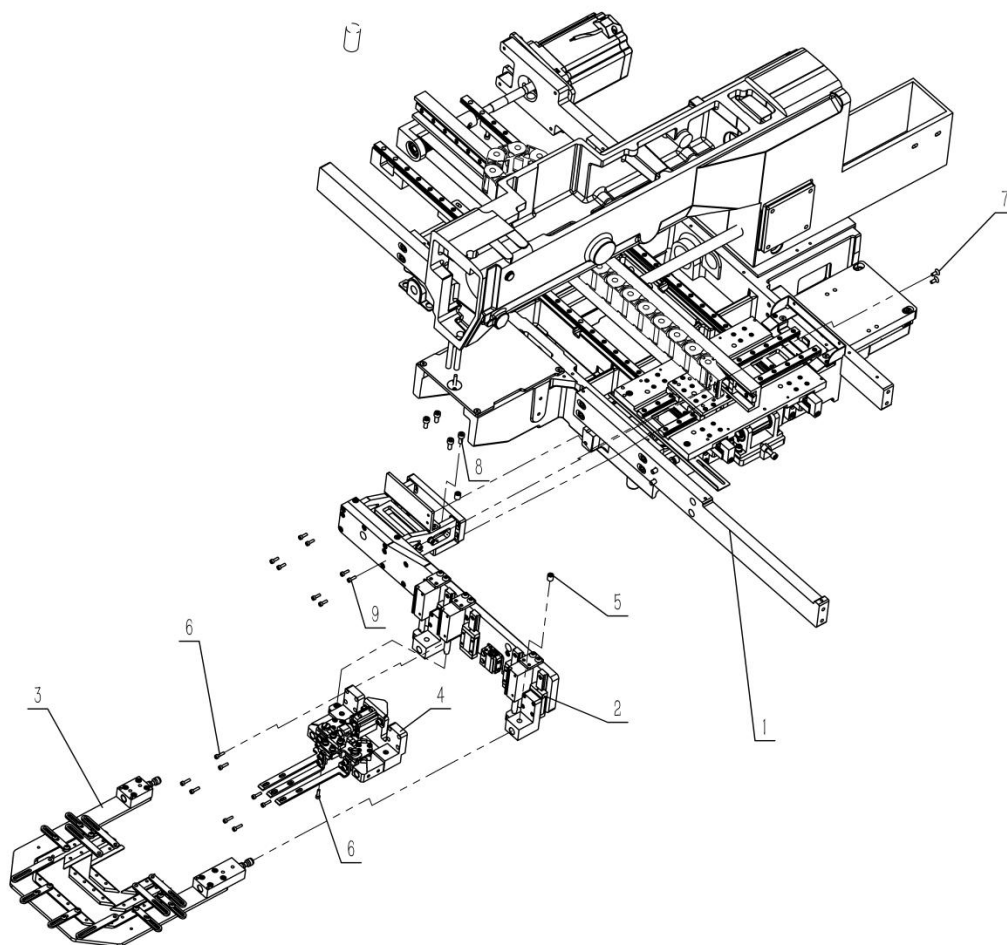

10、总装 A

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		机头组件	1
2		移缝组件	1
3		外压框组件	1
4		伸缩模组件	1
5	060204000029	内六角平端紧定螺钉 M8×10	2
6	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3×12	9
7	060203000055	内六角沉头螺钉 M4×10	2
8	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	4
9	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3×10	8


11、总装 B

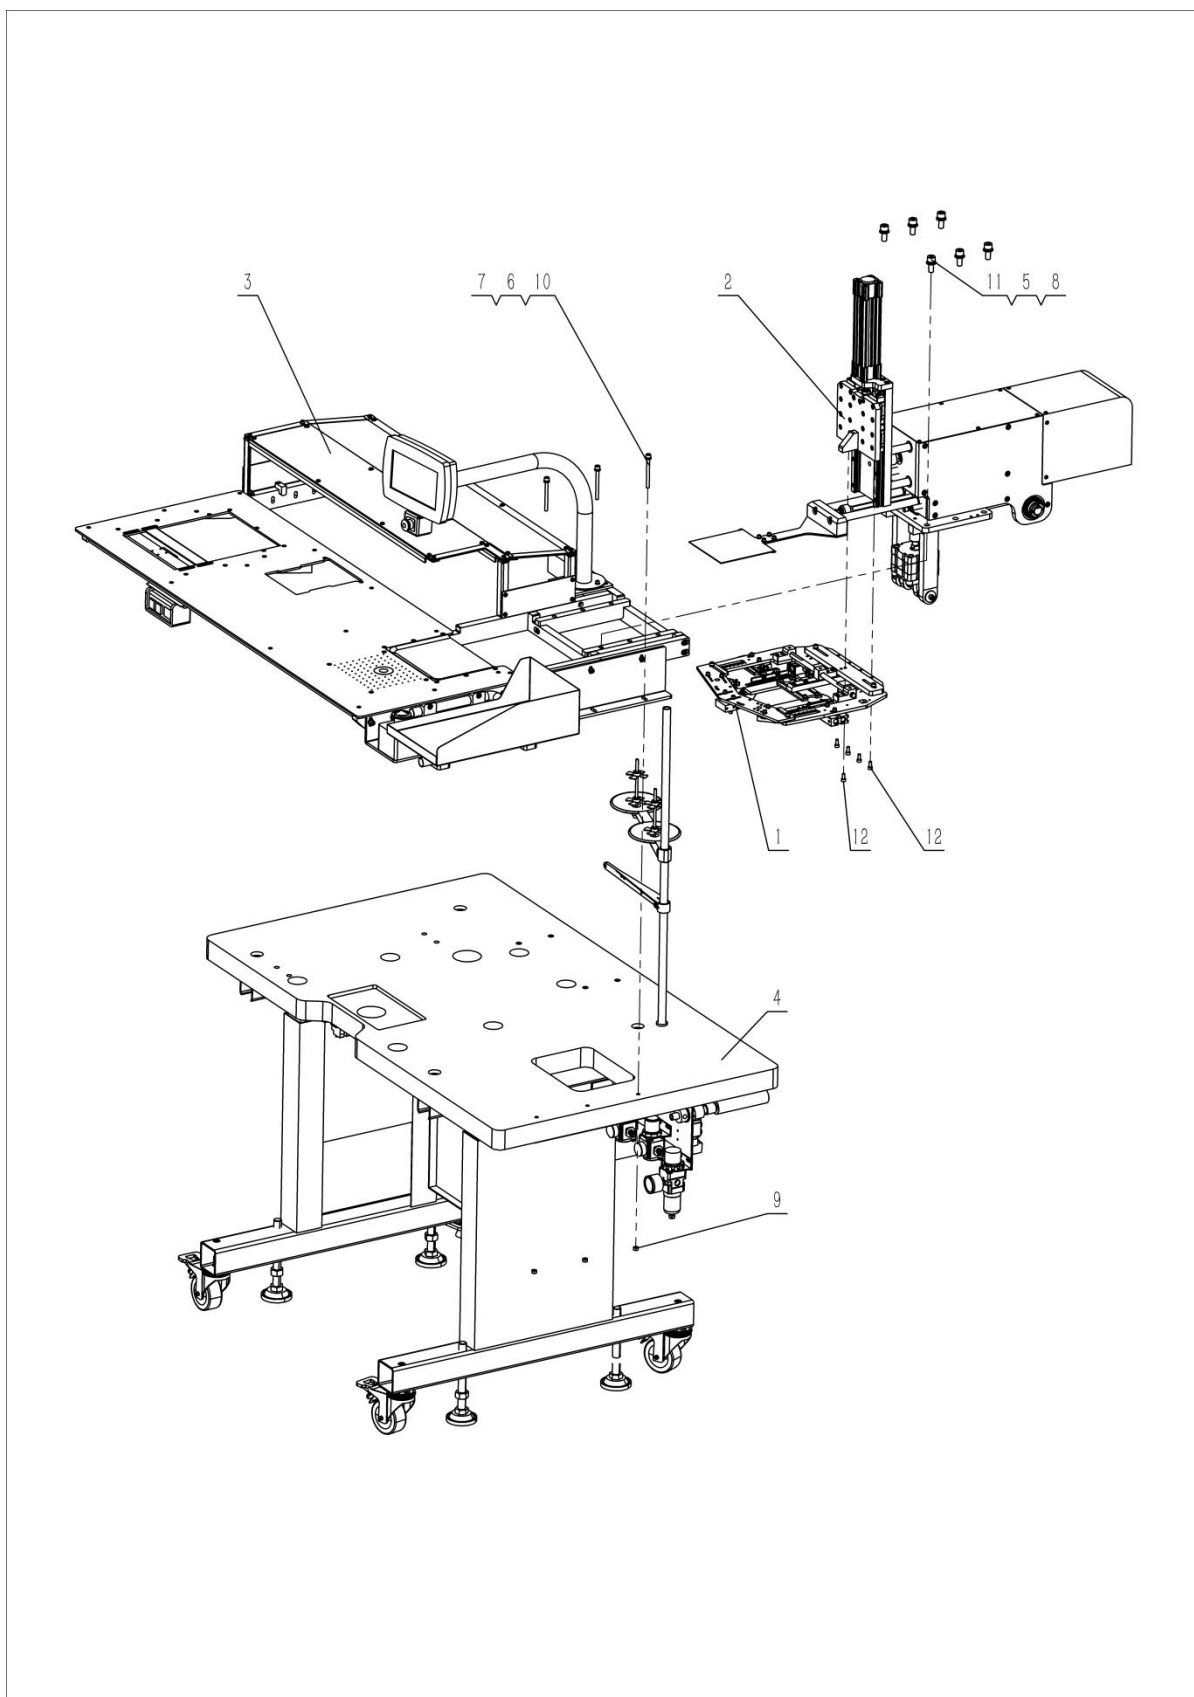

11、总装 B

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		折边器组件	1
2		折边驱动	1
3		台面框架	1
4		机架组件	1
5	060402000011	弹性垫圈 10	6
6	060402000004	弹性垫圈 6	3
7	060401000066	平垫圈 6	3
8	060401000001	平垫圈 10	6
9	060301000009	六角螺母 M6	3
10	060202000198	内六角圆柱头螺钉 M6×70	3
11	060202000192	内六角圆柱头螺钉 M10×25	6
12	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	5

12、总装 C

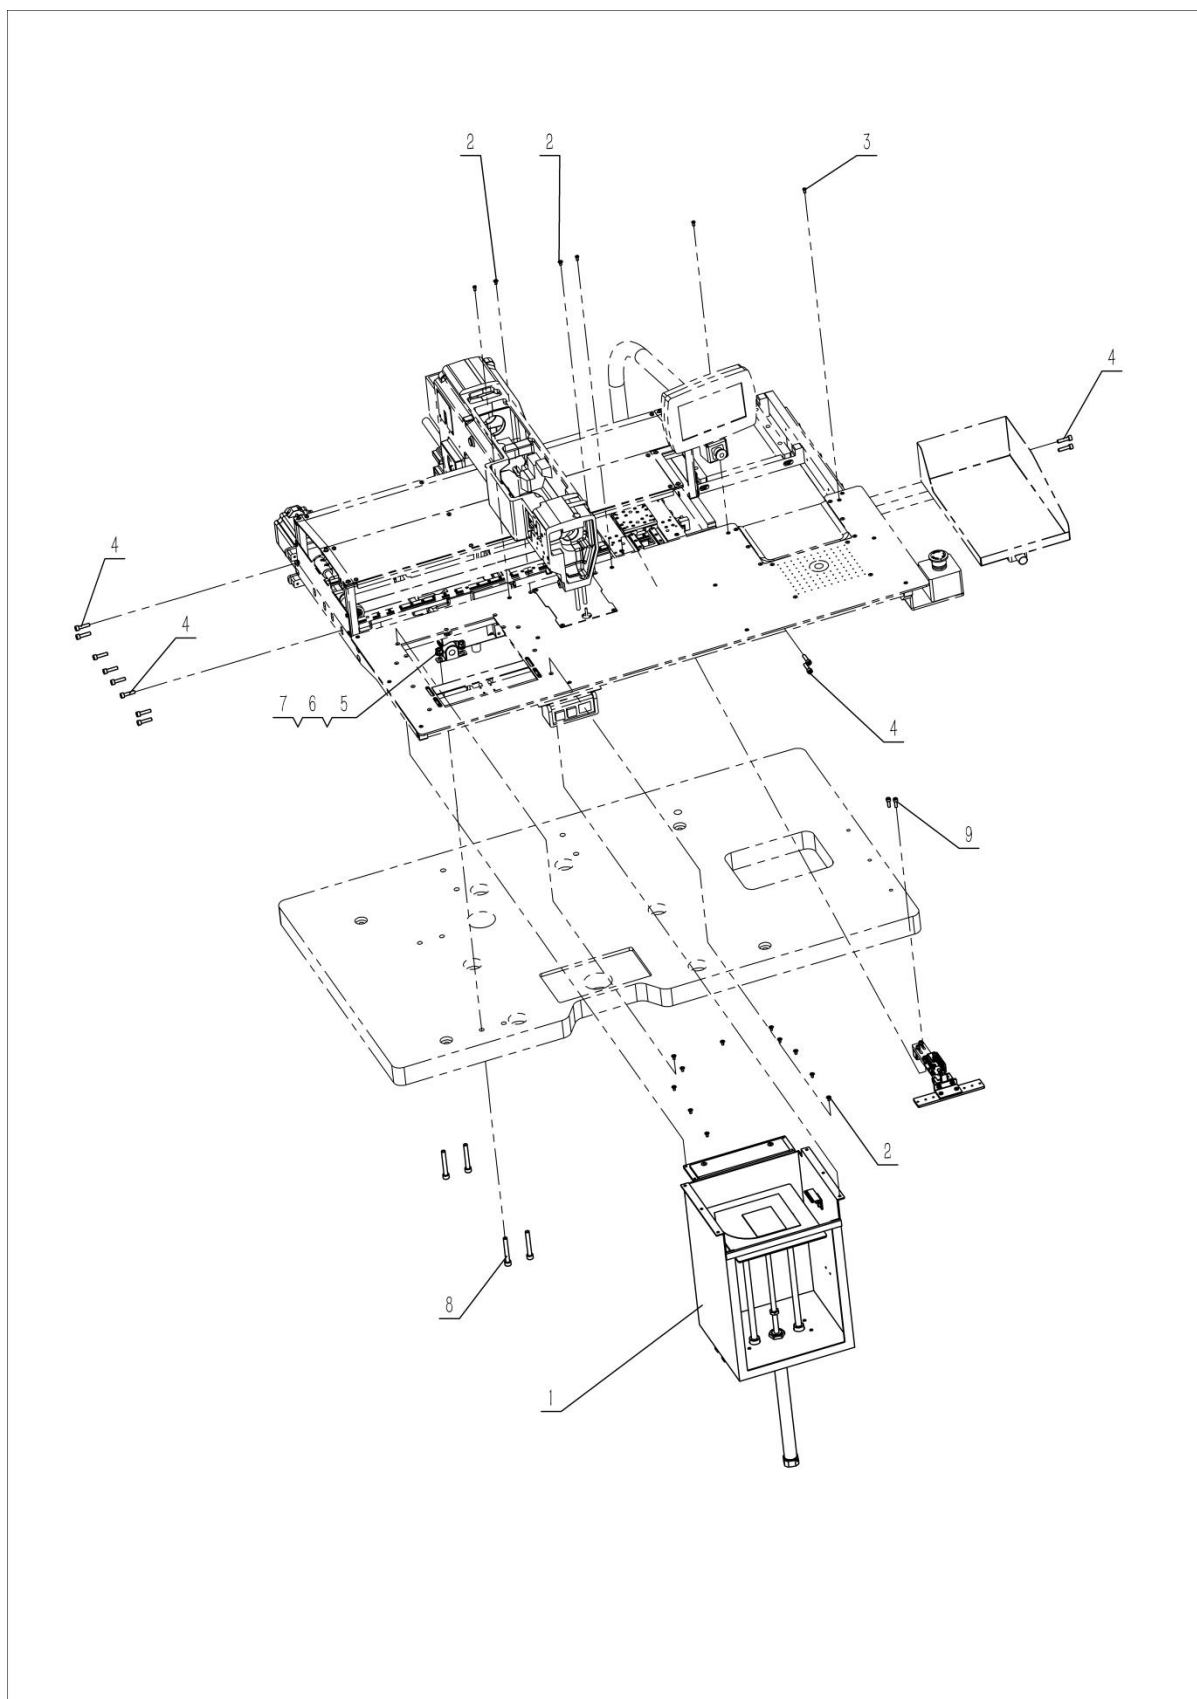

12、总装 C

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1		收料组件	1
2	060203000059	内六角沉头螺钉 M4×8	13
3	060202000009	开槽圆柱头螺钉 M4X8	4
4	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	12
5	060301000011	六角螺母 M8	4
6	060402000005	弹性垫圈 8	4
7	060401000033	平垫圈 8	4
8	060202000101	内六角圆柱头螺钉 M8×60	4
9	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16	2