Ferro a vapor elétrico industrial


Ferro de Passar NS-94AL

Manual do usuário

*Usar os nossos produtos após ler as instruções.


COMO UTILIZAR O FERRO

1. Pendure o reservatório 2 metros acima da superfície de processamento. (Ver Instrução de Uso)
2. Conecte a mangueira de silicone à extremidade da válvula solenoide e à extremidade da válvula do reservatório de água (Ver Instrução de Uso)
3. Amarre o cabo elétrico e a mangueira de silicone juntos usando o suporte plástico em forma de S.
4. Conecte o cabo do ferro a uma tomada elétrica com ligação à terra e ligue o interruptor principal.
5. Defina o seletor de temperatura no N.º 4 e deixe o ferro aquecer durante dez minutos.
6. Abra a válvula do reservatório e permita que a mangueira se encha com água, premindo o interruptor de vapor. O ferro está agora pronto para uso.
7. Quando não estiver a premir, coloque o ferro no descanso de ferro fornecido.
8. Desligue sempre o ferro da tomada quando estiver sem supervisão ou fora de uso.

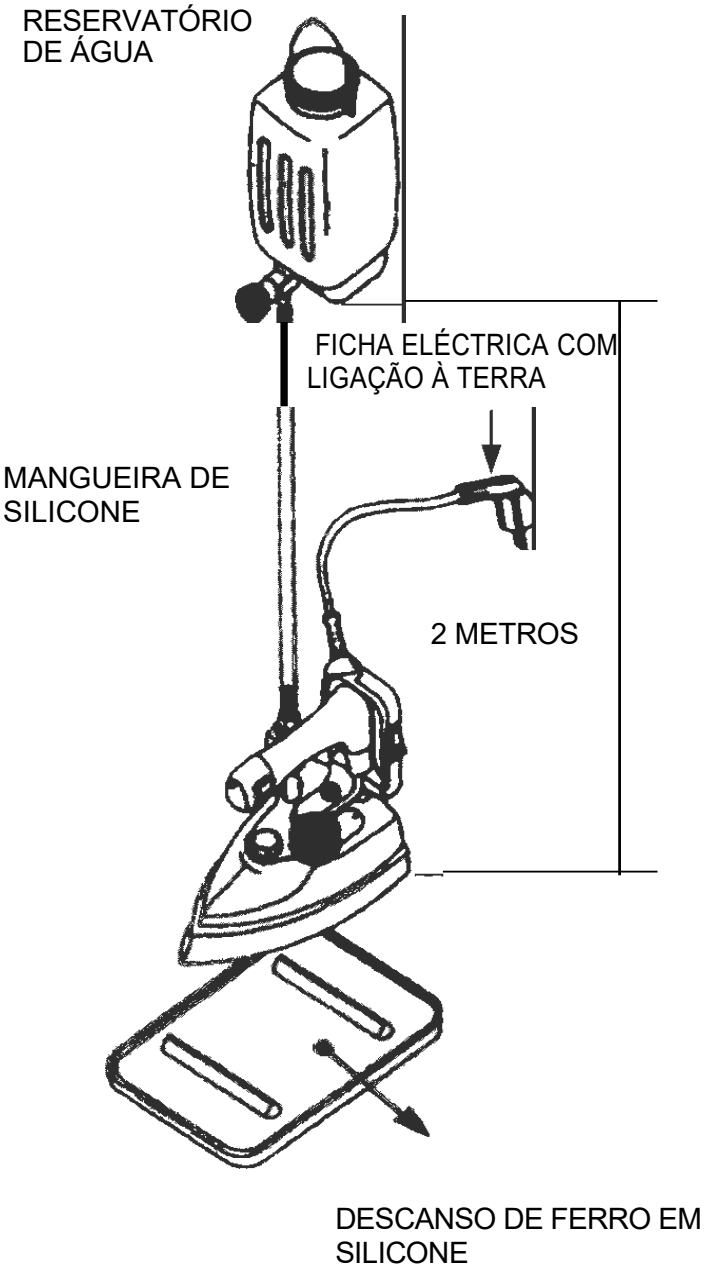

IMPORTANTE

Não coloque o ferro na vertical.

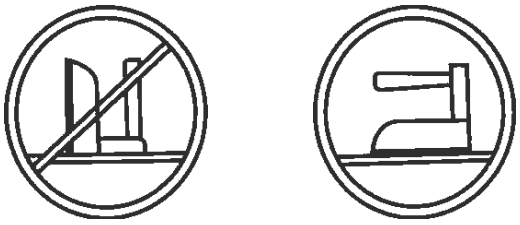

SOBRE O DESMINERALIZADOR:

O desmineralizador prolonga a vida útil do ferro e previne a acumulação de cálcio. Quando o desmineralizador mudar de azul para castanho, substitua-o encomendando uma nova embalagem ao seu distribuidor. Se pretender utilizar o desmineralizador, coloque uma embalagem do reservatório de água e utilize o ferro.

INSTRUÇÃO

Agora que o seu ferro está devidamente montado, por favor leia as seguintes dicas para passar com o ferro e obter resultados profissionais.

► Inicialmente, para permitir que a água entre no ferro, pressionar o interruptor de vapor. Isto pode demorar alguns segundos e, em seguida, sairá o vapor.
► Comece a passar com o ferro.
► Para obter os melhores resultados, só é necessário pressionar o interruptor de vapor durante alguns segundos de cada vez. Não é necessário ativar o interruptor continuamente.
► Existem várias regulações no seu seletor de temperatura. As regulações de temperatura recomendadas são as seguintes:

#1, #2: Pré-aquecimento
#3: Seda e tecidos delicados (baixa temperatura)
#4: Algodão e lã (média temperatura)
#5: Linho, fio e tecidos grossos (alta temperatura)

► É recomendada a utilização de uma base de teflon para evitar o brilho nas peças de roupa e a acumulação de goma, estando disponível no seu distribuidor.
► Durante a operação, o ferro deve estar muito quente. Por isso, deve colocá-lo no descanso de ferro com apoio na base de silicone quando não estiver utilizando. Além disso, não coloque nada inflamável por perto.
► Quando estiver sem supervisão ou fora de uso, desligue sempre o ferro e retire-o da tomada.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de utilizar o ferro, certifique-se de que a sua tensão (voltagem) corresponde à tensão do ferro e ligue-o à tomada.
2. Encha o reservatório de água com água limpa e desmineralizada.
3. Não pressione o interruptor de acionamento da válvula por muito tempo. Isso pode causar fuga de água.
4. Se a temperatura do ferro continuar a subir descontroladamente, pare de utilizar o ferro e contacte o Centro de Assistência Técnica para reparação ou a loja onde o adquiriu.
5. Se o aparelho apresentar qualquer defeito, pare de utilizá-lo e contacte o Centro de Assistência Técnica para reparação ou a loja onde o adquiriu.
6. Durante a utilização, mantenha qualquer parte do corpo afastada da base do ferro. Podem ocorrer queimaduras ao tocar nas partes metálicas quentes.
7. Durante a utilização, não direcione o jato de vapor para nenhuma parte do corpo. Podem ocorrer queimaduras ao entrar em contacto com água quente ou vapor.
8. Contacte apenas um centro de assistência autorizado para reparações e informações sobre inspeções.
9. Danos resultantes de uso indevido, abuso ou negligência não estão cobertos pela garantia. Além disso, a garantia torna-se nula se as reparações forem efetuadas por pessoas não autorizadas.
10. Para dúvidas sobre qualquer defeito ou informação sobre o produto, contacte a loja onde adquiriu ou o departamento de vendas.
11. O utilizador não deve deixar o ferro sem supervisão enquanto este estiver ligado à corrente elétrica.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para proteger contra qualquer risco provocado por uso indevido, abuso ou negligência, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

1. Não puxe o cabo elétrico ao desligar da tomada ou ao deslocar o ferro.

► Cabos desligados ou danificados por uso indevido podem causar um curto-circuito ou um incêndio.

2. Quando entrar água ou qualquer partícula no interior do ferro, desligue o cabo elétrico da tomada e contacte o centro de assistência.

► A humidade pode causar um curto-circuito ou um incêndio.

3. Não utilize vários aparelhos elétricos no mesmo circuito ao mesmo tempo.

► A sobrecarga do circuito pode causar um incêndio.

4. Desligue sempre o ferro da tomada elétrica ao limpá-lo.

► Para evitar choques elétricos, não desligue a ficha da tomada com as mãos molhadas.

5. Não pressione o interruptor com muita força.

► Isso pode provocar a avaria do ferro.

6. Desligue o cabo elétrico da tomada quando não utilizar o aparelho por um longo período de tempo.


7. Desligue o cabo elétrico da tomada durante trovoadas ou relâmpagos.

8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos.

POR FAVOR, VERIFIQUE OS ITENS ABAIXO ANTES DE CONTACTAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PROBLEMA	O QUE VERIFICAR	SOLUÇÃO
O ferro não funciona	O ferro está ligado à tomada? A energia elétrica está funcionando?	• Ligue o ferro à tomada.
O ferro não libera vapor	O reservatório de água está vazio? A válvula do reservatório de água está bloqueada? A mangueira está entupida ou dobrada?	• Encha o reservatório com água. • Desbloqueie a válvula do reservatório de água. • Remova todas as obstruções visíveis
Produz menos vapor	A válvula do reservatório de água está totalmente aberta? Os orifícios de vapor estão entupidos?	• Abra totalmente a válvula do reservatório. • Desentupa os orifícios de vapor.
Há fuga de água	O controlador de temperatura está numa posição de baixa temperatura? O interruptor de vapor foi pressionado durante muito tempo?	• Controle a temperatura do ferro. • Não pressione o interruptor de vapor durante muito tempo.
O ferro não aquece	O ferro está ligado à tomada? O interruptor de alimentação está ligado?	• Ligue o ferro à tomada. • Ligue o interruptor de alimentação.
Há fuga de água mesmo em pausa	O interruptor está premido? O vedante de borracha do pino da válvula está descoberto?	• Verifique o interruptor. • Cubra o vedante de borracha do pino da válvula.

NS-94A/94AL

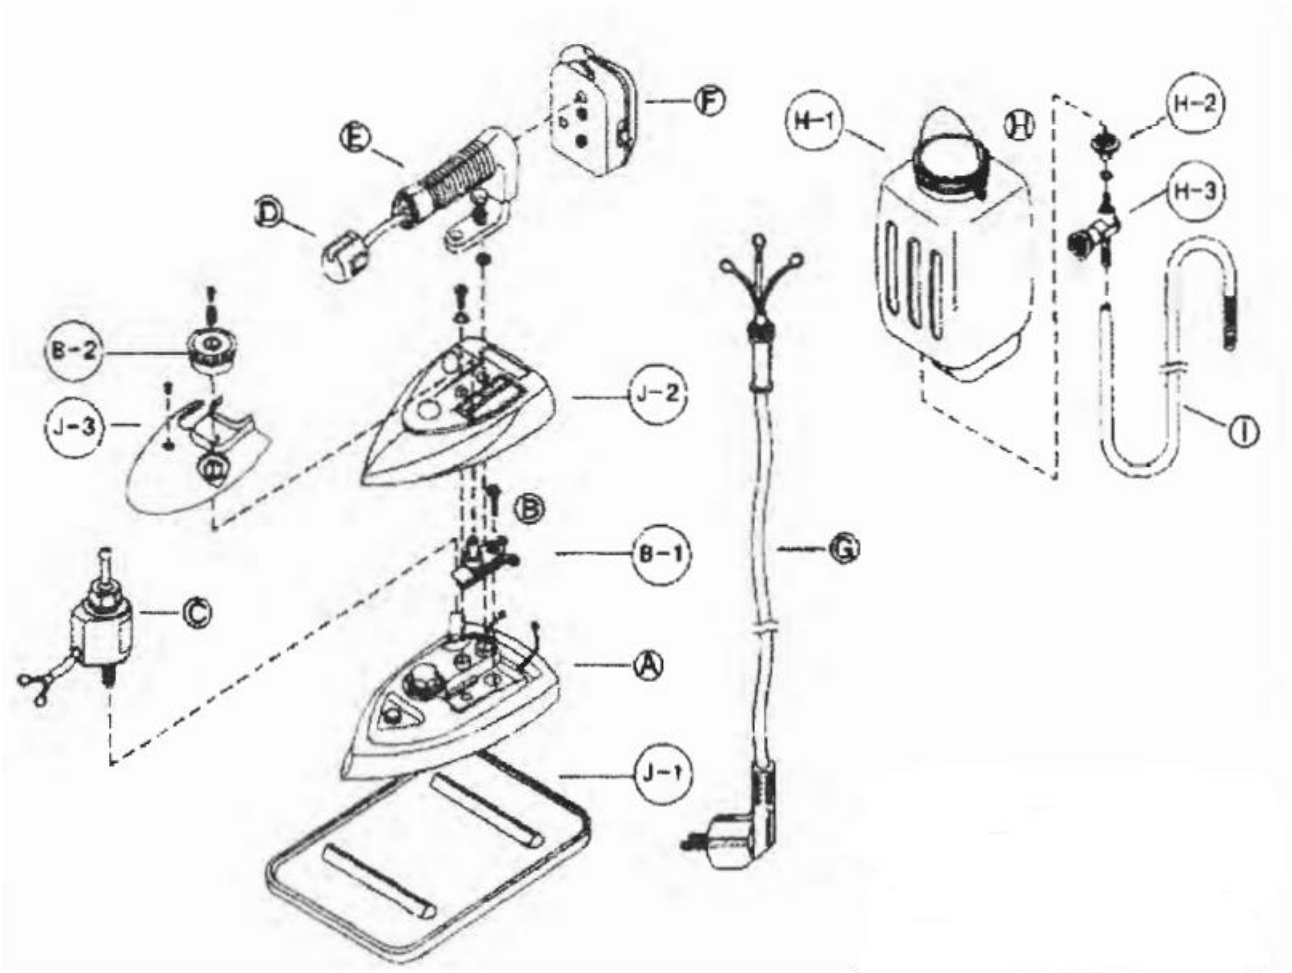

N°	DESCRIÇÃO
A	Conjunto da base 94A (120V/220V) Conjunto da base 94AL (120V/220V)
B **B-1** **B-2**	Conjunto do termóstato Termóstato Manípulo do termóstato
C	Conjunto da válvula solenoide 94A (120V/220V) Conjunto da válvula solenoide 94AL (120V/220V)
D	Conjunto da tampa da Alça
E	Conjunto da Alça
F	Conjunto do interruptor principal [94A, 94AL (120V/220V)]
G	Cabo de alimentação [94A. (120V/220V)] Cabo de alimentação [94AL. (120V/220V)]
H **H-1** **H-2** **H-3**	Conjunto do reservatório de água Reservatório de água Filtro do reservatório de água Válvula do reservatório de água
I	Conjunto da mangueira de silicone
J-1 **J-2** **J-3**	Base de descanso em silicone para o ferro Cobertura (94A/94AL) Proteção térmica

■ ESPECIFICAÇÃO

MODELO	Eletricidade	Potência	Peso	Tamanho da base	Base
ES-300	200/120V	1000	2.1Kg	209*120	Alumínio anodizado rígido
ES-300	230V	1100	2.1Kg	209*120	
ES-300L	220/120V	1300	2.64Kg	227*138	
ES-94L	220/120V	1000	2.1Kg	209*120	
ES-94AL	220/120V	1300	2.64Kg	227*138	
ES-520	220/120V	1000	2.1Kg	205*115	
ES-90A	220/120V	1000	2.1Kg	200*112	
ES-85AF	220/120V	1000	2.1Kg	205*124	