




Reverse Button Mechanism 역진 버튼 관계(235전용)

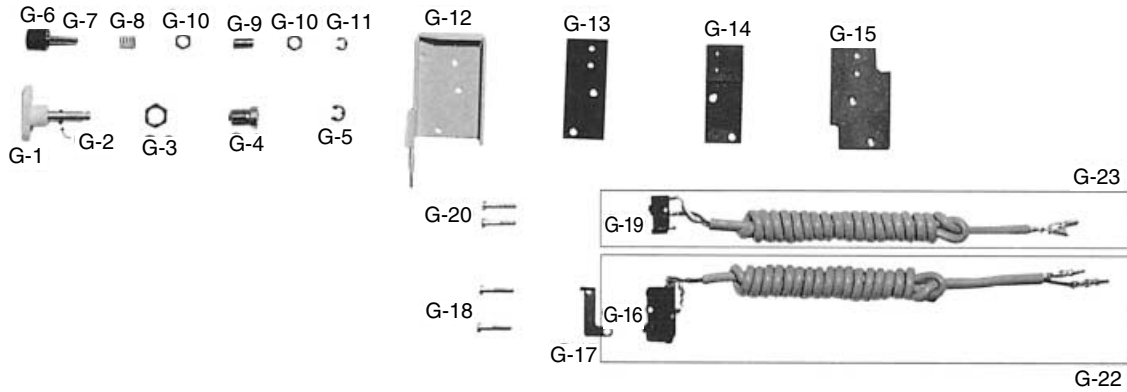

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
G-1	12-003A-2350		Reverse Button	역진버튼(조)	1	
G-2	44-120P-1230		Stopper Pin(2×8)	물핀(2×8)	1	
G-3	12-006C-2350		Nut For G-4	역진 버튼 축 안내 붓싱 캡너트	1	
G-4	12-005A-2350		Guide Bushing For G-1	역진 버튼 축 안내붓싱	1	
G-5	05-014C-1230		Stop Ring For G-1	인상판 E링(φ4)	1	
G-6	12-009C-2700		Reverse Selection Button	버튼(B)	1	
G-7	12-005A-2700		Shaft For G-6	버튼 지지축	1	
G-8	12-008G-2700		Spring For G-6	버튼(B) 완충 스프링	1	
G-9	12-006S-2700		Support Screw For G-6	버튼 지지나사	1	
G-10	12-007C-2700		Nut For G-9	버튼 지지나사 캡너트	2	
G-11	06-033M-3800		E-Ring For G-7	톱니 받침 블록 축 E링(φ3)	1	
G-12	12-001A-2350		Button Case	버튼 케이스	1	
G-13	12-010R-2350		Insulated Rubber(B) For Switch	스위치 받침 절연고무(B)	1	
G-14	12-009R-2350		Insulated Rubber (A) For Switch	스위치 받침 절연고무(A)	1	
G-15	12-002C-2350		Cover For G-12	버튼 케이스 커버	1	
G-16	12-107A-2350		Reverse Button Switch	역진 버튼 스위치	1	
G-17	12-008C-2350		Pushing Plate For G-16	역진 버튼 스위치 누름판	1	
G-18	SC-0336-2350		Screw(1/8" n=44)	스위치 고정볼트(1/8" n=44)	2	
G-19	12-004A-2700		Reverse Selection Switch	스위치	1	
G-20	SC-0337-2700		Screw(M2×0.4)	스위치 고정볼트 B(M2×0.4)	2	
G-22	12-107A-2350		Reverse Selection Switch Ass'y	역진 버튼 스위치	1	
G-23	12-104A-2700		Reverse Selection Switch Ass'y	역진 버튼 스위치	1	

NOTE:

A=KM-137A
A-1=KM-235A
B=KM-137B
B-1=KM-235B