


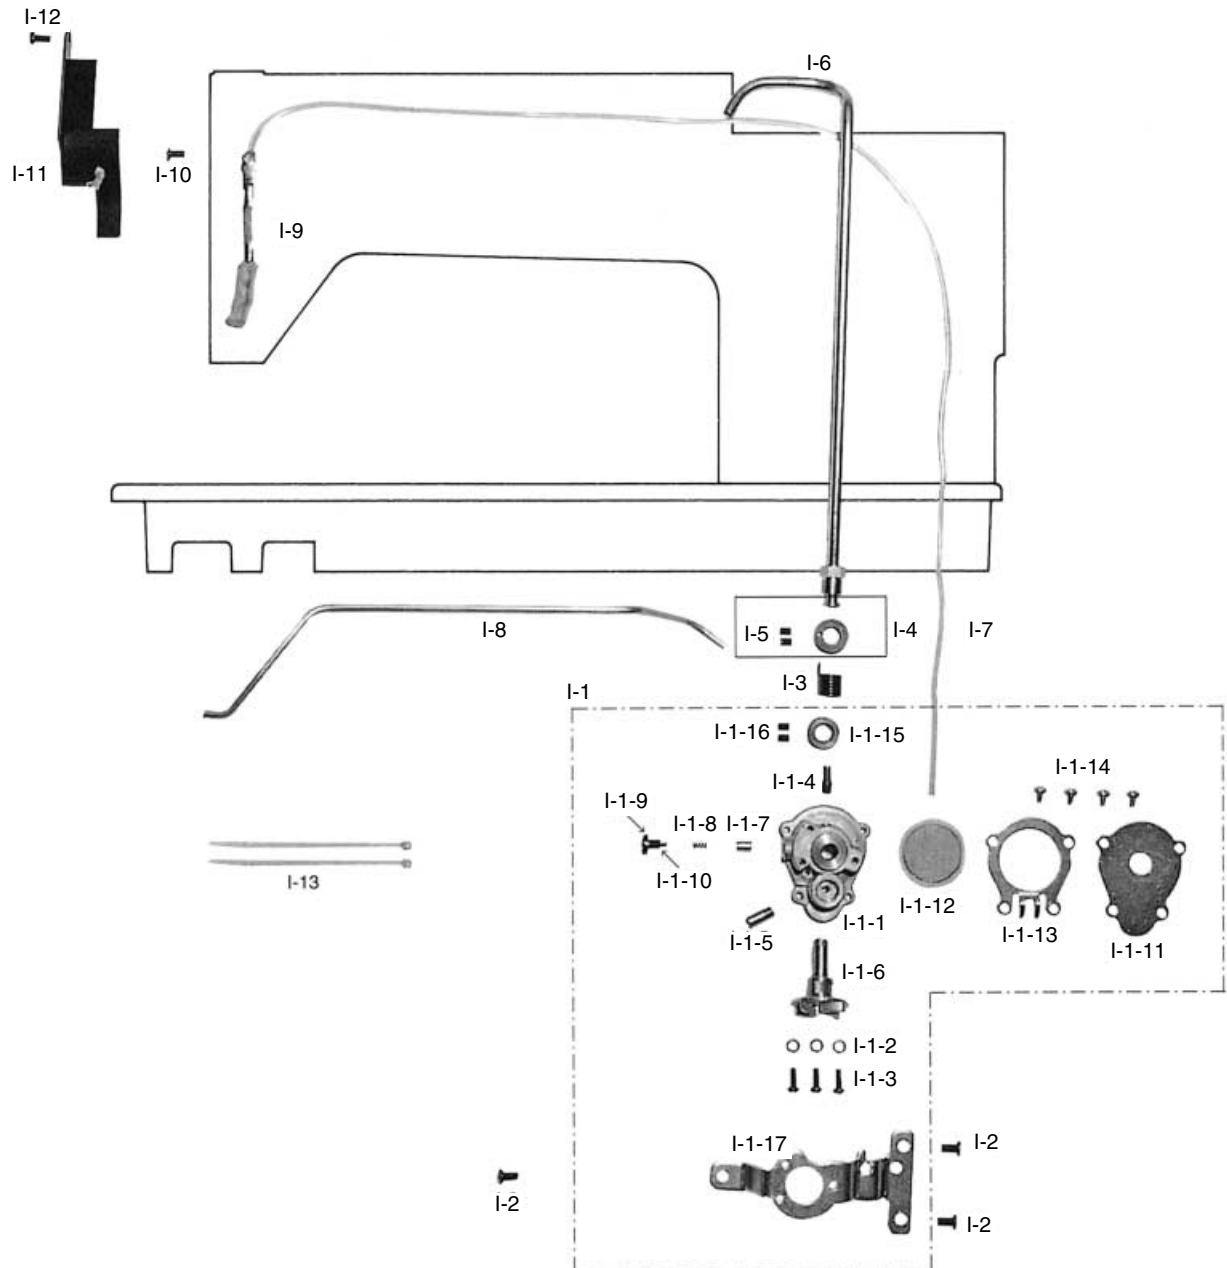

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
I-1	44-150A-2350		Oil Pump Ass'y	오일펌프(조)	1	I-1 Ass'y
I-1-1	44-012A-2350		Oil Pump Body	오일펌프 몸체	1	
I-1-2	44-011W-1600		Washer For I-1-3	오일 펌프 몸체 겹나사 와셔	3	
I-1-3	SC-0528-1230		Screw(9/64" n = 40)	톱니 커버 나사(우) (9/64" n=40)	3	
I-1-4	44-010C-1600		Nipple For Oil Return Pipe	환류 파이프 니플	1	
I-1-5	44-009C-1600		Nipple For Lower Shaft	하축 급유 니플	1	
I-1-6	44-126A-1230		Impeller	임펠라	1	
I-1-7	44-117A-1230		Piston	피스톤	1	
I-1-8	44-118G-1230		Piston Spring	피스톤 스프링	1	
I-1-9	44-119S-1230		Pin Screw For I-1-8	피스톤 스프링핀 나사	1	
I-1-10	44-120P-1230		Pin For I-1-8	피스톤 스프링핀(RP2×8)	1	
I-1-11	44-104C-2350		Oil Pump Cover	오일펌프 커버	1	
I-1-12	44-024C-1230		Oil Pump Cap	오일 펌프 헬트 캡	1	
I-1-13	44-105C-2350		Magnet Holder	자석 잡이	1	
I-1-14	44-120S-1230		Screw(11/64" n = 40)	오일 펌프 커버 나사 (11/64" n=40)	4	
I-1-15	44-019A-1230		Collar For Impeller Shaft	오일 펌프 카라	1	
I-1-16	SC-0512-1230		Screw(11/64" n = 40)	오일 펌프 조인트 나사(11/64" n=40)	2	
I-1-17	44-101A-2350		Oil Pump Bracket	오일 펌프 브라켓	1	
I-2	SC-0548-7400		Screw(3/16" n = 28)	다이알 판 겹나사(3/16" n=28)	3	
I-3	44-016G-1230		Spring Joint	오일 펌프 조인트 스프링	1	
I-4	44-115A-1230		Collar For I-2	오일 펌프 조인트 카라	1	
I-5	SC-0512-1230		Screw(11/64" n = 40)	오일 펌프 조인트 나사(11/64" n=40)	2	
I-6	44-002A-2350		Main Shaft Oil Pipe Ass'y	상축 급유 파이프	1	
I-7	44-012C-1230		Oil Return Tube	환류 파이프	1	
I-8	44-003A-2350		Lower Shaft Oil Pipe	하축 급유 파이프	1	
I-9	44-117A-1600		Holder For I-7	환류 파이프 잡이	1	
I-10	SC-0175-1230		Screw(11/64" n = 40)	와이롯드 보강판 나사(11/64" n=40)	1	
I-11	44-120A-1600		Oil Shield	면판 유방판	1	
I-12	SC-0176-1230		Screw(11/64" n = 40)	테이프 안내 겹나사(11/64" n=40)	1	
I-13	02-003A-2700		Nylon Clip	나이론 클립	2	

NOTE:

A=KM-137A
 A-1=KM-235A
 B=KM-137B
 B-1=KM-235B