



PARTS BOOK

SPS/C-5050 Series SPS/C-8050 Series

Independent Direct Drive,
Electronically Controlled
Pattern Sewing Machine
For Large Sized Sewing Goods

PME-130926

SunStar CO., LTD.

Information

A. Parts Book 구성

Structure of Part Book

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

A Arm, Bed & Machine Body Mechanism
 앞, 베드 및 외장품 관계

Ref. No.	Parts No.	Name	Figure of Parts	Unit	Q'ty	Assembly No.
Ref.1	01-030C-1230	Arm		1/20	1	
Ref.2	01-030C-1230	Bed		1/20	1	
Ref.3	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.4	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.5	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.6	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.7	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.8	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.9	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.10	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.11	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.12	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.13	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.14	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.15	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.16	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.17	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.18	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.19	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.20	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.21	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.22	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.23	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.24	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.25	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.26	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.27	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.28	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.29	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.30	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.31	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.32	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.33	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.34	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.35	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.36	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.37	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.38	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.39	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.40	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.41	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.42	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.43	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.44	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.45	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.46	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.47	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.48	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.49	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.50	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.51	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.52	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.53	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.54	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.55	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.56	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.57	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.58	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.59	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.60	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.61	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.62	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.63	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.64	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.65	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.66	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.67	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.68	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.69	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.70	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.71	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.72	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.73	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.74	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.75	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.76	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.77	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.78	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.79	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.80	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.81	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.82	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.83	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.84	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.85	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.86	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.87	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.88	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.89	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.90	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.91	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.92	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.93	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.94	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.95	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.96	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.97	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.98	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.99	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	
Ref.100	01-030C-1230	Machine Body		1/20	1	

①:관계 별 고유 코드

Unique code by mechanism

②:관계 별 고유 명칭

Unique name by mechanism

③:관계도

Explode view

④Ref.No.:파트별 고유 식별 번호

Unique identification number by part

⑤Parts No.:고유 제품 코드

Unique Product code

Ex)

구분 Category	Code	비고 remarks
구 부품 Old part	01-030C-1230	
신 부품 New Part	AS-000000-00	조(組) 파트 Set parts
	GP-000000-00	기구적 파트 Instrumental parts
	EP-000000-00	전기적 파트 Electrical parts

⑥Note:공지사항 표기 및 메모

Refers to notice and memo

⑦품

명:파트의 고유 품명

Name of Part:Unique name of parts

⑧Q'ty:파트의 수량

The number of parts

⑨Assembly no.:조(組) 파트의 식별 번호

Unique identification number by set part

Warning

1. 조에 속한 파트는 개별 조립 시 제품의 파손 또는 재봉 불량 발생될 수 있어 해당 파트에 대한 주문 시에는 조 품목으로만 구입이 가능합니다.
 2. 본 책자는 Parts Book으로 제작되었으므로 매뉴얼로 사용 불가합니다.
 3. 사전 예고 없이 사양이 변경 될 수도 있습니다.
-
1. The parts classified as ass'y items may cause damage to the machine or bad sewing when they are separately assembled. Hence, when they are ordered, they can be purchased as ass'y items only.
 2. This is a parts book. It cannot be used as a manual.
 3. Parts are Subject to change in Design Without Prior Notice.

Note

- 썬스타 제품의 부품은 아래 인터넷주소로 접속하시어 신청할 수 있습니다.
<http://www.sunstarcs.com>
 - 가입된 회원께서는 썬스타 포탈 사이트에 로그인후 필요한 부품을 신청할 수 있습니다.
 - 부품관리-발주관리-발주등록 항목에서 부품번호와 신청수량을 입력하여 등록하시면 발주가 됩니다.
 - 부품번호를 모르시는 경우 파츠북 조회를 클릭하시고 사용하는 기종을 검색하여 선택하시면 해당 기종의 파츠북을 조회할 수 있습니다.
 - 파츠북은 관계별로 구분되어 있으며 관계를 알고 있다면 부품 찾기가 용이합니다.
-
- You can make an order for the parts of Sunstar machine to connect internet address.
<http://www.sunstarcs.com>
 - You can request for parts you want after login if you are a registered member.
 - In parts Management - Order Management - Order Registration entry, you can place an order by entering the part number and quantity.
 - If you don't know the parts number, click the parts book menu bar.
In a download list, you can read parts book by searching model you use.
 - This parts book is classified by the mechanism, therefore you can find part easily.

Pattern S/M Model 패턴 기종구분

SPS/C-□□□□-H

Sunstar Pattern System

썬스타 패턴 시스템

Series

시리즈

Sewing Area (XxY)

봉제범위 구분

5050 : 500mm x 500mm

8050 : 800mm x 500mm

Purposes

H : Heavy Material

CONTENTS

목 차

I. Machine Part 기구 파트

A	Machine Body Mechanism 두부 외장 관계	8
B	Upper Shaft & Needle Bar Mechanism 상축 및 바늘대 관계	10
C	Presser Bar Mechanism 누름대 관계	12
D	Lower Shaft & Thread Trimming Mechanism 하축 및 사절 관계	16
E	X-Moving Mechanism X-이송 관계	22
F	Y-Moving Mechanism Y-이송 관계	26
G	Cloth Feed Mechanism Cloth 피이드 관계	30
H	Cloth Feed2 (Cassette) Mechanism (Option) Cloth 피이드2 (Cassette) 관계 (선택사양)	34
I	Wiper Mechanism 와이퍼 관계	36
J	Thread Tension Adjustment Mechanism 실소질 장치 관계	38
K	Hand Pulley Mechanism 핸드 풀리 관계	40
L	Bobbin Winder Mechanism 실감기 관계	42
M	Body & Table Mechanism 바디 및 테이블 관계	44
N	Arm Lifting Mechanism 암 상승 장치 관계	46
O	Spool Mechanism Spool 관계	48
P	Lubrication Mechanism 급유 관계	50
Q	Pneumatic Mechanism 공압 관계	52
R	Control Box Mechanism 컨트롤 박스 관계	54
S	Operation Unit Mechanism 오퍼레이션 유닛 관계	58
T	PC Box Mechanism PC 박스 관계	60
U	Transformer Box Mechanism 트랜스포머 박스 관계	62
V	Pedal Mechanism 입식 페달 관계	64
W	Arm Support Mechanism 암 받침 관계	66

X	Upper Thread Holding Device 윗실 홀딩 장치	68
Y	Accessories 액세서리 관계	70
Z	Exclusive Parts for SPS/C-8050 SPS/C-8050 전용부품 관계	72


II. Option Part 선택사양 파트

I	Pulley Box Mechanism (Option) 풀리 박스 관계 (선택사양)	74
	Index 인덱스	76

A

Machine Body Mechanism

두부 외장 관계

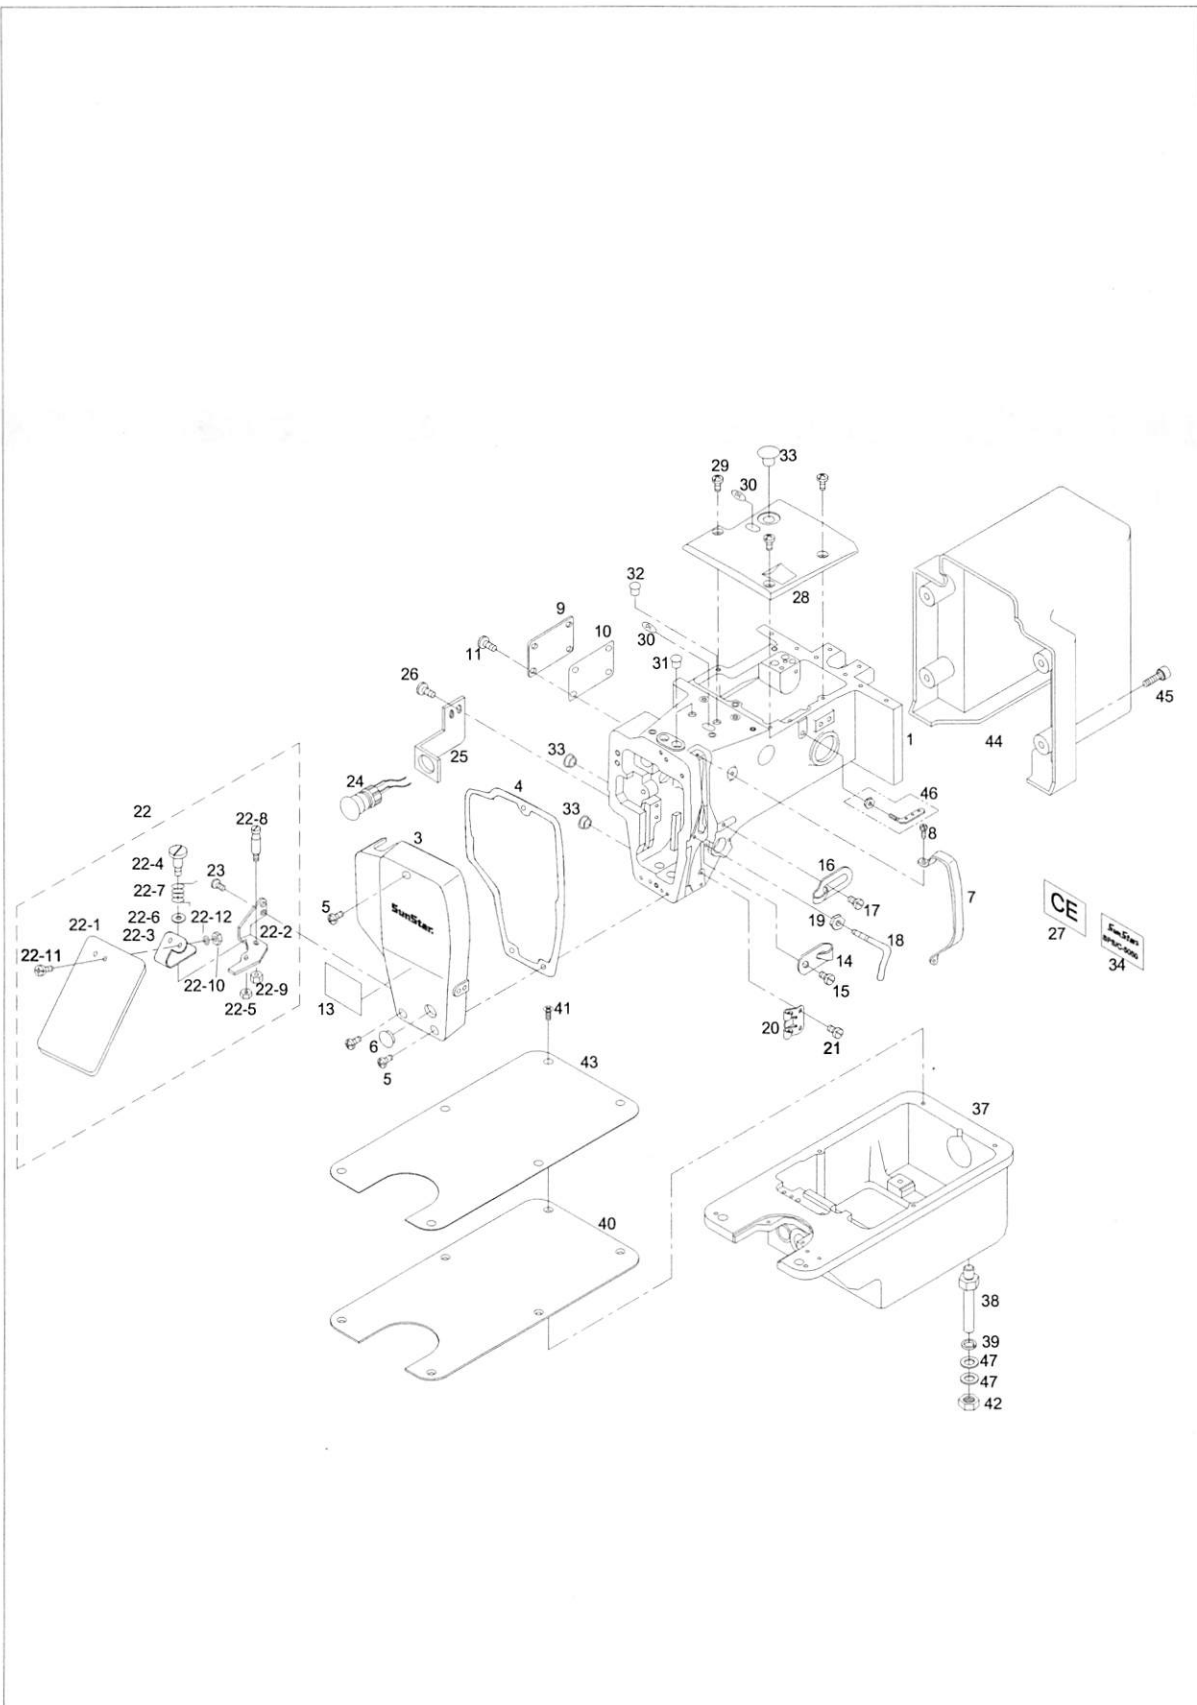


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
A-1	CAB-AA002201		Arm	아암	1	
A-3	CMB-LA007300		Face Cover	면판	1	
A-4	CMB-FC002601		Gasket for Face Plate	면판 가스켓	1	Mar.08.12
A-5	DSC-BF001000		Screw (11/64" n=40)	면판 고정나사	3	
A-6	DPK-CB000200		Rubber Cap For Face Plate	면판 고무마개	1	
A-7	CMB-LA000100		Thread Take up Lever Cover	실채기 커버	1	
A-8	DSC-BJ000300		Screw (9/64" n=40)	실채기 커버 침나사	1	
A-9	CMB-LB000100		Left Cover	좌측 커버	1	
A-10	CMB-FC000200		Left Cover Gasket	좌측 커버 가스켓	1	
A-11	DSC-BJ000200		Screw (11/64" n=40)	좌측 커버 고정나사	3	
A-13	CMB-LD000200		Warning Sticker	경고 스티커	1	
A-14	CMB-HK000200		Thread Guide(L)	실안내 (좌)	1	
A-15	DSC-BJ001300		Screw(9/64" n=40)	실안내 (좌) 고정나사	1	
A-16	CMB-HK000600		Thread Guide(R)	실안내 (우)	1	
A-17	DSC-BJ001300		Screw(9/64" n=40)	실안내 (우) 고정나사	1	
A-18	CMB-HK001100		Arm Thread Guide	아암 실안내 걸이	1	
A-19	DSN-AA001000		Arm Thread Guide Nut	아암 실안내 걸이 고정 너트	1	
A-20	CMB-HK001300		Arm Thread Guide(L)	실안내 (하)	1	
A-21	DSC-BJ001300		Screw(9/64" n=40)	실안내 (하) 고정나사	1	
A-22	AMB-PS001500		Safety Plate Ass'Y	안전판 (조)	1Set	
A-22-1	CMB-BJ000900		Safety Plate	안전판	1	
A-22-2	CMB-BB000100		Safety Plate Bracket	안전판 브라켓	1	
A-22-3	CMB-BG000100		Safety Plate Holder	안전판 홀더	1	
A-22-4	DSC-FA000100		Safety Plate Holder Screw	안전판 단나사	1	
A-22-5	DSN-AA001200		Nut	안전판 단나사용 너트	1	
A-22-6	DWS-AA014400		Washer	안전판 단나사 washer	1	
A-22-7	DSP-AC000100		Safety Plate Spring	안전판 스프링	1	
A-22-8	DSC-HD000100		Safety Plate Hook	안전판 스프링 걸이	1	
A-22-9	DSN-AA000200		Nut(9/64" n=28)	안전판 스프링 걸이 너트	1	
A-22-10	DSN-AA001200		Nut(9/64" n=28)	안전판 너트	2	
A-22-11	DSC-BF003600		Screw(11/64" n=40)	안전판 침나사	2	
A-22-12	DWS-AA000500		Washer	안전판 침나사 washer	2	
A-23	DSC-BA001000		Screw(11/64" n=40)	안전판 브라켓 침나사	2	
A-24	GP-002479-00		Emergency Switch	비상 스위치	1	
A-25	CMB-BB000200		Emergency Switch Bracket	비상 스위치 브라켓	1	
A-26	DSC-BJ000200		Emergency Switch Screw(11/64" n=40)	비상 스위치 브라켓 침나사	2	
A-27	CMB-LD007100		CE Mark	CE 마크	1	
A-28	CMB-LA007100		Top Cover	윗 뚜껑	1	
A-29	DSC-BF003100		Screw(11/64" n=40)	윗 뚜껑 고정나사	3	
A-30	CMB-LD000100		Oil Sticker	바늘대 급유 표시 스티커	2	
A-31	DPK-CB000801		Needle Bar Rubber Cap	바늘대 고무마개 (d=φ8.3)	1	Aug.22.11
A-32	DPK-CB000200		Arm Upper Part Rubber Cap	아암 상부 고무마개 (d=φ12)	1	
A-33	DPK-CB001101		Arm Rubber Cap(M)	아암 고무마개 中(d=φ10.5)	3	Aug.22.11
A-34	GP-001671-02		Model Mark	모델 마크	1	
A-37	CAB-AB001700		Bed	베드	1	
A-38	DSC-HB001500		Bed Supper	베드 다리	3	
A-39	DWS-AA002000		Washer	베드 다리 스프링 washer	3	
A-40	CMB-LB004600		Bed Cover	베드 커버	1	
A-41	PSC-BB000400		Screw	베드 커버 고정나사	6	
A-42	PSN-AA000300		Nut	베드 다리 너트	6	
A-43	CMB-LF000800		Film for Bed Cover	베드 커버 필름	1	
A-44	CMB-LA007200		Cover for Upper Shaft	상축 모터 커버	1	
A-45	PSC-AC002000		Screw(M6×P0.1, L=20)	상축 모터 커버 고정나사	4	
A-46	AMB-PS000800		Thread Guide	실안내 (조)	1Set	
A-47	PWS-AA002200		Washer	평washer	6	

B


Upper Shaft & Needle Bar Mechanism

상축 및 바늘대 관계

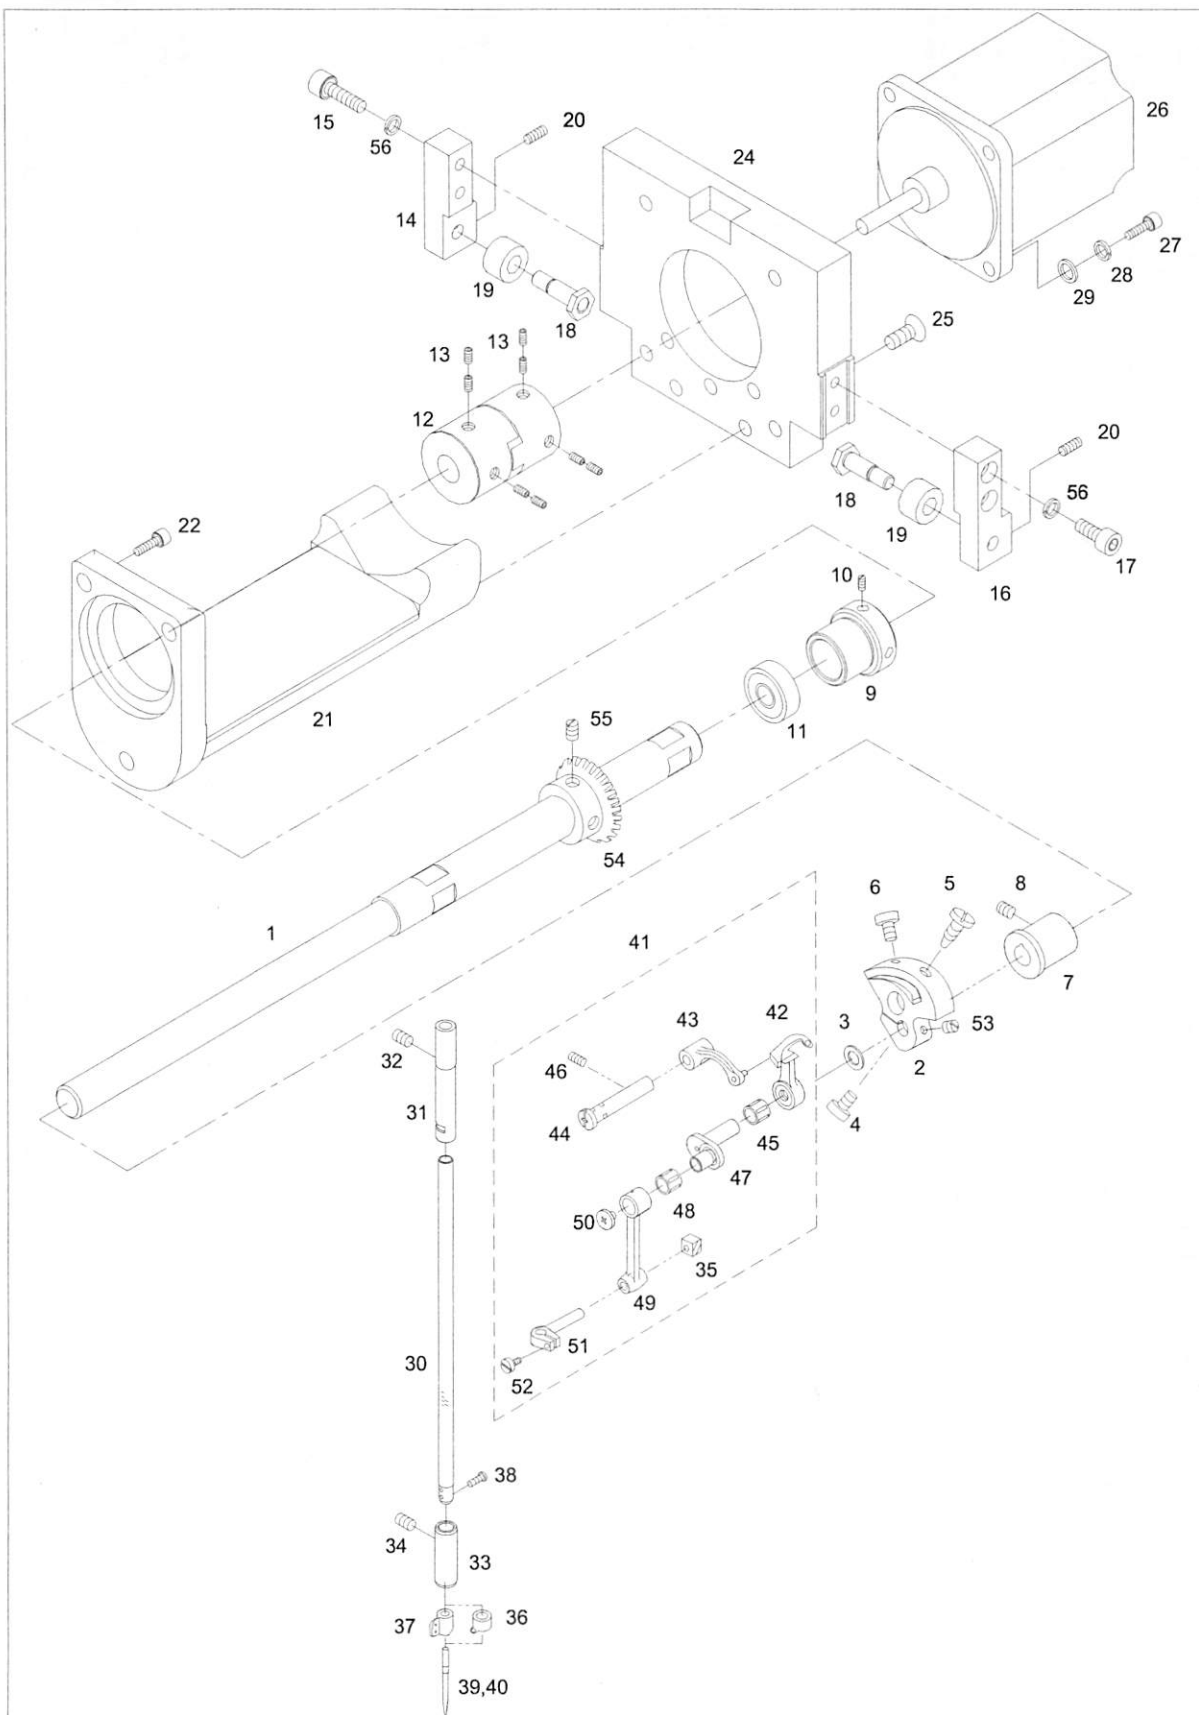




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied
B-1	CUS-KF000301		Upper Shaft	상축	1	
B-2	CUS-DA000100		Link Cam	링크 캠	1	
B-3	DWS-AA000100		Link Cam Washer	링크 캠 와셔	1	
B-4	DSC-BJ000600		Screw(15/64" n=28)	링크캠 쥘나사	1	
B-5	DSC-BF003700		Screw(9/32" n=28)	링크캠 고정나사"A"	1	
B-6	DSC-BF003500		Screw(15/64" n=28)	링크캠 고정나사"B"	1	
B-7	DBS-DB000100		Upper Shaft Bushing(F)	상축 전 붓심	1	
B-8	DSC-CB000500		Screw(15/64" n=28)	상축 전 붓심 고정나사	2	
B-9	DBS-AA000400		Rear Bearing Bushing for Upper Shaft	상축 후 베어링 붓심	1	
B-10	DSC-CB000700		Screw(M5)	상축 후 베어링 붓심 고정나사	2	
B-11	PBR-AA002400		Rear Bearing(6204ZZ)	상축 후 베어링 (6204ZZ)	1	
B-12	DCR-AD000100		Coupling	커플링	2	
B-13	DSN-CF000100		Screw(M6×1.0, L=8)	커플링 고정나사	8	
B-14	CUS-BB001400		Roller Bracket(Left)	롤러 브라켓 (좌)	1	
B-15	PSC-AC005500		Screw(M4, L15)	롤러 브라켓 (좌) 고정나사	2	
B-16	CUS-BB001500		Roller Bracket(Right)	롤러 브라켓 (우)	1	
B-17	PSC-AC005500		Screw(M4, L15)	롤러 브라켓 (우) 고정나사	2	
B-18	CUS-BB001500		Shaft for Roller	롤러 편심 축	2	
B-19	PBR-BD000100		Roller Follower	롤러 팔로우어 (FYCJ-6)	2	
B-20	DSC-CB000700		Screw(M5)	롤러 팔로우어 고정나사	2	
B-21	CUS-BB001601		Connecting Bracket for Upper Shaft Motor	상축 모터 연결 브라켓	1	Nov.17.09
B-22	PSC-AC002000		Screw(M6×1, L20)	상축 모터 연결 브라켓 고정나사	3	
B-24	CUS-BB001300		Bracket for Upper Shaft Motor	상축 모터 브라켓	1	
B-25	PSC-BB001000		Screw(M5×0.8, L25)	상축 모터 브라켓 고정나사	2	
B-26	SFAM-550-003		Upper Shaft Motor	상축 모터	1	Dec.01.12
B-27	PSC-AC001300		Screw(M5×P0.8, L=20)	상축 모터 고정나사	4	
B-28	PWS-CA000800		Spring Washer	상축 모터 고정나사 스프링 와셔	4	
B-29	PWS-AA000900		Washer	상축 모터 고정나사 와셔	4	
B-30	CNB-KA000800		Needle Bar	바늘대	1	
B-31	DBS-DA000200		Needle Bar Bushing	바늘대 상붓심	1	
B-32	DSC-CB000700		Screw (M5)	바늘대 상붓심 쥘나사	1	
B-33	DBS-DA007500		Needle Bar Bushing (L)	바늘대 하붓심	1	
B-34	DSC-CB000700		Screw (M5)	바늘대 하붓심 쥘나사	1	
B-35	CNB-CD000100		Needle Bar Guide Block	바늘대 안내블럭	1	
B-36	CNB-HK000100		Thread Guide for Needle Bar (H)	바늘대 실안내(H)	1	
B-37	04S008S-306H		Thread Guide for Needle Bar (G)	바늘대 실안내(G)	1	
B-38	DSC-BF000100		Screw	바늘 고정나사	1	
B-39	-		Needle (DP×17 #18)	바늘(DP×17 #18)	1	
B-40	-		Needle (DP×5 #14)	바늘(DP×5 #14)	1	
B-41	08S201S-306H		Thread Take up Lever Ass'y	실채기(조)	1Set	
B-42	08S002S-306H		Thread Take up Lever	실채기	1	
B-43	08S004S-306H		Thread Take up Lever Crank	실채기 크랭크	1	
B-44	08S012S-306H		Thread Take up Lever Crank Shaft	실채기 크랭크 축	1	
B-45	08S005S-306H		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
B-46	SC-0114-4515		Screw	실채기 크랭크축 고정나사	4	
B-47	08S003S-306H		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	
B-48	08S006S-306H		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
B-49	08S007S-306H		Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크 로드	1	
B-50	08S008S-306H		Screw	바늘대 크랭크 로드 고정 나사	1	
B-51	08S010S-306H		Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	
B-52	08S011S-306H		Screw	바늘대 고정나사	1	
B-53	DSC-CA001700		Screw	바늘대 크랭크 고정나사	1	
B-54	DGR-AC000100		Hand Pulley Gear A	핸드 풀리 기어 A	1	
B-55	DSC-CB002300		Screw(1/4" n=40)	핸드 풀리 기어 쥘나사	2	
B-56	PWS-CA000700		Washer	링크판B 스프링 와셔	4	

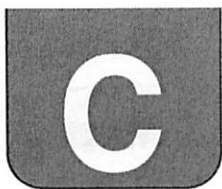


Presser Bar Mechanism

누름대 관계

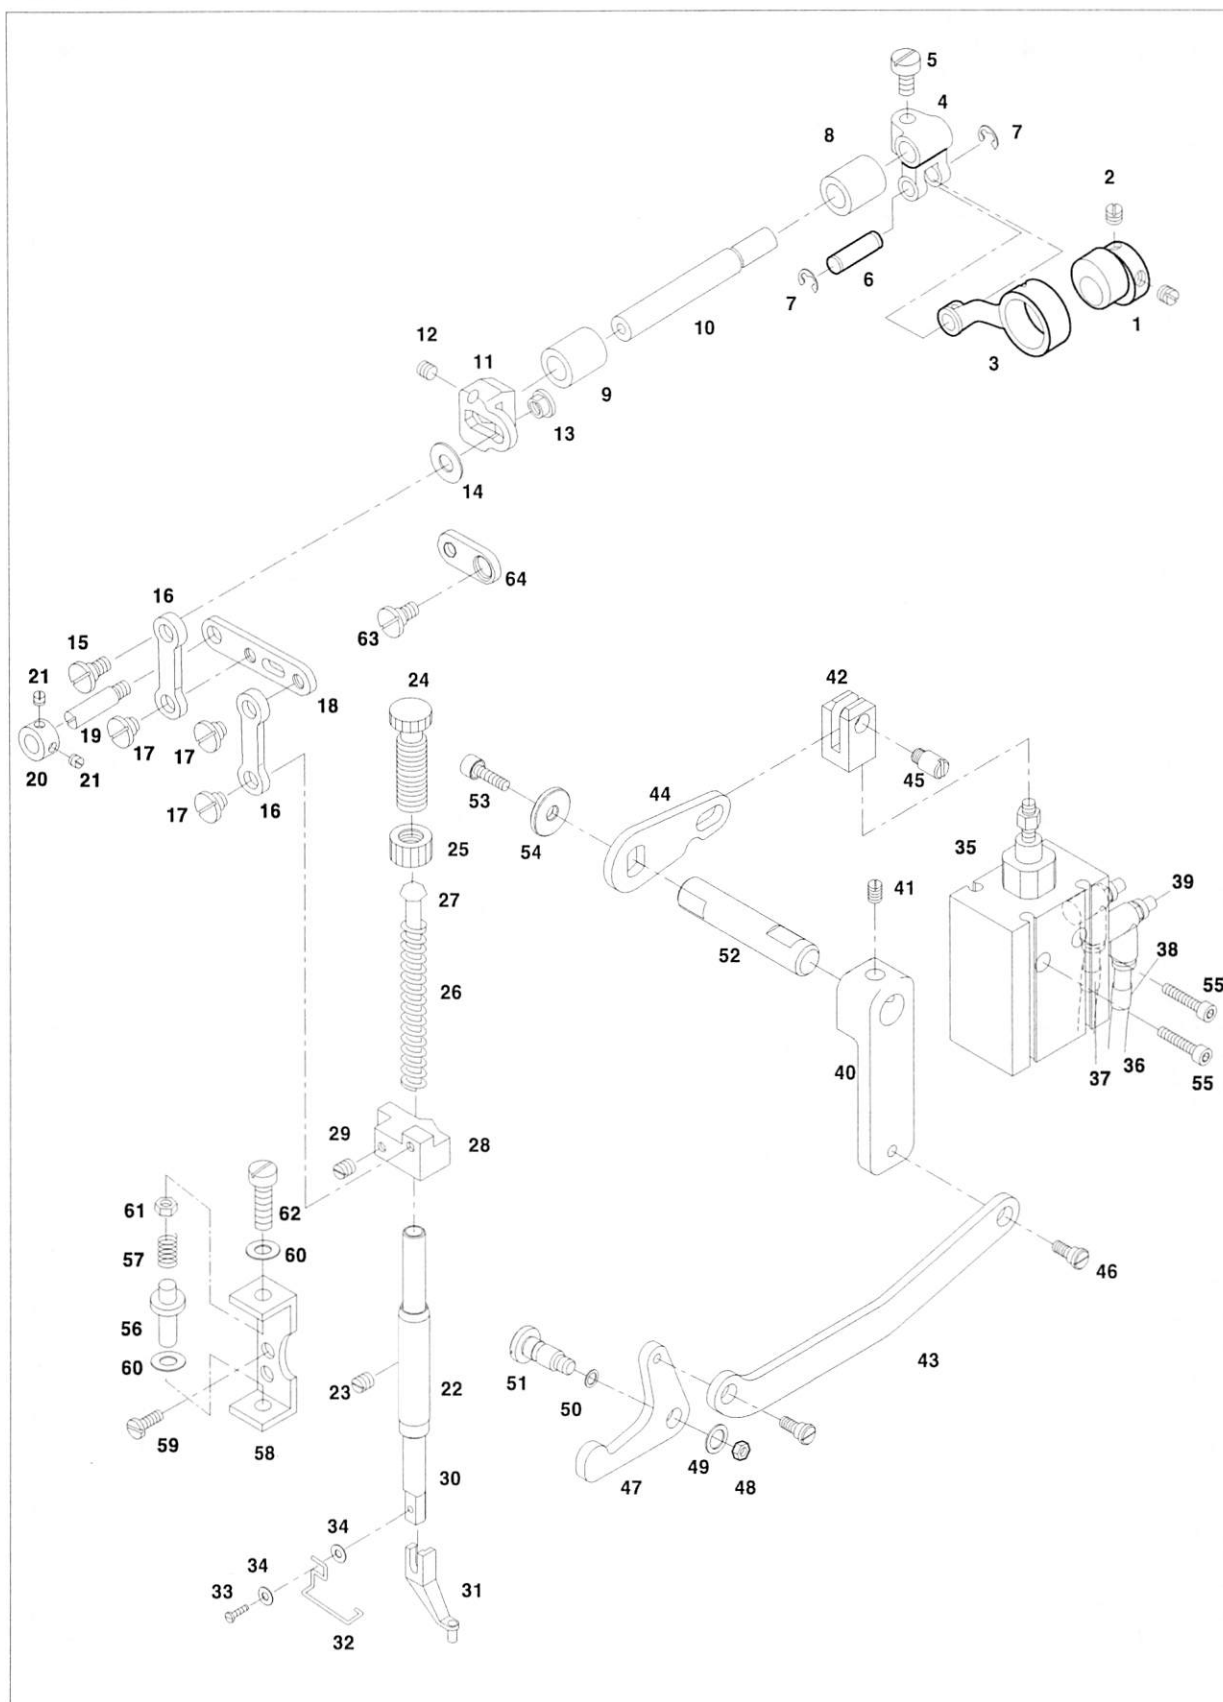


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
C-1	CPB-DC000101		Presser Cam	노루발 구동 캠	1	Sep.17.12
C-2	DSC-CB002300		Presser Cam Screw(1/4" n=40)	노루발 구동 캠 고정나사	2	
C-3	DPB-CC000100		Presser Cam Connecting Rod	노루발 구동 캠 연결 롯드	1	
C-4	CPB-CB000100		Presser Fork Crank	노루발 포크 크랭크	1	
C-5	DSC-BF000800		Presser Fork Crank Screw	노루발 포크 크랭크 고정나사	1	
C-6	DPN-AA000300		Presser Cam Connecting Rod Pin	노루발 구동 캠 연결 롯드 핀	1	
C-7	PSR-AC000200		Rod Connecting E-ring	롯드 연결 E링	2	
C-8	DBS-DA001000		Presser Cam Bushing A	노루발 구동축 붓심 A	1	
C-9	DBS-DA001100		Presser Cam Bushing B	노루발 구동축 붓심 B	1	
C-10	CPB-KF000100		Presser Cam	노루발 구동 축	1	
C-11	CPB-CB000202		Presser Adjusting Arm	노루발 조절 아암	1	Feb.03.12
	CPB-CB000201		Presser Adjusting Arm	노루발 조절 아암	1	Nov.17.11
C-12	DSC-CB000400		Presser Adjusting Arm Screw(1/4" n=40)	노루발 조절 아암 켄나사	1	
C-13	DSN-CF000100		Presser Adjusting Arm Nut	노루발 조절 아암 조절 너트	1	
C-14	DWS-AA002200		Presser Adjusting Arm Washer	노루발 조절 아암 조절 와셔	1	
C-15	DSC-FA000500		Presser Adjusting Arm Hinge Screw	노루발 조절 아암 단나사	1	
C-16	CPB-CA000200		Presser Link	노루발 링크	2	
C-17	DSC-FA000400		Presser Link Hinge Screw	노루발 링크 단나사	3	
C-18	CPB-CA000300		Position Driving Link	노루발 운동 링크	1	
C-19	DSC-FF000100		Position Driving Link Fix Hinge Screw	노루발 운동 링크 고정 단나사	1	
C-20	DCL-AA000400		Position Driving Link Collar	노루발 운동 링크 카라	1	
C-21	DSC-CB000700		Position Driving Link Collar Screw (M5)	노루발 운동 링크 카라 고정나사	2	
C-22	DBS-DA016100		Presser Bar Bushing	누름대 붓심	1	
C-23	DSC-CB000300		Presser Bar Bushing Screw	누름대 붓심 고정나사	1	
C-24	DSC-HA000100		Presser Adjusting Screw	압력 조절 나사	1	
C-25	DSN-CC000100		Presser Adjusting Spring Nut	압력 조절 나사 켄 너트	1	
C-26	DSP-AA000200		Presser Adjusting Spring	압력 조절 스프링	1	
C-27	CPB-KC000100		Presser Adjusting Bar	압력 조절 봉	1	
C-28	CPB-BF000100		Presser Bar Holder	누름대 잡이	1	
C-29	DSC-BF003100		Presser Bar Holder Screw(11/6"4 n=40)	누름대 잡이 고정나사	1	
C-30	CPB-CR000100		Presser Bar	누름대	1	
C-31	CGA-GC000100		Presser Foot	노루발	1	
C-32	CPB-BH000100		Finger Guard	핑거가드	1	
C-33	DSC-BA002000		Finger Guard Screw	핑거 가드 고정나사	1	
C-34	PWS-AA000200		Finger Guard Washer	핑거 가드 와셔	2	
C-35	PPP-CA001800		Presser Foot Cylinder	노루발 실린더	1	
C-36	PPP-AD000100		Urethane Hose (Ø4)	우레탄 호스 (Ø4)	-	
C-37	22A101S-811H		Tube Label	튜브라벨 (S1P)	2	
C-38	22A101S-811H		Tube Label	튜브라벨 (S2P)	2	
C-39	PPP-AB000100		Speed Controller	스피드 콘트롤러	2	
C-40	CPM-CB000900		Connecting Link for Presser Foot Cylinder	노루발 올림 실린더 연결 링크	1	
C-41	DSC-CB000400		Screw	노루발 올림 실린더 연결 링크 고정나사	2	
C-42	CPM-BM000400		Cylinder Knuckle	노루발 실린더 너클	1	
C-43	CPM-CC000300		Connecting Rod for Presser foot	노루발 실린더 연결 롯드	1	
C-44	CPM-CA000900		Connecting Rod for Presser foot cylinder	노루발 실린더 연결 링크	1	
C-45	DSC-FF000900		Stud for Cylinder Knuckle	노루발 실린더 너클 축	1	
C-46	DSC-FA001200		Stud for Presser Link	노루발 링크 단나사	1	
C-47	CPM-CA000100		Lift Link of Presser Foot	노루발 올림 링크	1	
C-48	DSN-AA000400		Lift Link of Presser Foot Nut	노루발 올림 링크 너트	1	
C-49	DWS-AA001500		Lift Link of Presser Foot Washer	노루발 올림 링크 와셔	1	
C-50	DPK-BA000400		O-ring	O-링(P5)	1	
C-51	DSC-FA001700		Stud for Lift Link of Presser Foot	노루발 올림 링크 단나사	1	
C-52	CPM-KC000500		Presser Bar Lifter Connecting Shaft	노루발 올림 연결축	1	
C-53	PSC-AC002200		Presser Bar Lifter Connecting Shaft Fix Screw	노루발 올림 연결축 고정나사	1	
C-54	DWS-AA009100		Washer	노루발 올림 연결축 와셔	1	
C-55	PSC-AC008700		Screw	노루발 실린더 고정나사	2	
C-56	DPN-BB000100		Position Link Stopper	위치 링크 스토퍼	1	

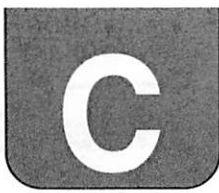


Presser Bar Mechanism


누름대 관계

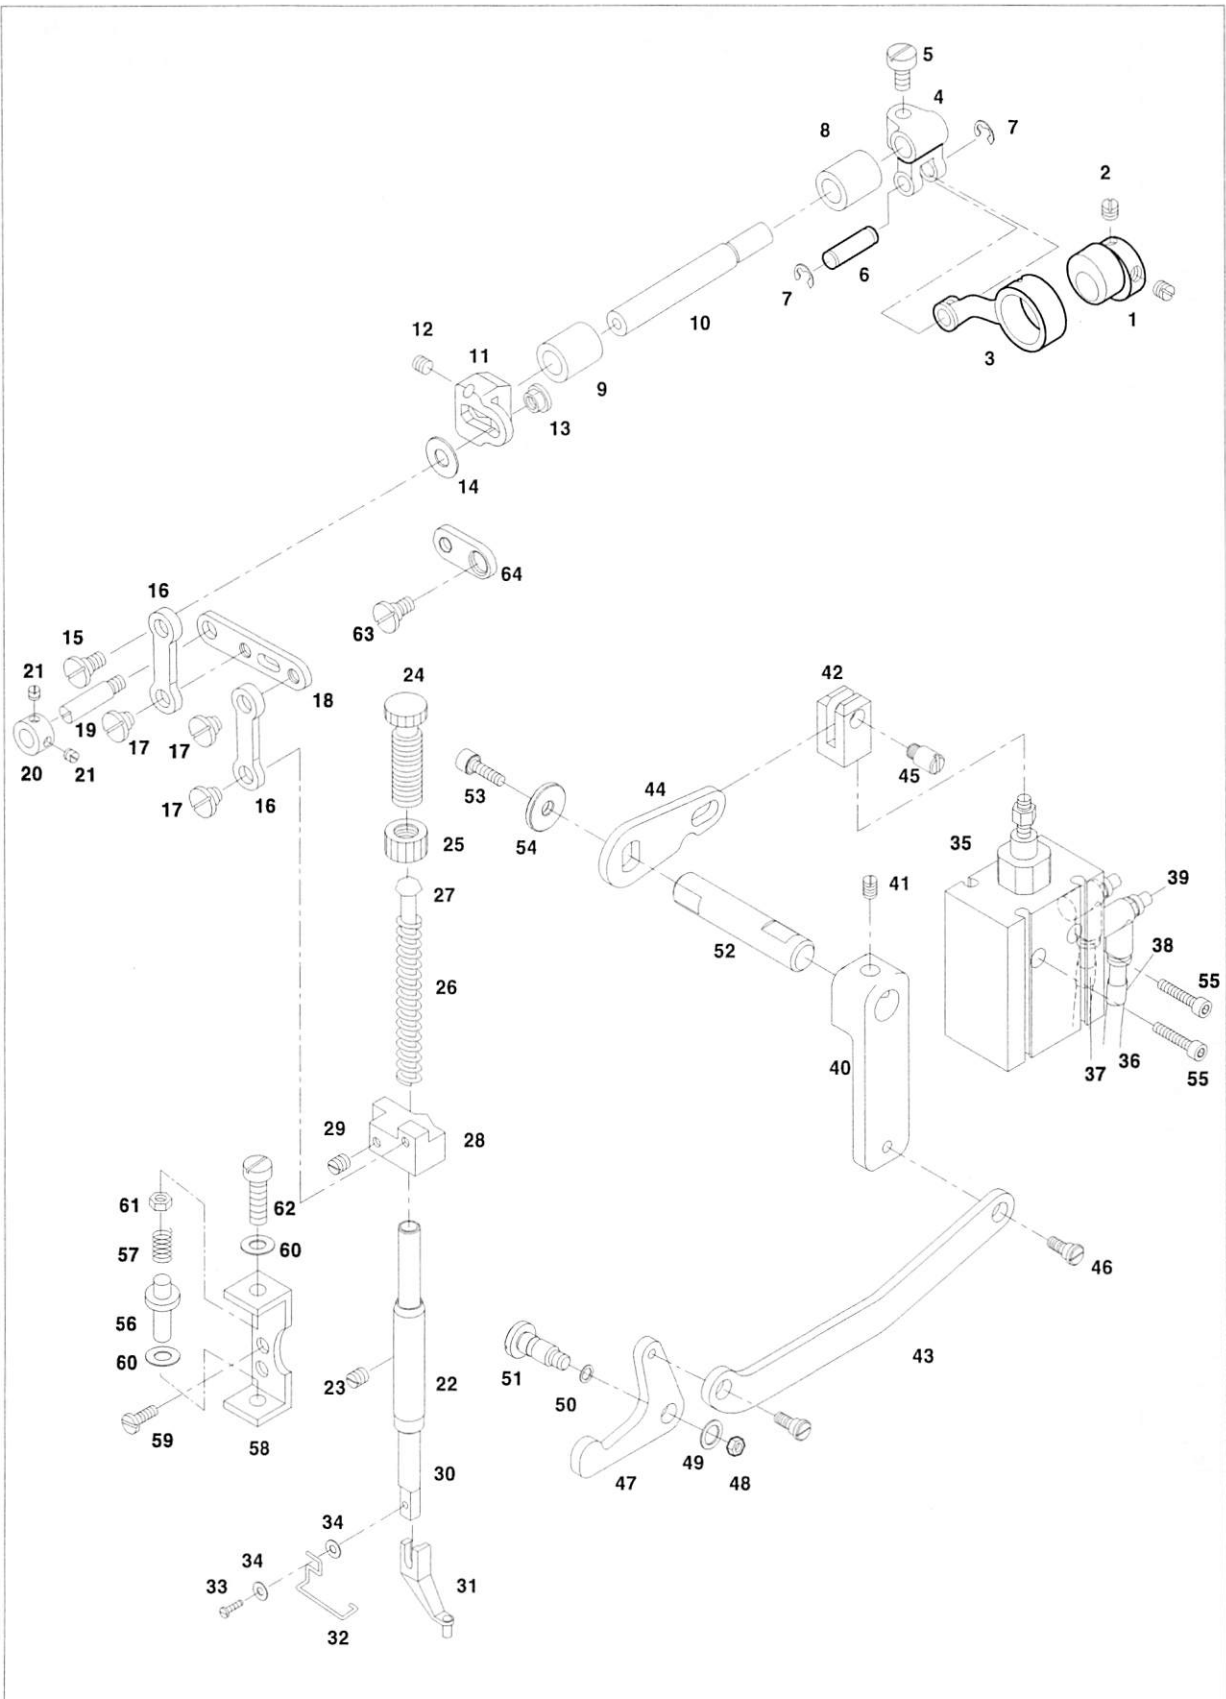

[illegible]




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied
D-1	CHK-HA000400		Hook	훅 (HIROSE : HSM-A1HMTR)	1	
D-2	CHK-HC000900		Bobbin Case	보빈 케이스	1	
D-3	CHK-HB000700		Bobbin	보빈	1	
D-4	CLS-KC001400		Lower Shaft	하축	1	
D-5	DBS-DA009800		Front Bushing for Lower Shaft	하축 전봇싱	1	
D-6	PBR-AA005500		Rear Bearing for Lower Shaft	하축 후베어링(6201ZZ)	1	
D-7	DBS-AA000500		Collar for Rear Bearing	하축 후베어링 카라	1	
D-8	DSC-CB000500		Screw(15/64" n=28)	하축 후베어링 카라 고정나사 (11/64" n=40)	2	
D-9	DCL-AA003700		Collar Bearing Stopper	베어링 스토퍼 카라	1	
D-10	DSC-CB000300		Screw(11/64" n=40)	베어링 스토퍼 카라 고정나사	2	
D-11	DCL-AA003800		Lower Shaft Sensor Collar	하축 센서 카라	1	
D-12	PSC-CB000200		Screw (M4×P0.7)	하축 센서 카라 고정나사(M4×P0.7)	2	
D-13	CLS-BJ000400		Lower Shaft Sensor Plate	하축 센서판	1	
D-14	DSC-BJ000200		Screw (11/64" n=40)	하축 센서판 고정나사(11/64" n=40)	2	
D-15	GP-014836-00		Presser Plate Sensor(TLP1253)	하축 센서	1	
D-17	CLS-BB000300		Lower Shaft Sensor Bracket	하축 센서 브라켓	1	
D-18	DSC-BF003100		Screw(11/64" n=40)	하축 센서 브라켓 고정나사 (11/64" n=40)	2	
D-19	DPL-BC002700		Pulley of Lower Shaft	하축 타이밍 풀리	1	
D-20	DSC-CB000700		Screw(1/4" n=40)	하축 타이밍 풀리 고정나사 (1/4" n=40)	2	
D-21	PBT-BC001200		Timing Belt(460-5GT-15)	하축 구동 타이밍 벨트 (460-5GT-15)	1	
D-22	DPL-BC002800		Pulley of Lower Shaft Motor	하축 모터 타이밍 풀리	1	
D-23	PSC-CB000100		Screw	하축 모터 타이밍 풀리 고정나사	2	
D-24	CLS-BB000400		Lower Shaft Motor Bracket	하축 모터 브라켓	1	
D-25	PSC-AC008300		Screw(M8×L30)	하축 모터 브라켓 고정나사(M8×L30)	4	
D-26	PWS-AA001700		Washer	하축 모터 브라켓 와셔	4	
D-27	PWS-CA001500		Spring Washer	하축 모터 브라켓 스프링와셔	4	
D-28	CLS-BB000500		Lower Shaft Motor Adjusting Plate	하축 모터 조정판	1	
D-29	PSC-AC002000		Screw(M6×P1.0, L=20)	하축 모터 조정판 볼트	4	
D-30	PWS-CA001000		Spring Washer	하축 모터 조정판 스프링와셔	4	
D-31	CLS-BB000600		Lower Shaft Motor Adjusting Bracket	하축 모터 조정 브라켓	1	
D-32	PSC-AC001300		Screw	하축 모터 조정 브라켓 볼트	2	
D-33	PWS-CA000800		Spring Washer	하축 모터 조정 브라켓 스프링와셔	2	
D-34	PSC-AC003700		Screw	하축 모터 조정 볼트	1	
D-35	PWS-CA000800		Spring Washer	하축 모터 조정 스프링와셔	1	
D-36	PSC-AC003900		Screw	하축 모터 고정 볼트	4	
D-37	PWS-CA000800		Spring Washer	하축 모터 고정 스프링와셔	4	
D-38	SFAM-500-004		Motor for Lower Shaft	하축 모터	1	
D-39	CTT-BJ001400		Needle Plate	침판	1	
D-40	DSC-BC000100		Screw	침판 고정나사	2	
D-41	CTT-GL000101		Cover for Needle Plate	침판 커버	1	Aug.17.12
D-42	DSC-BB000300		Screw	침판 커버 고정나사	2	
D-43	PSR-AB000100		C-Ring	하축 후베어링 C-링	1	
D-44	CTT-KC000200		Thread Trimming Shaft	사절축	1	
D-45	CTT-NA000800		Moving Mes	동메스	1	
D-46	DSC-BB001400		Screw	동메스 고정나사	2	
D-47	CTT-BF000300		Thread Trimming Holder	사절 홀더	1	
D-48	PBR-AC000200		Moving Mes Base Bearing	사절 트러스트 베어링	2	
D-49	PWS-AA002400		Trust Washer	사절 트러스트 와셔	2	
D-50	DSR-AA000100		C-Ring	고정 C링	1	
D-51	CTT-DC000100		Thread Trimming Cam	사절캠	1	
D-52	DSC-CA000100		Screw A	사절캠 고정나사 A	1	
D-53	DSC-CB000900		Screw B	사절캠 고정나사 B	1	
D-54	CTT-CM000800		Thread Trimming Lever	사절레버	1	
D-55	DSC-AC001000		Screw	사절레버 고정나사	1	
D-56	CTT-CA000700		Mes Connecting Link	메스 연결링크	1	
D-57	SC-000003-00		Mes Connecting Link Stud	메스 연결링크 단나사	2	
D-58	DSN-AA000300		Nut	메스 연결링크 너트	1	

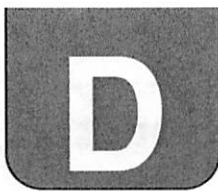

Lower Shaft & Thread Trimming Mechanism

하축 및 사절 관계

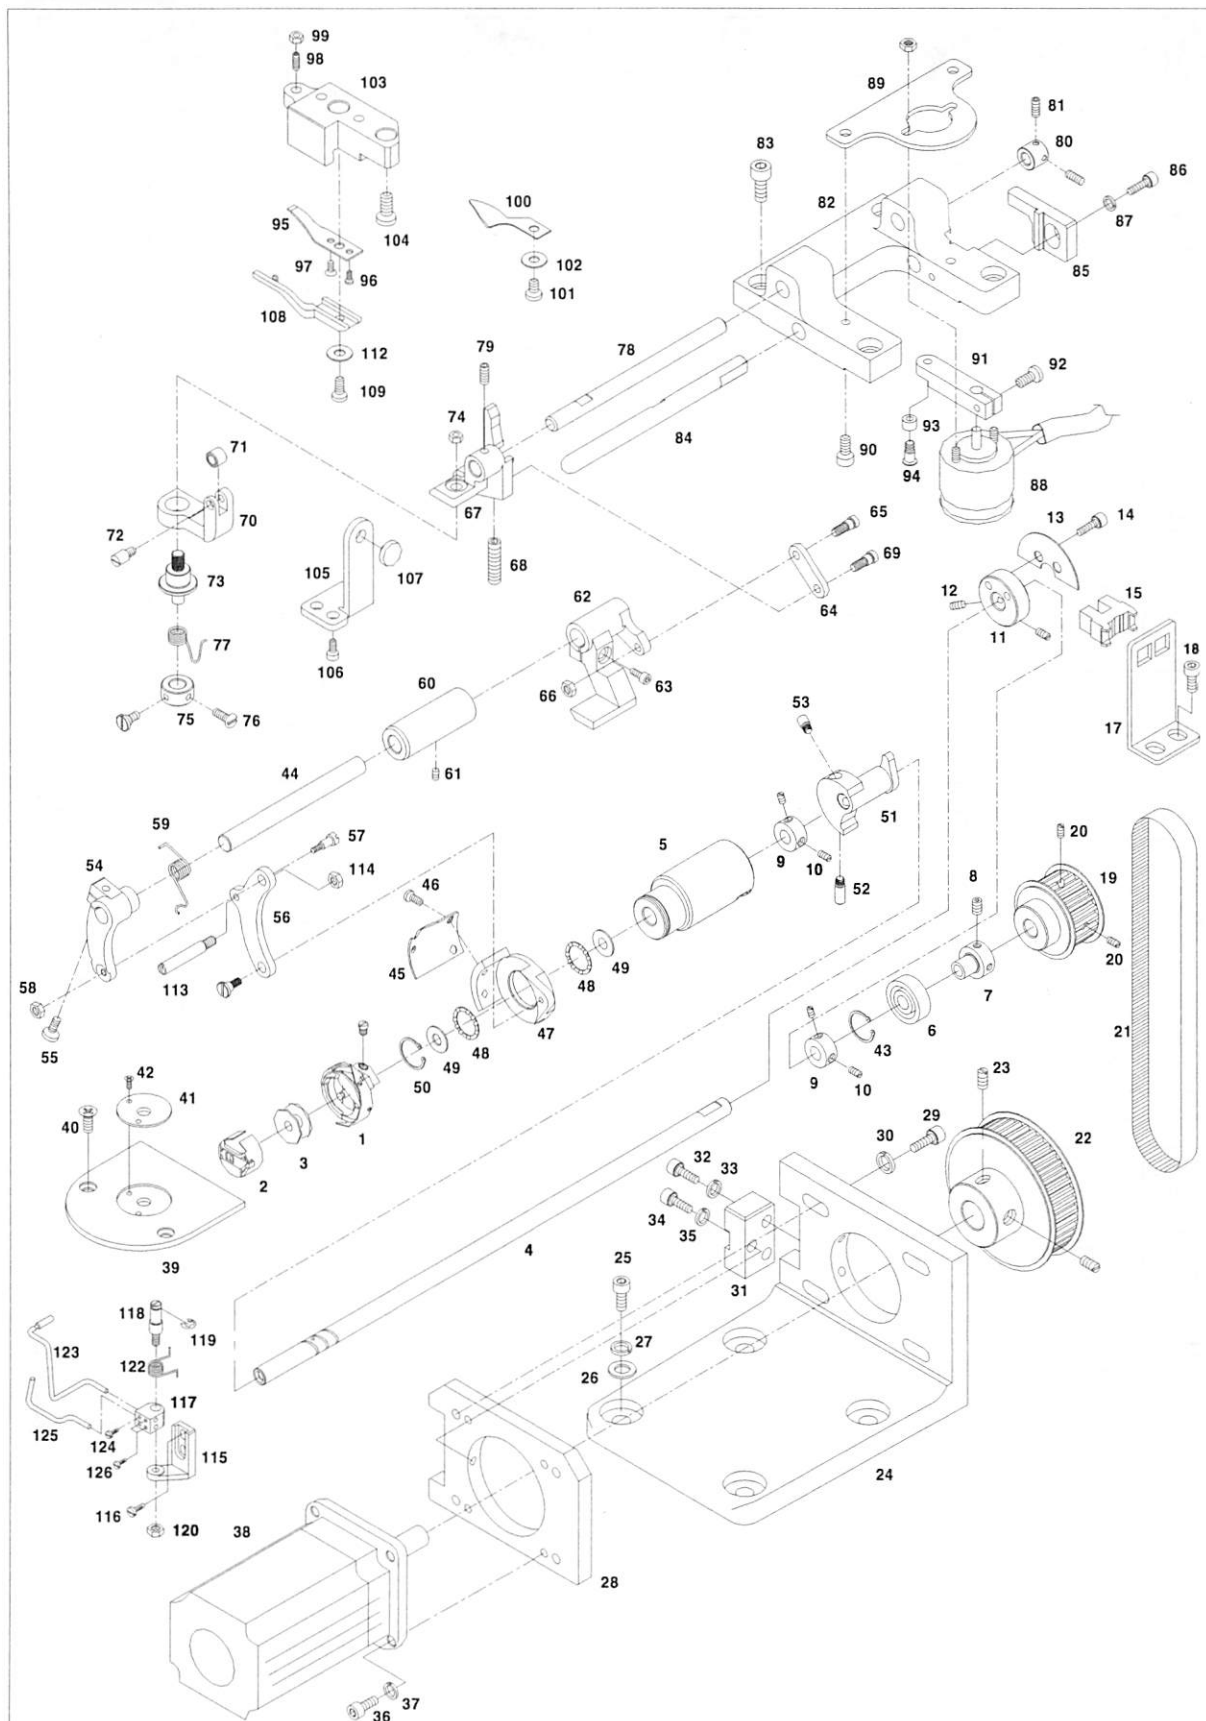


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied
D-59	DSP-AC003800		Thread Trimming Return Spring	사설 복귀 스프링	1	
D-60	DBS-DA009200		Thread Trimming Shaft Bushing	사설축 붓싱	1	
D-61	DSC-CB000500		Screw	사설축 붓싱 고정나사	1	
D-62	CTT-CB000800		Cam Follower Crank	사설캠 중동 크랭크	1	
D-63	PSC-AC004900		Screw	사설캠 중동 크랭크 고정나사	1	
D-64	CTT-CA000600		Thread Trimming Driving Connecting Link	사설구동 연결링크	1	
D-65	DSC-FA010900		Stud for D-64	사설 구동캠 중동크랭크 단나사	1	
D-66	DSN-AA000300		Nut	사설 구동캠 중동크랭크 너트	1	
D-67	CTT-CB001000		Thread Trimming Crank	사설 크랭크	1	
D-68	08637SC-120D		Screw	사설 크랭크 고정나사	1	
D-69	DSC-FA011000		Stud Screw for Thread Trimmer Crank	사설 크랭크 단나사	1	
D-70	CTT-CB001100		Slide arm for Trimming Cam Roller	사설캠 롤러 슬라이드암	1	
D-71	CTT-CL000400		Trimming Cam Roller	사설캠 롤러	1	
D-72	DSC-FF001000		Trimming Cam Roller Stud	사설캠 롤러 단나사	1	
D-73	DSC-GC000200		Shaft of Thread Cam Roller Body	사설캠 롤러 몸체축	1	
D-74	DSN-AA001900		Nut	캠 롤러몸체축 너트	1	
D-75	DCL-AA003600		Collar for D-73	사설캠 롤러 몸체축 카라	1	
D-76	DSC-BJ001400		Screw	사설캠 롤러 몸체축 카라 고정나사	2	
D-77	DSP-AC003700		Trimmer Cam Roller Spring	사설캠 롤러 복귀 스프링	1	
D-78	CTT-KC000400		Trimmer Cam Driving Shaft	사설캠 구동축	1	
D-79	DSC-CB000700		Screw	사설캠 구동축 고정나사	1	
D-80	DCL-AA000400		Collar for D-78	사설캠 구동축 카라	1	
D-81	DSC-CB000700		Screw(M5)	사설캠구동축 카라 멈춤나사	2	
D-82	CTT-BA000400		Thread Trimming Base	사설 베이스	1	
D-83	DSC-BF000800		Screw	사설 베이스 고정나사	4	
D-84	CTT-KC000500		Thread Trimming Driving Shaft	사설 구동축	1	
D-85	CTT-BB001500		Thread Trimmer Driving Shaft Guide	사설축 가이드	1	
D-86	DSC-CA000400		Screw(11/64" n=40)	사설축 가이드 고정나사 (11/64" n=40)	1	
D-87	DWS-AA001900		Washer	사설축 가이드 와셔	1	
D-88	12-0000-PT50		Thread Trimming Solenoid	사설솔레노이드 (조)	1Set	
D-89	CTT-BJ002800		Thread Trimming Solenoid Bracket	사설솔레노이드 브라켓	1	
D-90	DSC-BF003600		Screw	사설솔레노이드 브라켓 고정나사	2	
D-91	CTT-CM001000		Thread Trimming Solenoid Lever	사설솔레노이드 레버	1	
D-92	DSC-BF003100		Screw	사설솔레노이드 레버 고정나사	1	
D-93	DBS-DA009100		Roller For D-91	사설솔레노이드 레버 롤러	1	
D-94	DSC-FA010800		Stud for D-91	사설솔레노이드 레버 단나사	1	
D-95	CTT-NB000700		Fixed Mes	고정메스	1	
D-96	DSC-BF001800		Screw A	고정메스 고정나사A	1	
D-97	DSC-BB002600		Screw B	고정메스 고정나사B	1	
D-98	DSC-HZ000500		Screw	고정메스 조정나사	1	
D-99	DSN-AA001700		Nut(1/8" n=40)	고정메스 조정너트	1	
D-100	CTT-BJ001300		Thread Retainer	실가리개	1	
D-101	DSC-BJ000200		Screw(11/64" n=40)	실가리개 고정나사	1	
D-102	DWS-AA003800		Washer	실가리개 와셔	1	
D-103	CTT-BA000300		Fixed Mes Base	고정메스 베이스	1	
D-104	DSC-BF003100		Screw(11/64" n=40)	고정메스 베이스 고정나사	1	
D-105	CTT-BB001000		Thread Trimming Stopper Bracket	사설스토퍼 브라켓	1	
D-106	DSC-BJ000200		Screw(11/64" n=40)	사설스토퍼 브라켓 고정나사	2	
D-107	DPK-CA001900		Rubber for D-105	사설스토퍼 브라켓 고무	1	
D-108	CHK-HH000600		Inner Bobbin Stopper	가마잡이	1	
D-109	DSC-BF009800		Screw(11/64" n=40)	가마잡이 고정나사	1	
D-112	DWS-AA000500		Washer	가마잡이 고정나사 와셔	1	
D-113	DSC-FF001100		Lever for Moving Mes Connecting Link	메스 연결링크 레버	1	
D-114	PSN-AA002300		Nut	메스 연결링크 너트	1	
D-115	CTT-BB001600		Bracket for Bobbin Catcher	보빈 압력봉 브라켓	1	
D-116	PSC-AC004000		Screw	보빈 압력봉 브라켓 짐나사	2	
D-117	CTT-BF000200		Lever Holder	레버 잡이	1	




Lower Shaft & Thread Trimming Mechanism

하축 및 사절 관계

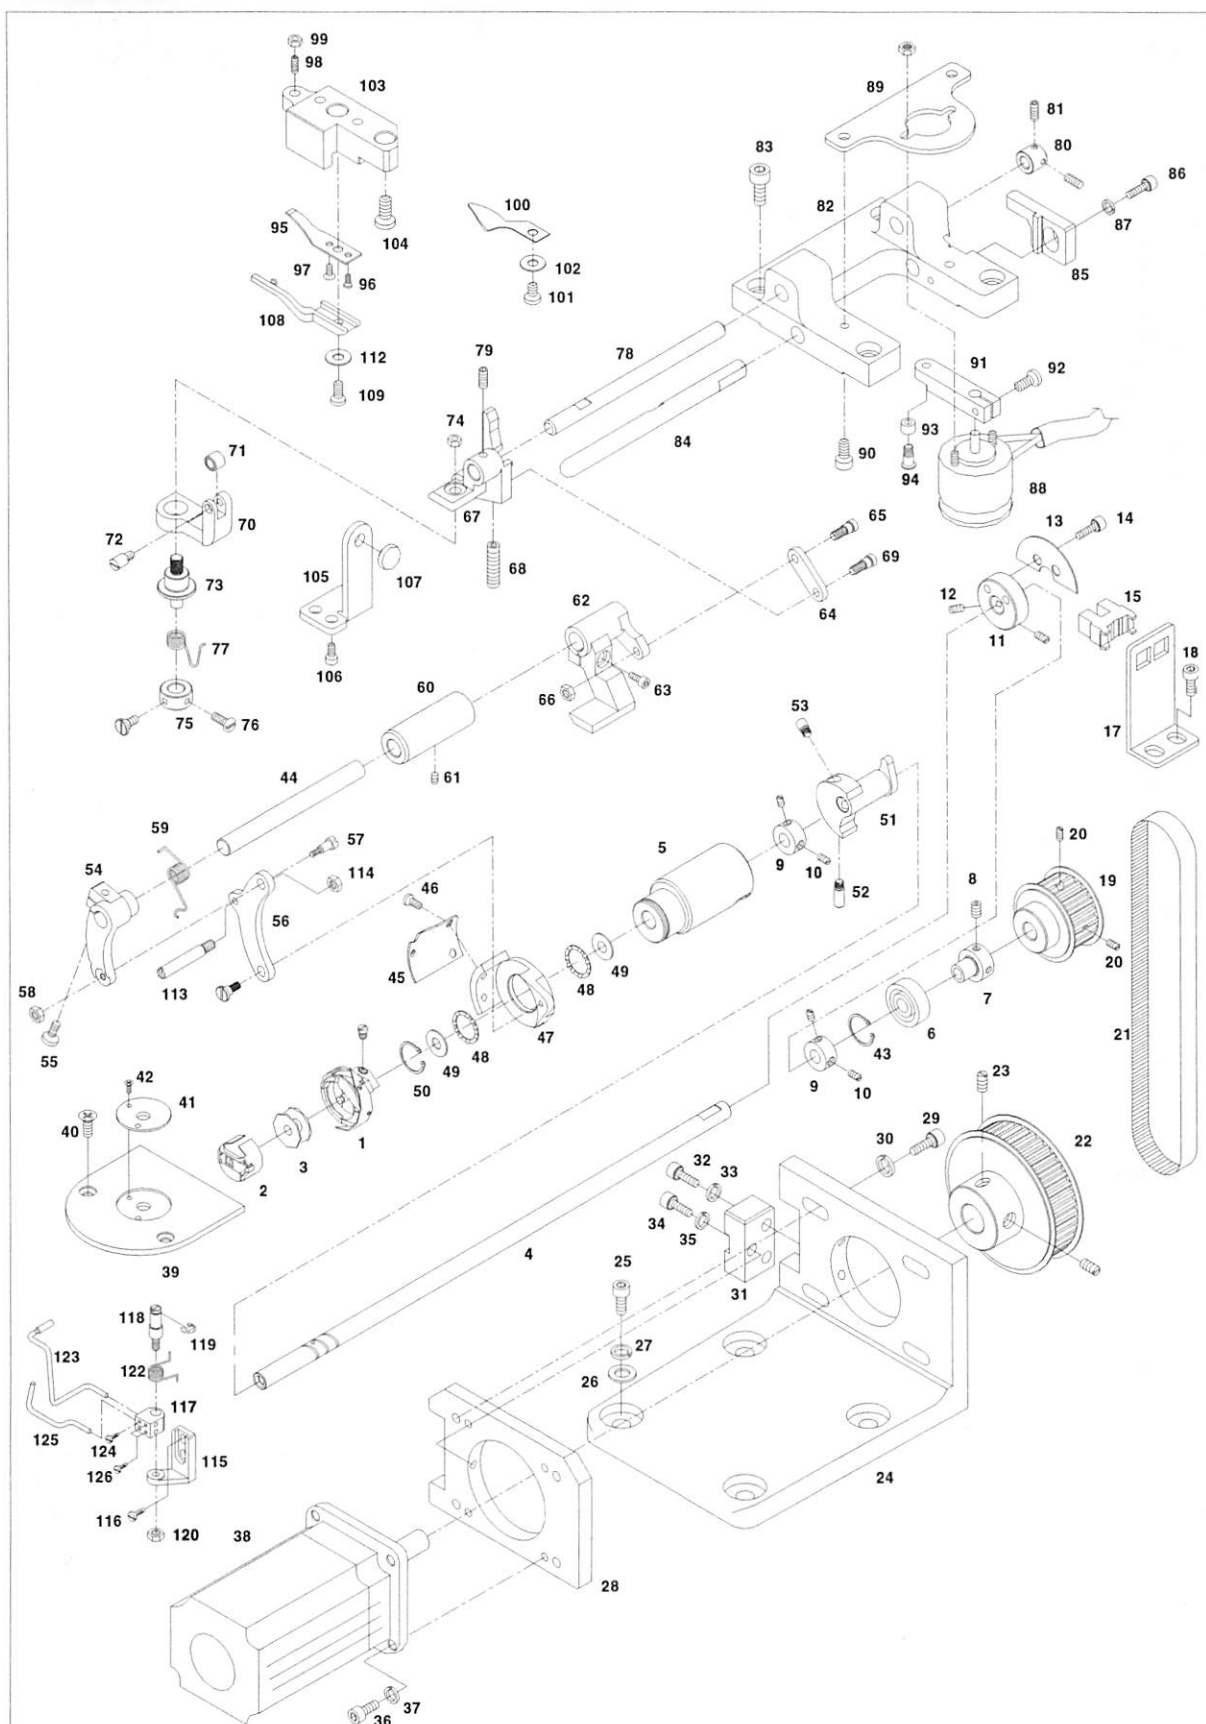


[illegible]

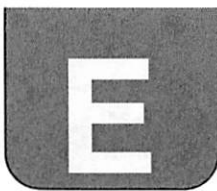

X-Moving Mechanism

X-이송 관계

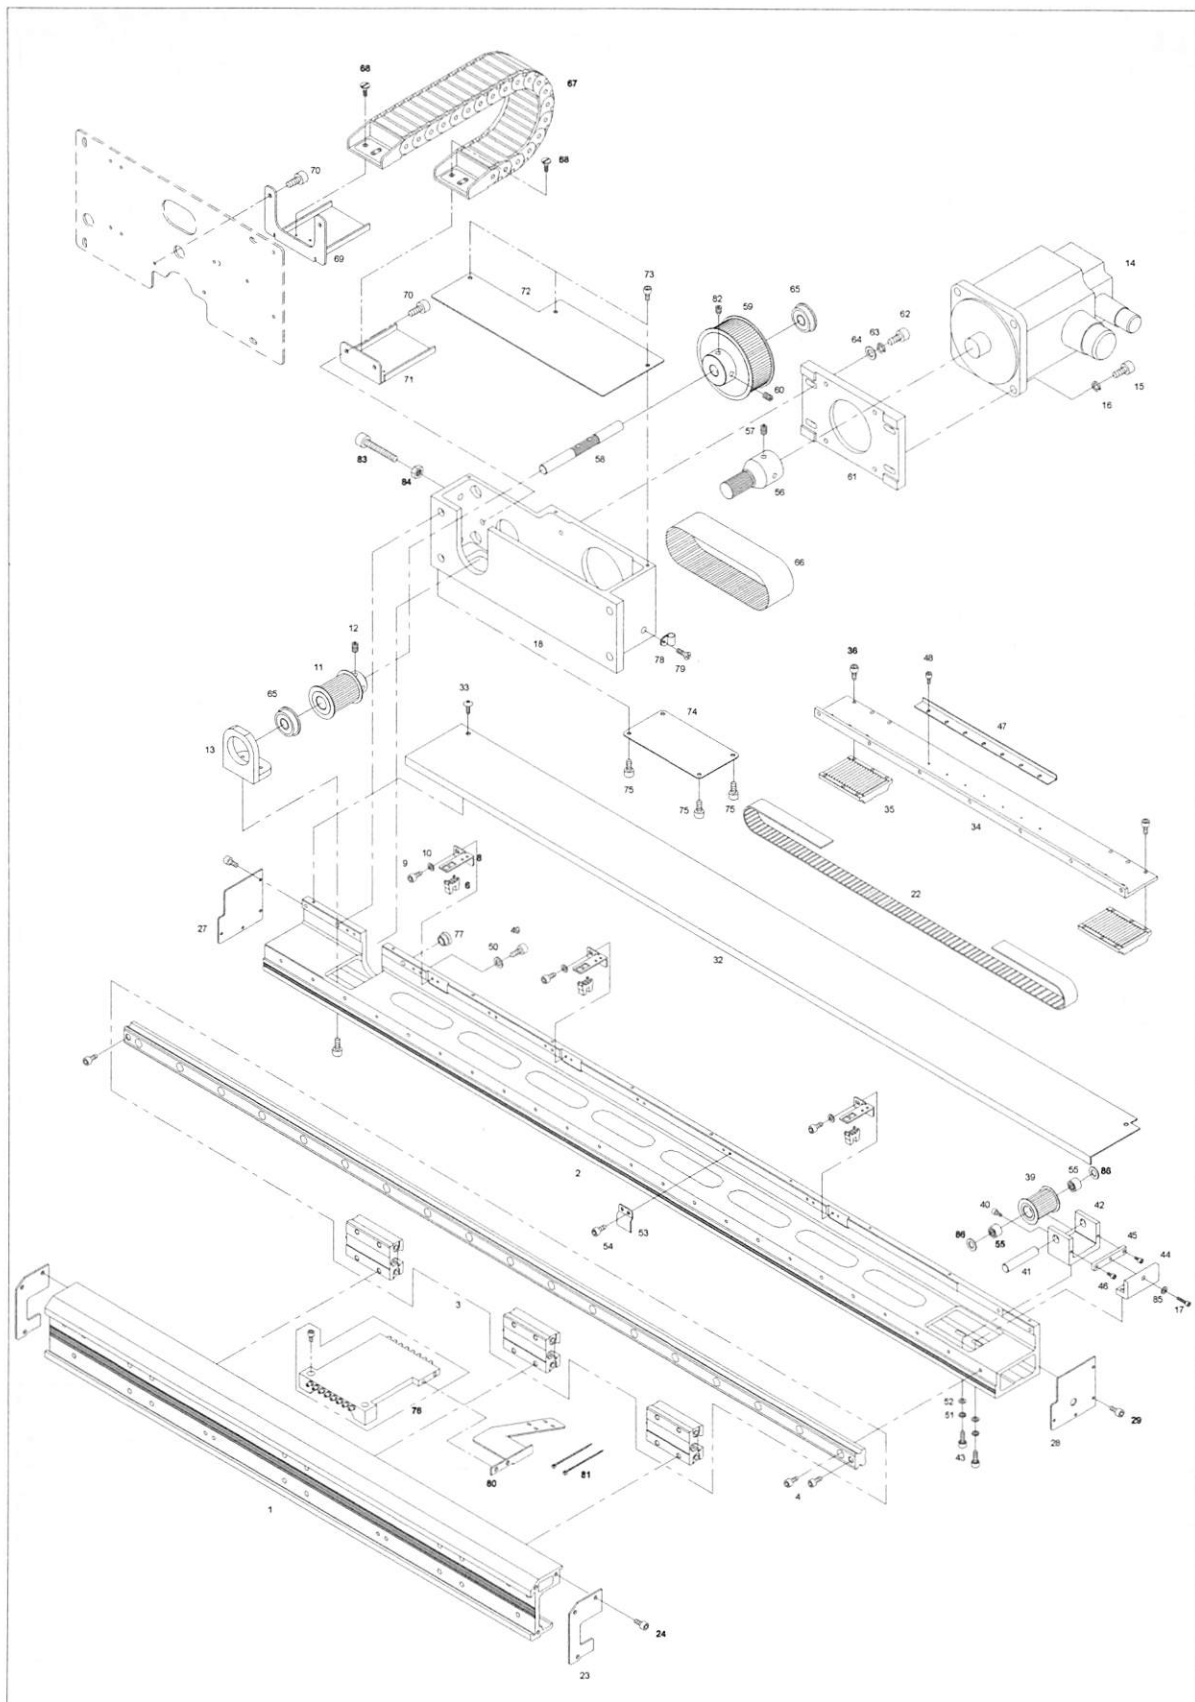


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly
E-1	CXF-BC000500		X-Moving Frame	X-이송 프레임	1	
E-2	GP-000541-00		X-Fixed Frame	X-고정 프레임	1	
E-3	GP-000542-00		X-Axis LM-Guide Asm	X-이송 LM-가이드(조)	1Set	
E-4	PSC-AC003900		Screw(M5×P0.8, L=15)	X-이송 LM-가이드 고정나사	16	
E-6	GP-014837-01		X-Sensor	X-센서	3	
E-8	CXF-BB002200		X-Sensor Bracket	X-센서 브라켓	3	
E-9	PSC-AC000200		Screw (M4, L10)	X-센서 브라켓 고정나사	6	
E-10	PWS-AA001000		Washer	X-센서 브라켓 고정나사 와셔	6	
E-11	DPL-BB000300		X-Driving Timing Pulley	X-구동 타이밍 풀리	1	
E-12	PSC-CB001400		Screw	X-구동 타이밍 풀리 고정나사	3	
E-13	CXF-BB002500		Bracket for X Driving Timing Pulley	X 구동 타이밍 풀리 브라켓	1	
E-14	SFAM-750-003		Motor For X Moving	X-이송모터	1	
E-15	PSC-AC002000		Screw(M6×P1.0, L=20)	X-이송모터 고정나사(M8×L25)	4	
E-16	PWS-CA001000		Spring Washer	X-스텝모터 고정나사 스프링와셔	4	
E-17	PSC-AC008700		Screw(M5, L=30)	X-타이밍벨트 장력조정 볼트	1	
E-18	CXF-BA001700		X-Motor Base	X-모터 베이스	1	
E-22	PBT-BB000300		Timing Belt	X-타이밍벨트(B3505M)	1	
E-23	CXF-LA000200		X-Axis Moving Frame Cover	X-이송프레임 커버	2	
E-24	PSC-BH000400		Screw	X-이송프레임 커버 고정나사	6	
E-27	CXF-LA000300		X-Axis Fixed Frame Cover(L)	X-고정프레임 커버(좌)	1	
E-28	CXF-LA000400		X-Axis Fixed Frame Cover(R)	X-고정프레임 커버(우)	1	
E-29	DSC-BH000300		Screw	X-고정프레임 커버 고정나사	6	
E-32	CXF-LB001500		Upper Plate Cover for X Fixed Frame	X-고정프레임 상면커버	1	
E-33	PSC-BH000400		Screw	X-고정프레임 상면커버 고정나사	13	
E-34	CXF-BB003000		Block for Fixing Plate for Timing Belt	X-타이밍 벨트 고정판 블록	1	
E-35	CXF-BJ003000		Fixing Plate for Timing Belt	X-타이밍 벨트 고정판	2	
E-36	PSC-BH000700		Screw	X-타이밍 벨트 고정판 고정나사	12	
E-39	DPL-BB000400		X Driven Timing Pulley	X-종동 타이밍 풀리	1	
E-40	08008MC-4517		Screw	X-종동 타이밍 풀리 고정나사	2	
E-41	DPN-AA006500		Dirven Shaft for X Timing Pulley(B)	X-종동 타이밍 풀리 축 (B)	1	
E-42	CXF-BB002601		Bracket for X Driven Timing Pulley	X-종동 타이밍 풀리 브라켓	1	Jun.22.12
E-43	PSC-AC003900		Screw(M5×P0.8, L=15)	X-종동 타이밍 풀리 브라켓 고정 나사 (A)	6	
E-44	CXF-BB002300		X Tension Adjusting Bracket	X-종동 타이밍 풀리 장력 조정 브라켓	1	
E-45	CXF-BJ003100		X Tension Adjusting Plate	X 타이밍벨트 장력조정판	1	
E-46	07016SC-7113		Screw(M4×L12)	X 타이밍벨트 장력조정판 고정나사	2	
E-47	CXF-BJ003300		X-Sensor Plate	X-센서 판	1	
E-48	DSC-BH000300		Screw	X-센서 판 고정나사	7	
E-49	PSC-AC003400		Screw	X-고정프레임 고정나사	8	
E-50	DWS-AA008400		Washer	X-고정프레임 고정나사 와셔	8	
E-51	PWS-CA000800		Spring Washer	X-종동 타이밍 풀리 브라켓 고정나사 스프링 와셔	6	
E-52	DWS-AA002100		Washer	X 종동 타이밍 풀리 브라켓 고정나사 와셔	6	
E-53	DTC-AH000600		X-Sensor Cable Holder	X 센서 케이블 잡이	7	
E-54	PSC-AC001800		Screw	X 센서 케이블 잡이 고정나사	10	
E-55	PBR-BA002000		Needle Bearing for X Moving Pulley	X-종동 타이밍 풀리 니들 베어링	2	
E-56	DPL-BD001900		X-Motor Driving Timing Pulley	X 모터 구동 타이밍 풀리	1	
E-57	PSC-CB001400		Screw	X 모터 구동 타이밍 풀리 고정나사	2	
E-58	CXF-KC000900		Dirven Shaft for X Timing Pulley	X 종동 타이밍 풀리 축	1	
E-59	DPL-BD002000		X-Motor Follower Timing Pulley	X 모터 종동 타이밍 풀리	1	
E-60	PSC-CB001400		Screw	X 모터 종동 타이밍 풀리 고정나사	1	
E-61	GP-001786-00		X-Motor Bracket	X 모터 브라켓	1	
E-62	PSC-AC002000		Screw(M6×P1.0, L=20)	X 모터 브라켓 고정나사	2	
E-63	16014SW-2516		Spring Washer	X 모터 브라켓 고정나사 스프링 와셔	4	
E-64	PWS-AA000600		Washer	X 모터 브라켓 고정나사 와셔	2	
E-65	PBR-AA001500		Bearing for X Driving Pulley	X 구동 타이밍 풀리 베어링(6201ZZ NR)	4	
E-66	PBT-BD001400		Belt for X Driving	X 모터 타이밍 벨트(396-3GT-25)	2	
E-67	PSC-AL000100		Cable Guide for X Motor	X 모터 케이블 가이드(조)	1Set	
E-68	PSC-BB001200		Screw	X 모터 케이블 가이드 고정나사	8	



X-Moving Mechanism

X-이송 관계

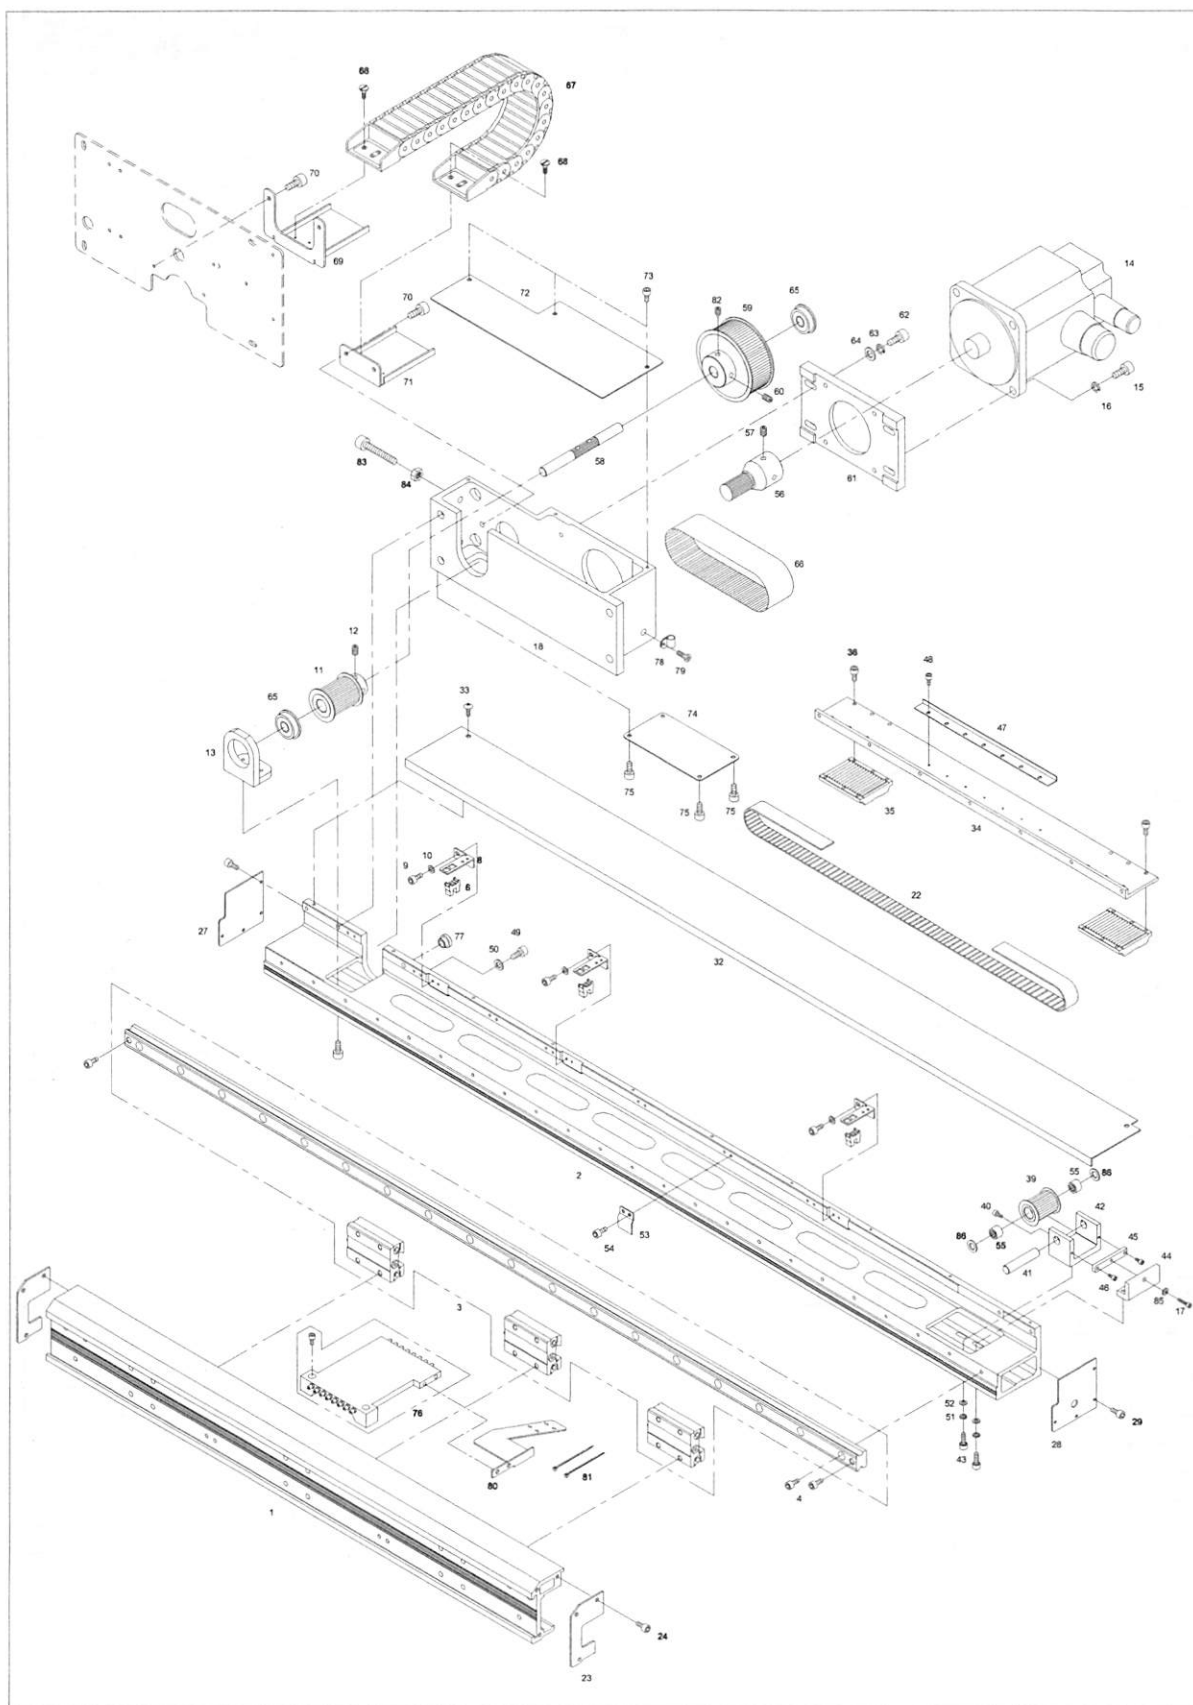


[illegible]



Y-Moving Mechanism

Y-이송 관계

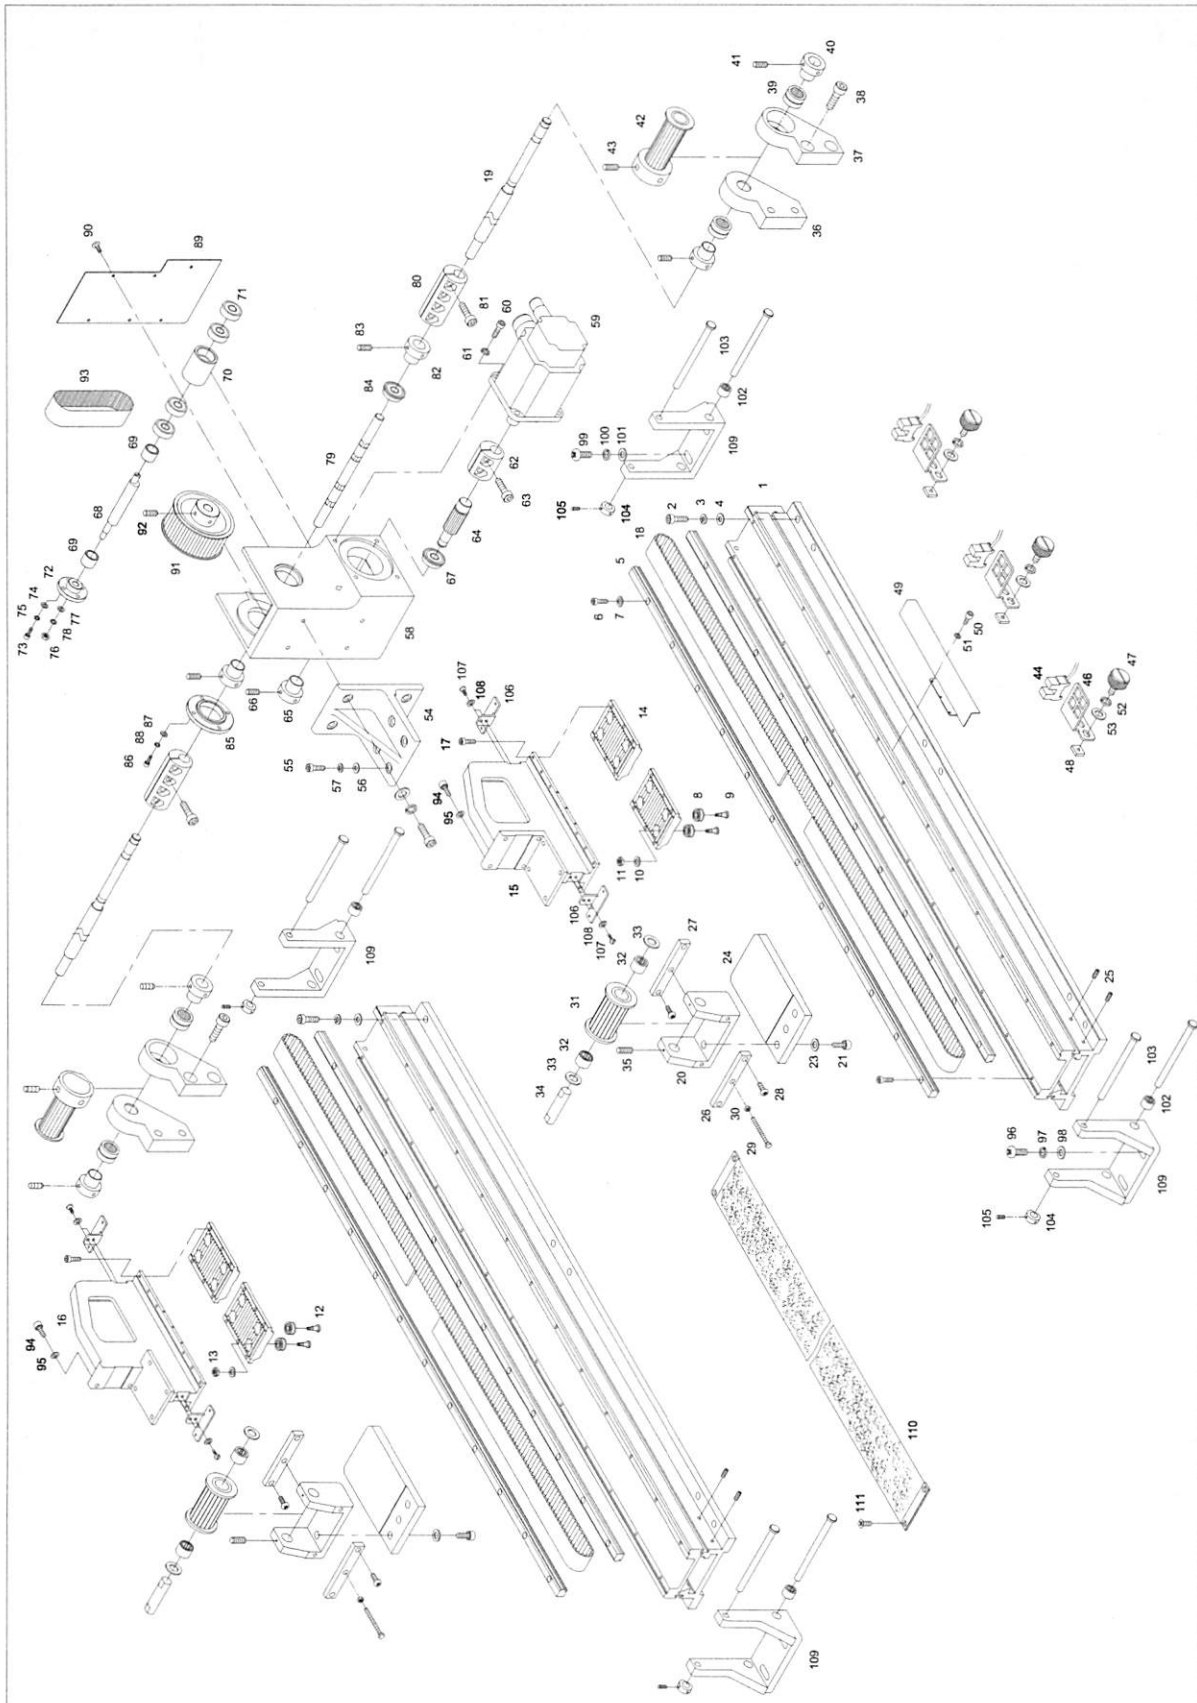


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly
F-1	CYF-BC000201		Y-Axis Frame	Y 이송축 프레임	2	
F-2	PSC-AC008300		Screw (M8, L30)	Y 이송축 프레임 고정나사	24	
F-3	PWS-CA001500		Spring Washer	Y 이송축 프레임 고정나사 스프링 와셔	24	
F-4	PWS-AA001700		Washer	Y 이송축 프레임 고정나사 와셔	24	
F-5	DBR-FJ000200		Guide Rail for Cam Roller	Y 축 캠 로울러 가이드 레일	4	
F-6	PSC-AC004900		Screw (M4, L15)	Y 축 캠 로울러 가이드 레일 고정나사	36	
F-7	PWS-CA000700		Washer	Y 축 캠 로울러 가이드 레일 고정나사 와셔	36	
F-8	PBR-FK000100		Track Roller Bearing	트랙 롤러 베어링(INA LPR50/5 KDD-4)	16	
F-9	DSC-GA000700		Cam Roller Screw A	캠롤러 단나사 A	8	
F-10	PWS-CA000700		Spring Washer	캠롤러 단나사 A 스프링 와셔	8	
F-11	PSN-AA002500		Nut A	캠롤러 단나사 A 너트	8	
F-12	DSC-BF010700		Cam Roller Screw B	캠롤러 단나사 B	8	
F-13	PSN-AA002800		Nut B	캠롤러 단나사 B 너트	2	
F-14	CYF-BJ004100		Fixing Plate for Timing Belt	타이밍 벨트 고정판	4	
F-15	CYF-BB004000		Bracket(L) for Fixed Frame of X	X 고정 프레임 브라켓(좌)	1	
F-16	CYF-BB004100		Bracket(R) for Fixed Frame of X	X 고정 프레임 브라켓(우)	1	
F-17	PSC-AC005500		Screw (M4, L10)	타이밍 벨트 고정판(하) 고정나사	24	
F-18	PBT-BB000100		Y-Timing Belt	Y 타이밍 벨트	2	
F-19	CYF-KF000200		Y Axis	Y-구동축	2	
F-20	15027DC-A001		Y-Timing Pulley Bracket (F)	Y 타이밍 풀리 브라켓(전)	2	
F-21	PSC-AA001100		Screw	Y 타이밍 풀리 브라켓(전) 고정나사	6	
F-23	PWS-AA000600		Washer	Y 타이밍 풀리 브라켓(전) 고정나사 평 와셔	6	
F-24	CYF-BJ004600		Fixing Plate for Timing Pulley Bracket	Y 타이밍 풀리 브라켓(전) 고정판	2	
F-25	DSC-CB000500		Screw (15/64" n=28)	Y 타이밍 풀리 브라켓(전) 고정판 고정나사	4	
F-26	CYF-BJ004200		Tension Adjusting Plate (F)	벨트 장력 조절판(전)	2	
F-27	CYF-BJ004300		Tension Adjusting Plate (R)	벨트 장력 조절판(후)	2	
F-28	PSC-BB000900		Screw (M4, L14)	벨트 장력 조절판 고정나사	8	
F-29	PSC-AA001200		Bolt (M6, L58)	타이밍 벨트 장력 조정 볼트	2	
F-30	PSN-AA002900		Nut	장력 조정 볼트 고정 너트	2	
F-31	DPL-BB000200		Y Driving Timing Pulley(A)	Y 중동 타이밍 풀리	2	
F-32	PBR-BA002000		Needle Bearing	Y 중동 타이밍 풀리 니들 베어링	4	
F-33	PWS-AA002300		Fiber Washer	와셔	4	
F-34	CYF-KC002100		Y-Driven Timing Pulley Shaft	Y 중동 타이밍 풀리 축	2	
F-35	PSC-CB000600		Screw(M4, L5)	Y 중동 타이밍 풀리 축 고정나사	4	
F-36	CYF-BB003800		Y-Driven Timing Pulley Bracket (L)	Y 구동 타이밍 풀리 브라켓(좌)	2	
F-37	04103200B000		Y-Driven Timing Pulley Bracket (R)	Y 구동 타이밍 풀리 브라켓(우)	2	
F-38	PSC-AC005800		Screw (M6, L15)	Y 구동 타이밍 풀리 브라켓 고정나사	8	
F-39	PBR-BA002100		Needle Bearing (1816zz)	Y 구동 타이밍 풀리 니들 베어링	4	
F-40	DCL-AB001200		Stopper Collar	니들 베어링 스토퍼 카라	4	
F-41	DSC-CB000700		Screw (M5, L5)	니들 베어링 스토퍼 카라 고정나사	8	
F-42	DPL-BB000100		Y-Drive Timing Pulley	Y 구동 타이밍 풀리	2	
F-43	DSC-CB000400		Screw (1/4" n=40)	Y 구동 타이밍 풀리 고정나사	4	
F-44	GP-014837-01		Y-Sensor	Y 센서	3	
F-46	CYF-BB002800		Y-Sensor Bracket	Y 센서 브라켓	3	
F-47	DSC-FF001200		Screw	Y 센서 브라켓 고정나사	3	
F-48	DWS-AB000400		Washer	Y 센서 브라켓 사각 와셔	3	
F-49	CYF-BJ004700		Y-Sensor Plate	Y 센서 판	1	
F-50	PSC-AC010400		Screw (M3, L10)	Y 센서 판 고정나사	2	
F-51	PWS-AA002100		Washer	Y 센서 판 고정나사 와셔	2	
F-52	PWS-CA000900		Washer	Y 센서 브라켓 고정나사 와셔	3	
F-53	PWS-AA001000		Washer	Y 센서 브라켓 고정나사 평 와셔	3	
F-54	CYF-BB002900		Y-Motor Base Bracket	Y-모터 베이스 브라켓	1	
F-55	PSC-AC008300		Screw	Y-모터 베이스 브라켓 고정나사	8	
F-56	PWS-AA001700		Washer	Y-모터 베이스 브라켓 고정와셔	8	
F-57	PWS-CA001500		Spring Washer	Y-모터 베이스 브라켓 고정 스프링 와셔	8	
F-58	CYF-BA000501		Y-Motor Base	Y-모터 베이스	1	
F-59	SFAM-1000-03		Y Motor	Y-모터	1	



Y-Moving Mechanism

Y-이송 관계

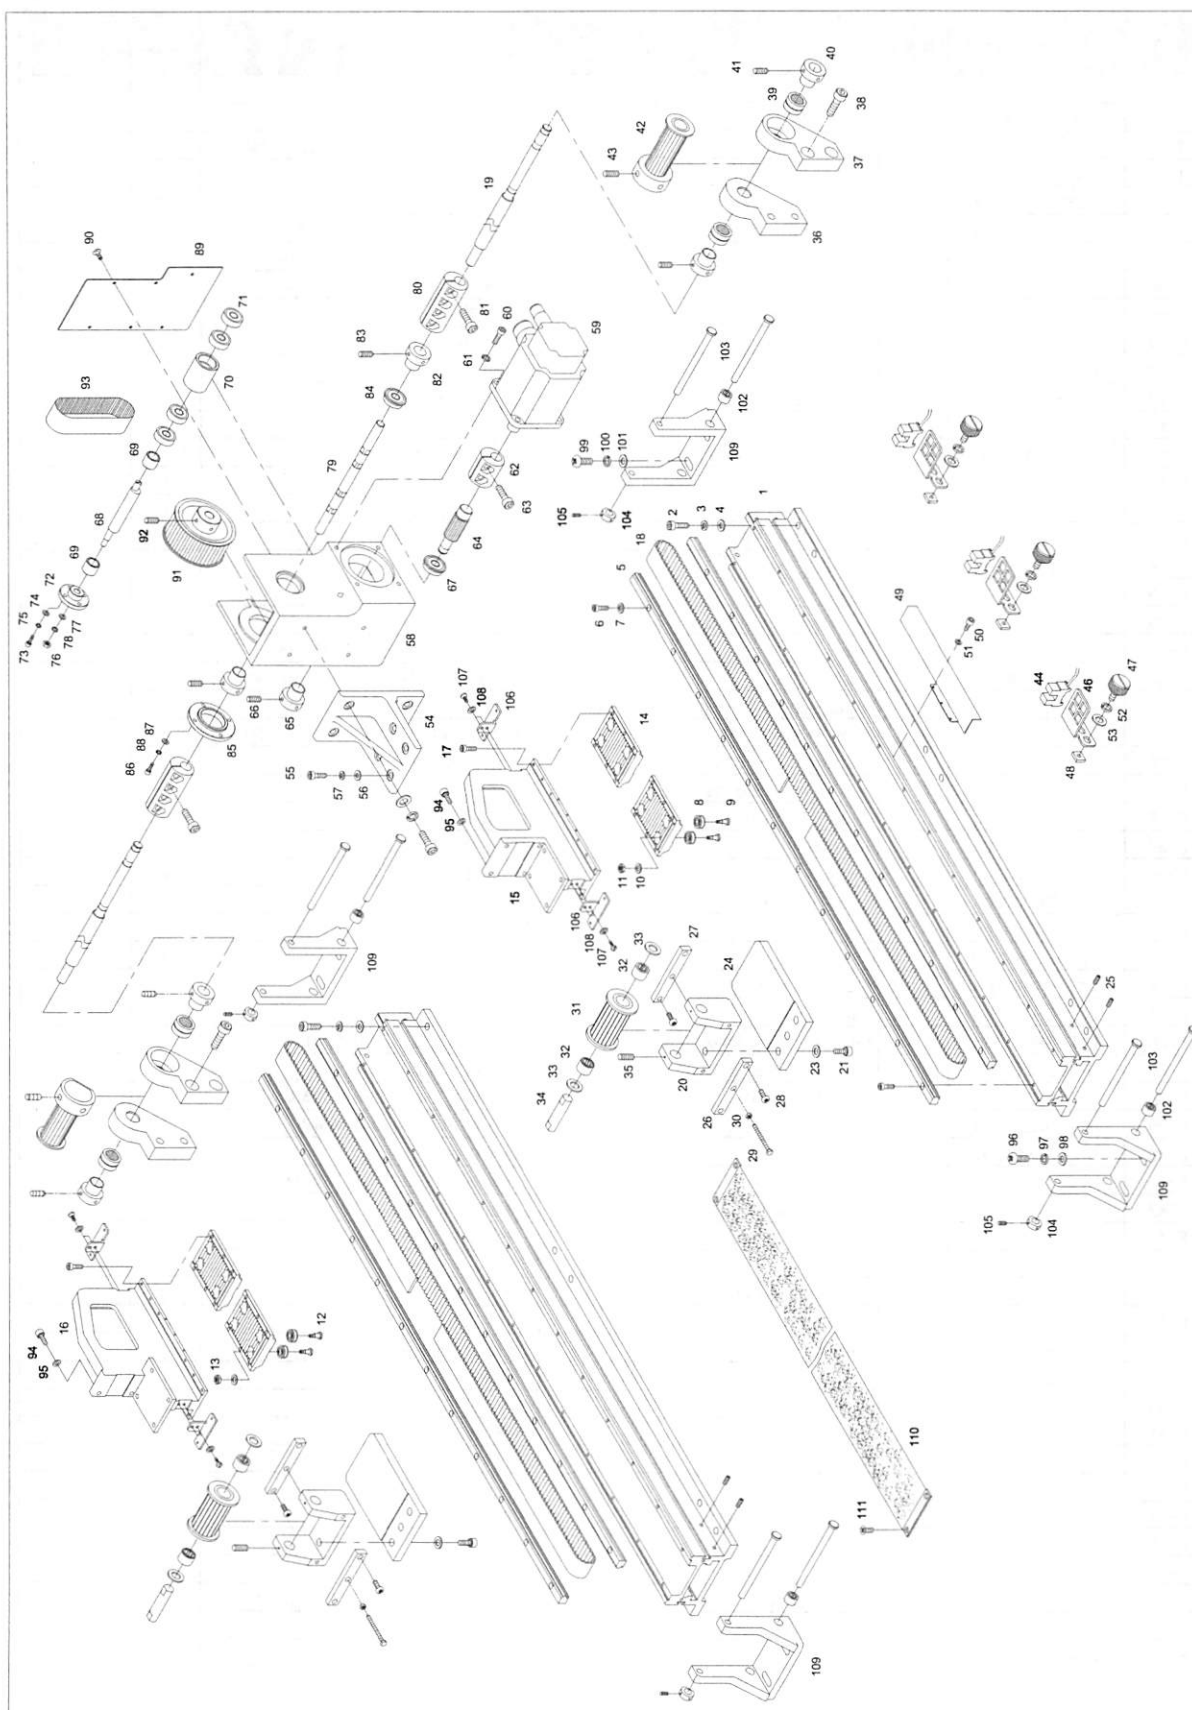




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly
F-60	PSC-AC008300		Screw (M8xL40)	Y-모터 고정나사 (M8xL40)	4	
F-61	PWS-CA001500		Spring Washer	Y-모터 고정스프링와셔	4	
F-62	04001700H000		Y-Driving Pulley Coupling	Y-구동 폴리 커플링	1	
F-63	PSC-AC002000		Screw	Y-구동 폴리 커플링 고정나사	2	
F-64	DPL-BC002900		Y-Driving Timing Pulley	Y-구동 타이밍 폴리	1	
F-65	DBS-AA000600		Collar for Y-Driving Timing Pulley Bearing	Y-구동 타이밍 폴리 베어링 카라	1	
F-66	14060AF-4517		Screw (M6xL6)	Y-구동 타이밍 폴리 베어링 카라 고정나사 (M6xL6)	2	
F-67	PBR-AA005600		Bearing for Y-Driving Timing Pulley	Y-구동 타이밍 폴리 베어링 (6004NR)	1	
F-68	CNR-KH000100		Idler Shaft	아이들러 축	1	
F-69	DBS-DA010300		Collar for Idler Shaft	아이들러 축 카라	2	
F-70	CNR-CG000200		Idler	아이들러	1	
F-71	PBR-AA005700		Bearing for Idler (6903ZZ)	아이들러 베어링 (6903ZZ)	4	
F-72	CNR-BB000400		Idler Bracket	아이들러 브라켓	1	
F-73	PSC-AC003700		Screw (M5xL20)	아이들러 브라켓 고정나사 (M5xL20)	4	
F-74	PWS-AA000900		Washer	아이들러 브라켓 고정와셔	4	
F-75	PWS-CA000800		Spring Washer	아이들러 브라켓 고정 스프링 와셔	4	
F-76	PSN-AA000400		Nut	아이들러 축 너트 (M8)	1	
F-77	PWS-AA001700		Washer	아이들러 축 와셔	1	
F-78	PWS-CA001500		Spring Washer	아이들러 축 스프링와셔	1	
F-79	CYF-KC002200		Y-Follower Pulley Shaft	Y-종동 폴리 축	1	
F-80	DCR-AC000100		Y Shaft Coupling	Y 이송축 커플링	2	
F-81	PSC-AC003400		Screw	Y 이송축 커플링 고정나사	8	
F-82	DBS-AA000600		Collar for Y-Follower Pulley Shaft	Y-종동 폴리축 베어링 카라	2	
F-83	14060AF-4517		Screw (M6xL6)	Y-종동 폴리축 베어링 카라 고정나사 (M6xL6)	4	
F-84	PBR-AA005600		Bearing Y-Follower Pulley Shaft	Y-종동 폴리축 베어링 (6004NR)	2	
F-85	CYF-BB003000		Y-Follower Pulley Bracket	Y-종동 폴리 브라켓	1	
F-86	PSC-AC003700		Screw	Y-종동 폴리 브라켓 고정나사 (M5xL20)	4	
F-87	PWS-AA000900		Washer	Y-종동 폴리 브라켓 고정와셔	4	
F-88	PWS-CA000800		Spring Washer	Y-종동 폴리 브라켓 고정 스프링 와셔	4	
F-89	CYF-LB000101		Y-Motor Base Cover	Y-모터 베이스 커버	1	
F-90	PSC-BH000300		Screw	Y-모터 브라켓 커버 고정나사 (M4xL8)	6	
F-91	DPL-BC003000		Y-Follower Timing Pulley	Y-종동 타이밍 폴리	1	
F-92	PSC-CB001400		Screw	Y-종동 타이밍 폴리 고정나사	2	
F-93	DBT-BC000200		Y Timing Belt	Y-모터 타이밍 벨트(B400S5M500)	1	
F-94	PSC-AC003400		Screw	X-고정프레임 고정나사	7	
F-95	DWS-AA008400		Washer	X-고정프레임 고정와셔	7	
F-96	PSC-AC012500		Screw	먼지 막이 브라켓 전 고정 나사	4	
F-97	PWS-CA001500		Spring Washer	먼지 막이 브라켓 전 고정 나사 스프링 와셔	4	
F-98	15077SW-1211		Washer	먼지 막이 브라켓 전 고정 나사 와셔	4	
F-99	PSC-AC012500		Screw	먼지 막이 브라켓 후 고정 나사	4	
F-100	PWS-CA001500		Spring Washer	먼지 막이 브라켓 후 고정 나사 스프링 와셔	4	
F-101	15077SW-5030		Washer	먼지 막이 브라켓 후 고정 나사 와셔	4	
F-102	PBR-BA001900		Needle Bearing	먼지 막이 브라켓 니들 베어링	8	
F-103	CYF-KC001800		Shaft Dust Plate Bracket	먼지 막이 브라켓 축	8	
F-104	DCL-AA000400		Shaft Collar Dust Plate Bracket	먼지 막이 브라켓 축 카라	8	
F-105	DSC-CA002400		Screw	먼지 막이 브라켓 축 카라 고정 나사	8	
F-106	CYF-BB003100		Bracket for Dust Plate A	먼지 막이 연결 브라켓 A	4	
F-107	PSC-AA001200		Screw	먼지 막이 연결 브라켓 A 고정 나사	8	
F-108	PWS-AA001000		Washer	먼지 막이 연결 브라켓 A 고정 나사 와셔	8	
F-109	CYF-BB003201		Bracket for Dust plate B	먼지 막이 연결 브라켓 B	4	
F-110	AYF-PS000600		Dust Plate Ass'y	먼지막이(조)	2Set	
F-111	DSC-CA000600		Screw	먼지막이(조) 고정나사	8	



Cloth Feed Mechanism

Cloth 피이드 관계

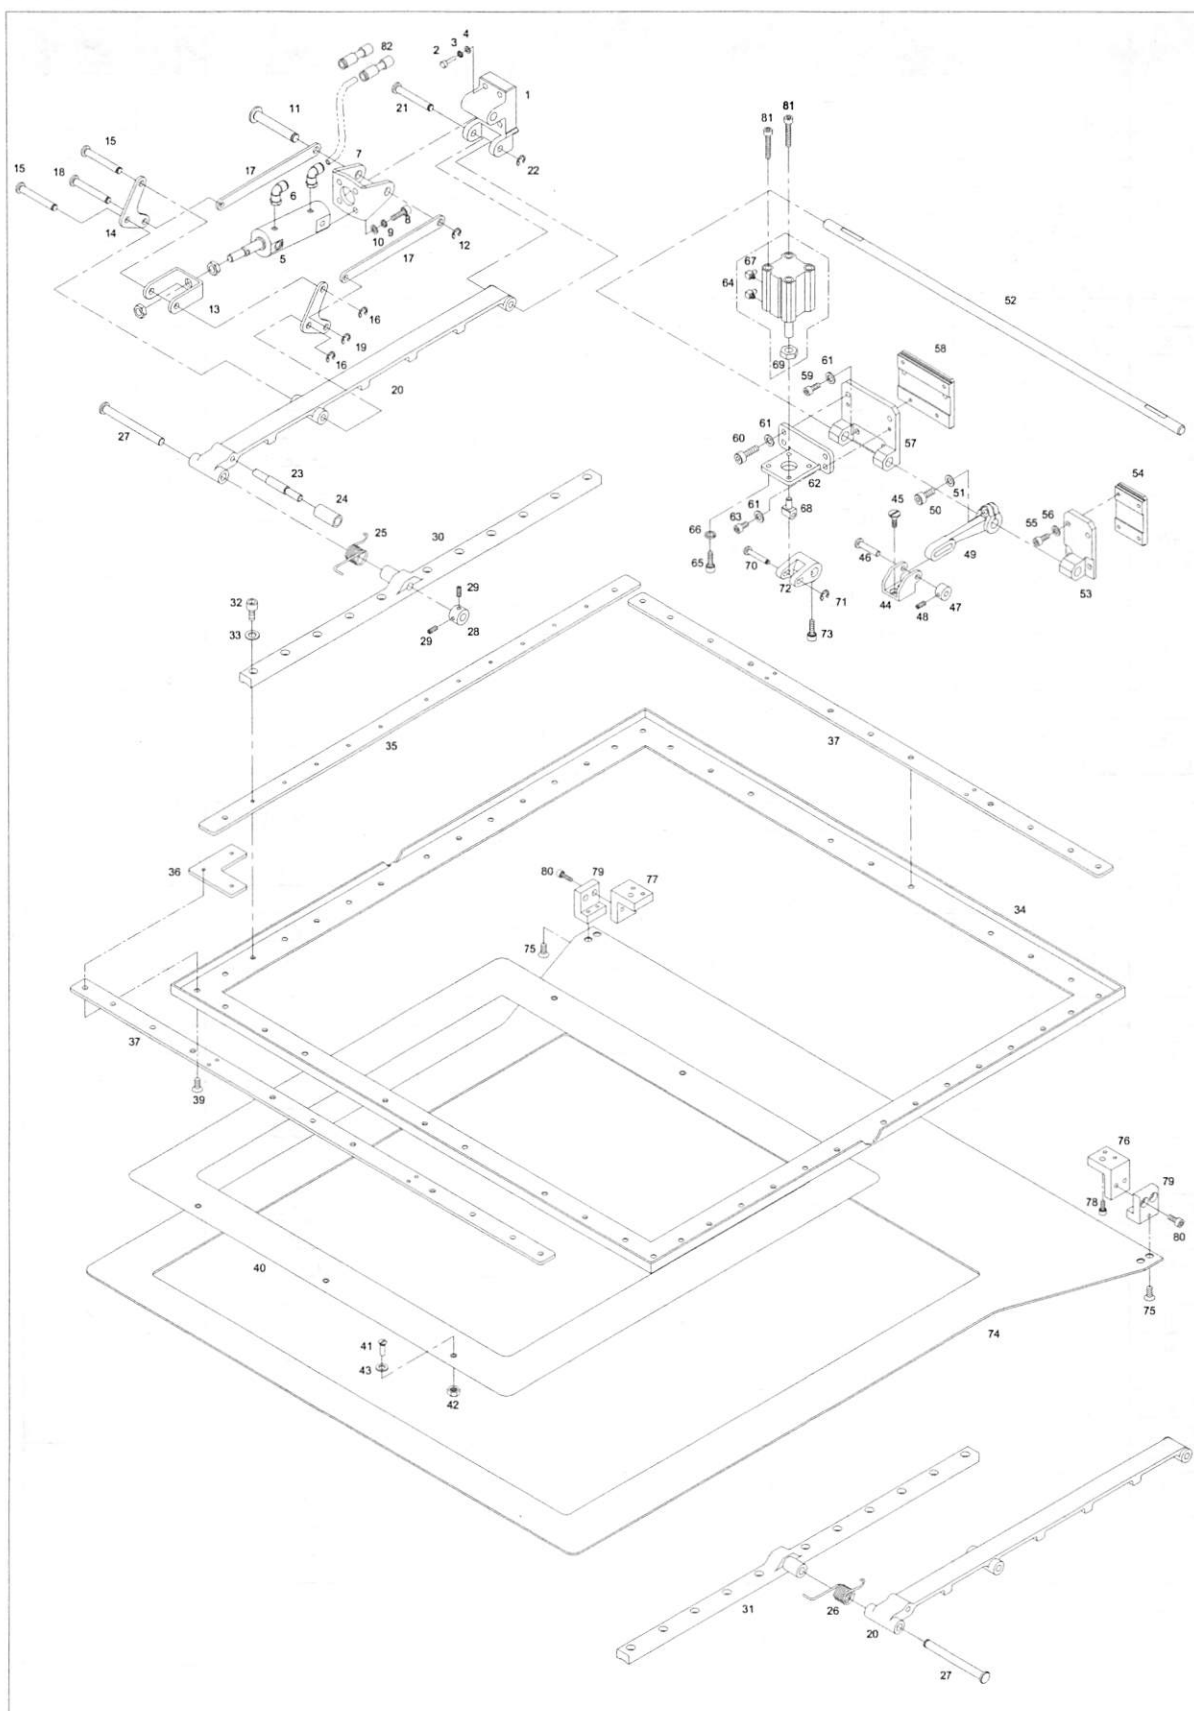




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied
G-1	CCP-BB002100		Upper Clamp Bracket	상클램프 브라켓	2	
G-2	PSC-AC003700		Screw	상클램프 브라켓 고정나사	8	
G-3	DWS-AA002100		Washer	상클램프 브라켓 고정 와셔	8	
G-4	PWS-CA000800		Spring Washer	상클램프 브라켓 고정 스프링 와셔	8	
G-5	PPP-CA001900		Air Cylinder for Upper Clamp	상클램프 에어 실린더	2	
G-6	PPP-AA002300		Upper Clamp Air Fitting	상클램프 에어 피팅	4	
G-7	CCP-BB003600		Upper Clamp Cylinder Hinge Bracket	상클램프 실린더 힌지 브라켓	2	
G-8	PSC-AC003900		Screw (M5×L15)	상클램프 실린더 힌지 브라켓 고정나사 (M5×L15)	8	
G-9	PWS-AA000900		Washer	상클램프 실린더 힌지 브라켓 고정 와셔	8	
G-10	PWS-CA000800		Spring Washer	상클램프 실린더 힌지 브라켓 고정 스프링 와셔	8	
G-11	DPN-AD005500		Upper Clamp Cylinder Hinge Shaft	상클램프 실린더 힌지 축	2	
G-12	PSR-AC000500		E-Ring	상클램프 실린더 힌지 축 E-링(호칭경 6)	2	
G-13	CCP-BM000600		Cylinder Knuckle for Upper Clamp	상클램프 실린더 너클	2	
G-14	CCP-CA001100		Upper Clamp Link B	상클램프 링크 B	4	
G-15	CCP-KZ000100		Upper Clamp Link Shaft A	상클램프 링크축 A	4	
G-16	PSR-AC001100		E-Ring	상클램프 링크축 E-링(호칭경 5)	8	
G-17	CCP-CA001200		Upper Clamp Link A	상클램프 링크 A	4	
G-18	CCP-KC001100		Upper Clamp Link Shaft B	상클램프 링크축 B	4	
G-19	PSR-AC001100		E-Ring	상클램프 링크축 B E-링(호칭경 5)	4	
G-20	CCP-CA001300		Upper Clamp Drive Link	상클램프 구동 링크	2	
G-21	CCP-KC000900		Hinge Shaft	상클램프 구동 링크 힌지축	2	
G-22	PSR-AC001100		E-Ring	상클램프 구동 링크 힌지축 E-링(호칭경 5)	2	
G-23	DPN-BC002100		Upper Clamp Spring Pin	상클램프 스프링 핀	2	
G-24	CCP-FA000100		Spring Pin Rubber	상클램프 스프링 핀 고무	2	
G-25	DSP-AC003200		Upper Clamp Spring(L)	상클램프 스프링 (좌)	1	
G-26	DSP-AC003300		Upper Clamp Spring(R)	상클램프 스프링 (우)	1	
G-27	DPN-AD005600		Upper Feed Plate Link Shaft	상피이드판 링크축	2	
G-28	DCL-AA004200		Collar for Upper Feed Plate Link Shaft	상피이드판 링크축 카라	2	
G-29	DSC-CB000700		Screw	상피이드판 링크축 카라 고정나사	4	
G-30	CCP-BB002701		Upper Feed Plate Bracket (L)	상피이드판 브라켓 (좌)	1	Jan.25.09
G-31	CPB-BF000501		Upper Feed Plate Bracket (R)	상피이드판 브라켓 (우)	1	Jan.25.09
G-32	PSC-AC000200		Screw	상피이드판 브라켓 고정나사	12	
G-33	PWS-AA001000		Washer	상피이드판 브라켓 고정 와셔	12	
G-34	CGA-GK000900		Upper Feed Plate	상피이드판	1	
G-35	CCP-BJ002800		Upper Feed Plate Assist Bracket A	상피이드판 보조 브라켓 A	2	
G-36	CCP-BJ002900		Upper Feed Plate Assist Bracket C	상피이드판 보조 브라켓 C	4	
G-37	CCP-BB003500		Upper Feed Plate Assist Bracket D	상피이드판 보조 브라켓 D	2	
G-39	PSC-BB000100		Screw	보조 브라켓 C 고정나사(M4×L8)	12	
G-40	CCP-BJ003000		Acryl Plate for Upper Feed	상피이드 아크릴판	1	
G-41	DSC-BB002800		Screw	상피이드 아크릴판 고정나사	6	
G-42	DSN-AC000100		Nut	상피이드 아크릴판 고정 너트	6	
G-43	DWS-AA009800		Washer	상피이드 아크릴판 고정 와셔	6	
G-44	CCP-BB003400		Sub-Clamp Support Bracket	보조 클램프 지지 브라켓	2	
G-45	PSC-AC002100		Screw(M4×0.7 L5)	보조 클램프 지지 브라켓 고정나사(M4×L5)	4	
G-46	DPN-AD005700		Sub-Clamp Support Bracket Shaft	보조 클램프 지지 브라켓 축	2	
G-47	DCL-AA004300		Collar for Sub-Clamp Support Bracket Shaft	보조 클램프 지지 브라켓 축 카라	2	
G-48	DSC-CB000700		Screw	보조 클램프 지지 브라켓 축 카라 고정나사	4	
G-49	CCP-CM002200		Sub-Clamp Driven Lever	보조 클램프 구동 레버	2	
G-50	PSC-AC001700		Screw	보조 클램프 구동 레버 고정나사(M5×L10)	2	
G-51	PWS-AA002600		Washer	보조 클램프 구동 레버 고정 와셔	2	
G-52	CCP-KC001400		Sub-Clamp Driven Shaft	보조 클램프 구동축	1	
G-53	CCP-BB003300		Sub-Clamp Base B	보조 클램프 베이스 B	1	
G-54	CCP-BA000400		Sub-Clamp Base Supporter B	보조 클램프 베이스 받침 B	1	
G-55	PSC-AC000200		Screw	보조 클램프 베이스 B 고정나사	4	
G-56	PWS-AA001000		Washer	보조 클램프 베이스 B 고정 와셔	4	
G-57	CCP-BB003200		Sub-Clamp Base A	보조 클램프 베이스 A	2	
G-58	CCP-BA000500		Sub-Clamp Base Supporter A	보조 클램프 베이스 받침 A	2	



Cloth Feed Mechanism

Cloth 피이드 관계

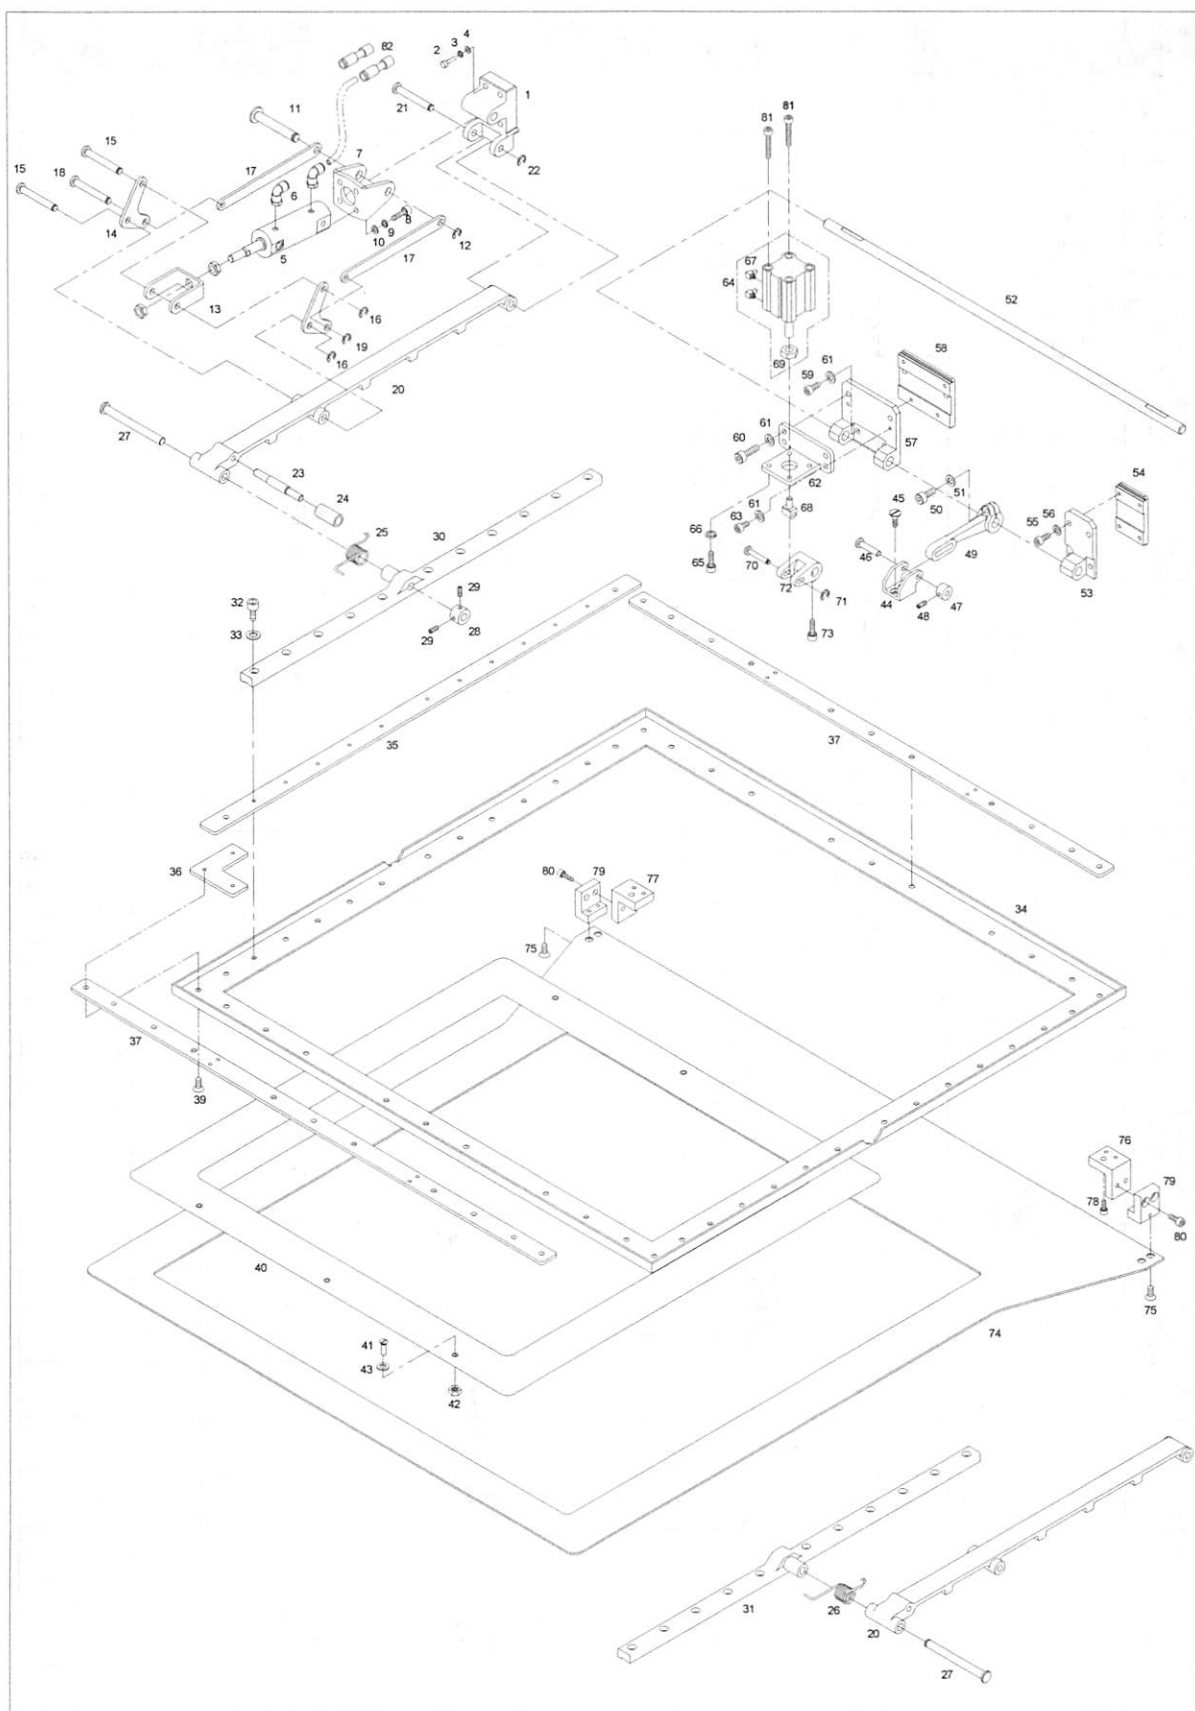







Cloth Feed 2 (Cassette) Mechanism (Option)

Cloth 피이드 2 (Cassette) 관계 (선택사양)

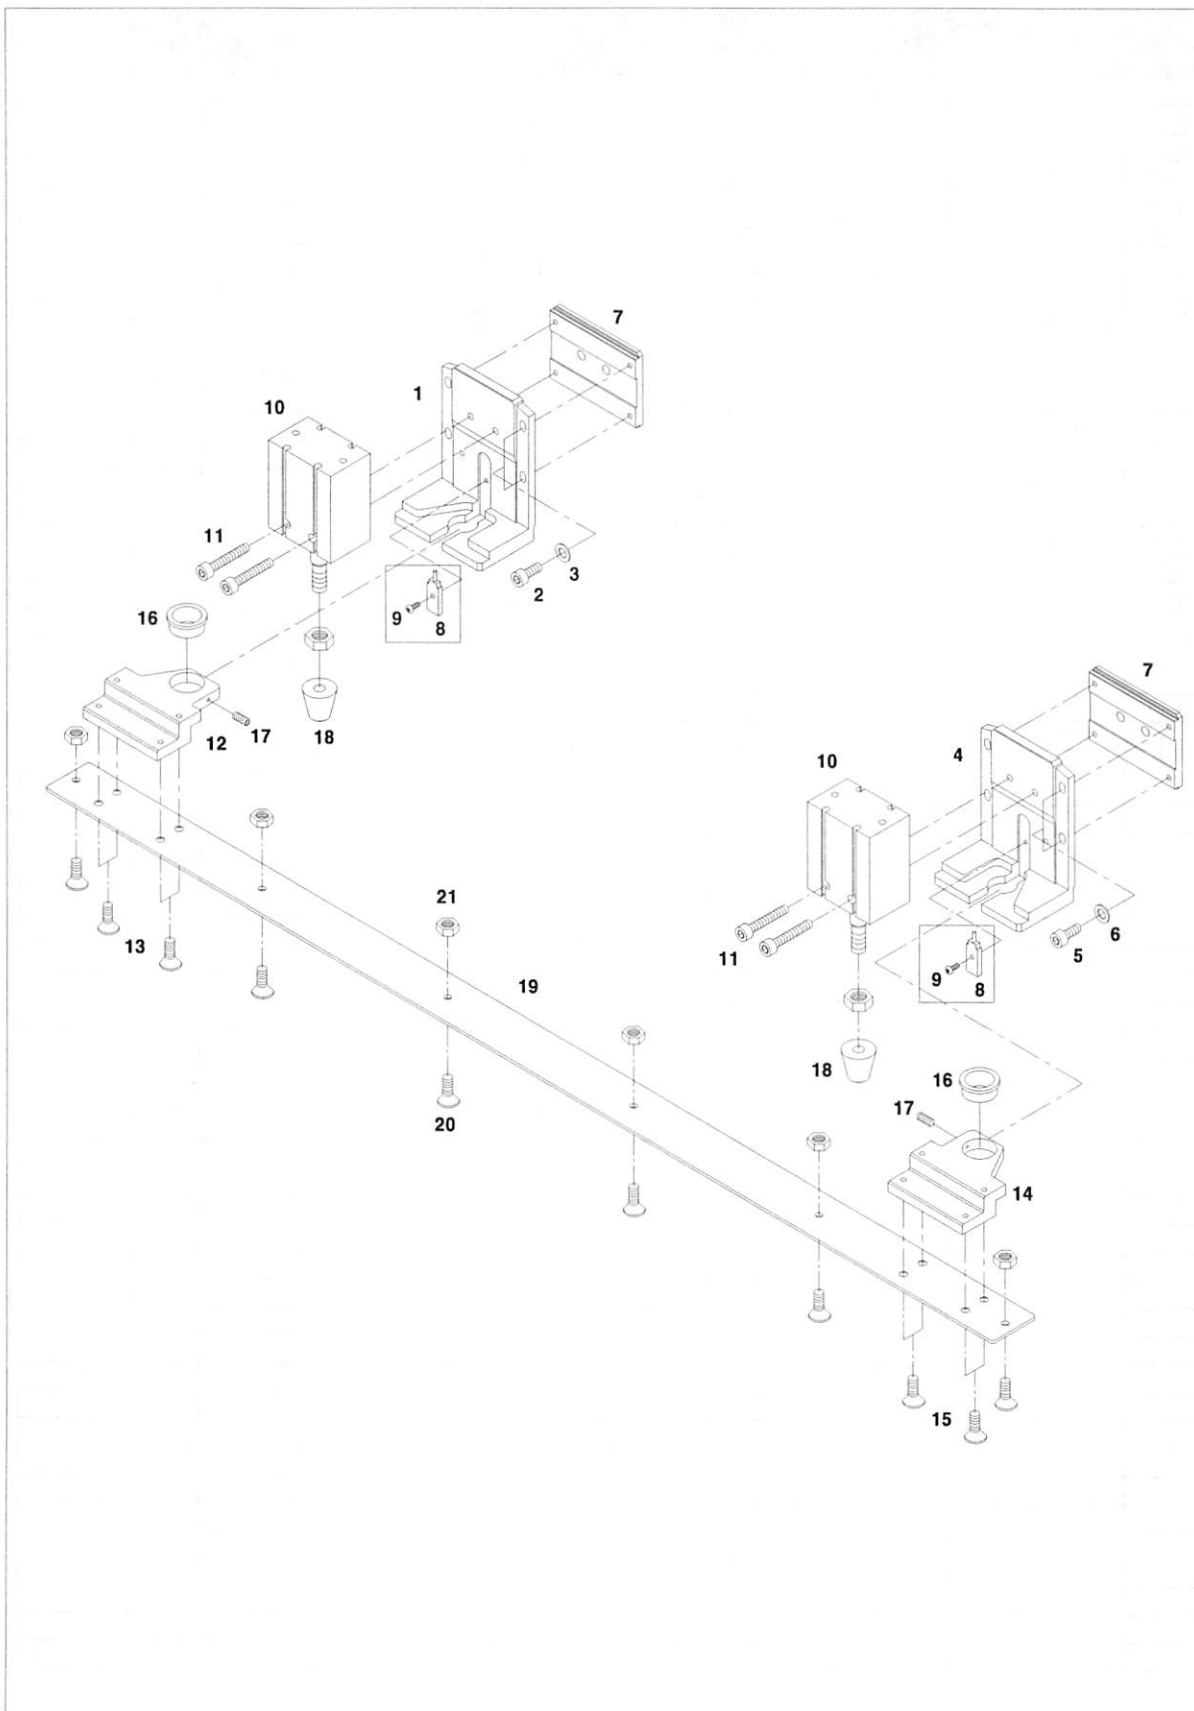









Thread Tension Adjustment Mechanism

실조절 장치 관계

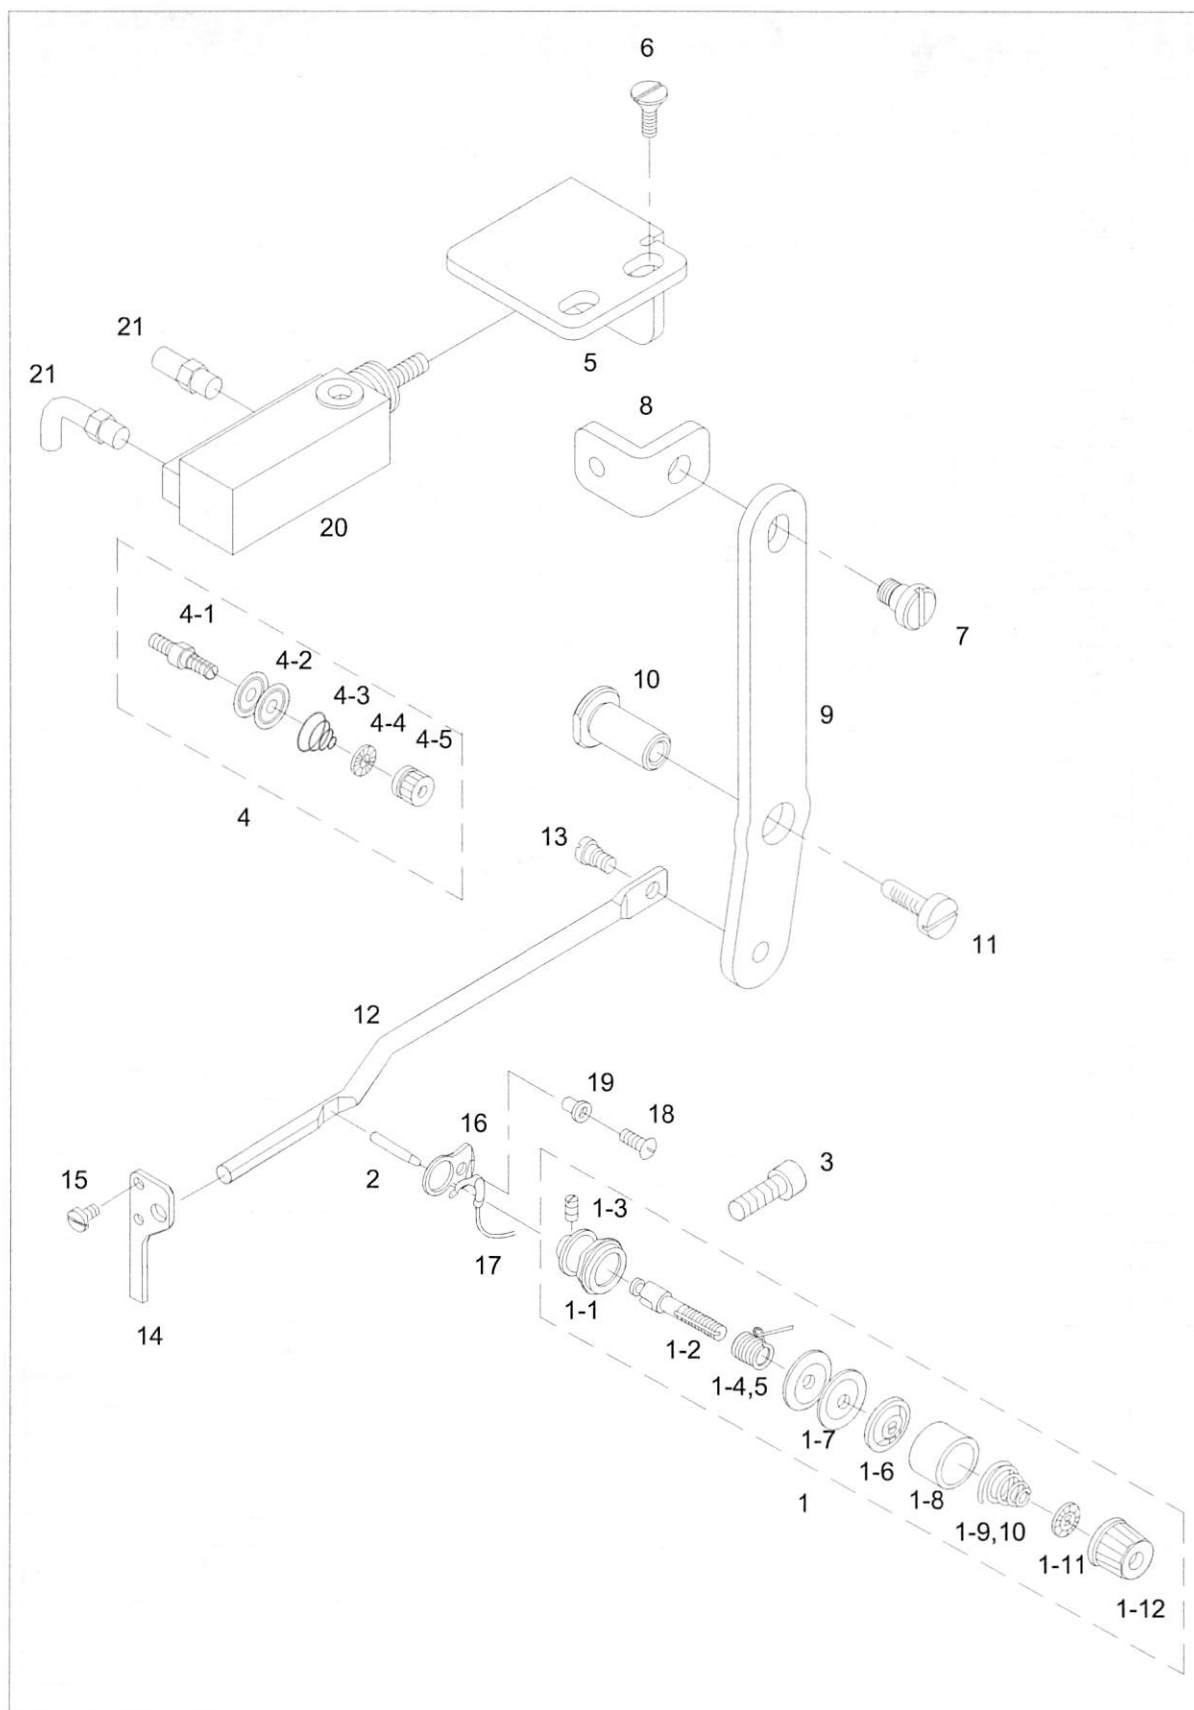

[illegible]

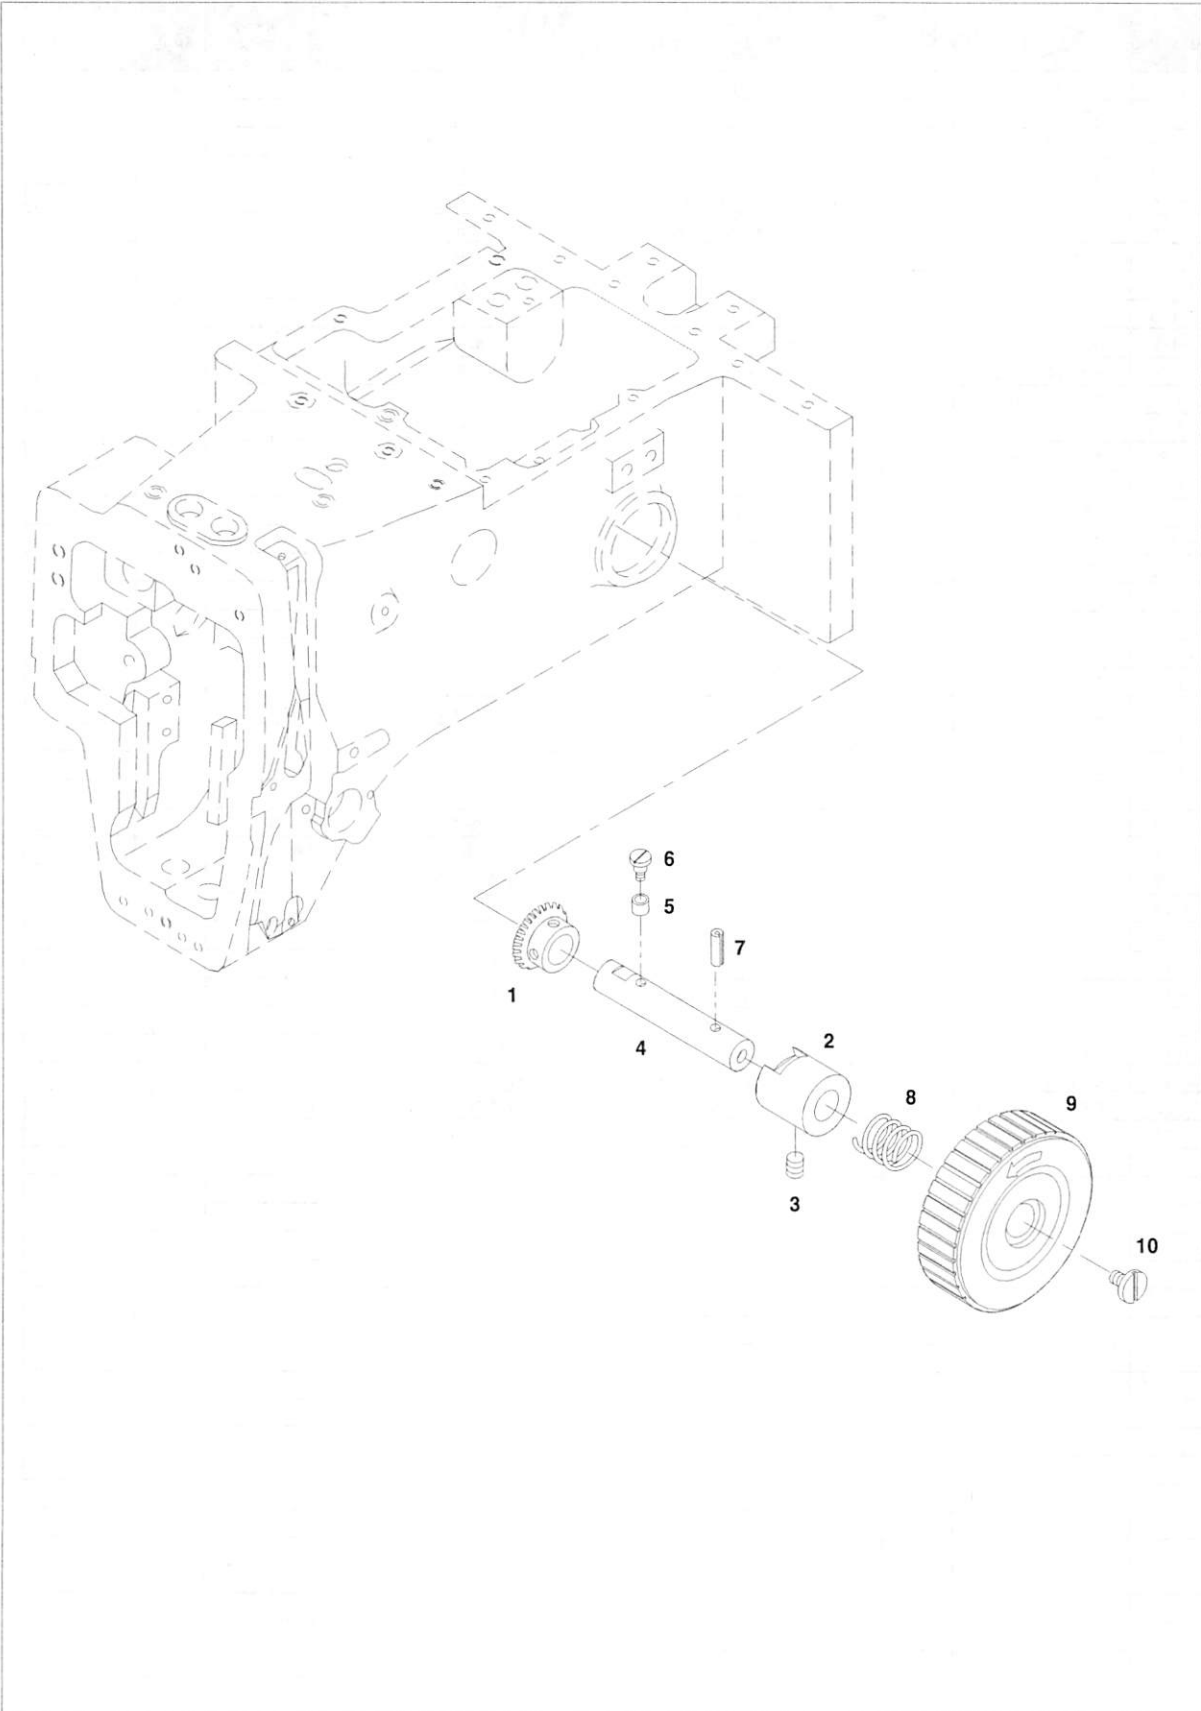


[illegible]




Bobbin Winder Mechanism


실감기 관계

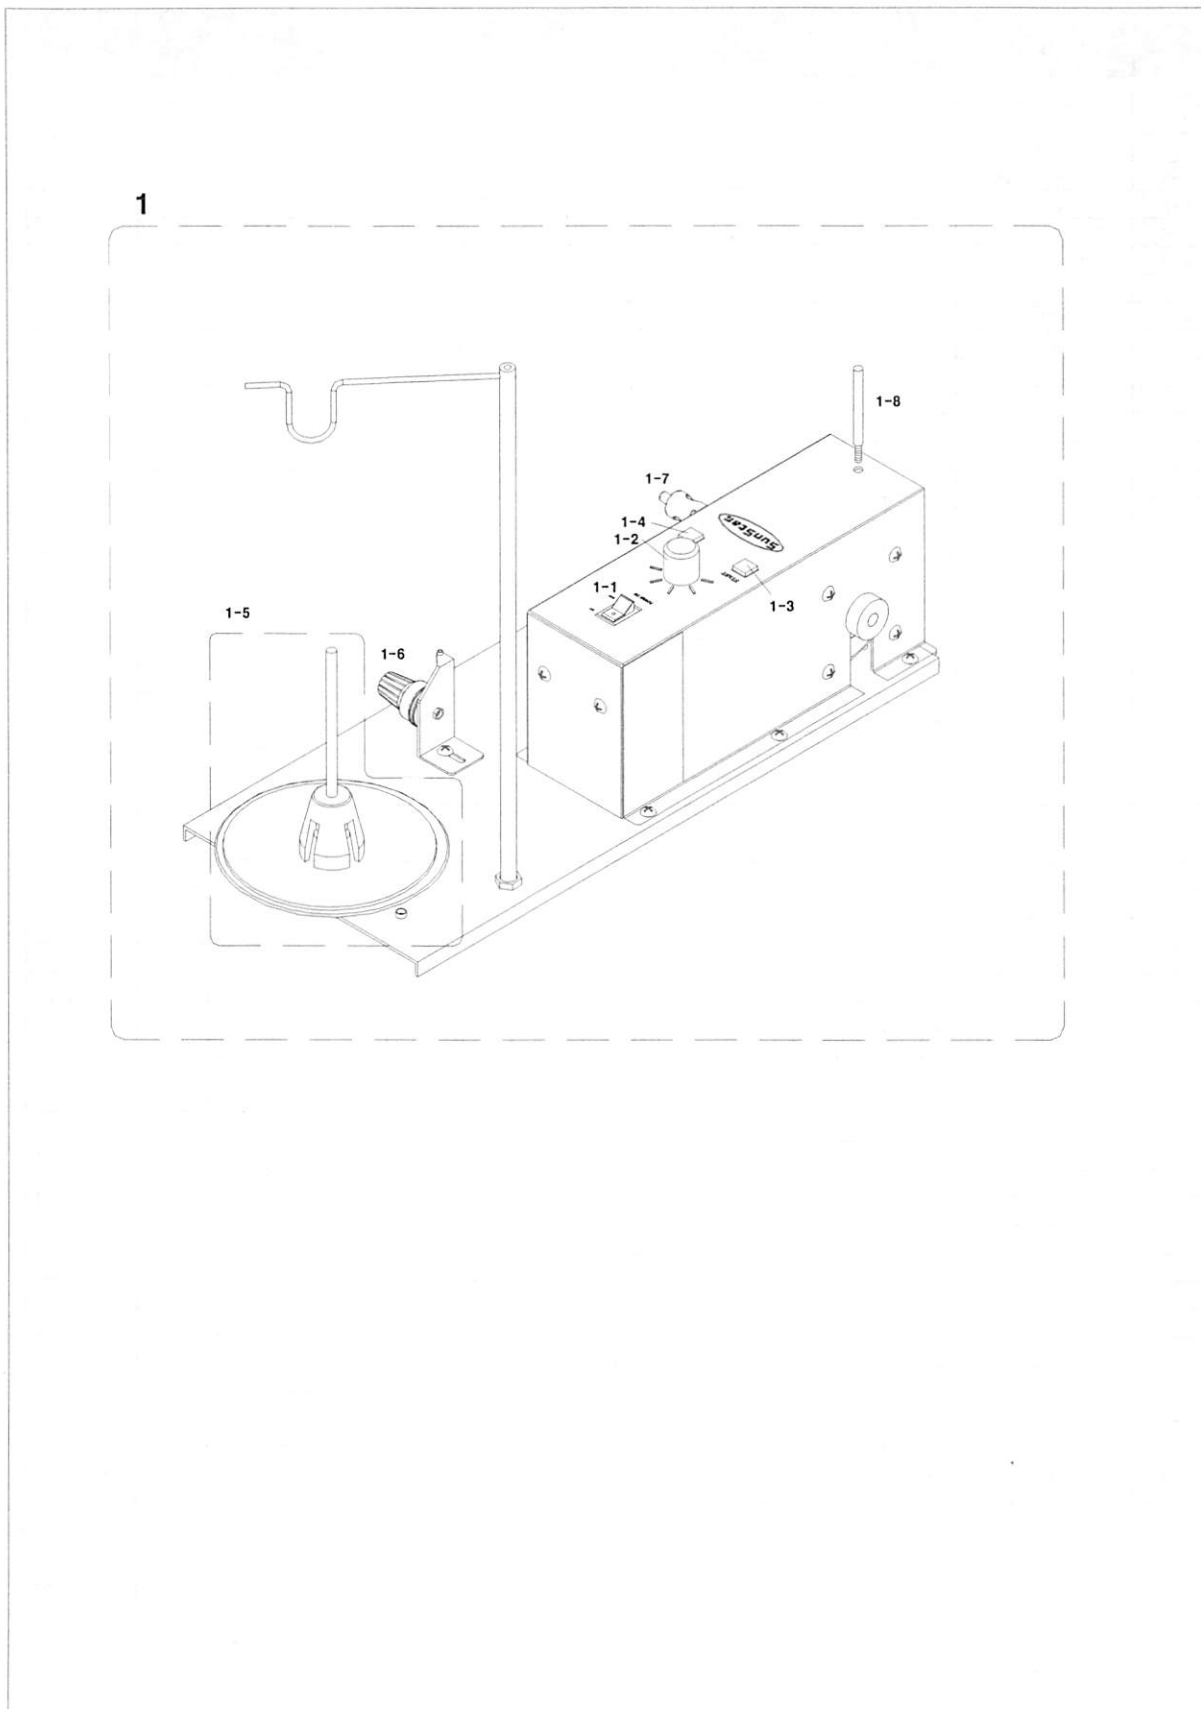

[illegible]

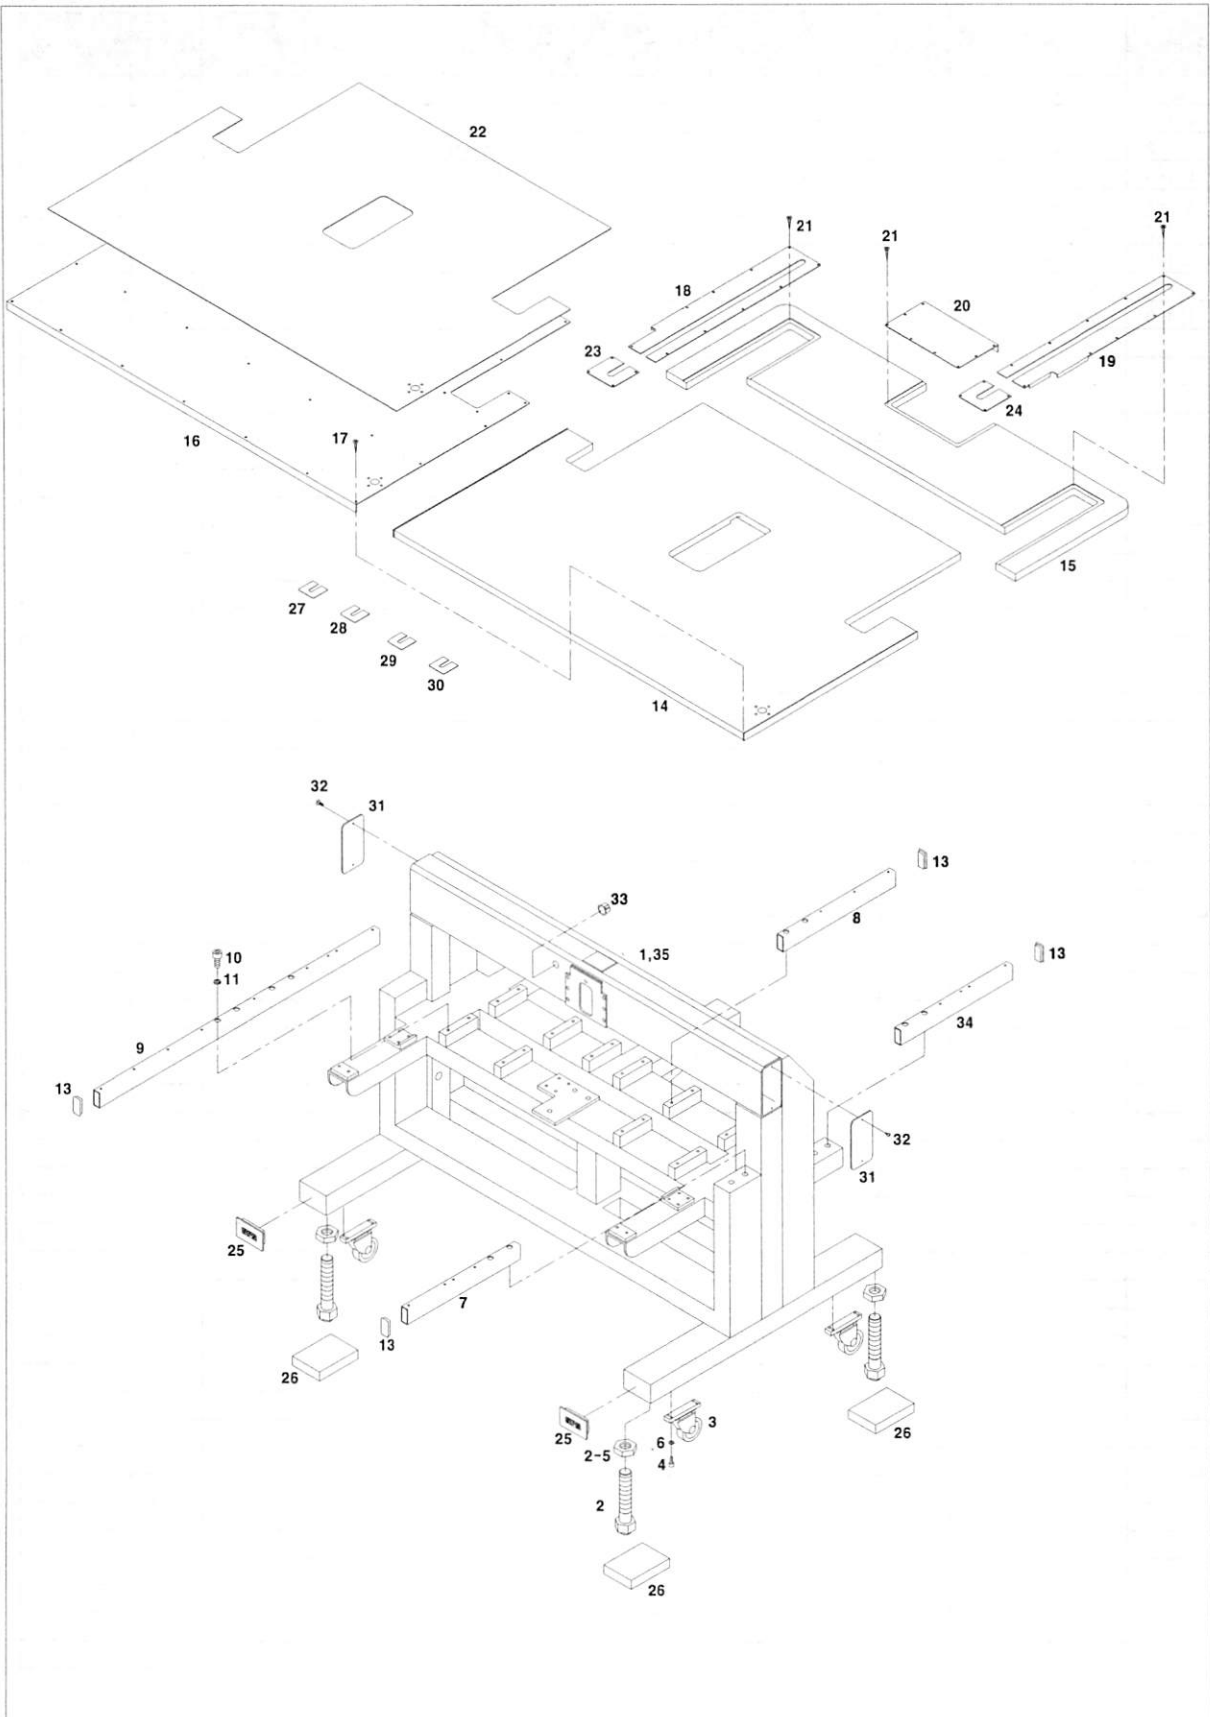


[illegible]

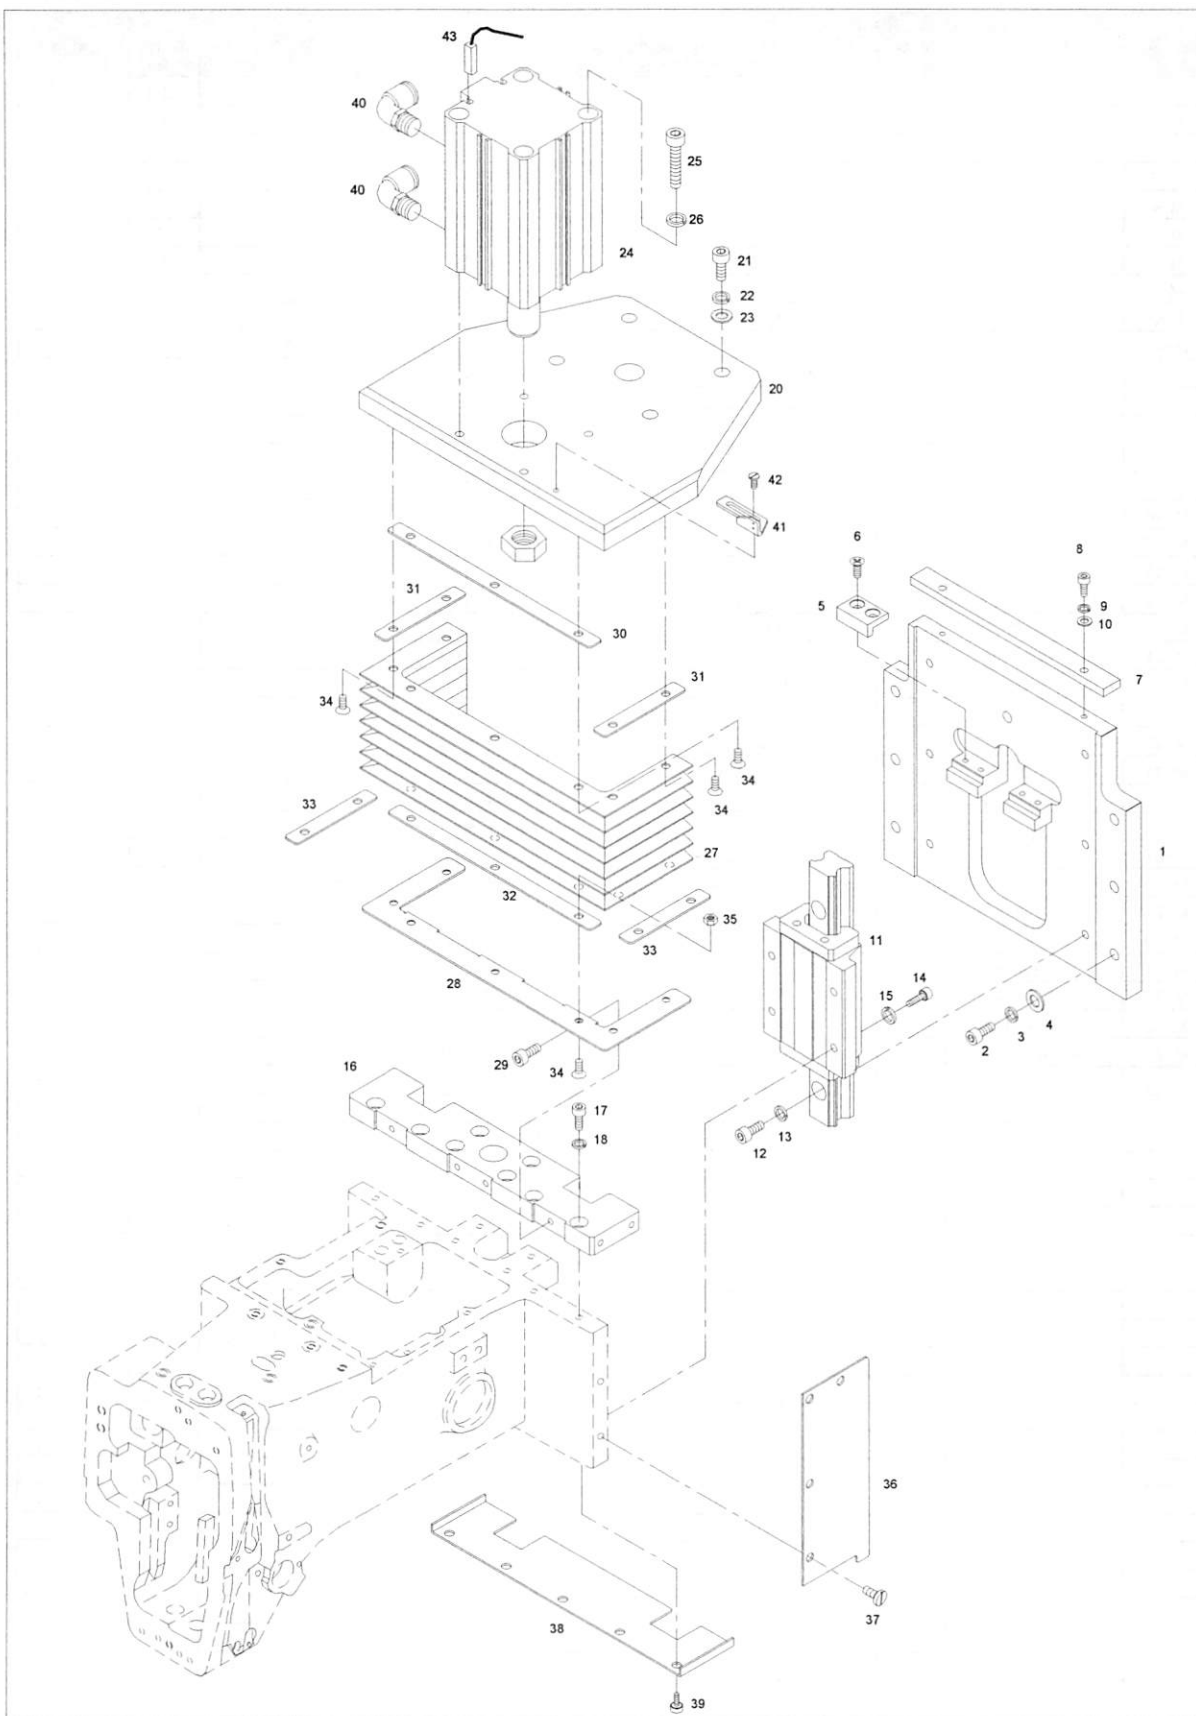




Spool Mechanism


Spool 관계

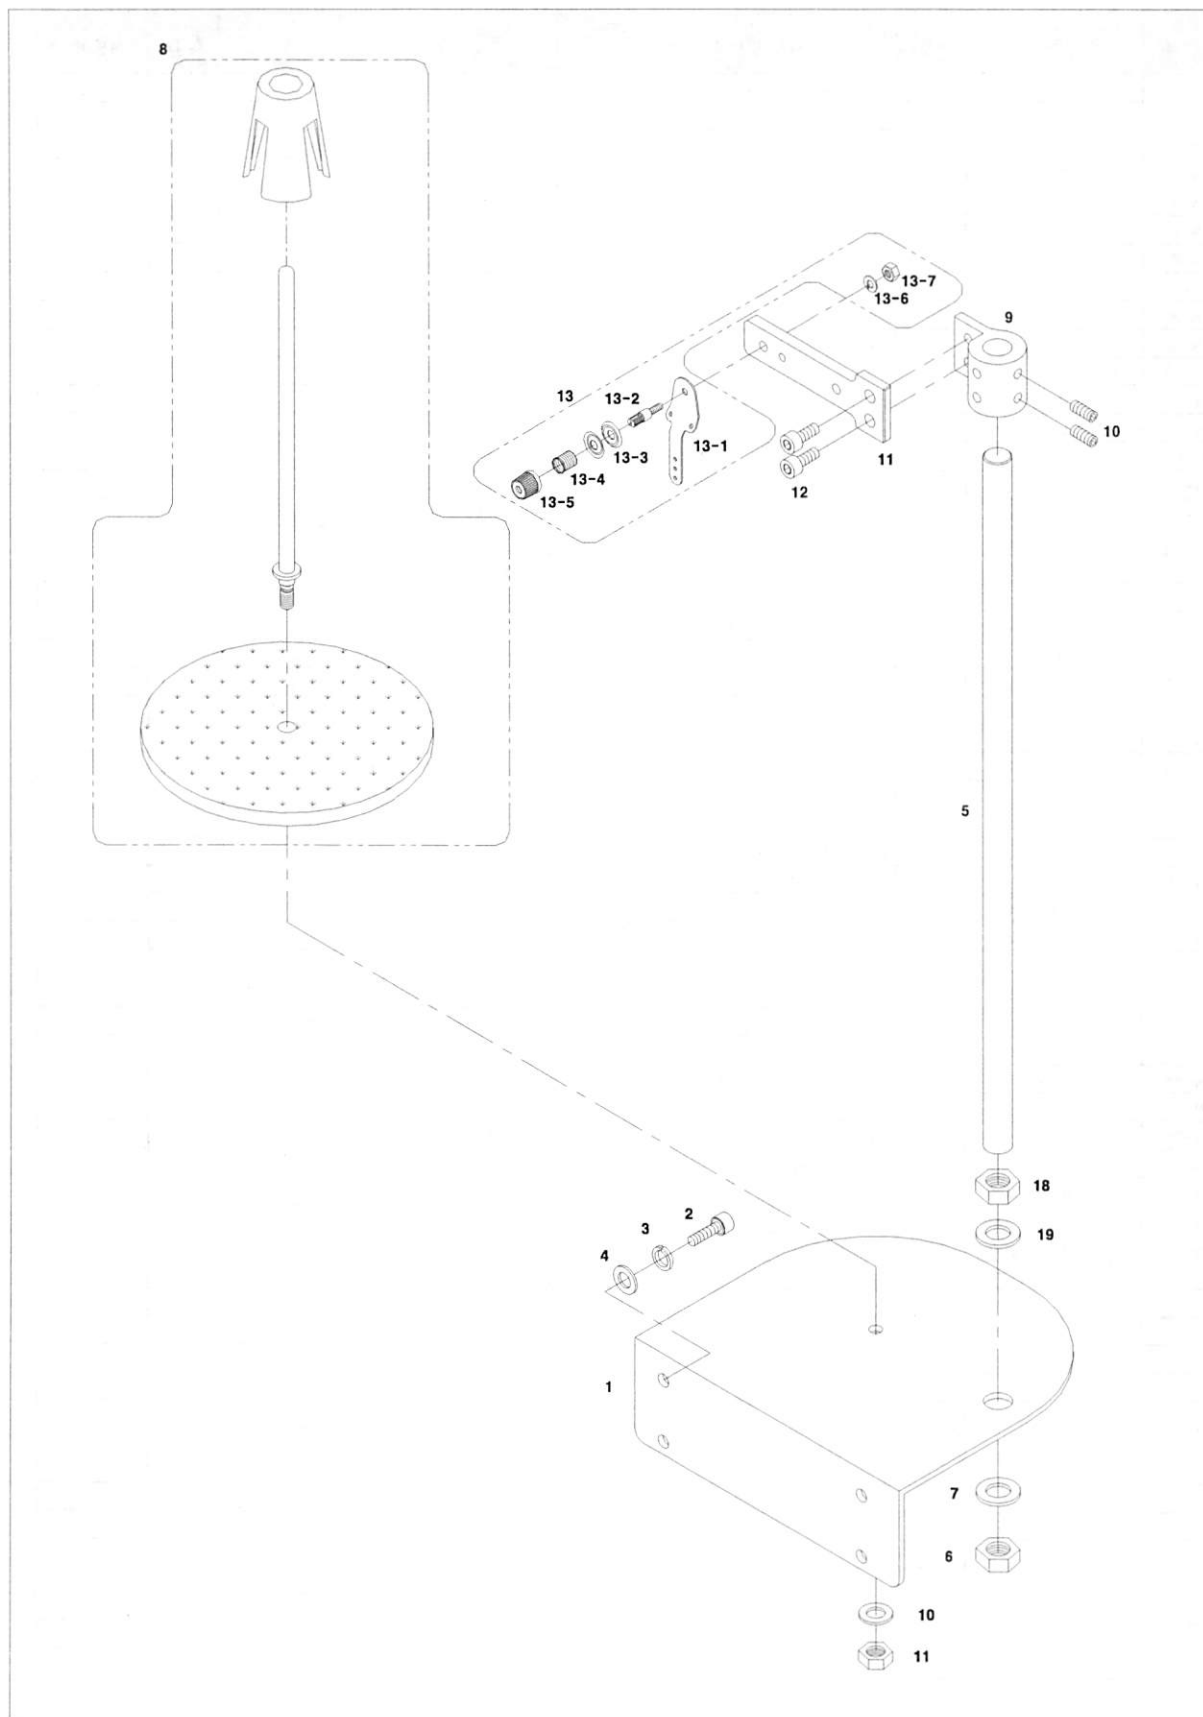

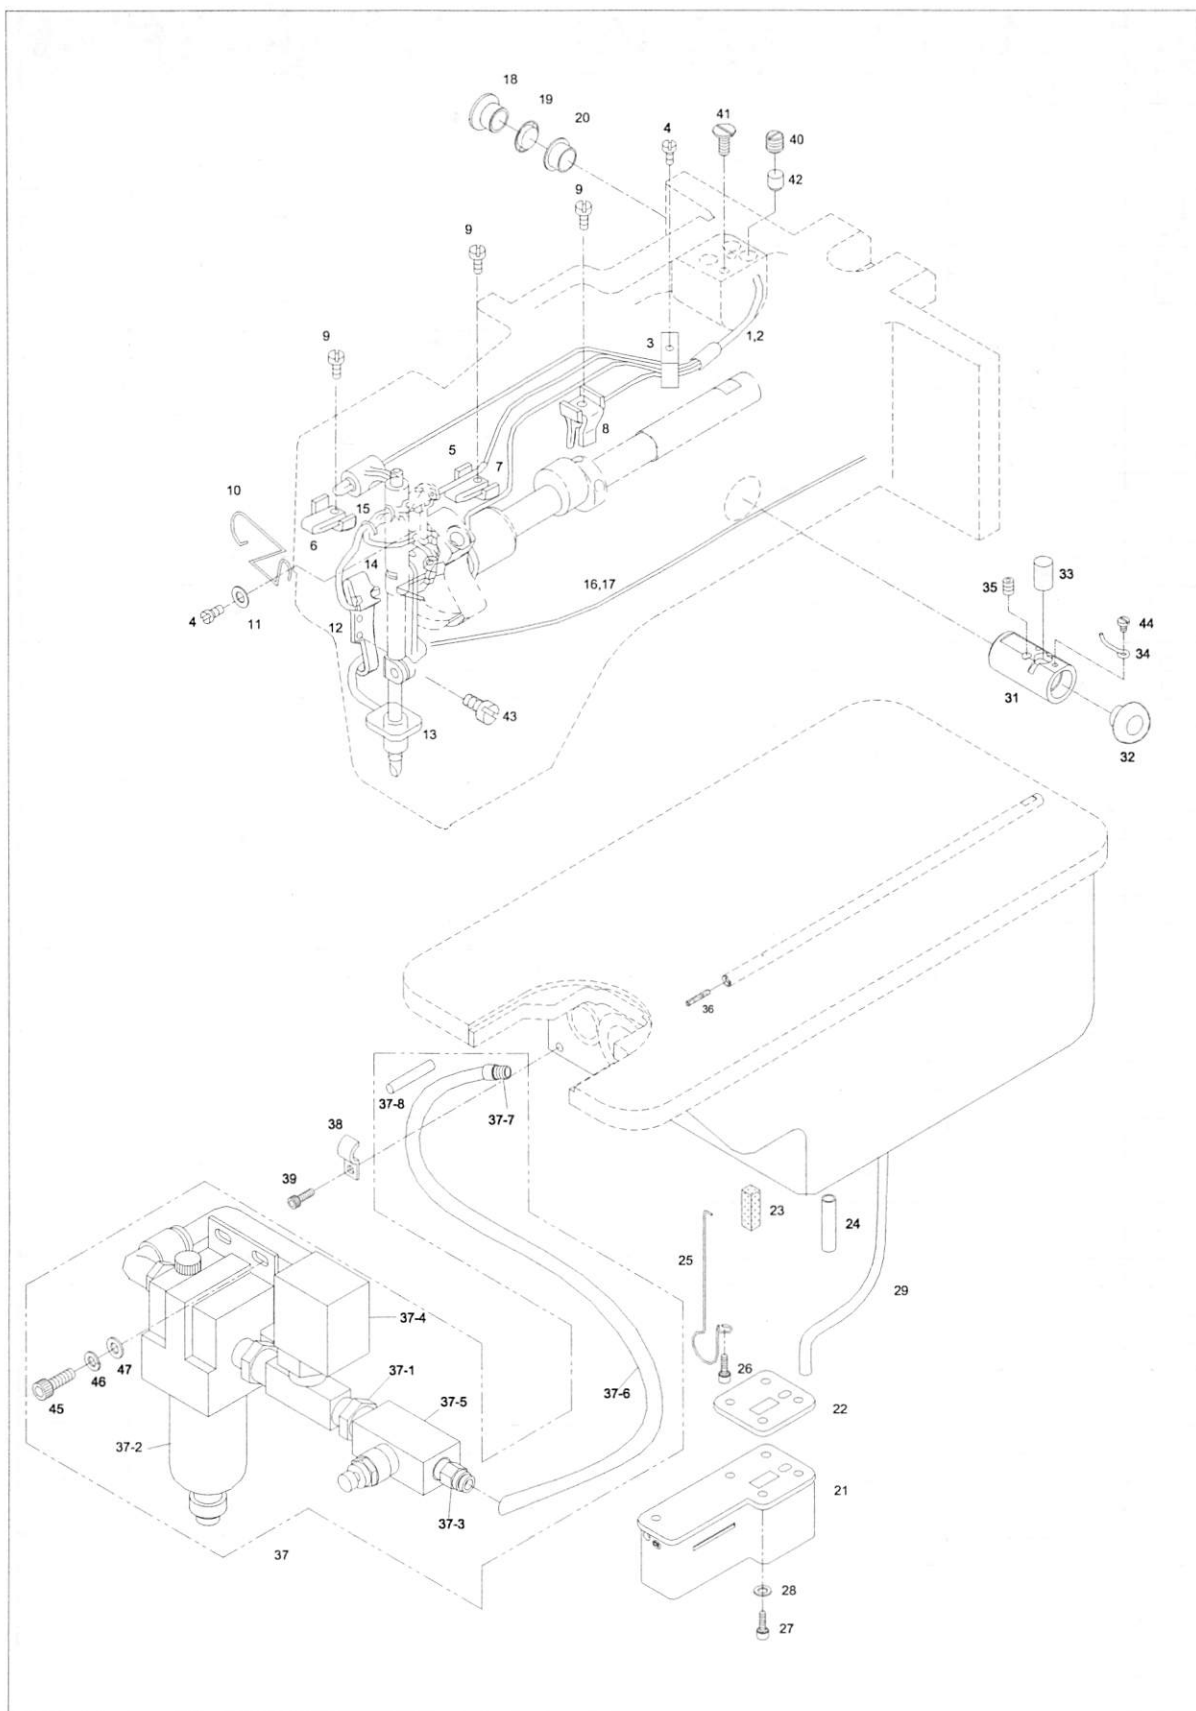




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly
P-1	CLB-JD000300		Oil Wick	오일 유심	3	
P-2	CLB-JG000500		Oil Hose	오일 호스	3	
P-3	CLB-BG000200		Oil Hose Holder (L)	오일 호스 잡이(대)	1	
P-4	DSC-BF003600		Screw (11/64" n=40)	오일 호스 잡이(대) 고정나사	1	
P-5	CLB-BG000100		Balance Lubrication Plate	밸런스 급유판	3	
P-6	CLB-JL000200		Balance Lubrication Felt (F)	밸런스 급유판 펠트(전)	1	
P-7	CLB-JL000300		Balance Lubrication Felt (M)	밸런스 급유판 펠트(중)	1	
P-8	CLB-JL000400		Balance Lubrication Felt (R)	밸런스 급유판 펠트(후)	1	
P-9	DSC-BF002400		Screw (9/64" n=40)	밸런스 급유판 고정나사	3	
P-10	CLB-BH000100		Needle Bar Oil Wick Holder	바늘대 급유 유심 잡이	1	
P-11	DWS-AA001100		Washer	와셔	1	
P-12	CLB-BG000400		Needle Bar Crank Rod Lubrication Plate	바늘대 크랭크 로트 급유판	1	
P-13	GP-014278-00		Oil Return Felt (A)	환류오일 펠트(A)	1	
P-14	CLB-JL000500		Felt	펠트	1	
P-15	CLB-BG003700		Needle Bar Oil Wick Holder (S)	바늘대 급유 유심 잡이(소)	2	
P-16	44S008S-306H		Arm Oil Return Felt	암부 환류 펠트	1	
P-17	CLB-JG000100		Arm Oil Return Felt Oil Hose	암부 환류 펠트 오일 호스	1	
P-18	CLB-JJ000100		Oil Window	유창	1	
P-19	CLB-JN000100		Oil Gauge	오일 게이지	1	
P-20	CLB-FA000100		Oil Window Rubber Ring	유창 고무링	1	
P-21	CLB-JB001100		Oil Tank	오일 탱크(조)	1Set	
P-22	CLB-FZ000300		Oil Tank Packing	오일 탱크 패킹	1	
P-23	CLB-JL006200		Lower Shaft Front Bushing Oil Felt	하축 전 붓싱 급유 펠트	1	
P-24	CLB-BQ000400		Lower Shaft Front Bushing Oil Pipe	하축 전 붓싱 급유 파이프	1	
P-25	CLB-BH001600		Lower Shaft Front Bushing Oil Felt Holder	하축 전 붓싱 급유 펠트 잡이	1	
P-26	DSC-BF003600		Screw	하축 전 붓싱 급유 펠트 잡이 고정나사	1	
P-27	DSC-BJ000400		Screw	오일 탱크 고정나사	4	
P-28	DWS-AA001100		Washer	오일 탱크 고정 와셔	4	
P-29	CLB-JF001200		Oil Pipe	오일 파이프	1	
P-31	GP-000621-00		Oil Supply Tank For Silicon	실리콘 급유 탱크	1	
P-32	CMB-JJ000100		Silicon Oil Window	실리콘 유창	1	
P-33	CMB-JL000101		Silicon Felt	실리콘 급유 탱크 펠트	1	
P-34	CMB-BH000100		Felt Holder For Silicon Oil Supply	실리콘 급유탱크 펠트 잡이	1	
P-35	DSC-CA000600		Screw(11/64"n=40)	실리콘 급유탱크 고정나사 (11/64" n=40)	1	
P-36	CLB-JL002400		Lower Shaft Felt	하축 펠트	1	
P-37	AS-000354-00		Hook Lubrication System Unit	훅 급유 분사 장치 유닛(조)	1Set	
P-37-1	GP-002294-00		Nipple	니플(KQ2L06-02S)	3	
P-37-2	PPP-BK000100		Lubrication	훅 급유 루브르케이터(AL2000-02B)	1	
P-37-3	PPP-AA003800		Nipple	니플(PT1/4)	2	
P-37-4	PPP-AB001000		Speed Controller	스피드 컨트롤러(AS2000-02)	1	
P-37-5	PPP-BA000800		Solenoid Valve	솔레노이드밸브(VCL21-5G-2-02)	1	
P-37-6	GP-002299-00		Hose	호스(TU0604B)	1	
P-37-7	GP-002300-00		Nipple	니플(M-5H-6)	1	
P-37-8	GP-002301-00		Pipe	파이프(6-100)	1	
P-38	DTC-AH001000		Cable Holder	케이블 잡이	1	
P-39	PSC-AC001800		Screw	케이블 잡이 고정나사	1	
P-40	PSC-CB000400		Screw	유량조절나사	1	
P-41	DSC-BF002500		Screw	고정나사	1	
P-42	DPK-CA000200		Oil Cap	유량 압착 고무	1	
P-43	DSC-BJ000200		Screw(11/64" n=40)	고정나사	2	
P-44	DSC-BJ000900		Screw	고정나사	1	
P-45	PSC-AC001700		Screw(M5xP0.8xL10)	고정나사	2	
P-46	PWS-CA000800		Spring Washer (M5)	스프링 와셔	2	
P-47	DWS-AA002100		Washer (M5)	와셔	2	

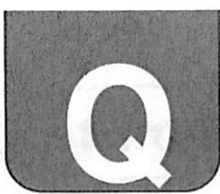

Pneumatic Mechanism

공압 관계

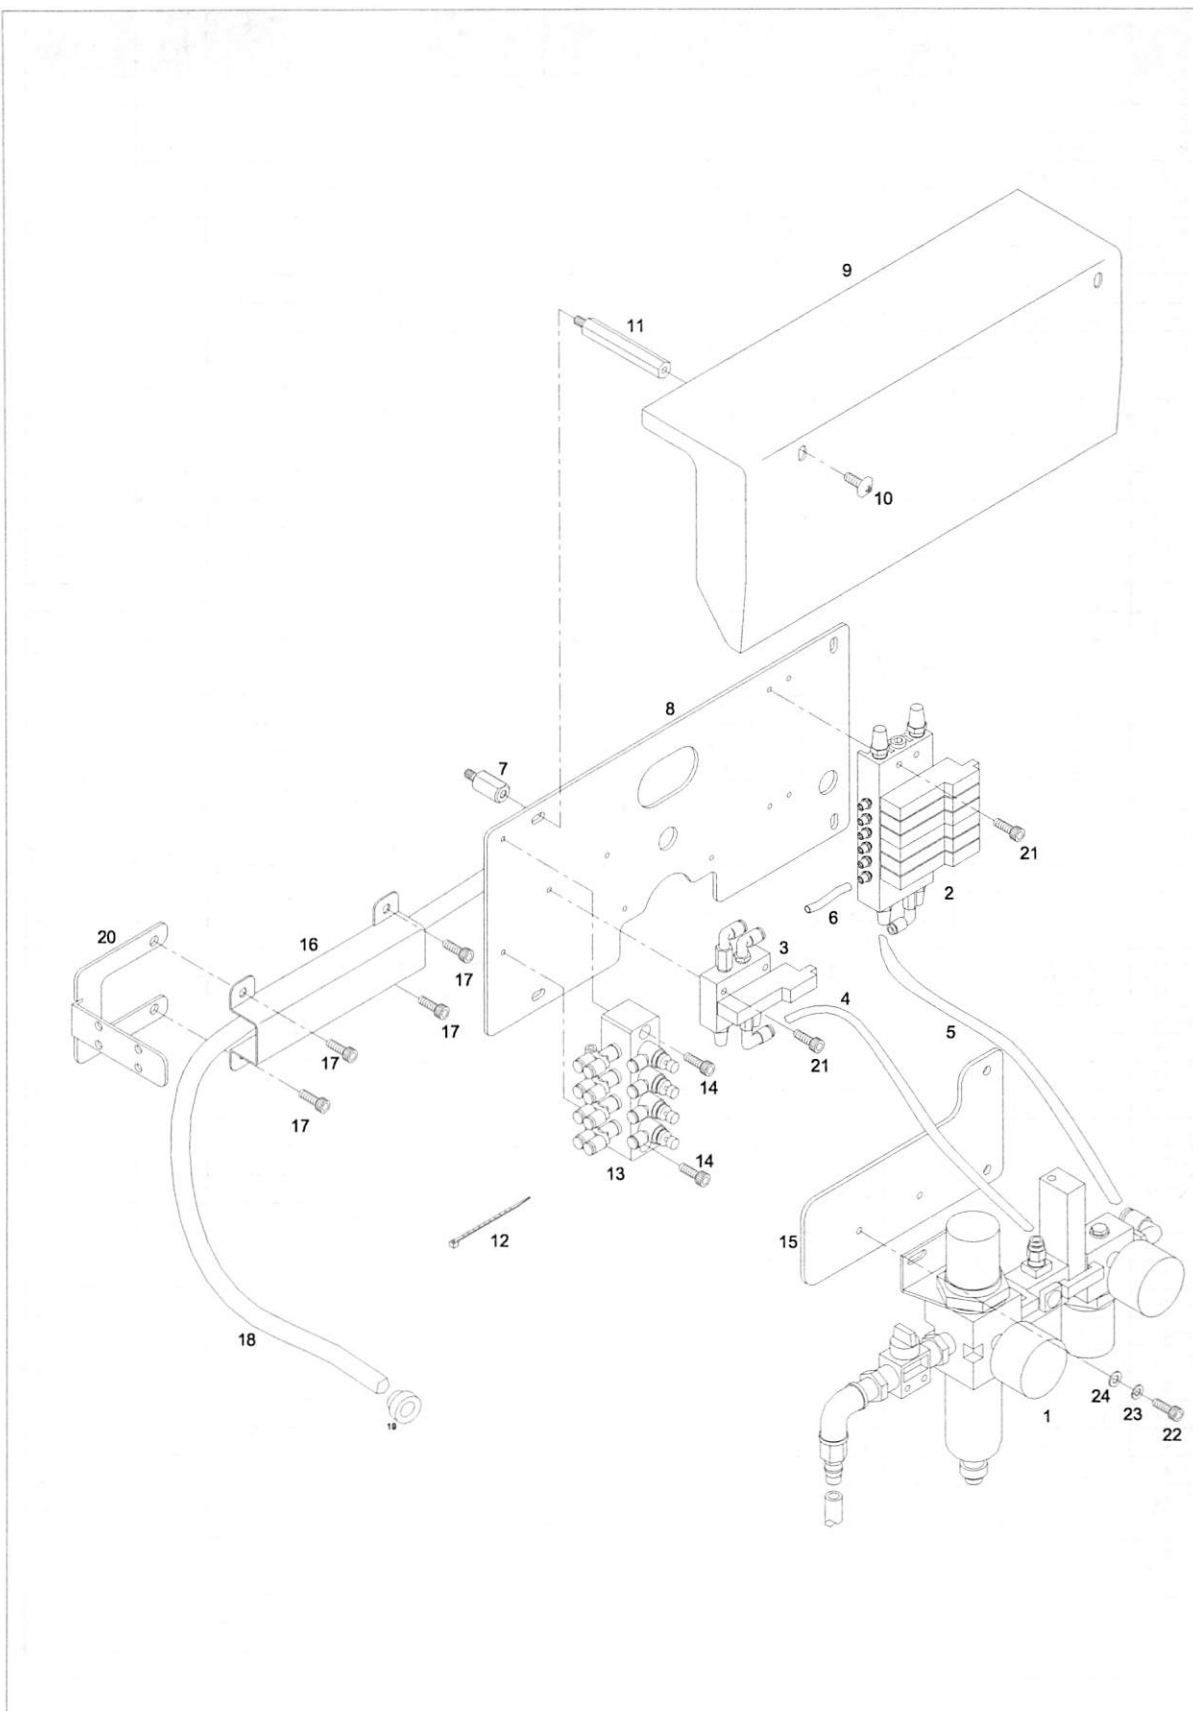


[illegible]




Control Box Mechanism


컨트롤 박스 관계

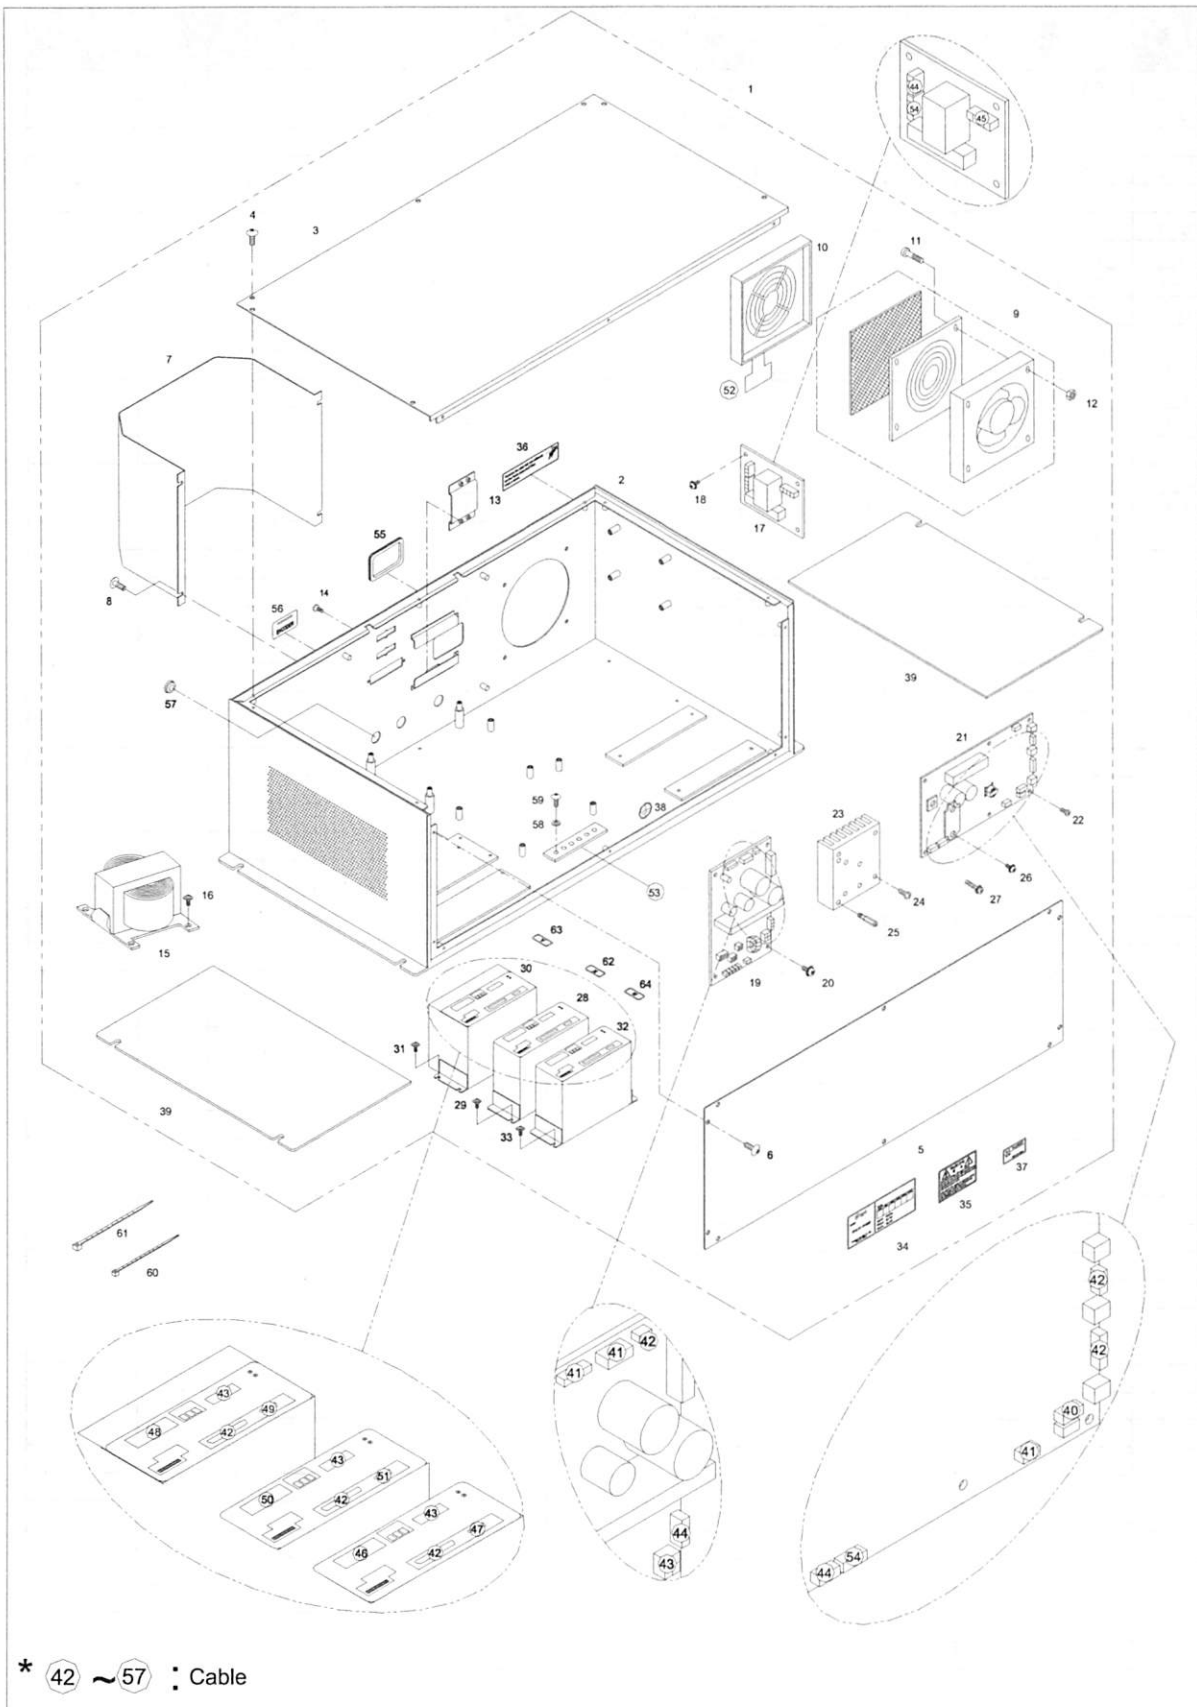

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Applied Period
R-1	10-0000-5050		Control Box Ass'y	콘트롤 박스 (조)	1Set	
R-2	10-001A-5050		Control Box	콘트롤 박스	1	
R-3	10-002A-5050		Top Cover	콘트롤 박스 상면 커버	1	
R-4	10-003M-PT01		Screw for Top Cover (M4×L8)	콘트롤 박스 상면 커버 집나사 (M4×L8)	7	
R-5	10-003A-5050		Front Cover	콘트롤 박스 전면 커버	1	
R-6	10-003M-PT01		Screw for Front Cover (M4×L8)	콘트롤 박스 전면 커버 집나사 (M4×L8)	4	
R-7	10-004A-5050		Rear Cover	콘트롤 박스 후면 커버	1	
R-8	10-003M-PT01		Screw for Rear Cover (M4×L8)	콘트롤 박스 후면 커버 집나사 (M4×L8)	10	
R-9	10-117A-PT10		Fan Ass'y	송풍기(조)	1Set	
R-10	10-118B-PT10		Fan Cover	송풍기 커버	1	
R-11	01-002M-AU12		Bolt for Fan (M4×L35)	송풍기 볼트 (M4×L35)	4	
R-12	09-041S-3701		Nut for Fan (M4)	송풍기 너트 (M4)	4	
R-13	10-005A-5050		Connector Cover	커넥터 커버	1	
R-14	10-003M-PT01		Screw for Connector Cover (M4×L8)	커넥터 커버 집나사 (M4×L8)	2	
R-15	10-006A-5050		Transformer	트랜스포머	1	
R-16	10-073S-3701		Screw Ass'y for Transformer (M5×L15)	트랜스포머 집나사(조) (M5×L15)	4Set	
R-17	01-0000-5050		Relay Board	릴레이 보드	1	
R-18	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Relay Board (M4×L10)	릴레이 보드 집나사(조) (M4×L10)	4Set	
R-19	BD-000960-00		Power Board	파워보드	1	Jan.06.11
	02-0000-PT10		Power Board	파워보드	1	
R-20	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Power Board (M4×L10)	파워보드 집나사(조) (M4×L10)	4Set	
R-21	02-0000-5050		P.C.B Main Drive	주축보드	1	
R-22	10-028S-SC53		Screw Ass'y for P.C.B Main Drive (M3×L8)	주축보드 집나사(조) (M3×L8)	5Set	
R-23	10-104A-PT10		Main Drive Heat Sink	주축 방열판	1	
R-24	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Main Drive Heat Sink(M4×L10)	주축 방열판 집나사(조) (M4×L10)	4Set	
R-25	01-019M-SW67		Stud for P.C.B Main Drive (M3×L15)	주축보드 스테드 (M3×L15)	2	
R-26	SC-000683-00		Screw Ass'y for IPM (M4×L10)	IPM 집나사 (조) (M4×L10)	2Set	
R-27	10-003M-PT10		Screw Ass'y for Bridge diode (M4×L10)	브릿지 다이오드 집나사(조) (M4×L10)	1Set	
R-28	EP-000462-00		X-Motor Driver	X축 모터 드라이버	1	Dec.21.09
	10-007A-5050		X-Motor Driver	X축 모터 드라이버	1	
R-29	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for X-Motor Driver (M4×L10)	X축 모터 드라이버 집나사(조)(M4×L10)	4Set	
R-30	EP-000463-00		Y-Motor Driver	Y축 모터 드라이버	1	Dec.21.09
	10-008A-5050		Y-Motor Driver	Y축 모터 드라이버	1	
R-31	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Y-Motor Driver (M4×L10)	Y축 모터 드라이버 집나사(조) (M4×L10)	4Set	
R-32	EP-000464-00		Lower Shaft-Motor Driver	하축 모터 드라이버	1	Dec.21.09
	10-009A-5050		Lower Shaft-Motor Driver	하축 모터 드라이버	1	
R-33	07-004S-SM5S		Screw Ass'y for Lower Shaft-Motor Driver(M4×L10)	하축 모터 드라이버 집나사(조)(M4×L10)	4Set	
R-34	10-008S-PT10		Voltage Sticker	전압사양 스티커	1	
R-35	10-006S-PT10		Caution Sticker	경고 스티커	1	
R-36	10-007S-PT10		Replacing Filter Sticker	팬 청소 스티커	1	
R-37	09-023C-SC53		QC Passed Sticker	QC 승인 스티커	1	
R-38	09-012S-C253		Earth Sticker	어스 스티커	1	
R-39	10-001R-5050		Vibration Device Rubber	방진고무	2	
R-40	10-001B-5050		Communications Cable	통신용 케이블(50-7)	1	
R-41	10-002B-5050		Control Cable for CPU & FDD	CPU 및 FDD 용 제어 전원 케이블2(50-	1	
R-42	10-004B-5050		Main Box Signal Connection Cable	메인 박스 신호 연결 케이블(50-14)	1	
R-43	10-005B-5050		Power Input Cable	사용자 전원 입력 케이블(50-15)	1	
R-44	10-006B-5050		Main Motor Power Cable	주축 모터 전원 케이블(50-16)	1	
R-45	10-007B-5050		Main Motor Output Cable	주축 모터 출력 연결 케이블(50-17)	1	
R-46	10-008B-5050		Lower Shaft-Motor Output Cable	하축 모터 출력 케이블(50-20)	1	
R-47	10-009B-5050		Lower Shaft-Motor Encoder Cable	하축 모터 엔코더 케이블(50-21)	1	
R-48	CA-005302-00		Y-Motor Output Cable	Y 서보 모터 출력 케이블(50-22)	1	Aug.21.10
	10-010B-5050		Y-Motor Output Cable	Y 서보 모터 출력 케이블(50-22)	1	
R-49	CA-005303-00		Y-Motor Encoder Cable	Y 서보 모터 엔코더 케이블(50-23)	1	Aug.21.10
	10-011B-5050		Y-Motor Encoder Cable	Y 서보 모터 엔코더 케이블(50-23)	1	
R-50	10-012B-5050		X-Motor Output Cable	X 서보 모터 출력 케이블(50-24)	1	
R-51	10-013B-5050		X-Motor Encoder Cable	X 서보 모터 엔코더 케이블(50-25)	1	

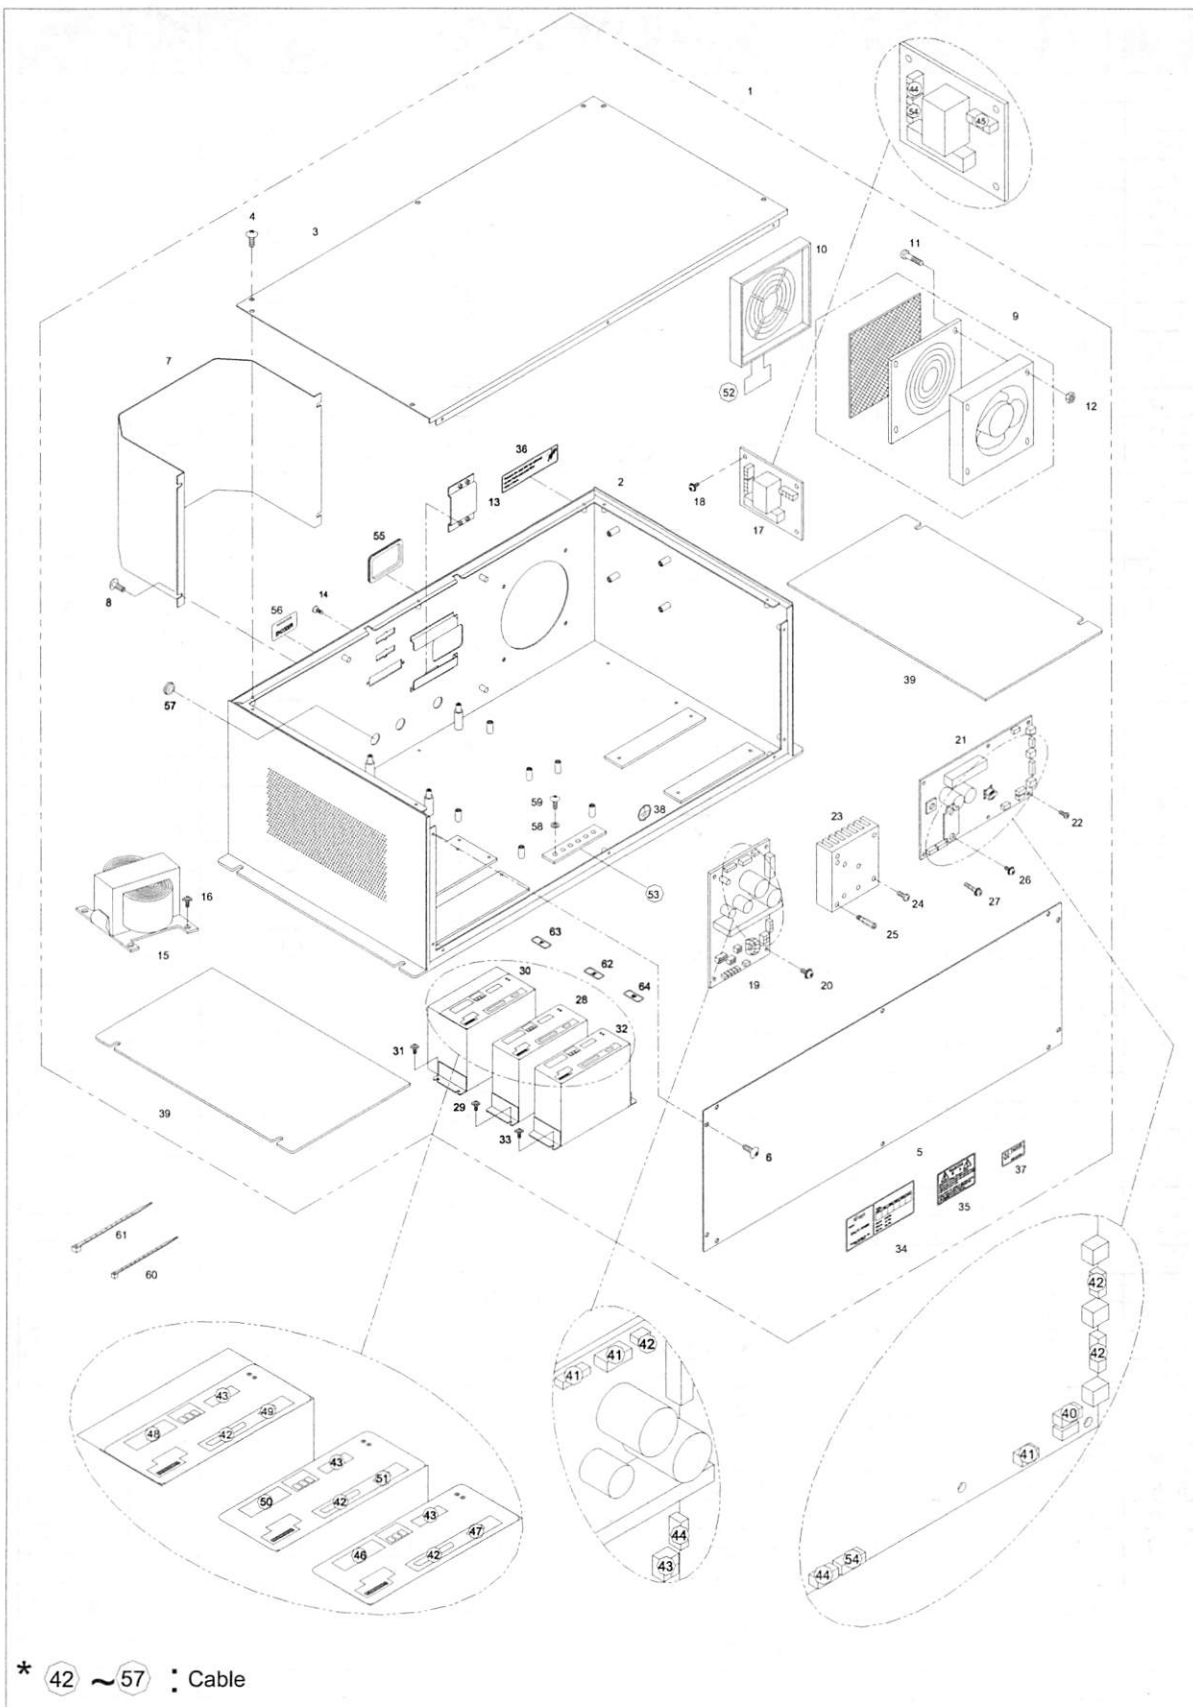

[illegible]

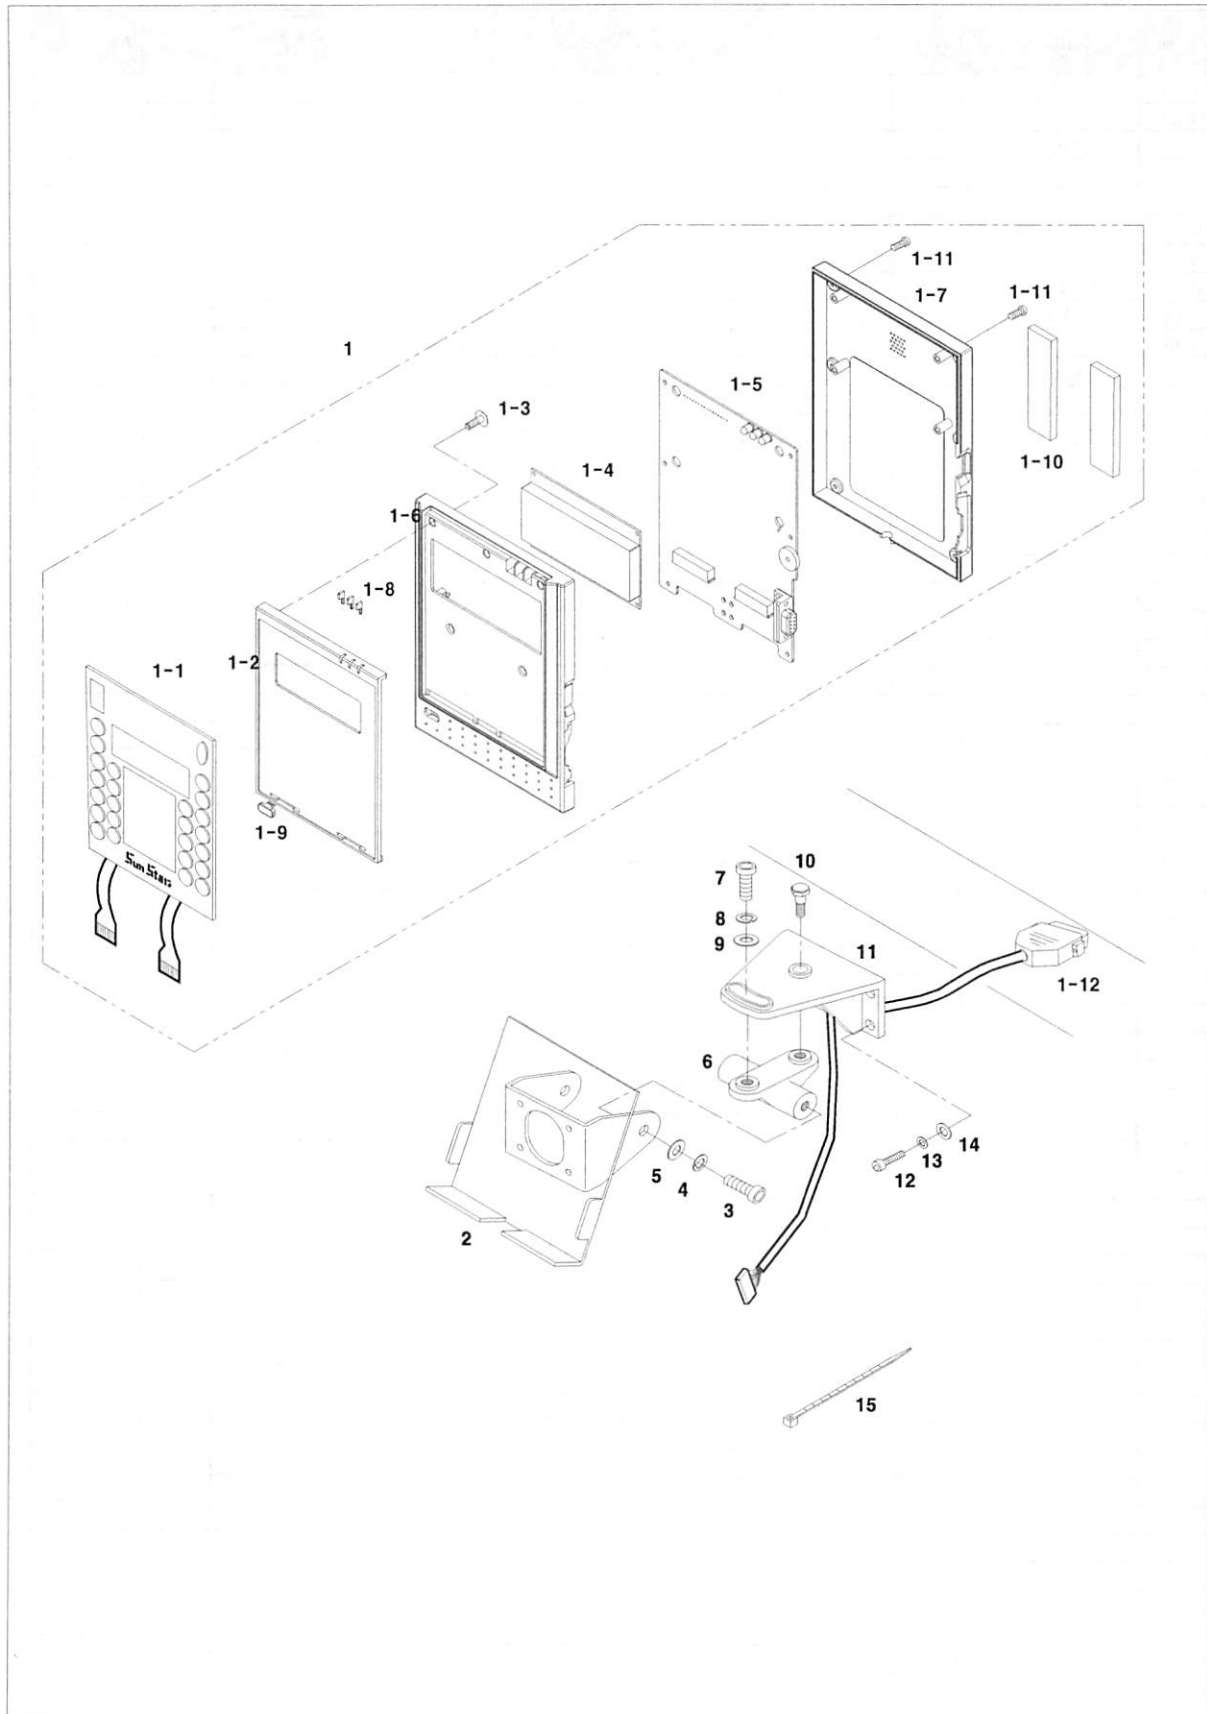


[illegible]



PC Box Mechanism

PC 박스 관계

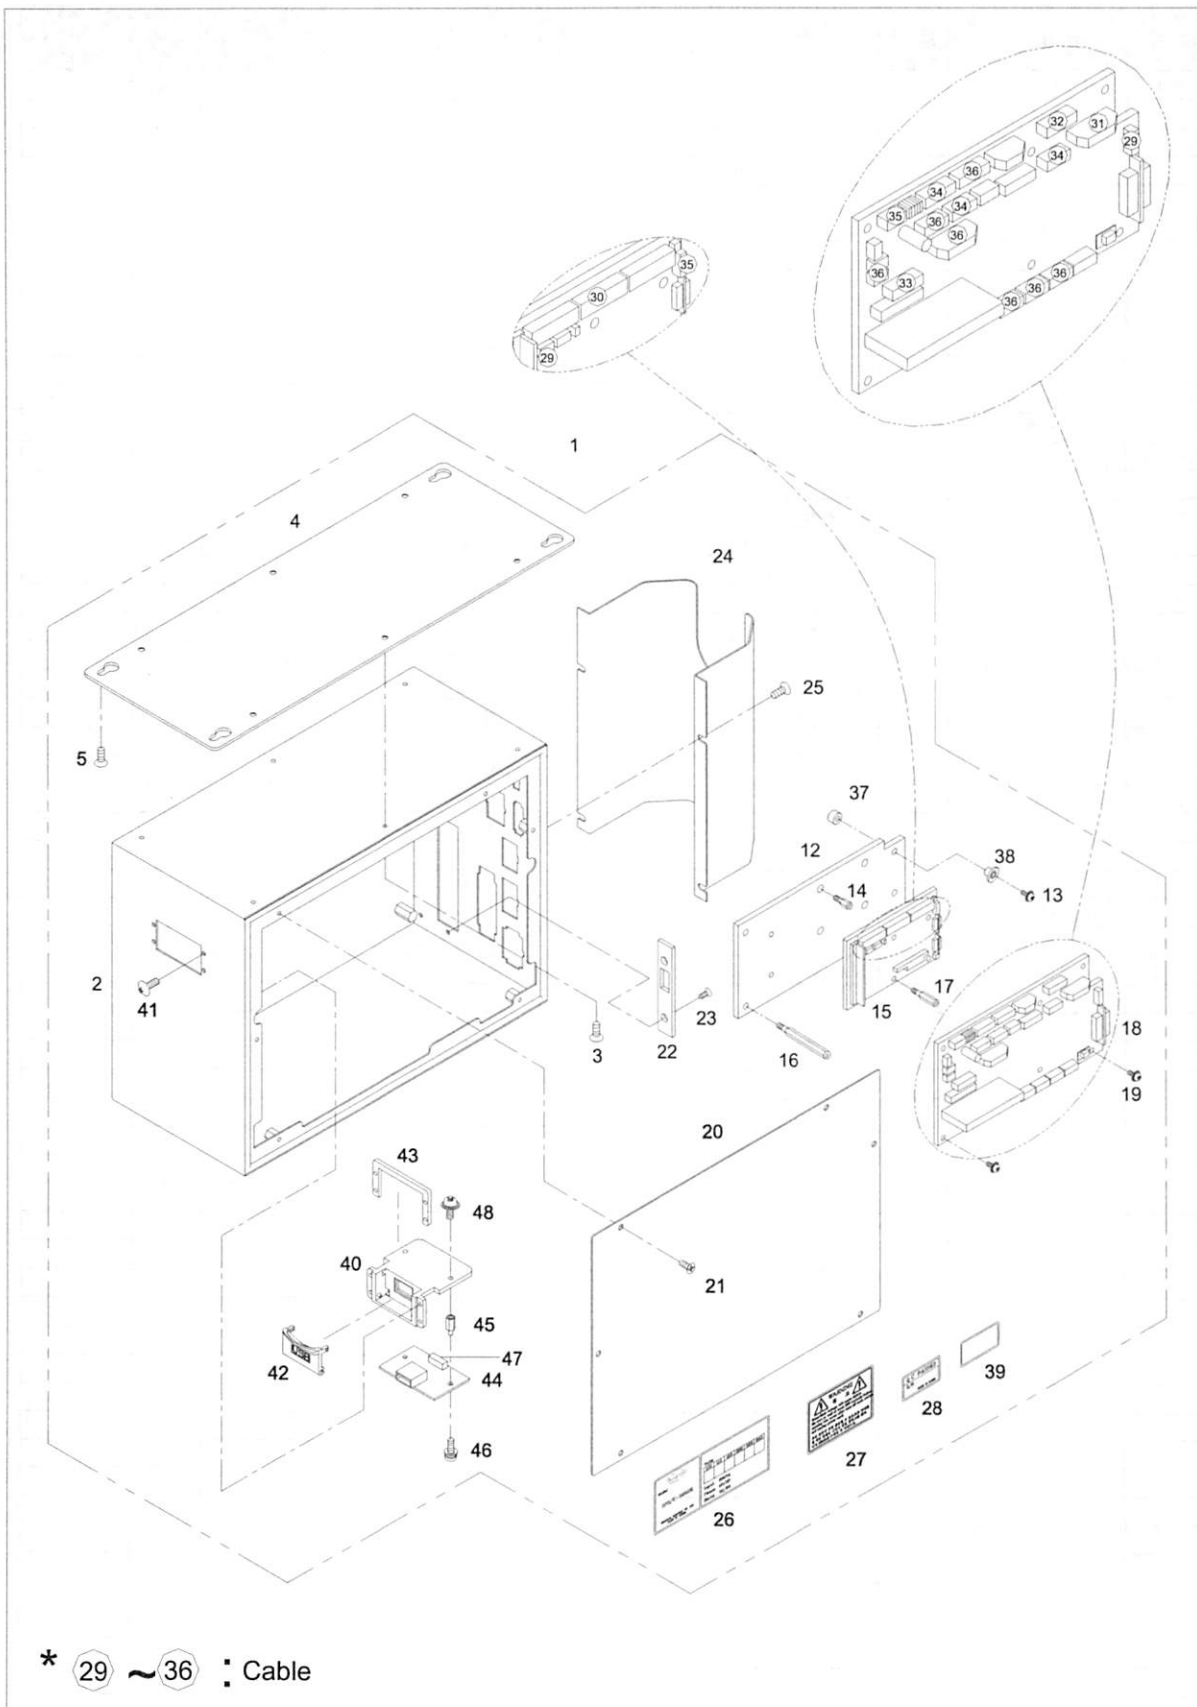


61



Transformer Box Mechanism

트랜스포머 박스 관계

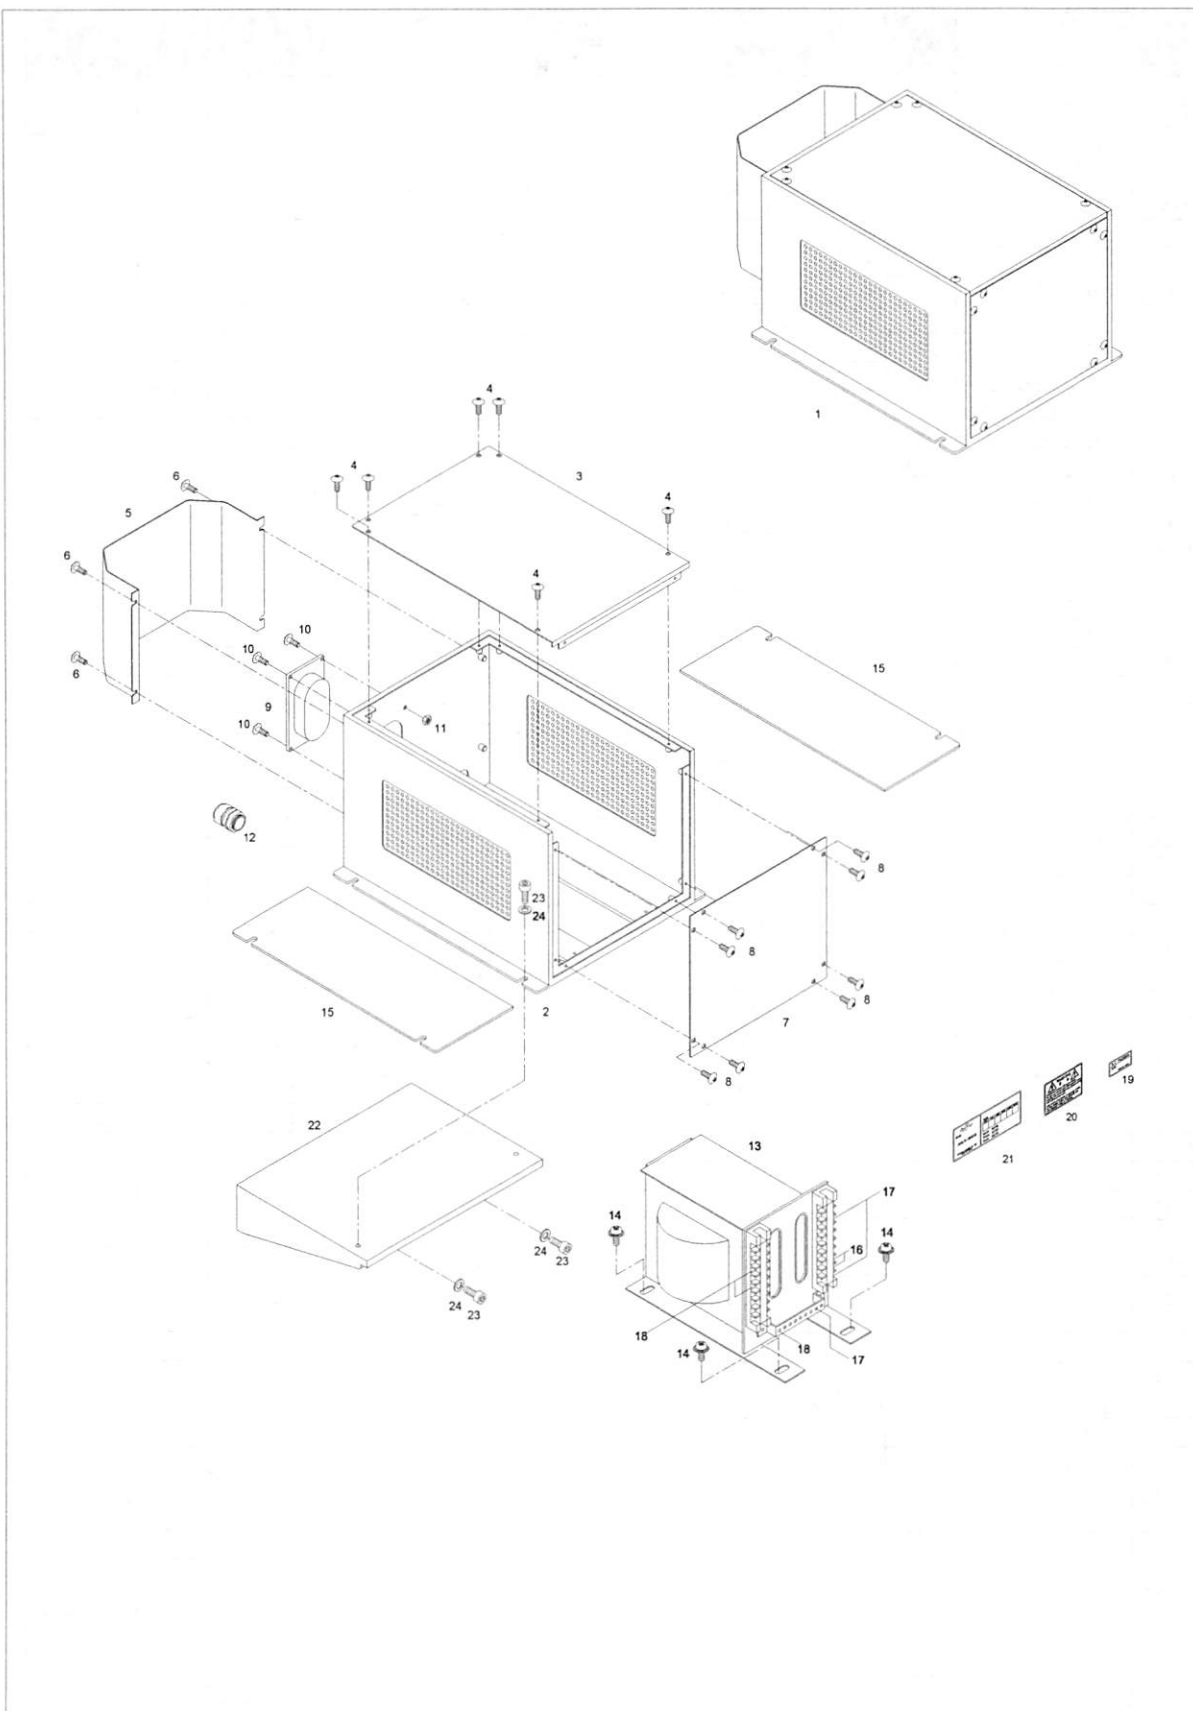


[illegible]



Pedal Mechanism

페달 관계

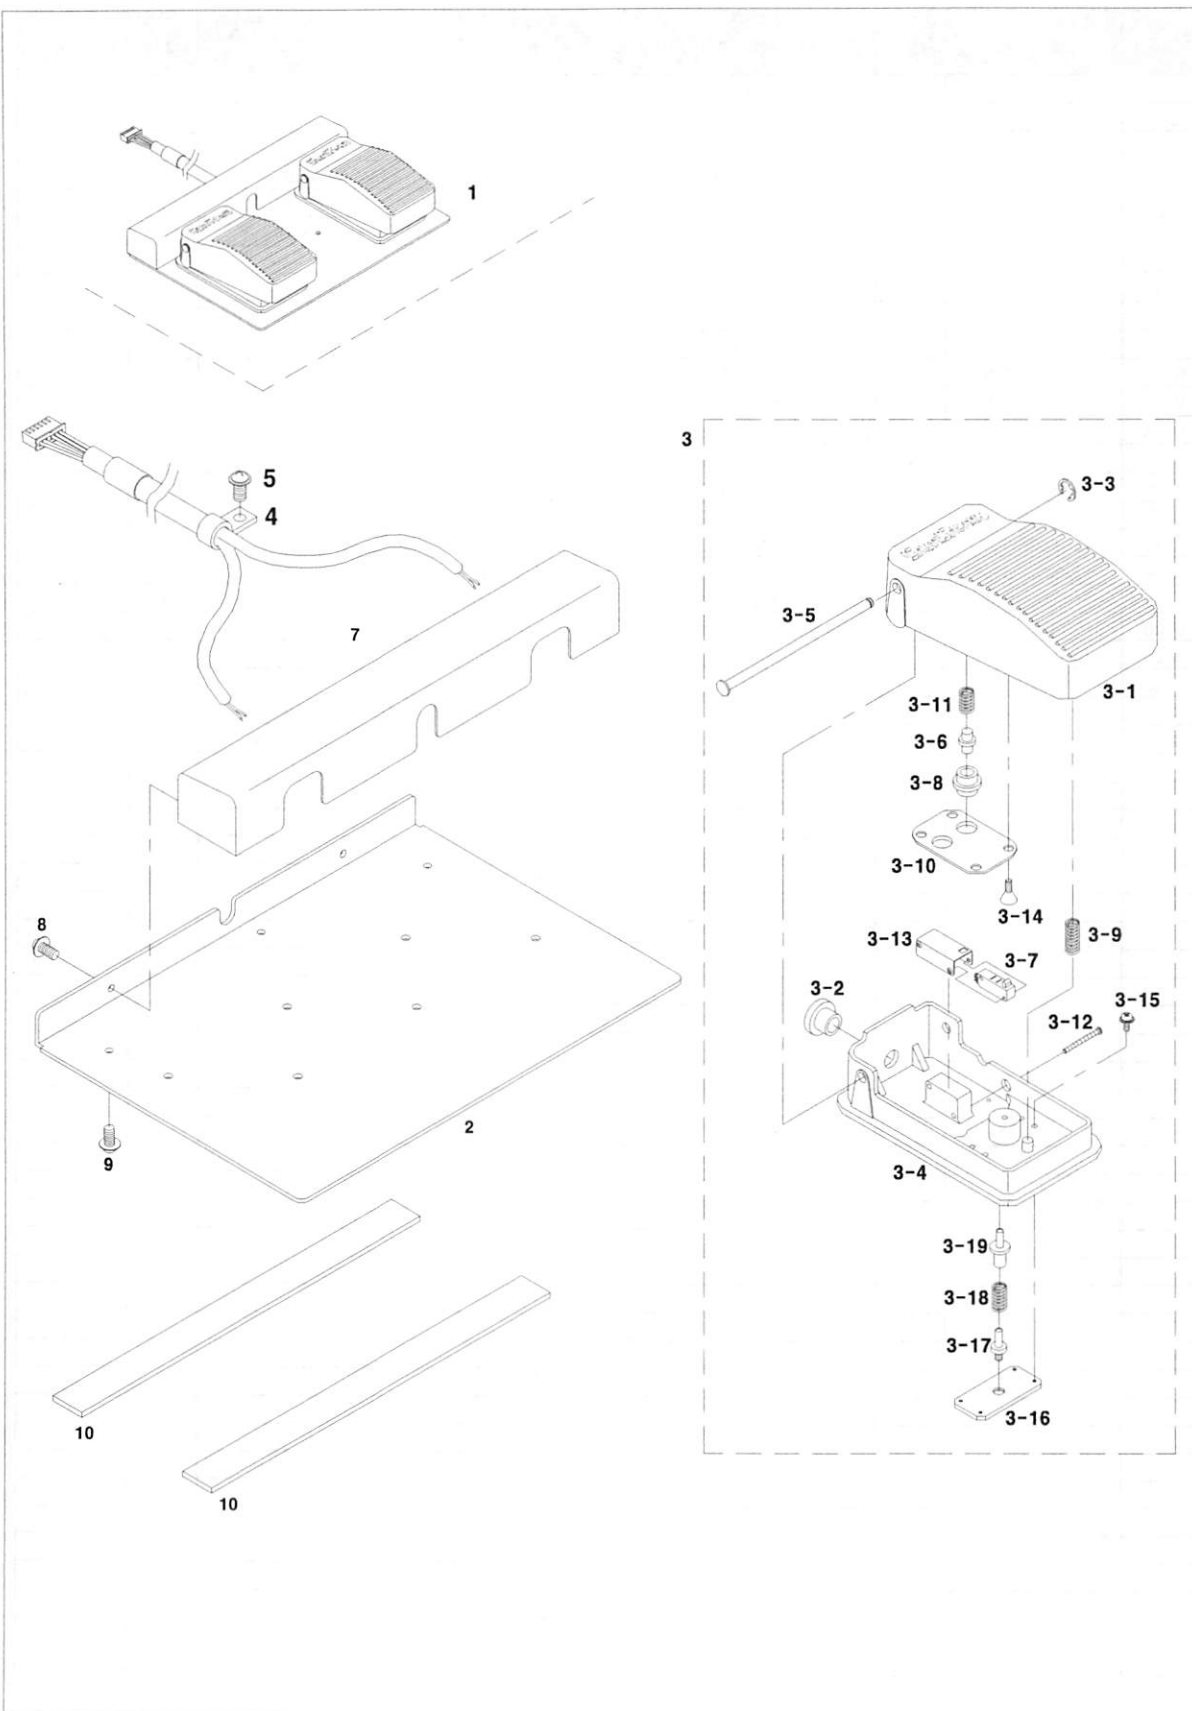


[illegible]



Arm Support Mechanism

암 받침 관계

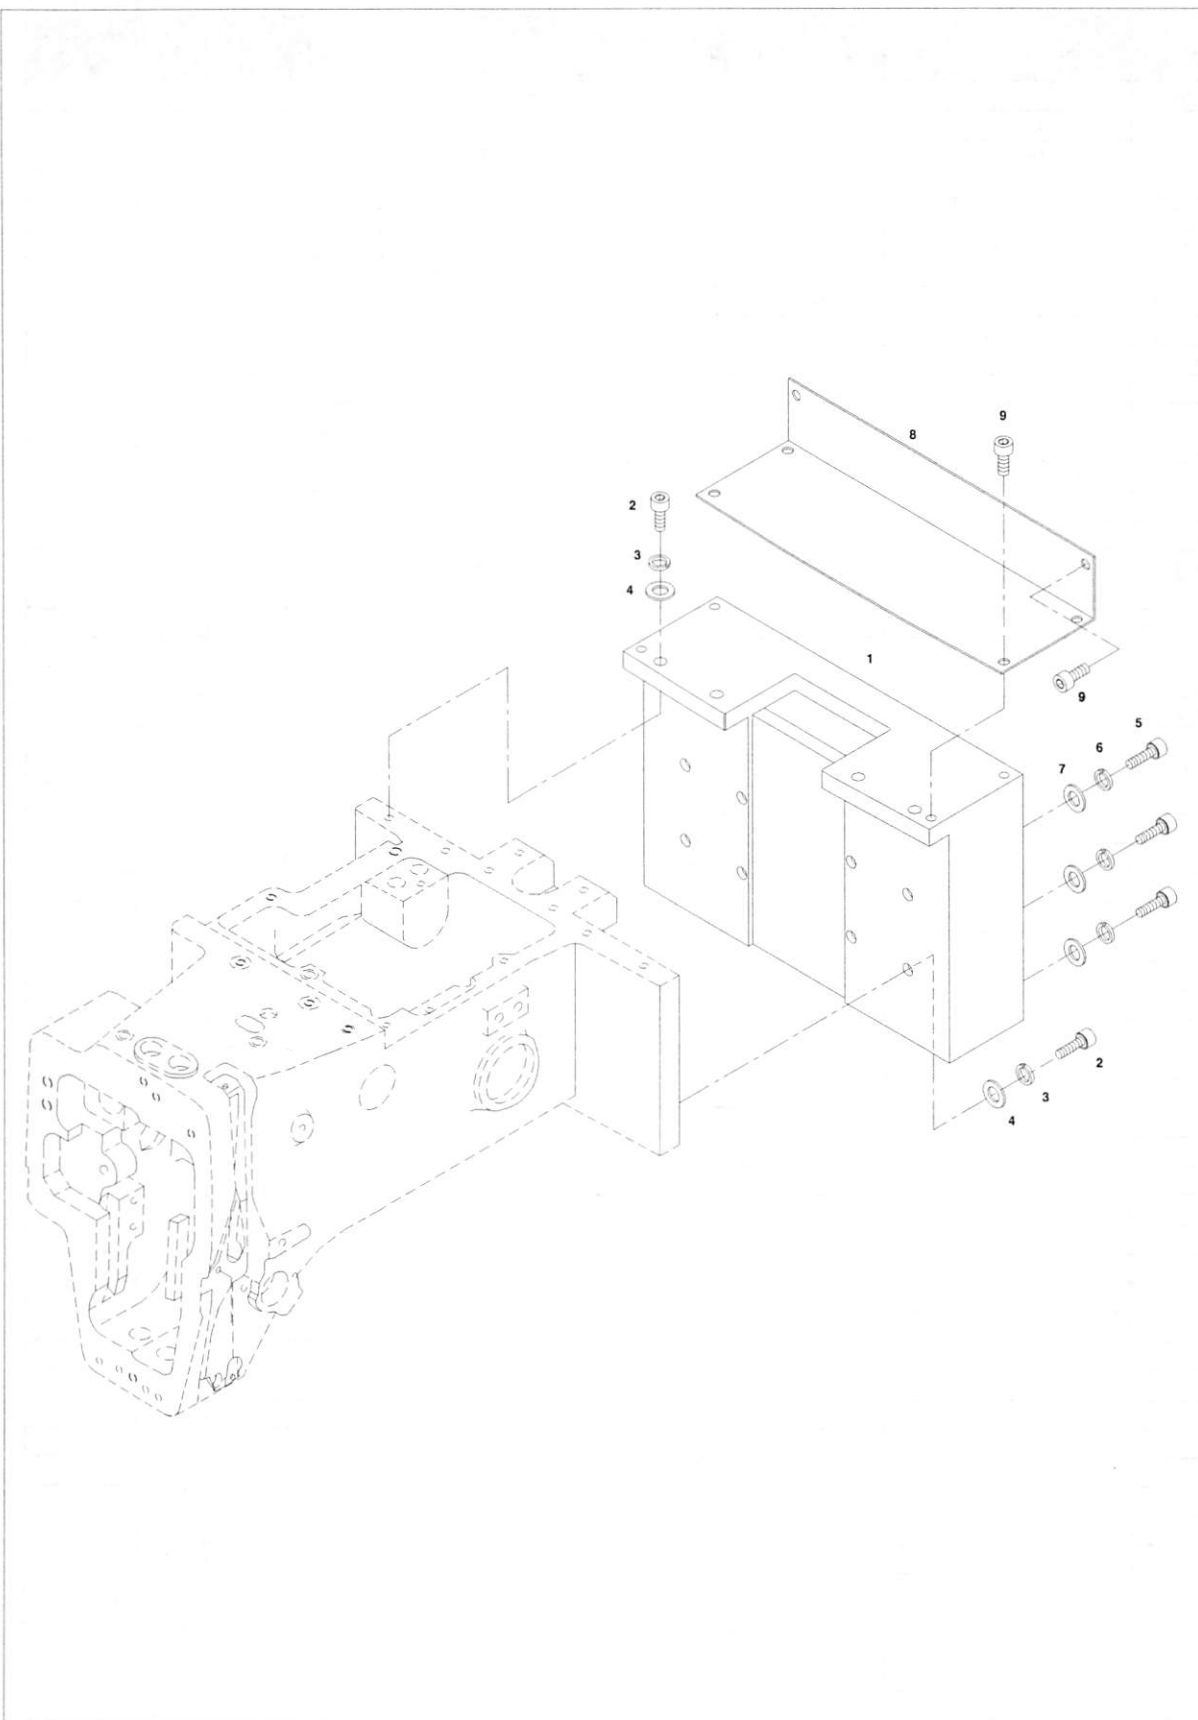


[illegible]



Upper Thread Holding Device Mechanism

윗실 홀딩 장치 관계

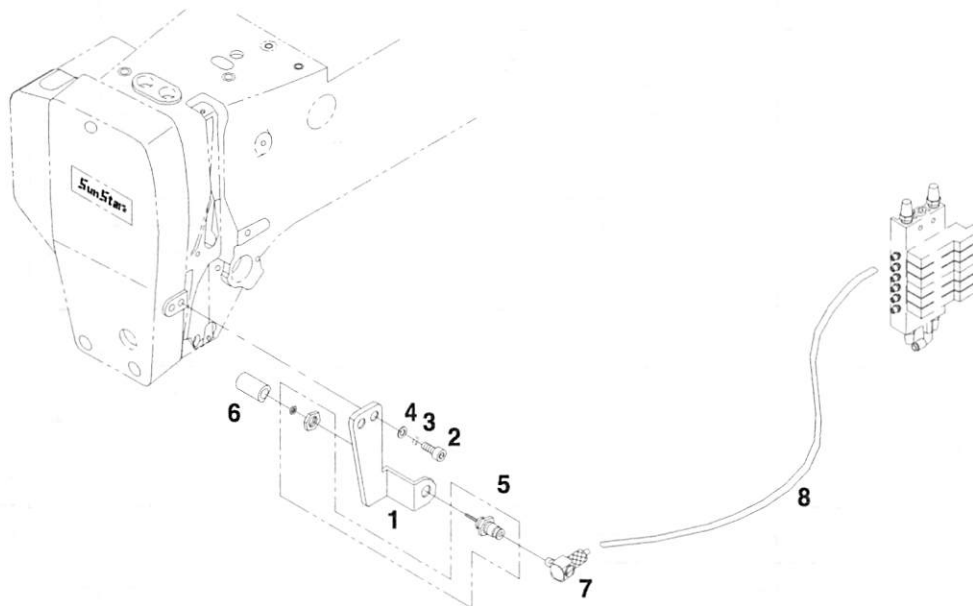


[illegible]



Accessories Mechanism

액세서리 관계

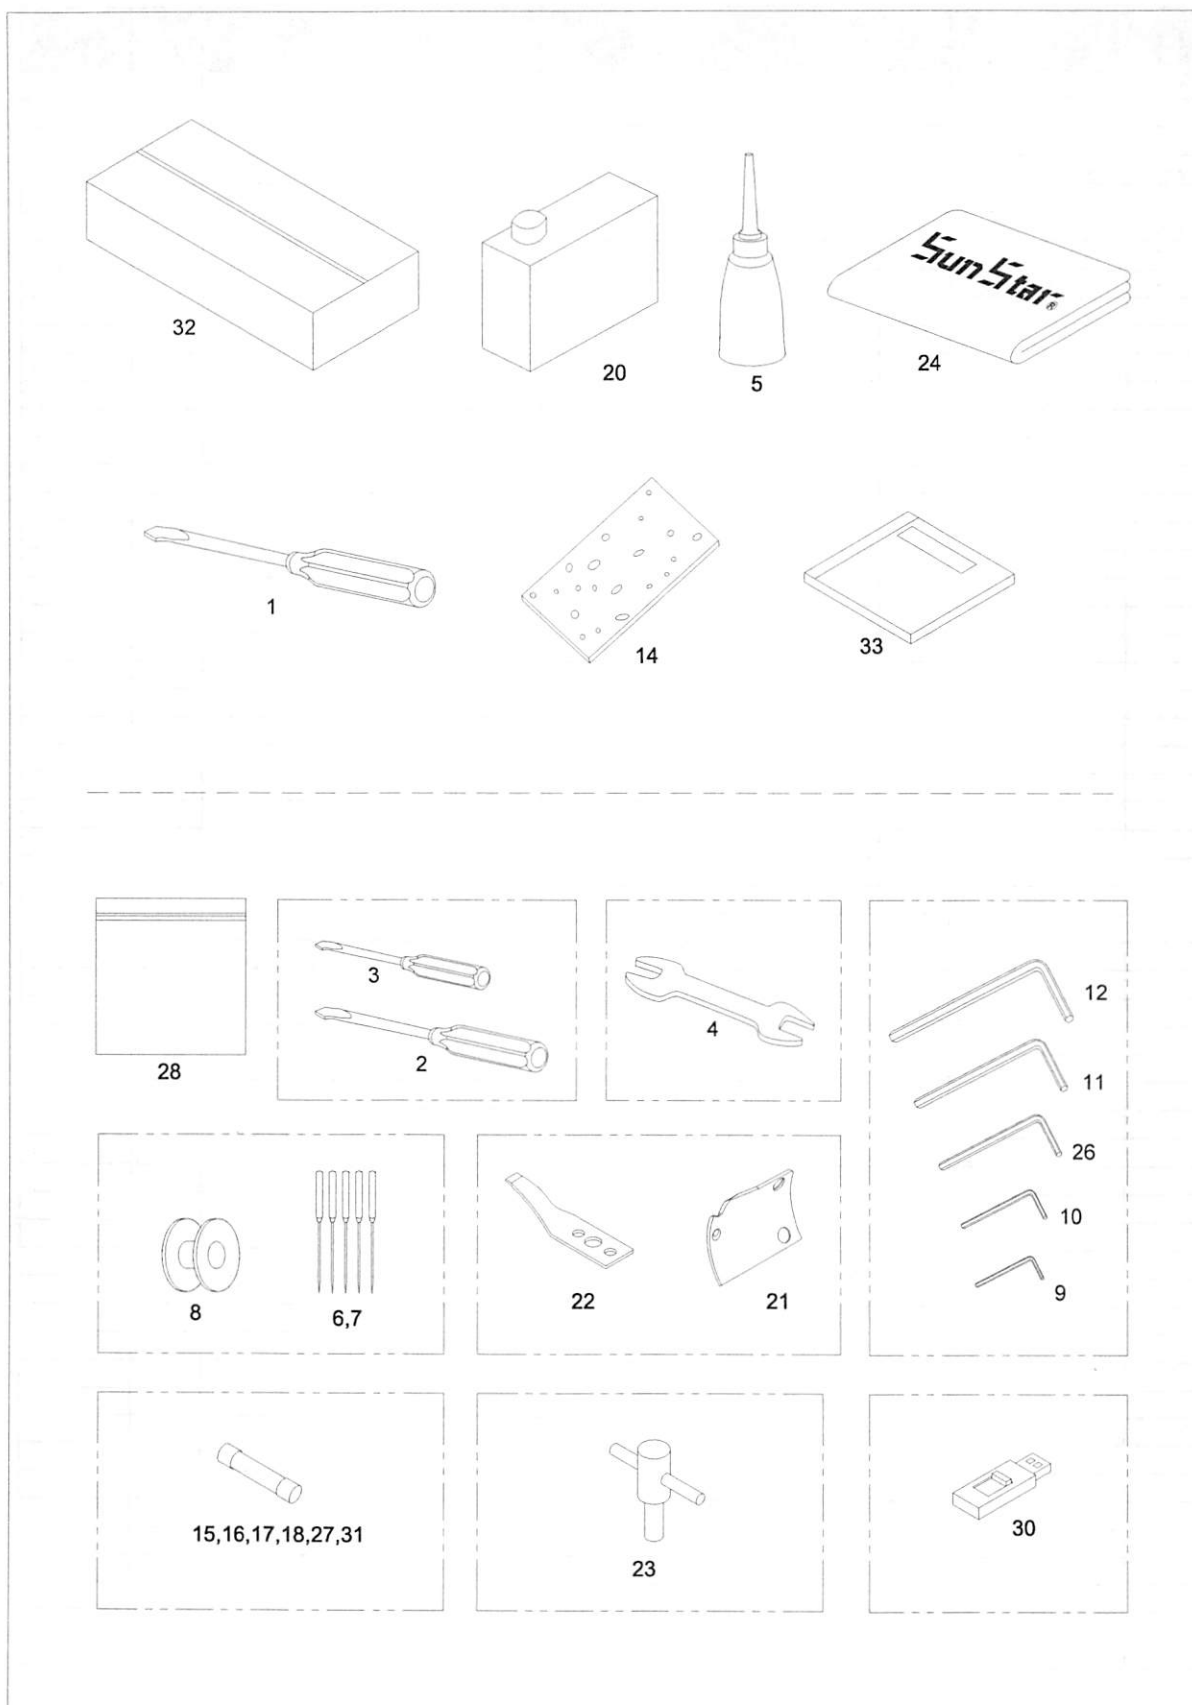


[illegible]



Exclusive Parts for SPS/C-8050

SPS/C-8050 전용부품 관계

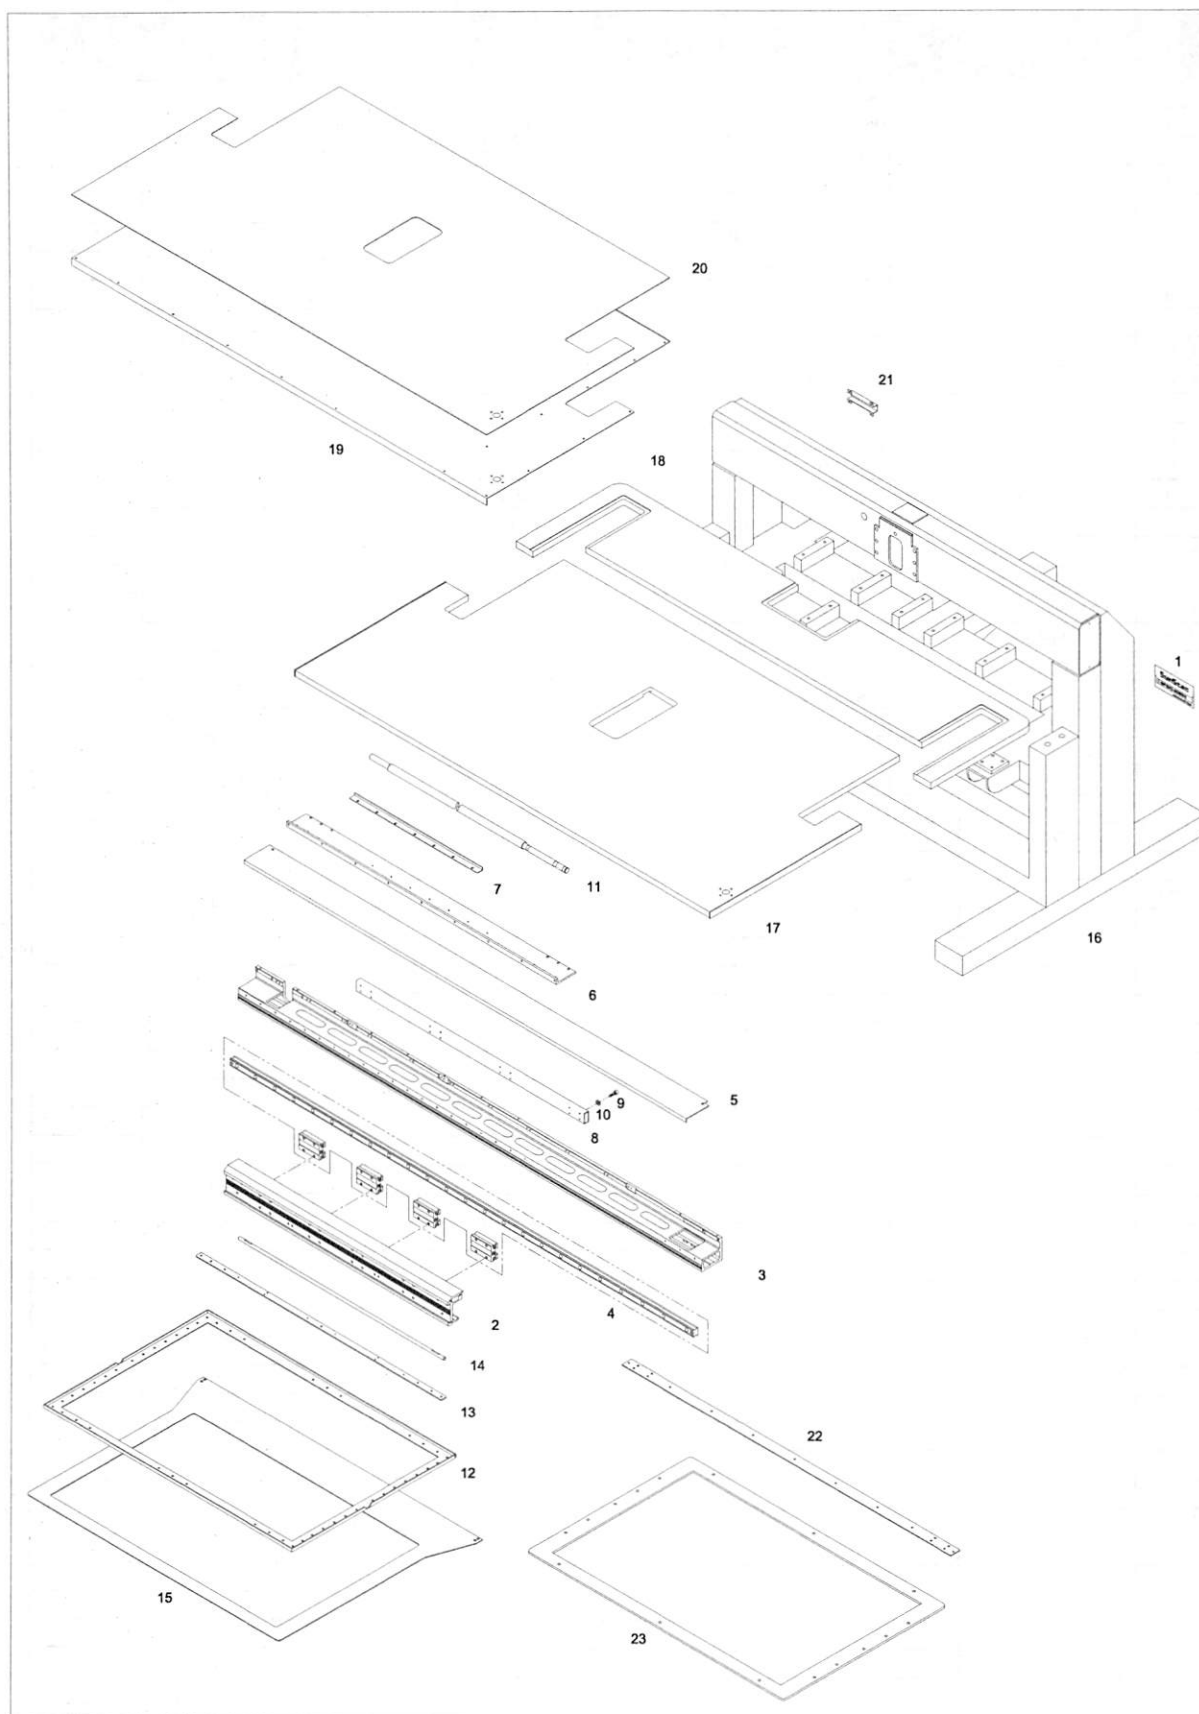

73



폴리 박스 관계 (선택사양)



[illegible]

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
006-00F-0011	Needle(DP×17 #18)	71	Y-6	09-023C-SC53	QC Passed Sticker	61	T-28	10-009A-5050	Lower Shaft-Motor Driver	55	R-32
006-00F-0013	Needle(DP×5 #14)	71	Y-7	09-023C-SC53	QC Passed Sticker	63	U-19	10-009B-5050	Lower Shaft-Motor Encoder Cable	55	R-47
01-0000-5050	Relay Board	55	R-17	09-024M-TA53	Encoder Sticker	57	R-56	10-009M-PT11	Screw	65	V-3-12
01-001C-ZIZA	Fuse(7A)	71	Y-18	09-025R-SC53	Rubber Din Cap	57	R-57	10-010B-5050	Y-Motor Output Cable	55	R-48
01-002C-ZIZA	Fuse(5A(T5L))	71	Y-15	09-040S-3701	Screw for PC Box (M4×L8)	61	T-3	10-010R-BT10	Cable Hole Rubber	57	R-55
01-002M-AU12	Bolt for Fan (M4×L35)	55	R-11	09-041S-3701	Nut for Fan (M4)	55	R-12	10-011B-5050	Y-Motor Encoder Cable	55	R-49
01-007B-CPT1	Fuse(6.3A)	71	Y-31	09-041S-3701	Nut for Concent (M4)	63	U-11	10-012B-5050	X-Motor Output Cable	55	R-50
01008SW-9115	Spring Washer B	67	W-6	10-0000-5050	Control Box Ass'y	55	R-1	10-012M-PT10	Stud A for I/O P.C.B(3-5-42)	61	T-16
01-011C-WE10	USB Board Stud	61	T-45	10-001A-5050	Control Box	55	R-2	10-013B-5050	X-Motor Encoder Cable	55	R-51
01-019M-SW67	Stud for P.C.B Main Drive (M3×L15)	55	R-25	10-001A-PT11	Cover	65	V-3-1	10-013M-PT10	Stud B for I/O P.C.B(3-5-37)	61	T-17
01-037S-2070	Screw for Earth	57	R-59	10-001B-5050	Communications Cable	55	R-40	10-014B-5050	Fan Power Cable	57	R-52
01-102B-OT10	Isolation Bushing B	61	T-38	10-001C-PT01	Fuse(3.15A(T3.15))	71	Y-17	10-015B-5050	Earth Cable	55	R-53
01-109C-3701	Isolation Bushing C	61	T-37	10-001C-PT11	Bushing	65	V-3-2	10-016B-5050	Relay Board Connection Cable	55	R-54
02-0000-5050	P.C.B Main Drive	55	R-21	10-001R-5050	Vibration Device Rubber	55	R-39	10-018B-PT11	Switch Cover(S)	65	V-3-13
02-0000-PT10	Power Board	55	R-19	10-001S-SW68	E-Ring	65	V-3-3	10-021M-SW66	Screw for I/O P.C.B (M3×L6)	61	T-19
02-001B-SW67	CPU Cover	61	T-22	10-002A-5050	Top Cover	55	R-3	10-021M-SW66	Screw Guide Cover(M3×L6)	65	V-3-14
02026SC-A001	Bobbin Stand	43	L-1-8	10-002A-PT11	Switch Base	65	V-3-4	10-028S-SC53	Screw Ass'y (M3×L8)	55	R-22
02029SN-9311	Nut	49	O-18	10-002B-5050	Control Cable for CPU & FDD	55	R-41	10-073S-3701	Screw Ass'y (M5×L15)	55	R-16
03-0000-5050	O/P Board	59	S-1-5	10-002S-SW66	Screw for CPU Bracket (M3×L12)	61	T-13	10-073S-3701	Screw Ass'y (M5×L10)	63	U-14
03025SW-1211	Washer(06)	63	U-24	10-002S-SW66	Screw Ass'y(M3×L8)	65	V-3-15	10-075W-3701	Spring Washer	57	R-58
03026SW-9115	Washer	75	I-5	10-002S-SW66	Screw Ass'y (M3×L8)	65	V-9	10-104A-PT10	Main Drive Heat Sink	55	R-23
03050SC-4517	Screw	35	H-17	10-003A-5050	Front Cover	55	R-5	10-117A-PT10	Fan Ass'y	55	R-9
03-101A-PT10	Key Input Cable	61	T-29	10-003A-PT11	Switch Shaft	65	V-3-5	10-118B-PT10	Fan Cover	55	R-10
04-0000-5050	I/O P.C.B	61	T-18	10-003B-PT11	Stopper C	65	V-3-6	11-0000-5050	Operation Box Ass'y	59	S-1
04001700H000	Y-Driving Pulley Coupling	29	F-62	10-003M-PT01	Screw for Top Cover (M4×L8)	55	R-4	11-001A-5050	Membrane Switch	59	S-1-1
04-005C-ZIZA	Fuse 8A	71	Y-27	10-003M-PT01	Screw for Front Cover (M4×L8)	55	R-6	11-001B-5050	Key Plate	59	S-1-2
04103200B000	Y-Driven Timing Pulley Bracket (R)	27	F-37	10-003M-PT01	Screw for Rear Cover (M4×L8)	55	R-8	11-001S-5050	Screw for Key Plate (ST2.6×L4.5)	59	S-1-3
04S008S-306H	Thread Guide for Needle Bar (G)	11	B-37	10-003M-PT01	Screw for Connector Cover (M4×L8)	55	R-14	11-002B-5050	LED Cover	59	S-1-8
05-003B-AU10	Fuse(0.5A(T500L))	71	Y-16	10-003M-PT01	Screw for PC Box Cover (M4×L8)	61	T-21	11-002M-PT10	Sponge	65	V-10
07-004S-SM5S	Screw Ass'y for Relay Board (M4×L10)	55	R-18	10-003M-PT01	Screw for Connect Cover (M4×L8)	61	T-25	11-002S-5050	Screw for O/P Cover (ST2.9×L8)	59	S-1-11
07-004S-SM5S	Screw Ass'y (M4×L10)	55	R-20	10-003M-PT01	Screw for Top Cover (M4×L6)	63	U-4	11-003A-5050	OP Unit Cable	59	S-1-12
07-004S-SM5S	Screw Ass'y (M4×L10)	55	R-24	10-003M-PT01	Screw for Front Cover (M4×L6)	63	U-6	11-003B-5050	Sensor Cover	59	S-1-9
07-004S-SM5S	Screw Ass'y (M4×L10)	55	R-29	10-003M-PT01	Screw for Rear Cover (M4×L6)	63	U-8	11-006A-PT11	Base Foot Switch	65	V-2
07-004S-SM5S	Screw Ass'y (M4×L10)	55	R-31	10-003M-PT10	Screw Ass'y (M4×L10)	55	R-27	11-011A-PT11	Foot Switch Ass'y	65	V-1
07-004S-SM5S	Screw Ass'y (M4×L10)	55	R-33	10-004A-5050	Rear Cover	55	R-7	11-1000-PT11	One Step Stroke Ass'y	65	V-3
07-004S-SM5S	Screw for CPU Cover (M4×L6)	61	T-23	10-004A-PT11	MICRO SWITCH	65	V-3-7	11151CW-A001	Tension Adjusting Stud	49	O-13-2
07016SC-7113	Screw(M4×L12)	23	E-46	10-004B-5050	Main Box Signal Connection Cable	55	R-42	11153PR-B001	Tension Disc @22	49	O-13-3
07018SC-8118	Screw(M3×L8)	61	T-41	10-005A-5050	Connector Cover	55	R-13	11154SP-B001	Tension Spring	49	O-13-4
08-002M-SW67	Stud for CPU P.C.B (3-5-10)	61	T-14	10-005A-CPT1	LCD	59	S-1-4	11155PM-A001	Sub Tension Adjusting Nut (A)	49	O-13-5
08006SC-8118	Screw	75	I-34	10-005B-5050	Power Input Cable	55	R-43	11S036S-306H	Wiper On/Off Switch Ass'y	37	I-29
08008MC-4517	Screw	23	E-40	10-005B-PT11	Stopper B	65	V-3-8	12-0000-5050	PC Box Ass'y	61	T-1
08-015C-3701	Clip 4N	65	V-4	10-005B-PT11	Guide A	65	V-3-17	12-0000-PT50	Thread Trimming Solenoid	19	D-88
08041SW-1111	Washer	59	S-5	10-005B-PT11	Stopper A	65	V-3-19	12-001A-5050	PC Box	61	T-2
08041SW-1111	Washer	59	S-9	10-006A-5030	Bracker for CPU	61	T-12	12-001B-5050	FDD Cable	61	T-30
08070SW-9115	Spring Washer (@5)	49	O-13-6	10-006A-5050	Transformer	55	R-15	12-001M-PT10	Rubber Magnet for O/P	59	S-1-10
08087SC-4113	Screw(M8×L25)	59	S-3	10-006B-5050	Main Motor Power Cable	55	R-44	12-001S-5050	Screw for Ref. NO.4 (ST5.5×L15)	61	T-5
08087SC-4113	Screw(M8×L25)	59	S-7	10-006B-PT11	Guide Base	65	V-3-16	12-002A-5050	Fixing Plate for PC Box	61	T-4
08091SC-4113	Screw(M6×L20)	63	U-23	10-006S-PT10	Caution Sticker	55	R-35	12-002B-5050	Sensor-Emergency Switch Cable	61	T-31
08637SC-120D	Screw	19	D-68	10-006S-PT10	Warning Sticker	61	T-27	12-003A-5050	Cover for PC Box	61	T-20
08S002S-306H	Thread Take up Lever	11	B-42	10-006S-PT10	Caution Sticker	63	U-20	12-003B-5050	Pedal Switch Input Cable	61	T-32
08S003S-306H	Needle Bar Crank	11	B-47	10-006S-PT11	Stopper A	65	V-3-9	12-004A-5050	Connect Cover	61	T-24
08S004S-306H	Thread Take up Lever Crank	11	B-43	10-007A-5050	X-Motor Driver	55	R-28	12-004B-5050	Solenoid Output Cable	61	T-33
08S005S-306H	Needle Bearing	11	B-45	10-007B-5050	Main Motor Output Cable	55	R-45	12-005B-5050	Solenoid Output Cable	61	T-34
08S006S-306H	Needle Bearing	11	B-48	10-007B-PT11	Guide Cover	65	V-3-10	12-007B-5050	Signal Cable	61	T-36
08S007S-306H	Needle Bar Crank Rod	11	B-49	10-007S-PT10	Replacing Filter Sticker	55	R-36	13-0000-5050	Transformer Box Ass'y	63	U-1
08S008S-306H	Screw	11	B-50	10-007S-PT11	Spring B	65	V-3-11	13-001A-5050	Transformer Box	63	U-2
08S010S-306H	Needle Bar Holder	11	B-51	10-007S-PT11	Spring C	65	V-3-18	13-001B-5050	Thermal Fuse Cable TB-1	63	U-16
08S011S-306H	Screw	11	B-52	10-008A-5050	Y-Motor Driver	55	R-30	13-001R-5050	Vibration Device Rubber	63	U-15
08S012S-306H	Thread Take up Lever Crank Shaft	11	B-44	10-008B-5050	Lower Shaft-Motor Output Cable	55	R-46	13-001S-5050	Bolt for Concent (M4×L12)	63	U-10
08S201S-306H	Thread Take up Lever Ass'y	11	B-41	10-008S-PT10	Voltage Sticker	55	R-34	13-002A-5050	Top Cover	63	U-3
09-012S-C253	Earth Sticker	55	R-38	10-008S-PT10	Voltage Sticker	61	T-26	13-002B-5050	380V Power Cable TB-2	63	U-17
09-023C-SC53	QC Passed Sticker	55	R-37	10-008S-PT10	Voltage Sticker	63	U-21	13-003A-5050	Front Cover	63	U-5

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
13-003B-5050	220V Output Cable TB-3	63	U-18	BD-000214	CPU P.C.B.	61	T-15	CCP-CA0014	Sub-Clamp Driven Link	33	G-72
13-004A-5050	Rear Cover	63	U-7	BD-000863	486 CPU P.C.B.	61	T-15	CCP-CM0022	Sub-Clamp Driven Lever	31	G-49
13-005A-5050	Concent	63	U-9	BD-000864	486 CPU P.C.B.	61	T-15	CCP-FA0001	Spring Pin Rubber	31	G-24
13-006A-5050	Cable Grand (DAPG 13.5)	63	U-12	BD-000921	O/P Board	59	S-1-5	CCP-KC0009	Hinge Shaft	31	G-21
13-007A-5050	Transformer	63	U-13	BD-000927	USB Joint Board	61	T-44	CCP-KC0011	Upper Clamp Link Shaft B	31	G-18
14014SC-7113	Screw	75	I-14	BD-000928	486 CPU P.C.B.	61	T-15	CCP-KC0013	Sub-Clamp Driven Shaft	73	Z-14
14060AF-4517	Screw (M6xL6)	29	F-66	BD-000928	486 CPU P.C.B.	61	T-15	CCP-KC0014	Sub-Clamp Driven Shaft	31	G-52
14060AF-4517	Screw (M6xL6)	29	F-83	BD-000960	Power Board	55	R-19	CCP-KZ0001	Upper Clamp Link Shaft A	31	G-15
14060AF-4517	Screw	75	I-7	BD-001523	I/O P.C.B	61	T-18	CGA-GC0001	Presser Foot	13	C-31
14060AF-4517	Screw	75	I-9	BE-000067	Timing Belt	75	I-10	CGA-GJ0014	Lower Feed Plate	73	Z-15
14068SC-4113	Screw B	67	W-5	BR-000041	Bearing	75	I-18	CGA-GJ0015	Lower Feed Plate	33	G-74
15-026M-1000	Cable Tie for 4inch	57	R-60	CA-003075	Synchro Cable [Outer]	75	I-45	CGA-GK0008	Upper Feed Plate	73	Z-12
15-026M-1000	Cable Tie for 4inch	59	S-15	CA-005279	USB Connector Cable	61	T-47	CGA-GK0009	Upper Feed Plate	31	G-34
15-027A-2070	Sensor Ass'y	35	H-8	CA-005282	CPU-FDD Cable 1	61	T-35	CHK-HA0004	Hook	17	D-1
15027DC-A001	Y-Timing Pulley Bracket (F)	27	F-20	CAB-AA0022	Arm	9	A-1	CHK-HB0007	Bobbin	17	D-3
15030SC-4113	Screw	59	S-12	CAB-AB0017	Bed	9	A-37	CHK-HB0007	Bobbin	71	Y-8
15077SW-1211	Washer	29	F-98	CAB-AD0001	Table Support(D)	45	M-34	CHK-HC0009	Bobbin Case	17	D-2
15077SW-5030	Washer	29	F-101	CAB-AD0002	Table Support (B)	45	M-8	CHK-HH0006	Inner Bobbin Stopper	19	D-108
15095SW-4115	Spring Washer	59	S-4	CAB-AD0003	Table Support (A)	45	M-7	CHP-CL0001	Roller for Hand Pulley	41	K-5
15095SW-4115	Spring Washer	59	S-8	CAB-AD0004	Table Support (C)	45	M-9	CHP-CP0001	Hand Pulley	41	K-9
16014SW-2516	Spring Washer	23	E-63	CAC-JB0001	Oiler	71	Y-5	CHP-KZ0002	Shaft Hand Pulley	41	K-4
16018SW-1111	Washer	59	S-14	CAC-JB0002	Bottle of Oil	71	Y-20	CLB-BG0001	Balance Lubrication Plate	51	P-5
16019SW-4115	Spring Washer	59	S-13	CAC-MG0002	Sponge	71	Y-14	CLB-BG0002	Oil Hose Holder (L)	51	P-3
18015SW-3115	Washer	75	I-38	CAC-MH0001	Accessory Bag	71	Y-28	CLB-BG0004	Needle Bar Crank Rod Lubrication Plate	51	P-12
19035CA-T121	Hinged Block	59	S-6	CAL-BB0001	Arm Stopper Bracket	47	N-1	CLB-BG0037	Needle Bar Oil Wick Holder (S)	51	P-15
19039CW-T121	Screw	59	S-10	CAL-BJ0001	Arm Lifting Cylinder Bracket	47	N-20	CLB-BH0001	Needle Bar Oil Wick Holder	51	P-10
19040CA-UK01	Holder	59	S-11	CAL-BJ0002	Bellows Fixed Plate(A)	47	N-30	CLB-BH0016	Lower Shaft Front Bushing Oil Felt Holder	51	P-25
22A101S-811H	Tube Label	13	C-37	CAL-BJ0003	Bellows Fixed Plate(B)	47	N-31	CLB-BQ0004	Lower Shaft Front Bushing Oil Pipe	51	P-24
22A101S-811H	Tube Label	13	C-38	CAL-BJ0004	Bellows Fixed Plate(C)	47	N-32	CLB-FA0001	Oil Window Rubber Ring	51	P-20
23001EL-B001	ON/OFF S/W	43	L-1-1	CAL-BJ0005	Bellows Fixed Plate(D)	47	N-33	CLB-FZ0003	Oil Tank Packing	51	P-22
23002EL-B001	Timer	43	L-1-2	CAL-BJ0006	Bellows Bracket	47	N-28	CLB-JB0011	Oil Tank	51	P-21
23003EL-B001	Start S/W	43	L-1-3	CAL-BJ0007	Arm Lifting Fix Plate	47	N-16	CLB-JD0003	Oil Wick	51	P-1
23004EL-B001	Stop S/W	43	L-1-4	CAL-BJ0008	Arm Fix Setting Plate	47	N-7	CLB-JF0012	Oil Pipe	51	P-29
23005BM-B001	Spool Post	43	L-1-5	CAL-FD0001	Arm Stopper Rubber	47	N-5	CLB-JG0001	Arm Oil Return Felt Oil Hose	51	P-17
23008BM-B001	Tension Adjusting Set	43	L-1-6	CAL-LB0001	Side Cover For Arm Lifter	47	N-36	CLB-JG0005	Oil Hose	51	P-2
40-333G-1230	Thread Tension Adjusting Spring(G)	39	J-1-10	CAL-LB0002	Lower Cover For Arm Lifter	47	N-38	CLB-JJ0001	Oil Window	51	P-18
40S002S-306H	Thread Tension Adjusting Body	39	J-1-1	CAR-BB0011	Bracket for Air Cable Cover	53	Q-20	CLB-JL0002	Balance Lubrication Felt (F)	51	P-6
40S006S-306H	Thread Take-Up Spring (G)	39	J-1-5	CAR-BJ0002	Air Solenoid Bracket	53	Q-8	CLB-JL0003	Balance Lubrication Felt (M)	51	P-7
40S014S-306H	Thread Release Pin	39	J-2	CAR-BJ0003	Bracket for Filter	53	Q-15	CLB-JL0004	Balance Lubrication Felt (R)	51	P-8
40S017S-306H	Shaft	39	J-4-1	CCP-BA0004	Sub-Clamp Base Supporter B	31	G-54	CLB-JL0005	Felt	51	P-14
44S008S-306H	Arm Oil Return Felt	51	P-16	CCP-BA0005	Sub-Clamp Base Supporter A	31	G-58	CLB-JL0024	Lower Shaft Felt	51	P-36
91-010C-1701	Cable Tie for 5inch	57	R-61	CCP-BB0021	Upper Clamp Bracket	31	G-1	CLB-JL0062	Lower Shaft Front Bushing Oil Felt	51	P-23
AAL-PS0001	Arm Lifting LM-Guide Asm	47	N-11	CCP-BB0022	Sub-Clamp Cylinder Bracket	33	G-62	CLB-JN0001	Oil Gauge	51	P-19
AAR-PS0013	Clamp for Hose	25	E-76	CCP-BB0027	Upper Feed Plate Bracket (L)	31	G-30	CLS-BB0003	Lower Shaft Sensor Bracket	17	D-17
AMB-PS0008	Thread Guide	9	A-46	CCP-BB0029	Lower Clamp Knuckle C	33	G-77	CLS-BB0004	Lower Shaft Motor Bracket	17	D-24
AMB-PS0015	Safety Plate Ass'y	9	A-22	CCP-BB0030	Lower Clamp Knuckle A	33	G-76	CLS-BB0005	Lower Shaft Motor Adjusting Plate	17	D-28
AS-000299	Operation Box Stand Ass'y	59	S-2	CCP-BB0031	Lower Clamp Knuckle B	33	G-79	CLS-BB0006	Lower Shaft Motor Adjusting Bracket	17	D-31
AS-000309	Filter Regulator ASM.	53	Q-1	CCP-BB0032	Sub-Clamp Base A	31	G-57	CLS-BJ0004	Lower Shaft Sensor Plate	17	D-13
AS-000310	Air Solenoid Valve ASM (A)	53	Q-2	CCP-BB0033	Sub-Clamp Base B	31	G-53	CLS-KC0014	Lower Shaft	17	D-4
AS-000311	Air Solenoid Valve ASM (A)	53	Q-3	CCP-BB0034	Sub-Clamp Support Bracket	31	G-44	CMB-BB0001	Safety Plate Bracket	9	A-22-2
AS-000330	Block for Speed Controller(Ass'y)	53	Q-13	CCP-BB0035	Upper Feed Plate Assist Bracket D	31	G-37	CMB-BB0002	Emergency Switch Bracket	9	A-25
AS-000346	Thread Stand Ass'y	49	O-8	CCP-BB0036	Upper Feed Plate Assist Bracket	31	G-7	CMB-BG0001	Safety Plate Holder	9	A-22-3
AS-000354	Hook Lubrication System Unit	51	P-37	CCP-BJ0027	Upper Feed Plate Assist Bracket D	73	Z-13	CMB-BH0001	Felt Holder for Silicon Oil Supply	51	P-34
AS-008049	Second Thread Tension Adjusting Ass'y	39	J-4	CCP-BJ0028	Upper Feed Plate Assist Bracket A	31	G-35	CMB-BJ0009	Safety Plate	9	A-22-1
AS-008049	Sub Tension Adjusting Set Ass'y	49	O-13	CCP-BJ0029	Upper Feed Plate Assist Bracket C	31	G-36	CMB-FC0002	Left Cover Gasket	9	A-10
ATA-PS0000	Thread Tension Adjusting Ass'y	39	J-1	CCP-BJ0030	Acryl Plate for Upper Feed	31	G-40	CMB-FC0026	Gasket for Face Plate	9	A-4
ATT-PS0018	Bobbin Catcher Ass'y	21	D-123	CCP-BJ0031	Upper Feed Acryl Plate	73	Z-23	CMB-HK0002	Thread Guide(L)	9	A-14
AWP-PS0001	Wiper Bracket Ass'y	37	I-1	CCP-BM0006	Cylinder Knuckle for Upper Clamp	31	G-13	CMB-HK0006	Thread Guide(R)	9	A-16
AWP-PS0002	Wiper Crank Ass'y	37	I-9	CCP-BM0007	Sub-Clamp Cylinder Knuckle	33	G-68	CMB-HK0011	Arm Thread Guide	9	A-18
AWP-PS0011	Wiper Rock Link Ass'y	37	I-13	CCP-CA0011	Upper Clamp Link B	31	G-14	CMB-HK0013	Arm Thread Guide(L)	9	A-20
AXF-PS0008	X-Axis LM-Guide Ass'y	73	Z-4	CCP-CA0012	Upper Clamp Link A	31	G-17	CMB-HK0052	Thread Guide for Tension Control Ass'y	47	N-41
AYF-PS0006	Dust Plate Ass'y	29	F-110	CCP-CA0013	Upper Clamp Drive Link	31	G-20	CMB-JJ0001	Silicon Oil Window	51	P-32

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
CMB-JL0001	Silicon Felt	51	P-33	CTA-HM0001	Thread Tension Adjusting Shaft	39	J-1-2	CXF-BJ0031	X Tension Adjusting Plate	23	E-45
CMB-LA00010	Thread Take up Lever Cover	9	A-7	CTR-BB0008	Bracket	39	J-5	CXF-BJ0032	Bracket for Cable Guide B	25	E-71
CMB-LA0071	Top Cover	9	A-28	CTR-BJ0001	Thread Release Action Bar Guide	39	J-14	CXF-BJ0033	X-Sensor Plate	23	E-47
CMB-LA0072	Cover for Upper Shaft	9	A-44	CTR-CA0008	Connecting Link	39	J-8	CXF-FZ0001	Rubber for X Fixed Frame	25	E-77
CMB-LA0073	Face Cover	9	A-3	CTR-CA0009	Connecting Link	39	J-9	CXF-KC0009	Driven Shaft for X Timing Pulley	23	E-58
CMB-LA0087	Cover for Y Motor	45	M-20	CTR-CC0001	Thread Release Action Bar	39	J-12	CXF-LA0002	X-Axis Moving Frame Cover	23	E-23
CMB-LB0001	Left Cover	9	A-9	CTT-BA0003	Fixed Mes Base	19	D-103	CXF-LA0003	X-Axis Fixed Frame Cover(L)	23	E-27
CMB-LB0046	Bed Cover	9	A-40	CTT-BA0004	Thread Trimming Base	19	D-82	CXF-LA0004	X-Axis Fixed Frame Cover(R)	23	E-28
CMB-LD0001	Oil Sticker	9	A-30	CTT-BB0010	Thread Trimming Stopper Bracket	19	D-105	CXF-LB0010	Upper Plate Cover for X Fixed Frame	73	Z-5
CMB-LD0002	Warning Sticker	9	A-13	CTT-BB0015	Thread Trimmer Driving Shaft Guide	19	D-85	CXF-LB0011	X-Motor Base Cover(B)	25	E-74
CMB-LD0071	CE Mark	9	A-27	CTT-BB0016	Bracket for Bobbin Catcher	19	D-115	CXF-LB0012	X-Motor Base Cover	25	E-72
CMB-LF0008	Film for Bed Cover	9	A-43	CTT-BF0002	Lever Holder	19	D-117	CXF-LB0015	Upper Plate Cover for X Fixed Frame	23	E-32
CNB-CD0001	Needle Bar Guide Block	11	B-35	CTT-BF0003	Thread Trimming Holder	17	D-47	CYF-BA0005	Y-Motor Base	27	F-58
CNB-HK0001	Thread Guide for Needle Bar (H)	11	B-36	CTT-BJ0013	Thread Retainer	19	D-100	CYF-BB0028	Y-Sensor Bracket	27	F-46
CNB-KA0008	Needle Bar	11	B-30	CTT-BJ0014	Needle Plate	17	D-39	CYF-BB0029	Y-Motor Base Bracket	27	F-54
CNR-BB0004	Idler Bracket	29	F-72	CTT-BJ0028	Thread Trimming Solenoid Bracket	19	D-89	CYF-BB0030	Y-Follower Pulley Bracket	29	F-85
CNR-CG0002	Idler	29	F-70	CTT-CA0006	Thread Trimming Driving Connecting Link	19	D-64	CYF-BB0031	Bracket for Dust Plate A	29	F-106
CNR-KH0001	Idler Shaft	29	F-68	CTT-CA0007	Mes Connecting Link	17	D-56	CYF-BB0032	Bracket for Dust plate B	29	F-109
CPB-BB0001	Position Link Stopper Bracket	15	C-58	CTT-CB0008	Cam Follower Crank	19	D-62	CYF-BB0038	Y-Driven Timing Pulley Bracket (L)	27	F-36
CPB-BF0001	Presser Bar Holder	13	C-28	CTT-CB0010	Thread Trimming Crank	19	D-67	CYF-BB0040	Bracket(L) for Fixed Frame of X	27	F-15
CPB-BF0005	Upper Feed Plate Bracket (R)	31	G-31	CTT-CB0011	Sleam for Trimming Cam Roller	19	D-70	CYF-BB0041	Bracket(R) for Fixed Frame of X	27	F-16
CPB-BH0001	Finger Guard	13	C-32	CTT-CL0004	Trimming Cam Roller	19	D-71	CYF-BC0002	Y-Axis Frame	27	F-1
CPB-CA0001	Position Link	15	C-64	CTT-CM0008	Thread Trimming Lever	17	D-54	CYF-BJ0041	Fixing Plate for Timing Belt	27	F-14
CPB-CA0002	Presser Link	13	C-16	CTT-CM0009	Lever for Bobbin Catcher	21	D-125	CYF-BJ0042	Tension Adjusting Plate (F)	27	F-26
CPB-CA0003	Position Driving Link	13	C-18	CTT-CM0010	Thread Trimming Solenoid Lever	19	D-91	CYF-BJ0043	Tension Adjusting Plate (R)	27	F-27
CPB-CB0001	Presser Fork Crank	13	C-4	CTT-DC0001	Thread Trimming Cam	17	D-51	CYF-BJ0046	Fixing Plate for Timing Pulley Bracket	27	F-24
CPB-CB0002	Presser Adjusting Arm	13	C-11	CTT-GL0001	Cover for Needle Plate	17	D-41	CYF-BJ0047	Y-Sensor Plate	27	F-49
CPB-CR0001	Presser Bar	13	C-30	CTT-KC0002	Thread Trimming Shaft	17	D-44	CYF-KC0018	Shaft Dust Plate Bracket	29	F-103
CPB-DC0001	Presser Cam	13	C-1	CTT-KC0004	Trimmer Cam Driving Shaft	19	D-78	CYF-KC0021	Y-Driven Timing Pulley Shaft	27	F-34
CPB-FB0001	Position Link Stopper Rubber	15	C-60	CTT-KC0005	Thread Trimming Driving Shaft	19	D-84	CYF-KC0022	Y-Follower Pulley Shaft	29	F-79
CPB-KC0001	Presser Adjusting Bar	13	C-27	CTT-NA0008	Moving Mes	17	D-45	CYF-KF0001	Y-Driven Shaft	73	Z-11
CPB-KF0001	Presser Cam	13	C-10	CTT-NA0008	Moving Mes	71	Y-21	CYF-KF0002	Y Axis	27	F-19
CPM-BM0004	Cylinder Knuckle	13	C-42	CTT-NB0007	Fixed Mes	19	D-95	CYF-LB0001	Y-Motor Base Cover	29	F-89
CPM-CA0001	Lift Link of Presser Foot	13	C-47	CTT-NB0007	Fixed Mes	71	Y-22	DBR-FJ0002	Guide Rail for Cam Roller	27	F-5
CPM-CA0009	Connecting Rod for Presser foot cylinder	13	C-44	CUN-BB0004	Upper Thread Holding Bracket	69	X-1	DBS-AA0004	Rear Bearing Bushing for Upper Shaft	11	B-9
CPM-CB0009	Connecting Link for Presser Foot Cylinder	13	C-40	CUN-FZ0001	Knuckle Cap for Pin Cylinder	69	X-6	DBS-AA0004	Bearing Bushing	75	I-19
CPM-CC0003	Connecting Rod for Presser foot	13	C-43	CUS-BB0013	Bracket for Upper Shaft Motor	11	B-24	DBS-AA0005	Collar for Rear Bearing	17	D-7
CPM-KC0005	Presser Bar Lifter Connecting Shaft	13	C-52	CUS-BB0014	Roller Bracket(Left)	11	B-14	DBS-AA0006	Collar for Y-Driving Timing Pulley Bearing	29	F-65
CST-AC0004	Body Ass'y	73	Z-16	CUS-BB0015	Roller Bracket(Right)	11	B-16	DBS-AA0006	Collar for Y-Follower Pulley Shaft	29	F-82
CST-FD0024	Body Supporter	45	M-26	CUS-BB0015	Shaft for Roller	11	B-18	DBS-DA0002	Needle Bar Bushing	11	B-31
CST-LB0011	Covering Plate for Table	73	Z-19	CUS-BB0016	Connecting Bracket	11	B-21	DBS-DA0010	Presser Cam Bushing A	13	C-8
CST-LB0012	Cover A for Table(L)	45	M-18	CUS-DA0001	Link Cam	11	B-2	DBS-DA0011	Presser Cam Bushing B	13	C-9
CST-LB0013	Cover A for Table(R)	45	M-19	CUS-KF0003	Upper Shaft	11	B-1	DBS-DA0016	Bushing for Hand Pulley	41	K-2
CST-LB0014	Cover B for Table(L)	45	M-23	CWP-BF0001	Wiper	37	I-7	DBS-DA0075	Needle Bar Bushing (L)	11	B-33
CST-LB0015	Cover B for Table(R)	45	M-24	CWP-CA0002	Wiper Rod	37	I-12	DBS-DA0091	Roller For D-91	19	D-93
CST-LB0016	Upper Cover for Body	45	M-31	CWP-CA0015	Wiper Solenoid Connecting Link	37	I-17	DBS-DA0092	Thread Trimming Shaft Bushing	19	D-60
CST-LB0017	Body Base Cover	45	M-25	CWP-KC0001	Wiper Rotation Shaft	37	I-3	DBS-DA0098	Front Bushing for Lower Shaft	17	D-5
CST-LF0002	Film for Table Covering Plate	73	Z-20	CWP-LA0003	Wiper Cover	37	I-23	DBS-DA0103	Collar for Idler Shaft	29	F-69
CST-LF0003	Film for Table Covering Plate	45	M-22	CXF-BA0017	X-Motor Base	23	E-18	DBS-DA0161	Presser Bar Bushing	13	C-22
CST-LF0004	Film for Table Covering Plate	45	M-22	CXF-BB0022	X-Sensor Bracket	23	E-8	DBS-DB0001	Upper Shaft Bushing(F)	11	B-7
CST-LG0019	Table(A)	73	Z-17	CXF-BB0023	X Tension Adjusting Bracket	23	E-44	DBS-DB0117	Bushing For Palette Cylinder Bracket	35	H-16
CST-LG0020	Table(B)	73	Z-18	CXF-BB0025	Bracket for X Driving Timing Pulley	23	E-13	DBT-BC0002	Y Timing Belt	29	F-93
CST-LG0028	Table (B)	45	M-15	CXF-BB0026	Bracket for X Driven Timing Pulley	23	E-42	DCL-AA0004	Position Driving Link Collar	13	C-20
CTA-BD00010	Spring Cover	39	J-1-8	CXF-BB0027	Block for Fixing Plate for Timing Belt	73	Z-6	DCL-AA0004	Collar for D-78	19	D-80
CTA-BJ0001	Spring Stopper	39	J-1-11	CXF-BB0028	Bracket for Cable Guide A	25	E-69	DCL-AA0004	Shaft Collar Dust Plate Bracket	29	F-104
CTA-BJ0001	Spring Stopper	39	J-4-4	CXF-BB0029	Holder Bracket	25	E-80	DCL-AA0007	Wiper Rotation Shaft Collar	37	I-5
CTA-BJ0002	Presser Plate	39	J-1-6	CXF-BB0030	Block	23	E-34	DCL-AA0036	Collar for D-73	19	D-75
CTA-BJ0003	Thread Detecting Plate	39	J-17	CXF-BC0003	X-Moving Frame	73	Z-2	DCL-AA0037	Collar Bearing Stopper	17	D-9
CTA-BJ0004	Thread Detecting Plate Guide	39	J-16	CXF-BC0004	X-Fixed Frame	73	Z-3	DCL-AA0038	Lower Shaft Sensor Collar	17	D-11
CTA-BN0001	Thread Detecting Plate Ring	39	J-19	CXF-BC0005	X-Moving Frame	23	E-1	DCL-AA0042	Collar for Upper Feed Plate Link Shaft	31	G-28
CTA-HL0001	Thread Guide Disk	39	J-1-7	CXF-BJ0029	X-Sensor Plate	73	Z-7	DCL-AA0043	Collar	31	G-47
CTA-HL0001	Thread Guide Disk	39	J-4-2	CXF-BJ0030	Fixing Plate for Timing Belt	23	E-35	DCL-AB0012	Stopper Collar	27	F-40

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
DCL-BB0002	Wiper Base Collar	37	I-22	DSC-BF0024	Screw (9/64" n=40)	51	P-9	DSC-CB0007	Screw(M5)	19	D-81
DCR-AC0001	Y Shaft Coupling	29	F-80	DSC-BF0025	Screw	51	P-41	DSC-CB0007	Screw (M5, L5)	27	F-41
DCR-AD0001	Coupling	11	B-12	DSC-BF0031	Screw(11/64" n=40)	9	A-29	DSC-CB0007	Screw	31	G-29
DGR-AC0001	Hand Pulley Gear A	11	B-54	DSC-BF0031	Presser Bar Holder Screw(11/64" n=40)	13	C-29	DSC-CB0007	Screw	31	G-48
DGR-AC0001	Hand Pulley Gear B	41	K-1	DSC-BF0031	Screw(11/64" n=40)	17	D-18	DSC-CB0007	Screw	49	O-10
DMPD3-000001	Motor(750w)	75	I-41	DSC-BF0031	Screw	19	D-92	DSC-CB0009	Screw B	17	D-53
DMT-AF0001	Y Motor	27	F-59	DSC-BF0031	Screw(11/64" n=40)	19	D-104	DSC-CB0021	Screw(M8xL8)	25	E-82
DPB-CC0001	Presser Cam Connecting Rod	13	C-3	DSC-BF0035	Screw(15/64" n=28)	11	B-6	DSC-CB0023	Screw(1/4" n=40)	11	B-55
DPK-BA0004	O-ring	13	C-50	DSC-BF0036	Screw(11/64" n=40)	9	A-22-11	DSC-CB0023	Presser Cam Screw(1/4" n=40)	13	C-2
DPK-CA0002	Oil Cap	51	P-42	DSC-BF0036	Screw	19	D-90	DSC-FA0001	Safety Plate Holder Screw	9	A-22-4
DPK-CA0019	Rubber for D-105	19	D-107	DSC-BF0036	Screw (11/64" n=40)	51	P-4	DSC-FA0002	Hand Pulley Roller Hinge Screw	41	K-6
DPK-CB0002	Rubber Cap For Face Plate	9	A-6	DSC-BF0036	Screw	51	P-26	DSC-FA0003	Position Link Hinge Screw	15	C-63
DPK-CB0002	Arm Upper Part Rubber Cap	9	A-32	DSC-BF0037	Screw(9/32" n=28)	11	B-5	DSC-FA0004	Presser Link Hinge Screw	13	C-17
DPK-CB0008	Needle Bar Rubber Cap	9	A-31	DSC-BF0098	Screw(11/64" n=40)	19	D-109	DSC-FA0005	Presser Adjusting Arm Hinge Screw	13	C-15
DPK-CB0011	Arm Rubber Cap(M)	9	A-33	DSC-BF0107	Cam Roller Screw B	27	F-12	DSC-FA0008	Hinge Screw for 9	37	I-10
DPK-CZ0003	Rubber Cap for Supporting Bar	45	M-13	DSC-BH0003	Screw	23	E-29	DSC-FA0009	Hinge Screw for 13	37	I-14
DPL-BB0001	Y-Drive Timing Pulley	27	F-42	DSC-BH0003	Screw	23	E-48	DSC-FA0012	Stud for Presser Link	13	C-46
DPL-BB0002	Y Driving Timing Pulley(A)	27	F-31	DSC-BJ0002	Screw (11/64" n=40)	9	A-11	DSC-FA0017	Stud for Lift Link of Presser Foot	13	C-51
DPL-BB0003	X-Driving Timing Pulley	23	E-11	DSC-BJ0002	Emergency Switch Screw(11/64" n=40)	9	A-26	DSC-FA0040	Stud Screw	37	I-33
DPL-BB0004	X Driven Timing Pulley	23	E-39	DSC-BJ0002	Screw (11/64" n=40)	17	D-14	DSC-FA0073	Hinge Screw	39	J-13
DPL-BC0027	Pully of Lower Shaft	17	D-19	DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	19	D-101	DSC-FA0108	Stud for D-91	19	D-94
DPL-BC0028	Pully of Lower Shaft Motor	17	D-22	DSC-BJ0002	Screw(11/64" n=40)	19	D-106	DSC-FA0109	Stud for D-64	19	D-65
DPL-BC0029	Y-Driving Timing Pulley	29	F-64	DSC-BJ0002	Screw (11/64" n=40, L=5)	47	N-29	DSC-FA0110	Stud Screw	19	D-69
DPL-BC0030	Y- Follower Timing Pulley	29	F-91	DSC-BJ0002	Screw (11/64" n=40, L=5)	51	P-43	DSC-FA0125	Stud Screw	39	J-7
DPL-BD0019	X-Motor Driving Timing Pulley	23	E-56	DSC-BJ0003	Screw (9/64" n=40)	9	A-8	DSC-FF0001	Position Driving Link Fox Hinge Screw	13	C-19
DPL-BD0020	X-Motor Follower Timing Pulley	23	E-59	DSC-BJ0004	Screw	51	P-27	DSC-FF0009	Stud for Cylinder Knuckle	13	C-45
DPN-AA0003	Presser Cam Connecting Rod Pin	13	C-6	DSC-BJ0005	Screw	15	C-62	DSC-FF0010	Trimming Cam Roller Stud	19	D-72
DPN-AA0065	Driven Shaft for X Timing Pulley(B)	23	E-41	DSC-BJ0006	Screw(15/64" n=28)	11	B-4	DSC-FF0011	Lever for Moving Mes Connecting Link	19	D-113
DPN-AD0055	Upper Clamp Cylinder Hinge Shaft	31	G-11	DSC-BJ0006	Screw (15/64" n=28)	15	C-59	DSC-FF0012	Screw	27	F-47
DPN-AD0056	Upper Feed Plate Link Shaft	31	G-27	DSC-BJ0009	Screw	51	P-44	DSC-GA0007	Cam Roller Screw A	27	F-9
DPN-AD0057	Sub-Clamp Support Bracket Shaft	31	G-46	DSC-BJ0012	Screw	37	I-32	DSC-GC0002	Shaft of Thread Cam Roller Body	19	D-73
DPN-AD0058	Sub-Clamp Cylinder Knuckle Shaft	33	G-70	DSC-BJ0013	Screw(9/64" n=40)	9	A-15	DSC-GC0003	Screw Shaft	21	D-118
DPN-AD0068	Hinge Stud for Connecting Link B	39	J-10	DSC-BJ0013	Screw(9/64" n=40)	9	A-17	DSC-HA0001	Presser Adjusting Screw	13	C-24
DPN-BB0001	Position Link Stopper	13	C-56	DSC-BJ0013	Screw(9/64" n=40)	9	A-21	DSC-HB0003	Wiper Base Joint	37	I-19
DPN-BC0021	Upper Clamp Spring Pin	31	G-23	DSC-BJ0014	Screw	19	D-76	DSC-HB0015	Bed Supper	9	A-38
DSC-AA0002	Screw(11/64" n=40)	47	N-39	DSC-CA0001	Screw A	17	D-52	DSC-HB0020	Stud for Air Solenoid Bracket	53	Q-7
DSC-AA0022	Stand Support Bolt	45	M-2	DSC-CA0002	Screw (9/64" n=40)	39	J-1-3	DSC-HC0007	Stud for Air Solenoid Bracket Cover	53	Q-11
DSC-AC0010	Screw	17	D-55	DSC-CA0004	Screw(11/64" n=40)	19	D-86	DSC-HD0001	Safety Plate Hook	9	A-22-8
DSC-BA0001	Screw(9/64" n=40)	37	I-8	DSC-CA0006	Screw	29	F-111	DSC-HZ0005	Screw	19	D-98
DSC-BA0001	Screw	37	I-24	DSC-CA0006	Screw(11/64" n=40)	51	P-35	DSN-AA0002	Nut(9/64" n=28)	9	A-22-9
DSC-BA0010	Screw(11/64" n=40)	9	A-23	DSC-CA0017	Screw	11	B-53	DSN-AA0003	Nut	17	D-58
DSC-BA0017	Screw (9/64" n=40)	39	J-15	DSC-CA0024	Screw	29	F-105	DSN-AA0003	Nut	19	D-66
DSC-BA0017	Screw	39	J-18	DSC-CB0003	Presser Bar Bushing Screw	13	C-23	DSN-AA0003	Nut (11/64" n=40)	37	I-11
DSC-BA0020	Finger Guard Screw	13	C-33	DSC-CB0003	Screw(11/64" n=40)	17	D-10	DSN-AA0003	Nut	47	N-35
DSC-BB0003	Screw	17	D-42	DSC-CB0004	Presser Adjusting Arm Screw(1/4" n=40)	13	C-12	DSN-AA0004	Lift Link of Presser Foot Nut	13	C-48
DSC-BB0014	Screw	17	D-46	DSC-CB0004	Screw	13	C-41	DSN-AA0005	Nut (11/4" n=40)	15	C-61
DSC-BB0014	Screw(11/64" n=40)	47	N-34	DSC-CB0004	Screw (1/4" n=40)	27	F-43	DSN-AA0006	Nut	35	H-21
DSC-BB0018	Screw	39	J-6	DSC-CB0004	Screw	33	G-73	DSN-AA0006	Opener Nut	37	I-7-1
DSC-BB0026	Screw B	19	D-97	DSC-CB0004	Screw	75	I-20	DSN-AA0010	Arm Thread Guide Nut	9	A-19
DSC-BB0028	Screw	31	G-41	DSC-CB0004	Screw	75	I-32	DSN-AA0012	Nut	9	A-22-5
DSC-BC0001	Screw	17	D-40	DSC-CB0005	Screw(15/64" n=28)	11	B-8	DSN-AA0012	Nut(9/64" n=28)	9	A-22-10
DSC-BF0001	Screw	11	B-38	DSC-CB0005	Screw(15/64" n=28)	17	D-8	DSN-AA0016	Pin. Nut (11/64, N=40)	49	O-13-7
DSC-BF0001	Screw	21	D-124	DSC-CB0005	Screw	19	D-61	DSN-AA0017	Nut(1/8" n=40)	19	D-99
DSC-BF0001	Screw	21	D-126	DSC-CB0005	Screw (15/64" n=28)	27	F-25	DSN-AA0019	Nut	19	D-74
DSC-BF0002	Screw	41	K-10	DSC-CB0005	Screw	41	K-3	DSN-AC0001	Nut	31	G-42
DSC-BF0006	Screw(3/16" n=28)	37	I-2	DSC-CB0007	Screw(M5)	11	B-10	DSN-CC0001	Presser Adjusting Spring Nut	13	C-25
DSC-BF0008	Presser Fork Crank Screw	13	C-5	DSC-CB0007	Screw(M5)	11	B-20	DSN-CD0001	Thread Adjusting Nut	39	J-1-12
DSC-BF0008	Screw	19	D-83	DSC-CB0007	Screw (M5)	11	B-32	DSN-CD0002	Nut	39	J-4-5
DSC-BF0009	Screw	39	J-11	DSC-CB0007	Screw (M5)	11	B-34	DSN-CF0001	Screw(M6x1.0, L=8)	11	B-13
DSC-BF0010	Screw (11/64" n=40)	9	A-5	DSC-CB0007	Position Driving Link Collar Screw (M5)	13	C-21	DSN-CF0001	Presser Adjusting Arm Nut	13	C-13
DSC-BF0018	Screw A	19	D-96	DSC-CB0007	Screw(1/4" n=40)	17	D-20	DSP-AA0001	Hand Pulley Spring	41	K-8
DSC-BF0022	Screw	47	N-37	DSC-CB0007	Screw	19	D-79	DSP-AA0002	Presser Adjusting Spring	13	C-26

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
DSP-AA0003	Position Link Stopper Spring	15	C-57	GP-000611	Spool Stand A	49	O-5	GP-052019	X Driver Sticker	57	R-62
DSP-AC0001	Safety Plate Spring	9	A-22-7	GP-000613	Thread Hanger Angle Clamp	49	O-9	GP-0520200	Y Driver Sticker	57	R-63
DSP-AC0002	Wiper Spring	37	I-16	GP-000614	Thread Hanger Plate	49	O-11	GP-052021	U Driver Sticker	57	R-64
DSP-AC0017	Spring	21	D-122	GP-000621	Oil Supply Tank For Silicon	51	P-31	GP-052396	Front Cover for O/P	59	S-1-6
DSP-AC0032	Upper Clamp Spring(L)	31	G-25	GP-001195	Table (A)	45	M-14	GP-052397	Rear Cover for O/P	59	S-1-7
DSP-AC0033	Upper Clamp Spring(R)	31	G-26	GP-001198	Body Ass'y	45	M-1	GP-053206	Cover Foot Switch	65	V-7
DSP-AC0037	Trimmer Cam Roller Spring	19	D-77	GP-001671	Model Mark	9	A-34	PBR-AA0015	Bearing for X Driving Pulley	23	E-65
DSP-AC0038	Thread Trimming Return Spring	19	D-59	GP-001786	X-Motor Bracket	23	E-61	PBR-AA0024	Rear Bearing(6204ZZ)	11	B-11
DSP-BA0001	Thread Tension Adjusting Spring(H)	39	J-1-9	GP-001847	Arm Supporter	67	W-1	PBR-AA0055	Rear Bearing for Lower Shaft	17	D-6
DSP-BA0002	Spring	39	J-4-3	GP-001848	Cover for Arm Supporter	67	W-8	PBR-AA0056	Bearing for Y-Driving Timing Pulley	29	F-67
DSP-BB0001	Thread Take-Up Spring (H)	39	J-1-4	GP-001856	Model Mark	73	Z-1	PBR-AA0056	Bearing Y-Follower Pulley Shaft	29	F-84
DSR-AA0001	C-Ring	17	D-50	GP-001942	Reinforce for X-Fixed Frame	73	Z-8	PBR-AA0057	Bearing for Idler (6903ZZ)	29	F-71
DTC-AH0006	X-Sensor Cable Holder	23	E-53	GP-001991	Cover for Air Solenoid Bracket	53	Q-9	PBR-AC0002	Moving Mes Base Bearing	17	D-48
DTC-AH0010	Cable Holder	51	P-38	GP-002002	Head Cover	71	Y-24	PBR-BA0019	Needle Bearing	29	F-102
DTC-AJ0005	Bellows	47	N-27	GP-002024	Cover for Air Cable	53	Q-16	PBR-BA0020	Needle Bearing for X Moving Pulley	23	E-55
DTL-CC0001	Spanner	71	Y-23	GP-002025	Cover for Air Cable	73	Z-21	PBR-BA0020	Needle Bearing	27	F-32
DWS-AA0001	Link Cam Washer	11	B-3	GP-002030	Bracket(L) For Palette Cylinder	35	H-1	PBR-BA0021	Needle Bearing (1816zz)	27	F-39
DWS-AA0005	Washer	9	A-22-12	GP-002031	Bracket(R) For Palette Cylinder	35	H-4	PBR-BD0001	Roller Follower	11	B-19
DWS-AA0005	Washer	19	D-112	GP-002085	Palette Cylinder Bracket Supporter	35	H-7	PBR-FK0001	Track Roller Bearing	27	F-8
DWS-AA0005	Thread Release Stopper Washer	37	I-20-1	GP-002118	Air Cable Hose	53	Q-18	PBT-BB0001	Y-Timing Belt	27	F-18
DWS-AA0006	Washer	37	I-20	GP-002119	Rubber for Air Cable Hose	53	Q-19	PBT-BB0003	Timing Belt	23	E-22
DWS-AA0006	Washer	75	I-16	GP-002153	Support For Palette Cylinder Bracket(L)	35	H-12	PBT-BC0012	Timing Belt(460-5GT-15)	17	D-21
DWS-AA0006	Washer	75	I-24	GP-002154	Support For Palette Cylinder Bracket(R)	35	H-14	PBT-BD0014	Belt for X Driving	23	E-66
DWS-AA0006	Washer	75	I-29	GP-002162	Shaft For Palette Cylinder	35	H-18	PPN-AF0001	Spring Pin	41	K-7
DWS-AA0006	Washer	75	I-44	GP-002294	Nipple	51	P-37-1	PPP-AA0001	Air Fitting	33	G-67
DWS-AA0011	Washer	51	P-11	GP-002299	Hose	51	P-37-6	PPP-AA0001	Elbow	69	X-7
DWS-AA0011	Washer	51	P-28	GP-002300	Nipple	51	P-37-7	PPP-AA0002	Fitting(M-5H-4)	39	J-21
DWS-AA0015	Lift Link of Presser Foot Washer	13	C-49	GP-002301	Pipe	51	P-37-8	PPP-AA0020	Straight	33	G-82
DWS-AA0019	Washer	19	D-87	GP-002329	Air Cylinder	35	H-10	PPP-AA0023	Upper Clamp Air Fitting	31	G-6
DWS-AA0020	Washer	9	A-39	GP-002344	Pallet Cylinder Assist Bracket	35	H-19	PPP-AA0035	Nipple	37	I-35
DWS-AA0021	Washer	23	E-52	GP-002345	Pallet Cylinder Assist Bracket	73	Z-22	PPP-AA0037	Air Fitting	47	N-40
DWS-AA0021	Washer	31	G-3	GP-002479	Emergency Switch	9	A-24	PPP-AA0038	Nipple	51	P-37-3
DWS-AA0021	Washer	51	P-47	GP-005128	Transformer Box Bracket	63	U-22	PPP-AB0001	Speed Controller	13	C-39
DWS-AA0021	Washer	53	Q-24	GP-012132	Body Ass'y	45	M-35	PPP-AB0010	Speed Controller	51	P-37-4
DWS-AA0022	Presser Adjusting Arm Washer	13	C-14	GP-014278	Oil Return Felt (A)	51	P-13	PPP-AD0001	Urethane Hose (Ø4)	13	C-36
DWS-AA0038	Washer	19	D-102	GP-014836	Presser Plate Sensor(TLP1253)	17	D-15	PPP-AD0001	Air Tube (TU-0425B)	53	Q-6
DWS-AA0084	Washer	23	E-50	GP-014837	Sensor	75	I-40	PPP-AD0001	Air Tube	69	X-8
DWS-AA0084	Washer	29	F-95	GP-014837	X-Sensor	23	E-6	PPP-AD0002	Air Tube (TU-0604B)	53	Q-5
DWS-AA0084	Washer	49	O-4	GP-014837	Y-Sensor	27	F-44	PPP-AD0006	Air Tube (TU-0806B)	53	Q-4
DWS-AA0084	Washer	75	I-4	GP-014908	Bobbin Winder	43	L-1	PPP-BA0008	Solenoid Valve	51	P-37-5
DWS-AA0091	Washer	13	C-54	GP-018647	Pulley Box	75	I-1	PPP-BK0001	Lubrication	51	P-37-2
DWS-AA0098	Washer	31	G-43	GP-018649	Plate Base Moter	75	I-2	PPP-CA0006	Air Cylinder for Thread Release	39	J-20
DWS-AA0099	Washer	45	M-6	GP-018650	Bearing Housing	75	I-21	PPP-CA0018	Presser Foot Cylinder	13	C-35
DWS-AA0144	Washer	9	A-22-6	GP-018654	Sensor Bracket	75	I-11	PPP-CA0019	Air Cylinder for Upper Clamp	31	G-5
DWS-AB0004	Washer	27	F-48	GP-018655	Sensor Plate	75	I-12	PPP-CA0028	Cylinder	37	I-34
DWS-AB0005	Table Support Space(B)	45	M-28	GP-018657	Pulley Box Cover	75	I-25	PPP-CA0030	Air Cylinder for Sub Clamp	33	G-64
DWS-AB0006	Table Support Space(D)	45	M-30	GP-018658	Upper Driving Pulley	75	I-8	PPP-CA0031	Arm Lifting Air Cylinder	47	N-24
DWS-AB0007	Table Support Space(A)	45	M-27	GP-018659	Upper Shaft Pulley	75	I-6	PPP-CA0032	Pin Cylinder Ass'y	69	X-5
DWS-AB0008	Table Support Space(C)	45	M-29	GP-018661	Upper Pulley Shaft	75	I-17	PSC-AA0011	Screw	27	F-21
DWS-CA0001	Washer	75	I-15	GP-018689	Pulley Box Assy' Bracket	75	I-30	PSC-AA0012	Bolt (M6, L58)	27	F-29
DWS-CA0001	Washer	75	I-23	GP-024275	Tension Plate	75	I-33	PSC-AA0012	Screw	29	F-107
DWS-CA0001	Washer	75	I-28	GP-024277	Senser Plate Bushing	75	I-31	PSC-AC0001	Screw	75	I-42
DWS-CA0001	Spring Washer	75	I-43	GP-024278	Senser Cover	75	I-36	PSC-AC0002	Screw (M4, L10)	23	E-9
EA-000471	LCD	59	S-1-4	GP-026947	Sensor	47	N-43	PSC-AC0002	Screw	31	G-32
EP-000462	X-Motor Driver	55	R-28	GP-036352	Thread Guider for Spool	49	O-13-1	PSC-AC0002	Screw	31	G-55
EP-000463	Y-Motor Driver	55	R-30	GP-037851	Cable Guide	45	M-33	PSC-AC0002	Screw	33	G-59
EP-000464	Lower Shaft-Motor Driver	55	R-32	GP-044074	Covering Plate for Table	45	M-16	PSC-AC0002	Screw	33	G-63
EP-000497	USB Flash Drive	71	Y-30	GP-046265	486 CPU Card Sticker	61	T-39	PSC-AC0002	Screw	33	G-78
GP-000541	X-Fixed Frame	23	E-2	GP-046437	Wiper Base	37	I-18	PSC-AC0002	Screw	33	G-80
GP-000542	X-Axis LM-Guide Asm	23	E-3	GP-049857	USB Board Bracket	61	T-40	PSC-AC0002	Screw	35	H-2
GP-000609	Bobbin Shaft	43	L-1-7	GP-049858	USB Connector Cover	61	T-42	PSC-AC0002	Screw	35	H-5
GP-000610	Spool Plate	49	O-1	GP-050299	PC Box	61	T-2	PSC-AC0002	Screw	53	Q-14

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
PSC-AC0005	Screw	33	G-60	PSC-AC0125	Screw	29	F-96	PTC-AH0001	Cable Holder(5N)	25	E-78
PSC-AC0006	Screw	39	J-3	PSC-AC0125	Screw	29	F-99	PTL-AB0001	L Shape Wrench	71	Y-9
PSC-AC0010	Screw	33	G-81	PSC-AC0125	Screw (M6, L20)	45	M-4	PTL-AB0002	L Shape Wrench	71	Y-12
PSC-AC0013	Screw(M5xP0.8, L=20)	11	B-27	PSC-AC0125	Screw	47	N-21	PTL-AB0003	L Shape Wrench	71	Y-10
PSC-AC0013	Screw	17	D-32	PSC-AC0130	Screw	25	E-70	PTL-AB0004	L Shape Wrench	71	Y-11
PSC-AC0013	Screw(M5xP0.8, L=20)	25	E-83	PSC-AC0130	Screw(M4xL8)	53	Q-10	PTL-AB0005	L Shape Wrench	71	Y-26
PSC-AC0013	Screw	47	N-14	PSC-AL0001	Cable Guide for X Motor	23	E-67	PTL-BA0001	Driver(S)	71	Y-1
PSC-AC0013	Screw	47	N-17	PSC-BB0001	Screw	31	G-39	PTL-BA0002	Driver(M)	71	Y-2
PSC-AC0017	Screw	31	G-50	PSC-BB0001	Screw	35	H-13	PTL-BA0002	Driver(L)	71	Y-3
PSC-AC0017	Screw(M5xP0.8xL10)	51	P-45	PSC-BB0001	Screw	35	H-15	PTL-CB0001	Spanner	71	Y-4
PSC-AC0017	Screw(M5xP0.8xL10)	53	Q-22	PSC-BB0001	Screw	35	H-20	PWS-AA0002	Finger Guard Washer	13	C-34
PSC-AC0018	Screw	23	E-54	PSC-BB0001	Screw	47	N-6	PWS-AA0002	Washer(φ4)	69	X-4
PSC-AC0018	Screw	51	P-39	PSC-BB0004	Screw	9	A-41	PWS-AA0006	Washer	23	E-64
PSC-AC0020	Screw(M6xP0.1, L=20)	9	A-45	PSC-BB0009	Screw (M4, L14)	27	F-28	PWS-AA0006	Washer	27	F-23
PSC-AC0020	Screw(M6x1, L20)	11	B-22	PSC-BB0010	Screw(M5x0.8, L25)	11	B-25	PWS-AA0009	Washer	11	B-29
PSC-AC0020	Screw(M6xP1.0, L=20)	17	D-29	PSC-BB0011	Screw	33	G-75	PWS-AA0009	Washer	25	E-85
PSC-AC0020	Screw(M6xP1.0, L=20)	23	E-15	PSC-BB0012	Screw	23	E-68	PWS-AA0009	Washer	29	F-74
PSC-AC0020	Screw(M6xP1.0, L=20)	23	E-62	PSC-BD0007	Screw	35	H-9	PWS-AA0009	Washer	29	F-87
PSC-AC0020	Screw	29	F-63	PSC-BH0002	Screw	45	M-32	PWS-AA0009	Washer	31	G-9
PSC-AC0020	Screw	47	N-12	PSC-BH0003	Screw	29	F-90	PWS-AA0009	Washer A	67	W-4
PSC-AC0021	Screw(M4x0.7 L5)	31	G-45	PSC-BH0004	Screw	23	E-24	PWS-AA0009	Washer	73	Z-10
PSC-AC0022	Presser Bar Lifter Connecting Shaft Fix Screw	13	C-53	PSC-BH0004	Screw	23	E-33	PWS-AA0010	Washer	23	E-10
PSC-AC0034	Screw	23	E-49	PSC-BH0004	Screw	25	E-73	PWS-AA0010	Washer	27	F-53
PSC-AC0034	Screw	29	F-81	PSC-BH0004	Screw	25	E-75	PWS-AA0010	Washer	29	F-108
PSC-AC0034	Screw	29	F-94	PSC-BH0004	Screw	25	E-79	PWS-AA0010	Washer	31	G-33
PSC-AC0034	Screw	75	I-3	PSC-BH0007	Screw	23	E-36	PWS-AA0010	Washer	31	G-56
PSC-AC0035	Screw (M4xL12)	69	X-2	PSC-BH0010	Screw(9/64" n=40)	47	N-42	PWS-AA0010	Washer	33	G-61
PSC-AC0037	Screw	17	D-34	PSC-BH0011	Screw	75	I-26	PWS-AA0010	Washer	35	H-3
PSC-AC0037	Screw (M5xL20)	29	F-73	PSC-CB0001	Screw	17	D-23	PWS-AA0010	Washer	35	H-6
PSC-AC0037	Screw	29	F-86	PSC-CB0002	Screw (M4xP0.7)	17	D-12	PWS-AA0010	Screw	49	O-19
PSC-AC0037	Screw	31	G-2	PSC-CB0002	Screw(M4xP0.7)	37	I-6	PWS-AA0010	Washer	75	I-39
PSC-AC0037	Screw A	67	W-2	PSC-CB0004	Screw	51	P-40	PWS-AA0017	Washer	17	D-26
PSC-AC0039	Screw	17	D-36	PSC-CB0006	Screw(M4, L5)	27	F-35	PWS-AA0017	Washer	27	F-4
PSC-AC0039	Screw(M5xP0.8, L=15)	23	E-4	PSC-CB0014	Screw	23	E-12	PWS-AA0017	Washer	27	F-56
PSC-AC0039	Screw(M5xP0.8, L=15)	23	E-43	PSC-CB0014	Screw	23	E-57	PWS-AA0017	Washer	29	F-77
PSC-AC0039	Screw (M5xL15)	31	G-8	PSC-CB0014	Screw	23	E-60	PWS-AA0017	Washer	47	N-4
PSC-AC0039	Screw	53	Q-17	PSC-CB0014	Screw	29	F-92	PWS-AA0017	Washer	47	N-10
PSC-AC0039	Screw	73	Z-9	PSC-DA0001	Screw	45	M-17	PWS-AA0017	Washer	47	N-23
PSC-AC0039	Screw(M5x0.8 L=15)	75	I-22	PSC-DC0003	Screw	45	M-21	PWS-AA0021	Washer	27	F-51
PSC-AC0040	Screw	19	D-116	PSN-AA0003	Nut	9	A-42	PWS-AA0022	Washer	9	A-47
PSC-AC0049	Screw	19	D-63	PSN-AA0003	Nut	49	O-6	PWS-AA0022	Washer	49	O-7
PSC-AC0049	Screw (M4, L15)	27	F-6	PSN-AA0004	Nut	29	F-76	PWS-AA0022	Washer B	67	W-7
PSC-AC0052	Screw	45	M-10	PSN-AA0007	Nut	33	G-69	PWS-AA0023	Washer	25	E-86
PSC-AC0055	Screw(M4, L15)	11	B-15	PSN-AA0023	Nut	19	D-114	PWS-AA0023	Fiber Washer	27	F-33
PSC-AC0055	Screw(M4, L15)	11	B-17	PSN-AA0025	Nut A	27	F-11	PWS-AA0024	Trust Washer	17	D-49
PSC-AC0055	Screw (M4, L10)	27	F-17	PSN-AA0026	Nut	21	D-120	PWS-AA0026	Washer	31	G-51
PSC-AC0058	Screw (M6, L15)	27	F-38	PSN-AA0026	Nut(M5)	25	E-84	PWS-CA0007	Washer	11	B-56
PSC-AC0061	Screw	49	O-2	PSN-AA0027	Nut	45	M-2-5	PWS-CA0007	Washer	27	F-7
PSC-AC0061	Screw	49	O-12	PSN-AA0028	Nut B	27	F-13	PWS-CA0007	Spring Washer	27	F-10
PSC-AC0083	Screw(M8xL30)	17	D-25	PSN-AA0029	Nut	27	F-30	PWS-CA0008	Spring Washer	11	B-28
PSC-AC0083	Screw (M8, L30)	27	F-2	PSR-AB0001	C-Ring	17	D-43	PWS-CA0008	Spring Washer	17	D-33
PSC-AC0083	Screw	27	F-55	PSR-AC0002	Rod Connecting E-ring	13	C-7	PWS-CA0008	Spring Washer	17	D-35
PSC-AC0083	Screw (M8xL40)	29	F-60	PSR-AC0002	E-Ring	37	I-4	PWS-CA0008	Spring Washer	17	D-37
PSC-AC0083	Screw(M8x1.25 L=30)	47	N-2	PSR-AC0004	E-Ring	33	G-71	PWS-CA0008	Spring Washer	23	E-51
PSC-AC0084	Screw	47	N-8	PSR-AC0005	E-Ring	21	D-119	PWS-CA0008	Spring Washer	29	F-75
PSC-AC0087	Screw	13	C-55	PSR-AC0005	E-Ring	31	G-12	PWS-CA0008	Spring Washer	29	F-88
PSC-AC0087	Screw(M5, L=30)	23	E-17	PSR-AC0011	E-Ring	31	G-16	PWS-CA0008	Spring Washer	31	G-4
PSC-AC0087	Screw	33	G-65	PSR-AC0011	E-Ring	31	G-19	PWS-CA0008	Spring Washer	31	G-10
PSC-AC0087	Screw	35	H-11	PSR-AC0011	E-Ring	31	G-22	PWS-CA0008	Washer	33	G-66
PSC-AC0104	Screw (M3, L10)	27	F-50	PTC-AF0003	Roller	45	M-3	PWS-CA0008	Spring Washer	47	N-15
PSC-AC0105	Screw	53	Q-21	PTC-AG0002	Cable Tie(S)	25	E-81	PWS-CA0008	Spring Washer	47	N-18
PSC-AC0116	Screw	47	N-25	PTC-AG0002	Cable Tie	53	Q-12	PWS-CA0008	Spring Washer A	67	W-3

82

Index

[illegible]