




MAIGA 迈卡

意大利迈卡 衬衫智造专家
ITALY MAICA SHIRT SMART SOLUTION

零件说明书

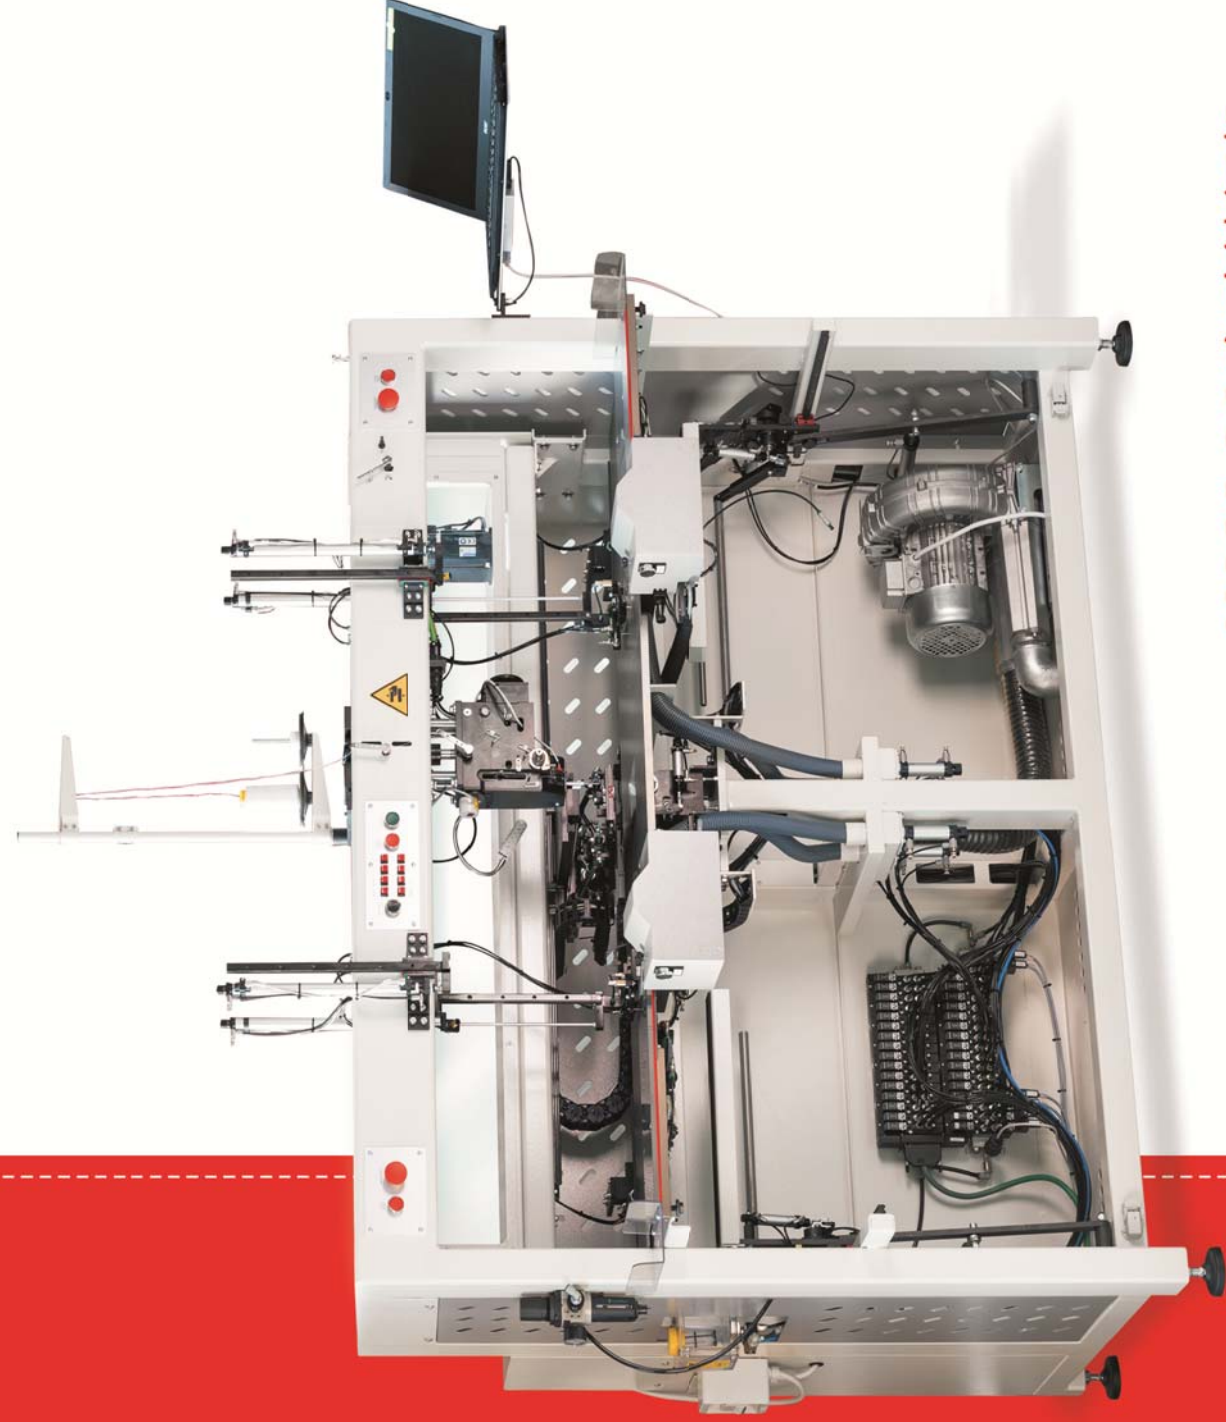


UAM 04 自动袖衩机
不用熟练工的袖衩机

UAM04-零件说明书目录


CGUAM01002	机架外围部件说明	1
CGUAM02002	收料组件-右收料说明	4
CGUAM02002	收料组件-左收料说明	7
CGUAM03002	大板和卸料组件说明	10
CGUAM04012	后模具驱动组件-绕线器、激光灯座等说明	12
CGUAM04012	后模具驱动组件-右后压料说明	14
CGUAM04012	后模具驱动组件-右前压料说明	16
CGUAM04012	后模具驱动组件-左后压料说明	18
CGUAM04012	后模具驱动组件-左前压料说明	20
CGUAM05001	左台板折料部件说明	22
CGUAM05001	右台板折料部件说明	24
CGUAM05001	左移动部件-旋转驱动说明	26
CGUAM05001	左移动部件-挡板驱动说明	28
CGUAM05001	左移动部件-安装座说明	30
CGUAM05001	右移动部件-挡板驱动说明	32
CGUAM05001	右移动部件-安装座说明	34
CGUAM06012	旋梭及驱动组件说明	36
CGUAM07002	压布组件说明	39
CGUAM07002	运动组件说明	42
CGUAM08001	机头及驱动组件-机头基座说明	45
CGUAM08001	机头及驱动组件-机头组件说明	47

CGUAM09002	机架防护板金组件说明	50
CGUAM10001	其余部件说明	53
CGUAM19002	电控箱内部电器	55
CGUAM20001	按键板	57

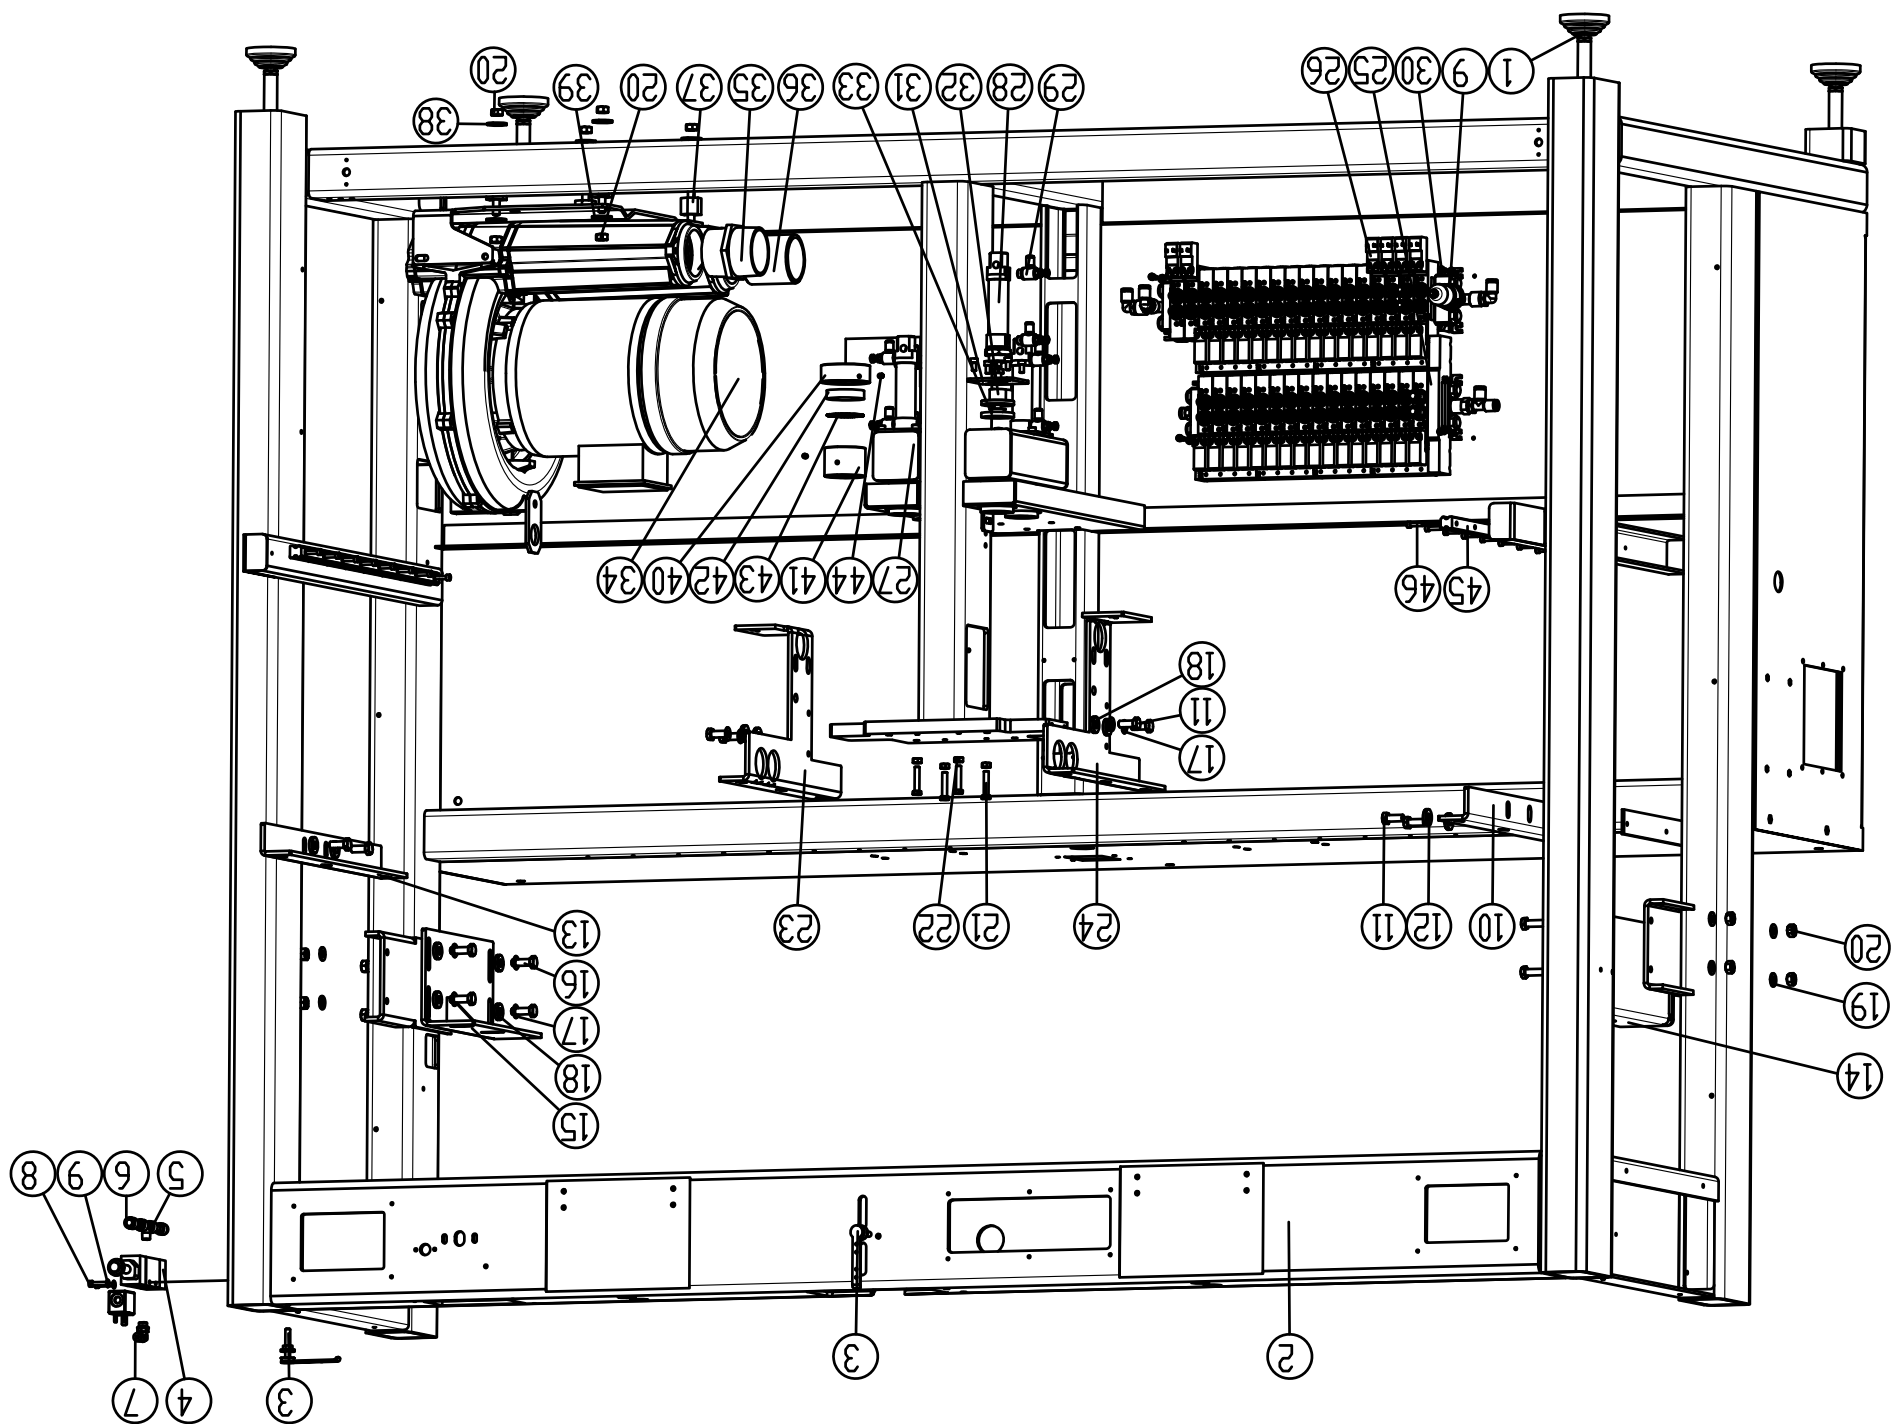


CGUAM01002 机架外围部件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82132201	支撑脚座			4
2	304323	UAM04-01-018机架			1
3	82113206	UAM04-过线器			2
4	82145253	UAM04-电磁阀			1
5	82145254	UAM04-连接器			1
6	82145277	UAM04-气管接头			2
7	82145268	UAM04-气管接头			1
8	S05267	螺钉			2
9	W01001	垫片			6
10	304318	UAM04-01-003台板左侧支撑板			1
11	L02108	螺栓			8
12	82128009	加厚垫片			4
13	304319	UAM04-01-004台板右侧支撑板			1
14	304316	UAM04-01-001X轴左支撑板			1
15	304317	UAM04-01-002X轴右支撑板			1
16	L02109	螺栓			8
17	W06002	弹簧			12
18	82128009	垫片			12
19	W01010	垫片			8
20	N01011	螺母			16
21	L02104	螺栓			4
22	701S16017	螺母			4
23	304320	UAM04-01-005台板中部右支撑板			1
24	304321	UAM04-01-006台板中部左支撑板			1
25	821452200	阀岛			1
26	82145228	电磁阀			1
27	304322	UAM04-01-017真空歧管			4
28	82145201	圆型气缸			5
29	82145216	调节阀			10
30	S05266	螺钉			4
31	304465	UAM04-01-009连接盖板			5
32	82109162	UAM04-01-008缓冲垫安装座			5
33	82122202	UAM04-01-010密封垫			5
34	82145272	交流鼓风机			1
35	82112271	UAM04-01-021管接头			1
36	82109345	UAM04-01-011连接管			1
37	821S20001	UAM04-01-007双头螺栓			4
38	W04005	垫圈			4
39	W04008	垫圈			4
40	82108002	UAM04-01-012过滤海棉压帽			1

CGUAM01002 机架外围部件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	82109161	UAM04-01-013压帽安装座			1
42	82123002	海绵网			1
43	82112284	过滤钢丝网			1
44	S09056	螺钉			2
45	82108001	UAM04-01-023导轨			2
46	S05265	螺钉			16
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

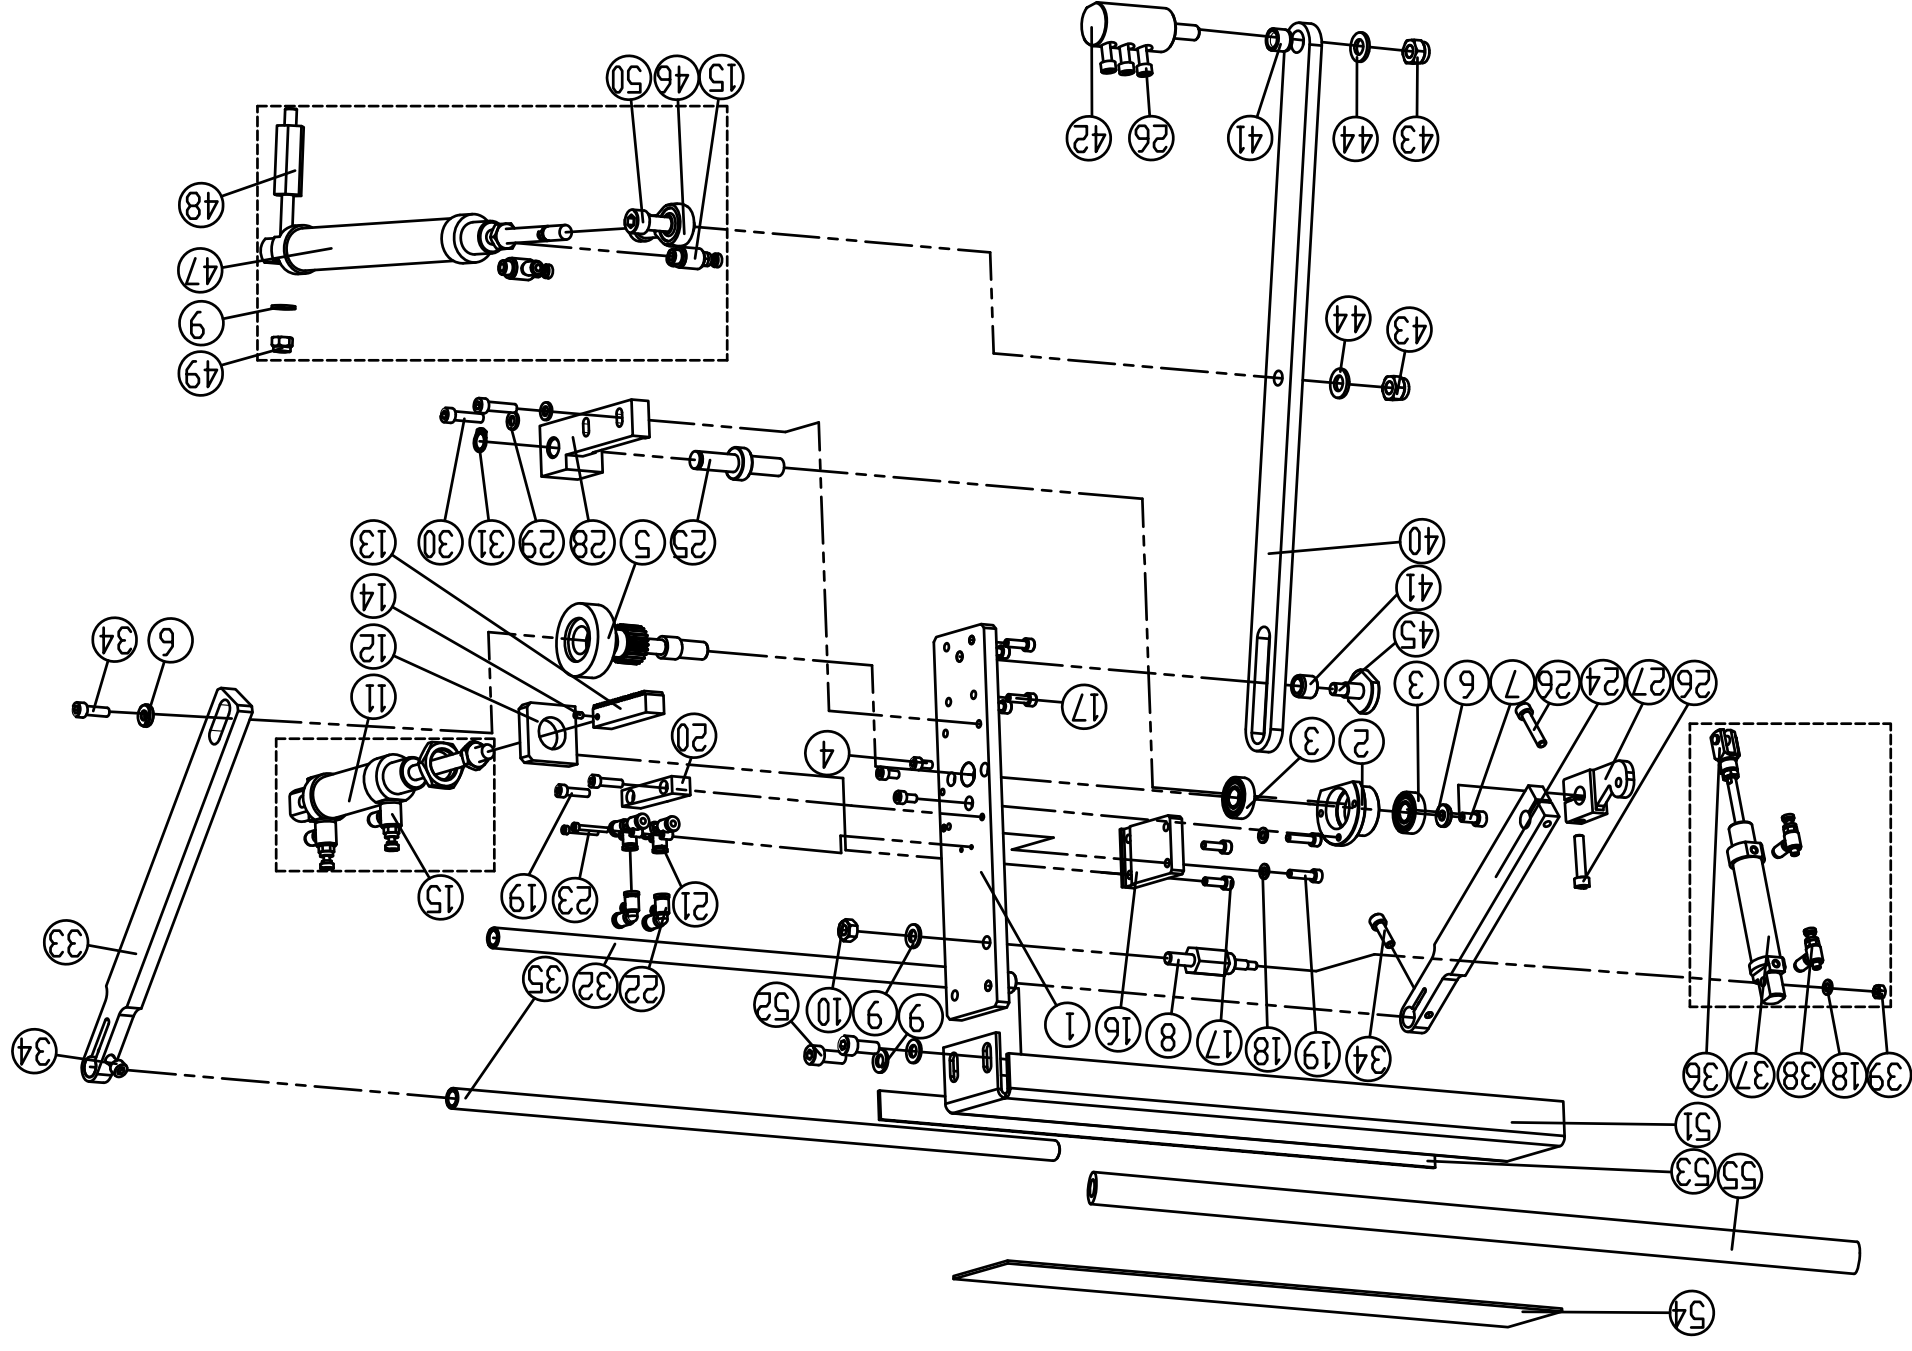


CGUAM02002 收料组件-右收料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量Number
1	82109177	UAM04-02-004右滑动支撑板			1
2	82109206	UAM04-02-006轴承座			1
3	82124202	轴承			2
4	S05003	螺钉			3
5	82102202	UAM04-02-020组合齿轮轴			1
6	82128008	垫片			2
7	S05033	螺钉			1
8	821S20303	UAM04-02-005压料气缸铰支柱			1
9	W01010	垫片			4
10	N01011	螺母			1
11	82145271	气缸			1
12	82109127	UAM04-02-007拨料杆支撑板			1
13	82125201	UAM04-02-016收料齿条			1
14	S09027	螺钉			1
15	82145216	调节阀			4
16	82109004	UAM04-02-009纵向连接板			1
17	701S13001	螺钉			6
18	W01004	垫片			3
19	S05092	螺钉			4
20	82109182	UAM04-02-015导向限位块			1
21	82145258	接头			2
22	82145259	接头			2
23	S05405	螺钉			2
24	82109181	UAM04-02-014压料杆支撑板			1
25	82102003	UAM04-02-012转轴			1
26	S05072	螺钉			5
27	82105002	压料连杆			1
28	82109179	UAM04-02-010右侧转轴支撑座			1
29	W01003	垫片			2
30	S05016	螺钉			2
31	H03039	挡圈			1
32	82142203	UAM04-02-018压料杆			1
33	82109127	UAM04-02-007拨料杆支撑板			1
34	S05031	螺钉			3
35	82142202	UAM04-02-017拨料杆			1
36	82145279	Y型叉			1
37	82145270	气缸			1
38	82145217	调节器			2
39	701S16016	螺母			1
40	82109129	UAM04-02-021卸料摆杆			1

CGUAM02002 收料组件-右收料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	82103207	轴套			2
42	82109223	UAM04-02-022摆杆铰接座			1
43	701S16016	螺母			2
44	W01017	垫片			2
45	82126005	UAM04-02-001滑动销			1
46	82145283	鱼眼接头			1
47	82145202	气缸			1
48	821S20302	UAM04-02-002主推气缸铰支柱			1
49	701S16006	螺母			1
50	S05082	螺钉			1
51	82112208	UAM04-02-019收料架			1
52	S05185	螺钉			2
53	82124009	橡胶贴			1
54	82124009	橡胶贴			1
55	182122003	UAM04-透明硅胶管			1
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					




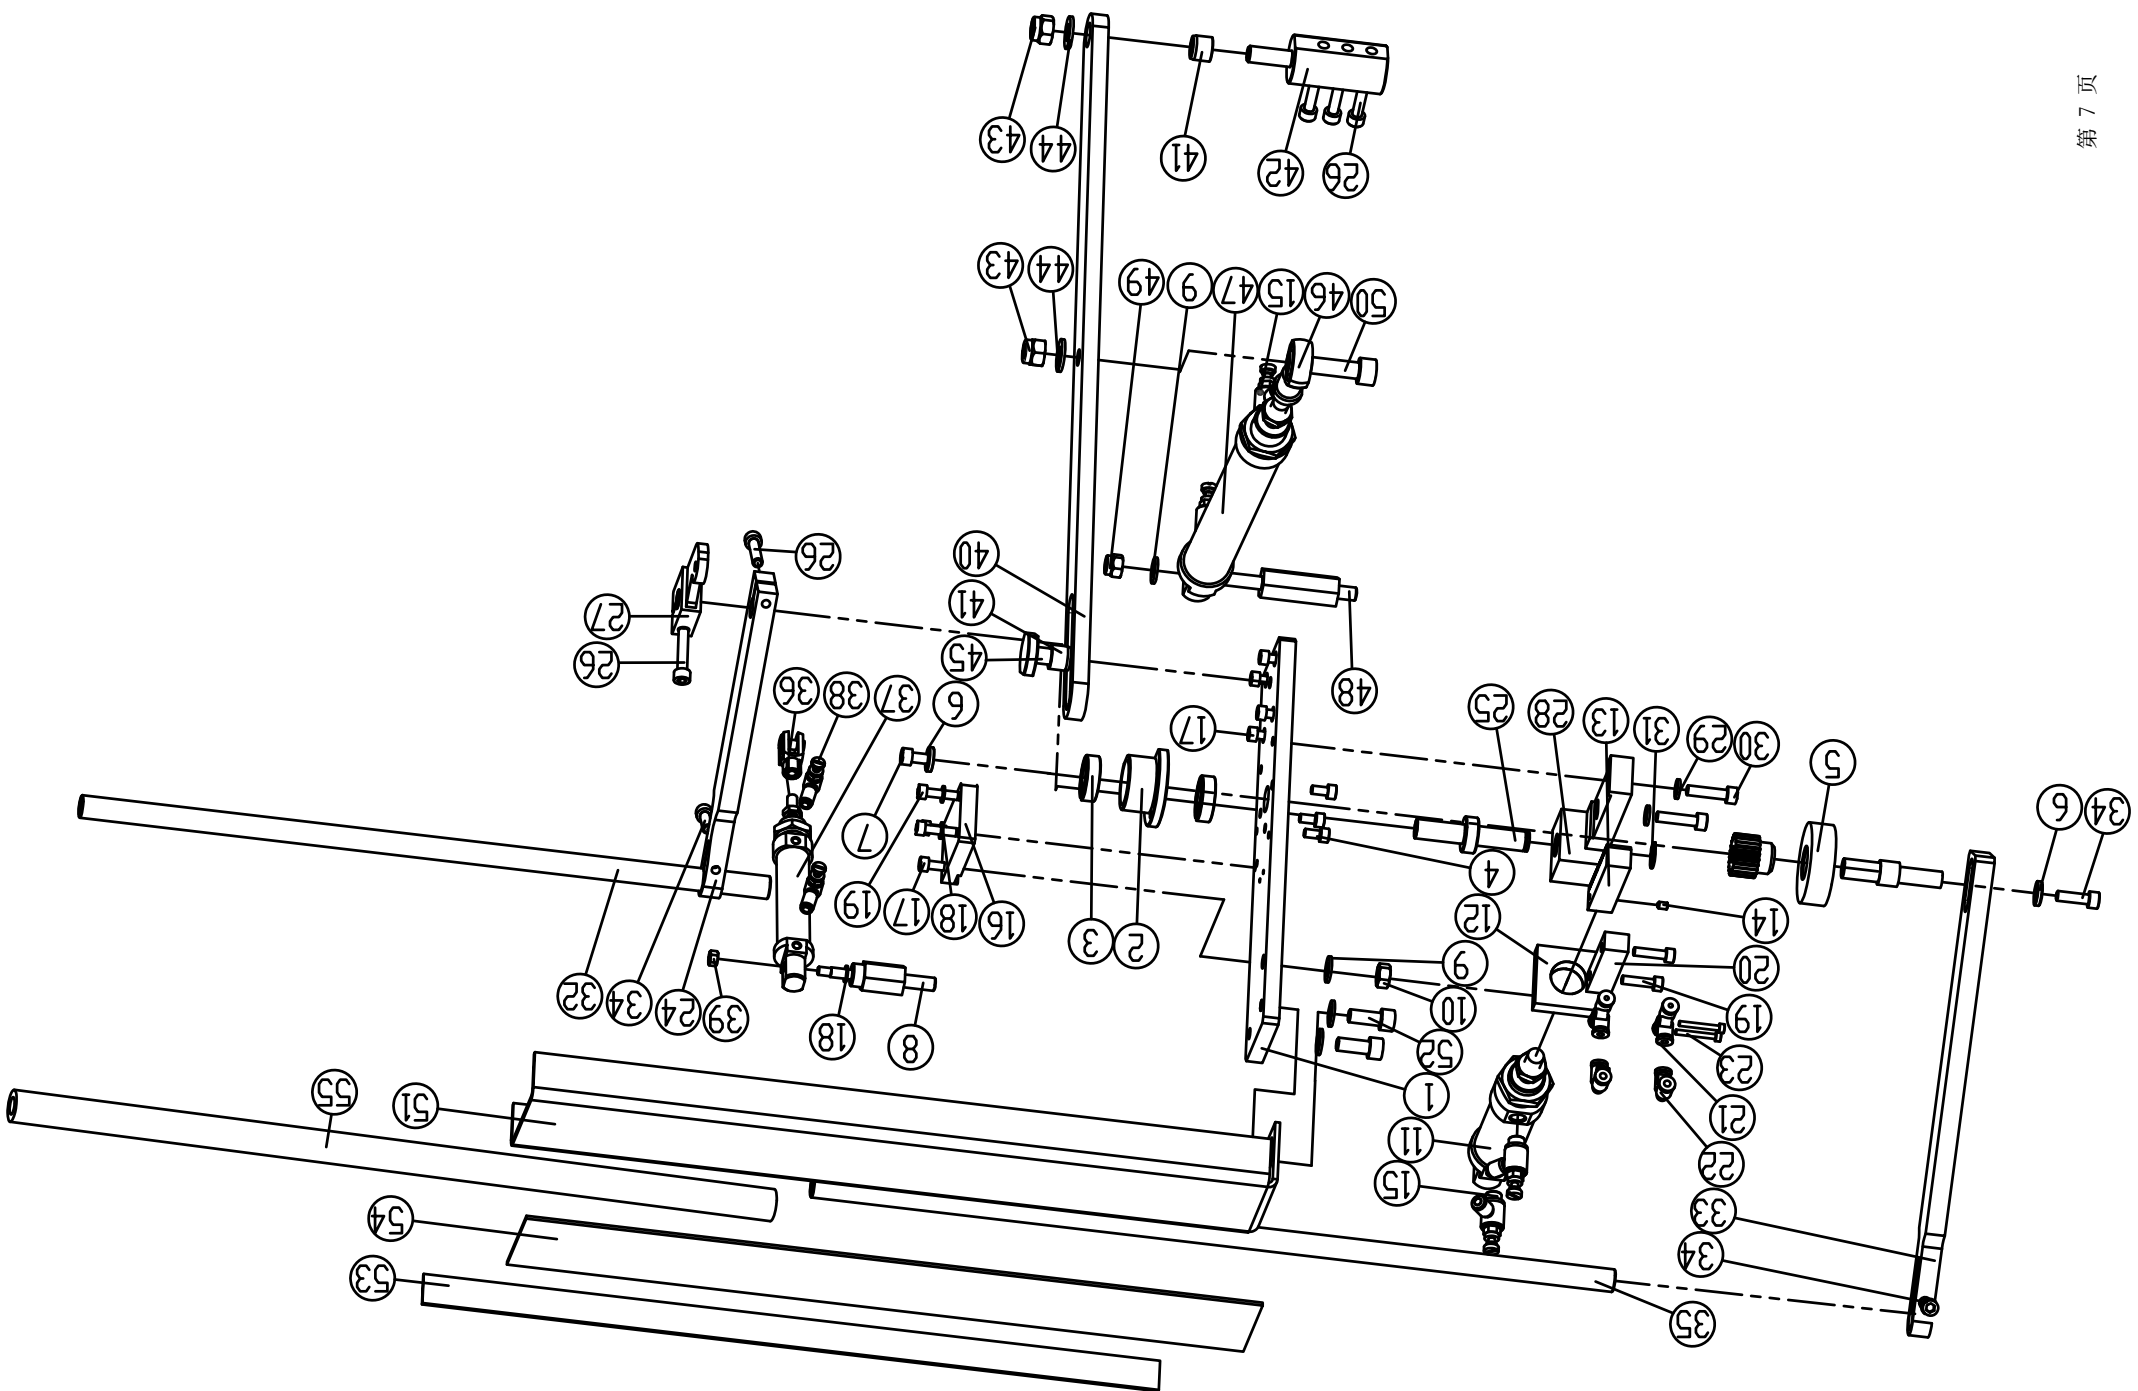


CGUAM02002 收料组件-左收料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109176	UAM04-02-003左滑动支撑板			1
2	82109206	UAM04-02-006轴承座			1
3	82124202	轴承			2
4	S05003	螺钉			3
5	82102202	UAM04-02-020组合齿轮轴			1
6	82128008	垫片			2
7	S05033	螺钉			1
8	821S20303	UAM04-02-005压料气缸铰支柱			1
9	W01010	垫片			4
10	N01011	螺母			1
11	82145271	气缸			1
12	82109127	UAM04-02-007拨料杆支撑板			1
13	82125201	UAM04-02-016收料齿条			1
14	S09027	螺钉			1
15	82145216	调节阀			4
16	82109004	UAM04-02-009纵向连接板			1
17	701S13001	螺钉			6
18	W01004	垫片			3
19	S05092	螺钉			4
20	82109182	UAM04-02-015导向限位块			1
21	82145258	接头			2
22	82145259	接头			2
23	S05405	螺钉			2
24	82109181	UAM04-02-014压料杆支撑板			1
25	82102003	UAM04-02-012转轴			1
26	S05072	螺钉			5
27	82105002	UAM04-02-013压料连杆			1
28	82109180	UAM04-02-011左侧转轴支撑座			1
29	W01003	垫片			2
30	S05016	螺钉			2
31	H03039	挡圈			1
32	82142203	UAM04-02-018压料杆			1
33	82109127	UAM04-02-007拨料杆支撑板			1
34	S05031	螺钉			3
35	82142202	UAM04-02-017拨料杆			1
36	82145279	Y型叉			1
37	82145270	UAM04-气缸			1
38	82145217	调节器			2
39	701S16016	螺母			1
40	82109129	UAM04-02-021卸料摆杆			1


CGUAM02002 收料组件-左收料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	82103207	轴套			2
42	82109223	UAM04-02-022摆杆铰接座			1
43	701S16016	螺母			2
44	W01017	垫片			2
45	82126005	UAM04-02-001滑动销			1
46	82145283	鱼眼接头			1
47	82145202	气缸			1
48	821S20302	UAM04-02-002主推气缸铰支柱			1
49	701S16006	螺母			1
50	S05082	螺钉			1
51	82112208	UAM04-02-019收料架			1
52	S05185	螺钉			2
53	82124009	橡胶贴			1
54	82124009	橡胶贴			1
55	182122003	UAM04-透明硅胶管			1
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

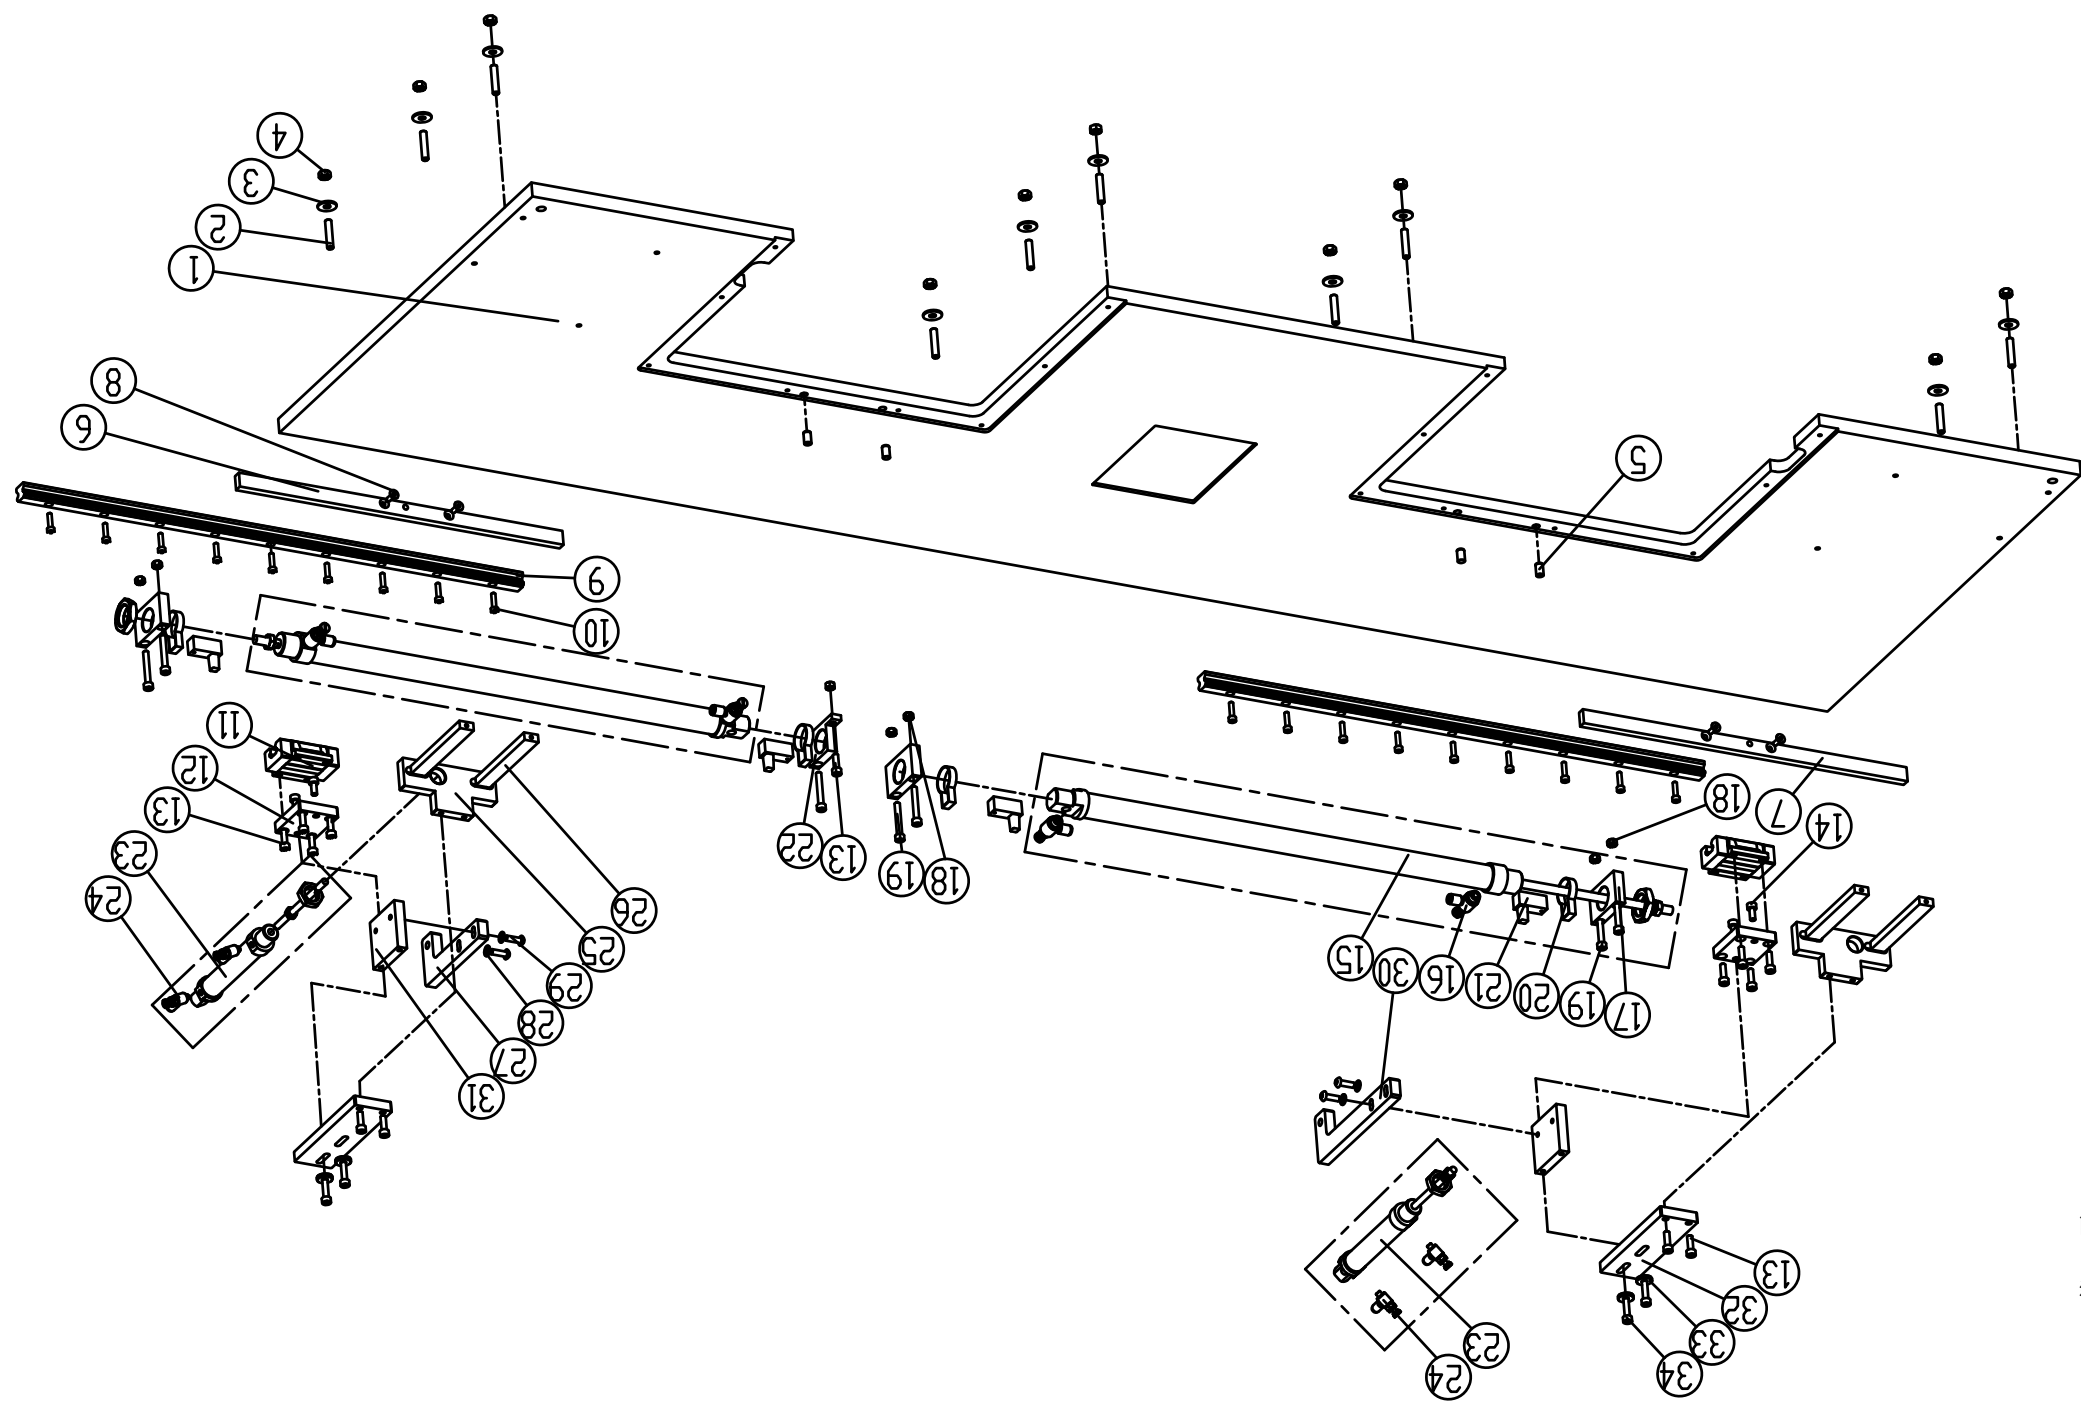


CGUAM03002 大板和卸料组件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82132204	UAM04-03-001台板			1
2	S09112	螺钉			12
3	W04007	垫圈			12
4	701S16017	螺母			12
5	82103204	销套			4
6	82109183	UAM04-03-009右压板			1
7	82109184	UAM04-03-010左压板			1
8	S02080	螺钉			4
9	82108003	UAM04-03-011导轨			2
10	S05265	螺钉			18
11	82109096	滑块			2
12	82109014	UAM04-03-012滑块连接板			2
13	701S13001	螺钉			13
14	S05005	螺钉			4
15	82145203	气缸			2
16	82145216	调节阀			4
17	82109005	UAM04-03-002气缸前部支撑座			3
18	701S16016	螺母			8
19	701S13024	螺钉			7
20	82145236	UAM04-夹具			4
21	82145235	UAM04-开关			4
22	82109006	UAM04-03-003气缸尾部支撑座			1
23	82145204	气缸			2
24	82145217	调节器			4
25	82109010	UAM04-03-007气缸安装板			2
26	82109011	UAM04-03-008导向板			4
27	82109008	UAM04-03-005右气缸连接板			1
28	W01004	垫片			4
29	S17014	螺钉			4
30	82109007	UAM04-03-004左气缸连接板			1
31	82109009	UAM04-03-006支撑板			2
32	82109015	UAM04-03-013顶部连接板			2
33	82128007	垫片			4
34	S05092	螺钉			4
35					
36					
37					
38					
39					
40					

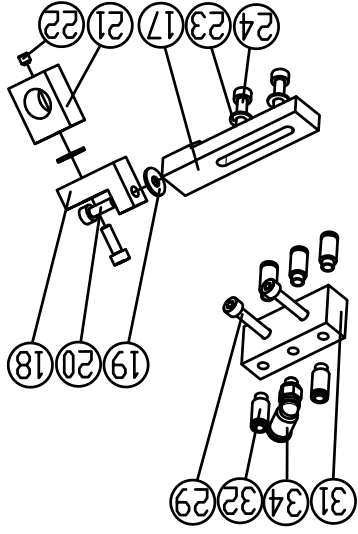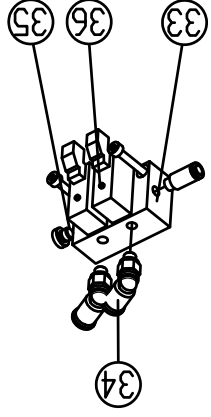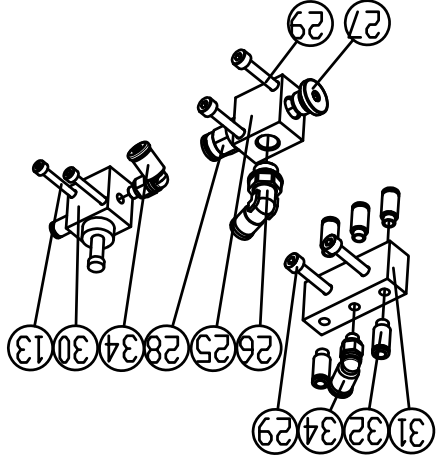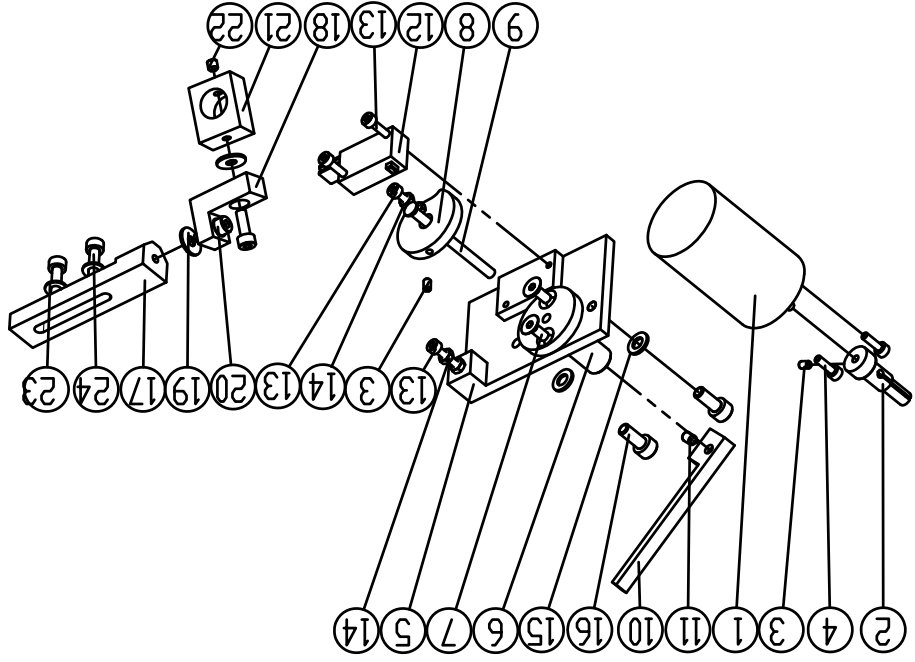


CGUAM04012 后模具驱动组件-绕线器、激光灯座等					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82133205	UAM04-电机			1
2	82102004	UAM04-04-024绕线轴			1
3	S09126	螺钉			4
4	S05145	螺钉			2
5	82109188	UAM04-04-025绕线器底板			1
6	82102007	UAM04-04-027支撑座			1
7	S02104	螺钉			2
8	82109027	UAM04-04-026压盘			1
9	82102206	UAM04-04-028压盘固定轴			1
10	82109225	UAM04-04-029绕线器拨杆			1
11	S09027	螺钉			1
12	82130223	UAM04-按钮			1
13	S05054	螺钉			8
14	701S16014	螺母			4
15	W01004	垫片			2
16	S05005	螺钉			2
17	82109106	UAM04-04-022固定座			2
18	82109323	UAM04-04-031激光灯座连接块			2
19	W01041	垫片			4
20	S05266	螺钉			4
21	82109324	UAM04-04-032激光灯座套环			2
22	413S14006	螺钉			2
23	W01001	垫片			4
24	S05265	螺钉			4
25	82145288	转接块			1
26	82145268	接头			1
27	82145261	堵头			1
28	82145263	接头			1
29	S05267	螺钉			6
30	82145250	调节阀			1
31	82109025	UAM04-04-023气管转接块			2
32	82145264	接头			12
33	82145218	UAM04-底座			1
34	82145269	接头			5
35	82145251	UAM04-堵头			1
36	82145219	UAM04-电磁阀			2
37					
38					
39					
40					

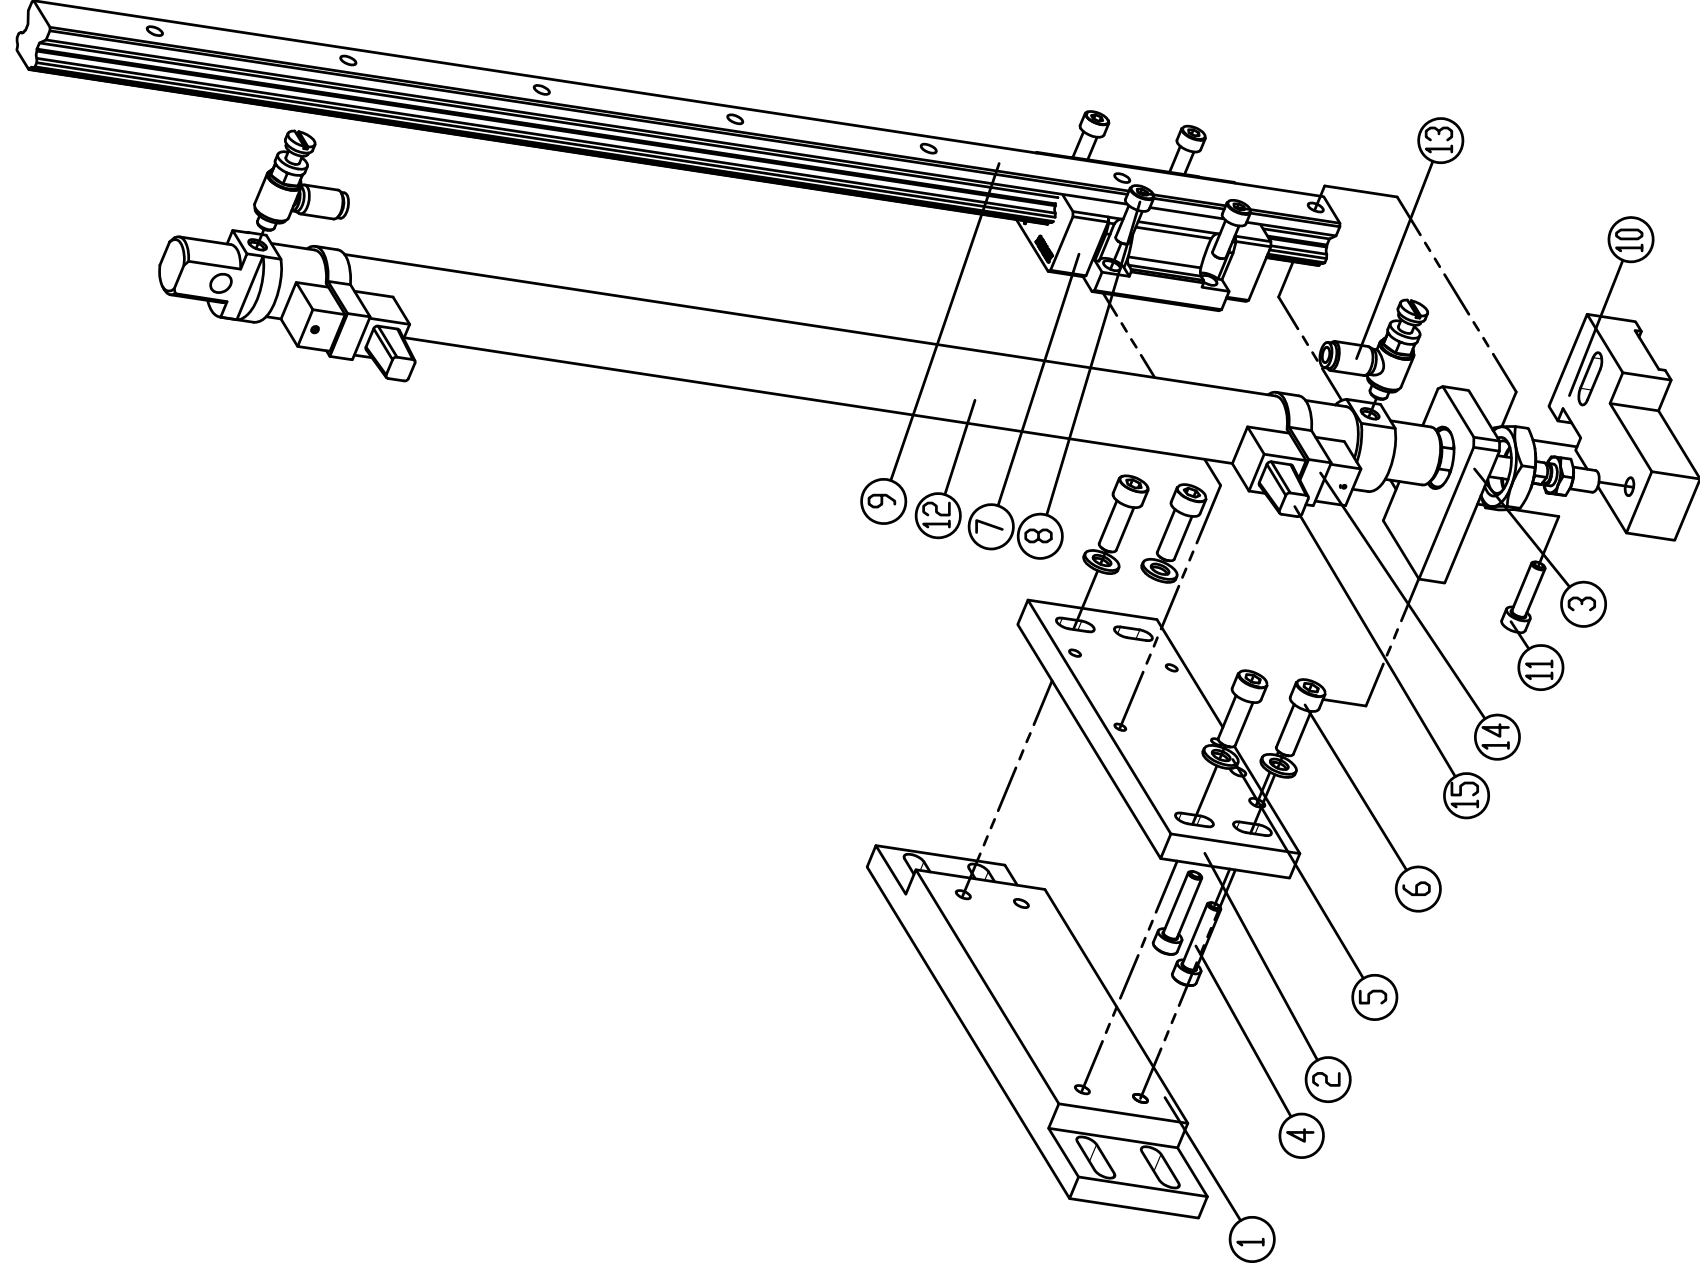


CGUAM04012 后模具驱动组件-右后压料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称 PartName	零件描述 Description	数量 Number	
1	82109185	UAM04-04-001后部纵向连接板		1	
2	82109017	UAM04-04-003右侧纵向调节板		1	
3	82109016	UAM04-04-002气缸支撑座		1	
4	S05058	螺钉		2	
5	W01004	垫片		4	
6	701S13001	螺钉		4	
7	82109096	滑块		1	
8	S05266	螺钉		4	
9	82108004	UAM04-04-009导轨		1	
10	82109020	UAM04-04-006左前气缸连接块		1	
11	S05265	螺钉		1	
12	82145240	UAM04-气缸		1	
13	82145217	UAM04-调节器		2	
14	82145237	UAM04-夹具		2	
15	82145235	UAM04-开关		2	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

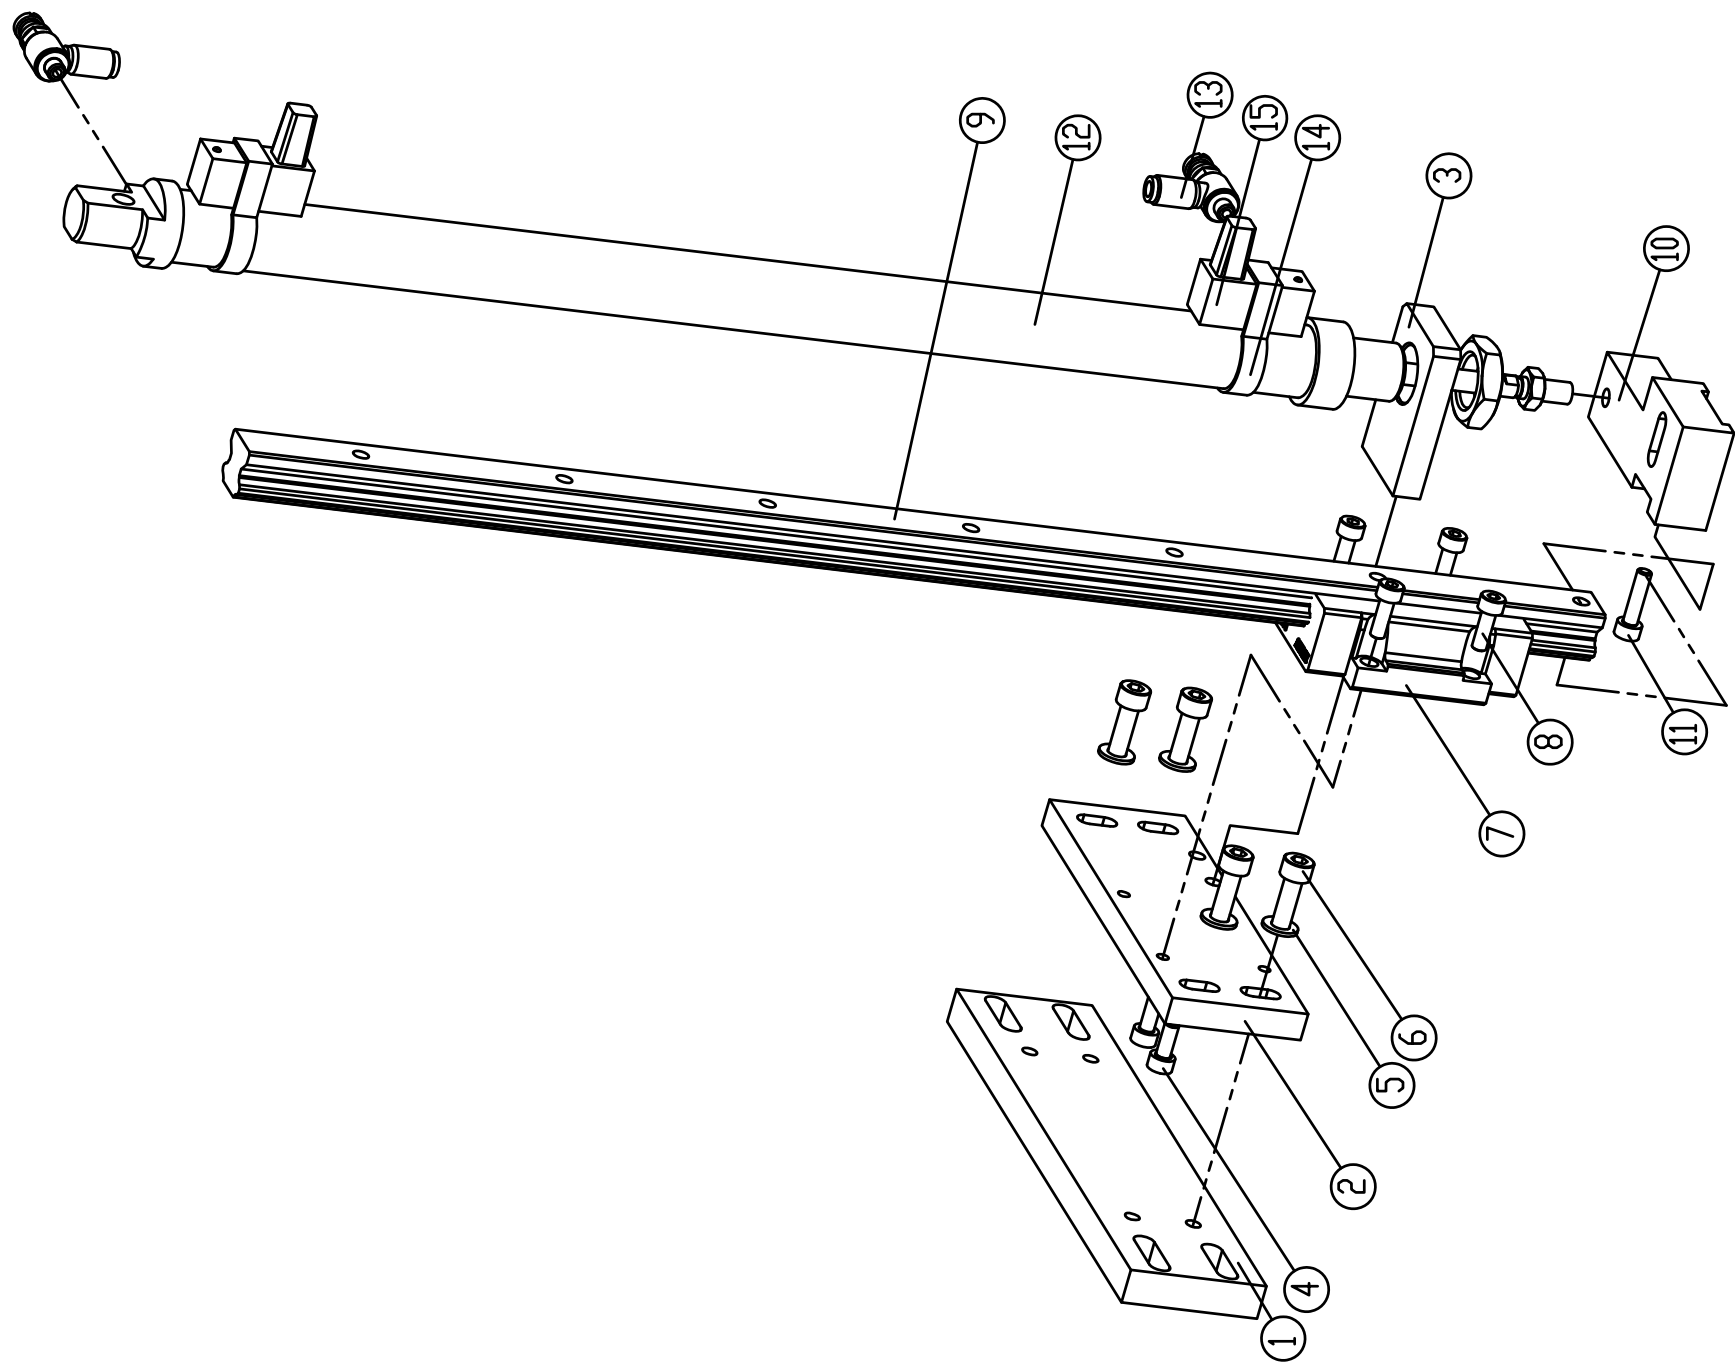


CGUAM04012 后模具驱动组件-右前压料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109019	UAM04-04-005横向调节板			1
2	82109017	UAM04-04-003右侧纵向调节板			1
3	82109016	UAM04-04-002气缸支撑座			1
4	S05058	螺钉			2
5	W01004	垫片			4
6	701S13001	螺钉			4
7	82109096	滑块			1
8	S05266	螺钉			4
9	82108004	UAM04-04-009导轨			1
10	82109021	UAM04-04-007右前气缸连接块			1
11	S05265	螺钉			1
12	82145240	UAM04-气缸			1
13	82145217	UAM04-调节器			2
14	82145237	UAM04-夹具			2
15	82145235	UAM04-开关			2
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

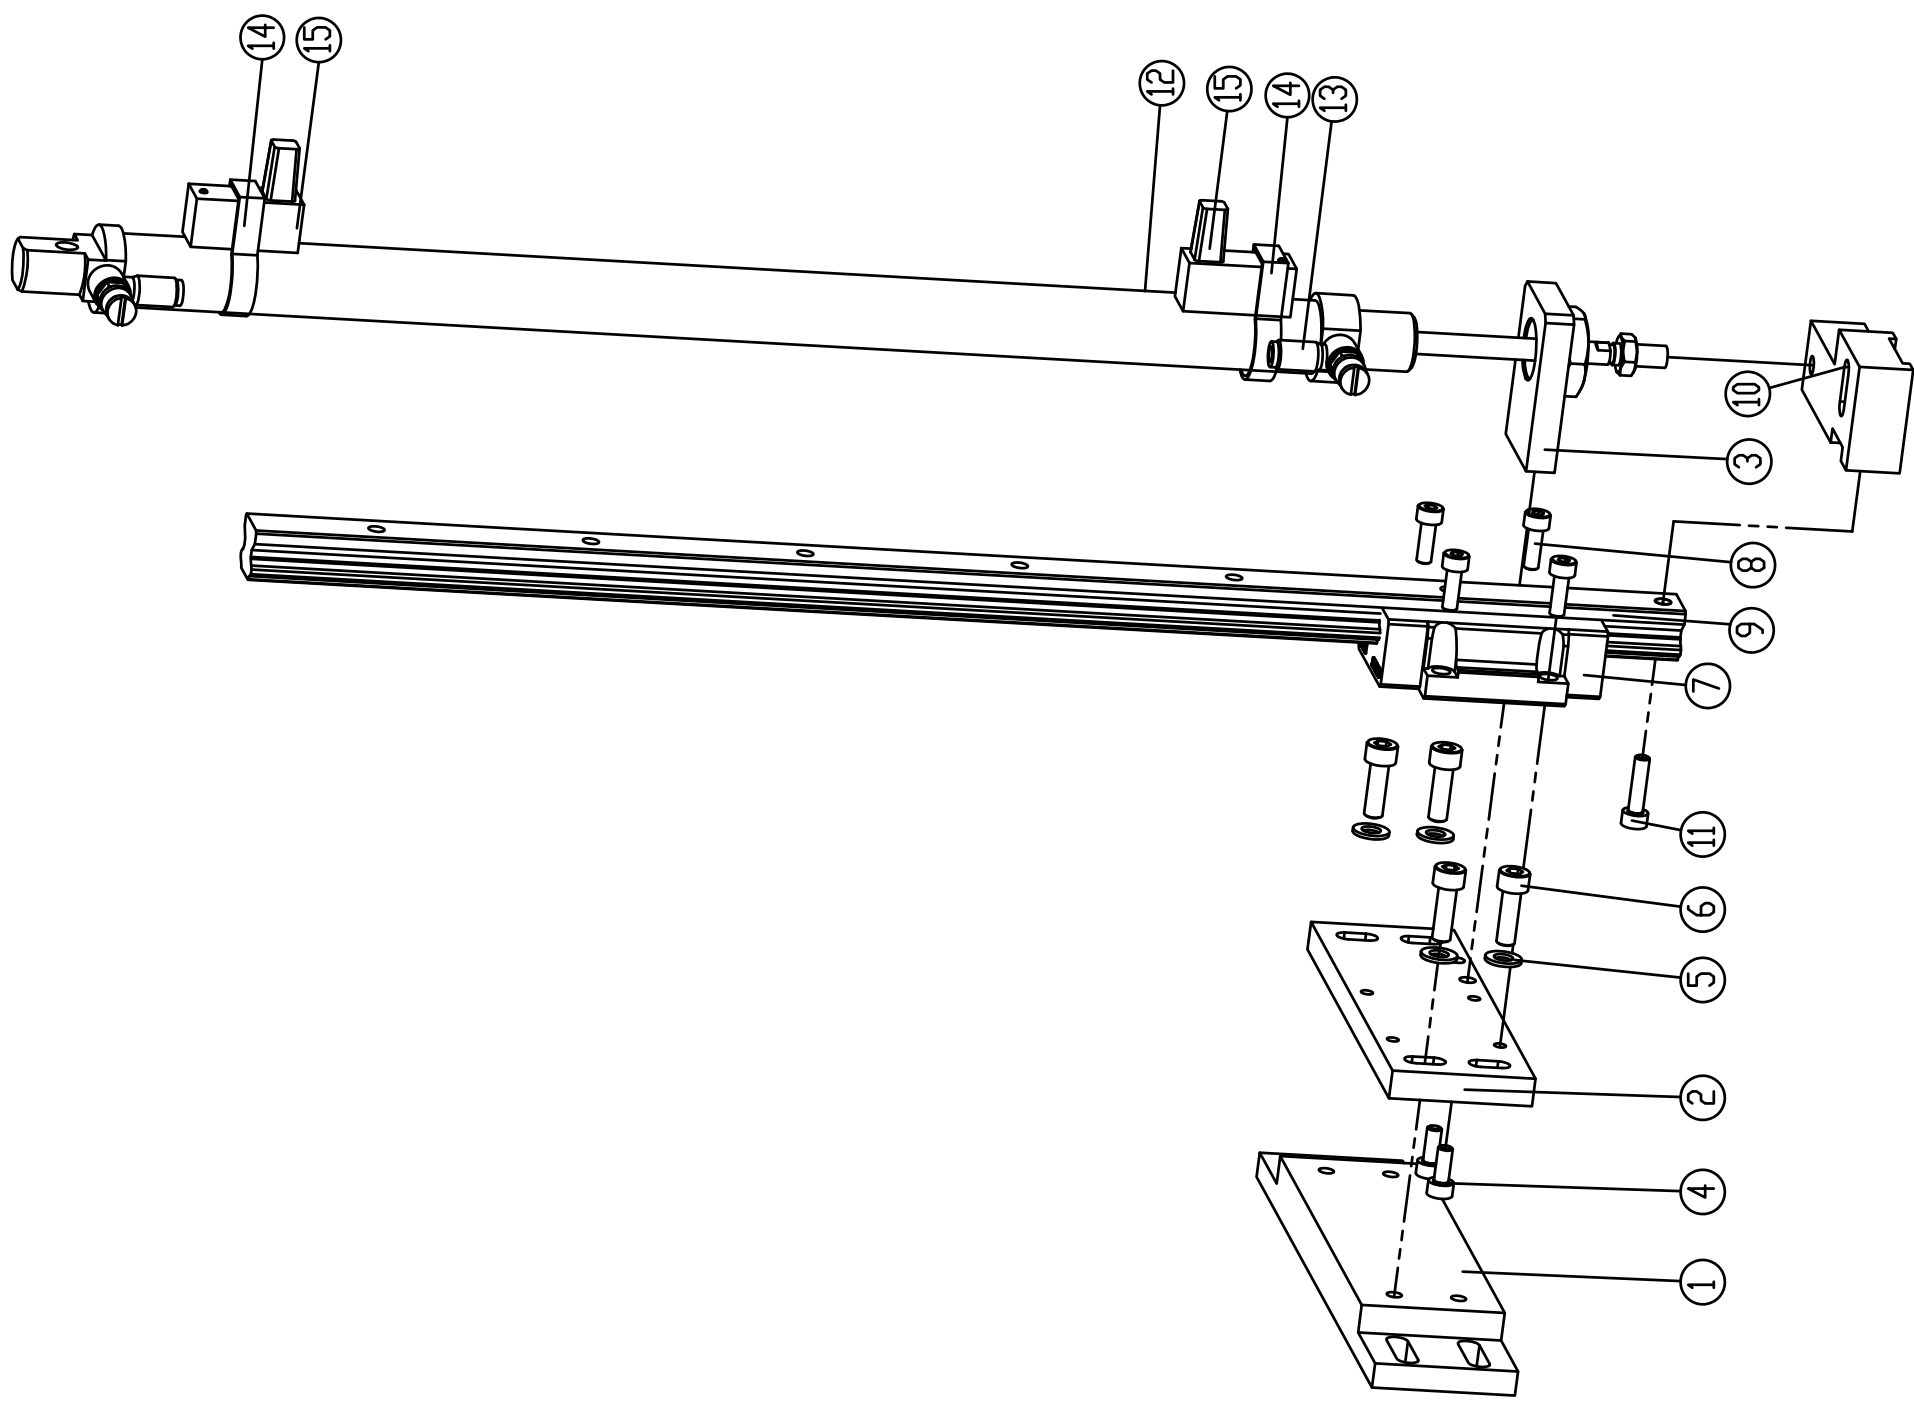


CGUAM04012 后模具驱动组件-左后压料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109185	UAM04-04-001后部纵向连接板			1
2	82109017	UAM04-04-003右侧纵向调节板			1
3	82109016	UAM04-04-002气缸支撑座			1
4	S05058	螺钉			2
5	W01004	垫片			4
6	701S13001	螺钉			4
7	82109096	滑块			1
8	S05266	螺钉			4
9	82108004	UAM04-04-009导轨			1
10	82109021	UAM04-04-007右前气缸连接块			1
11	S05265	螺钉			1
12	82145240	UAM04-气缸			1
13	82145217	UAM04-调节器			2
14	82145237	UAM04-夹具			2
15	82145235	UAM04-开关			2
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

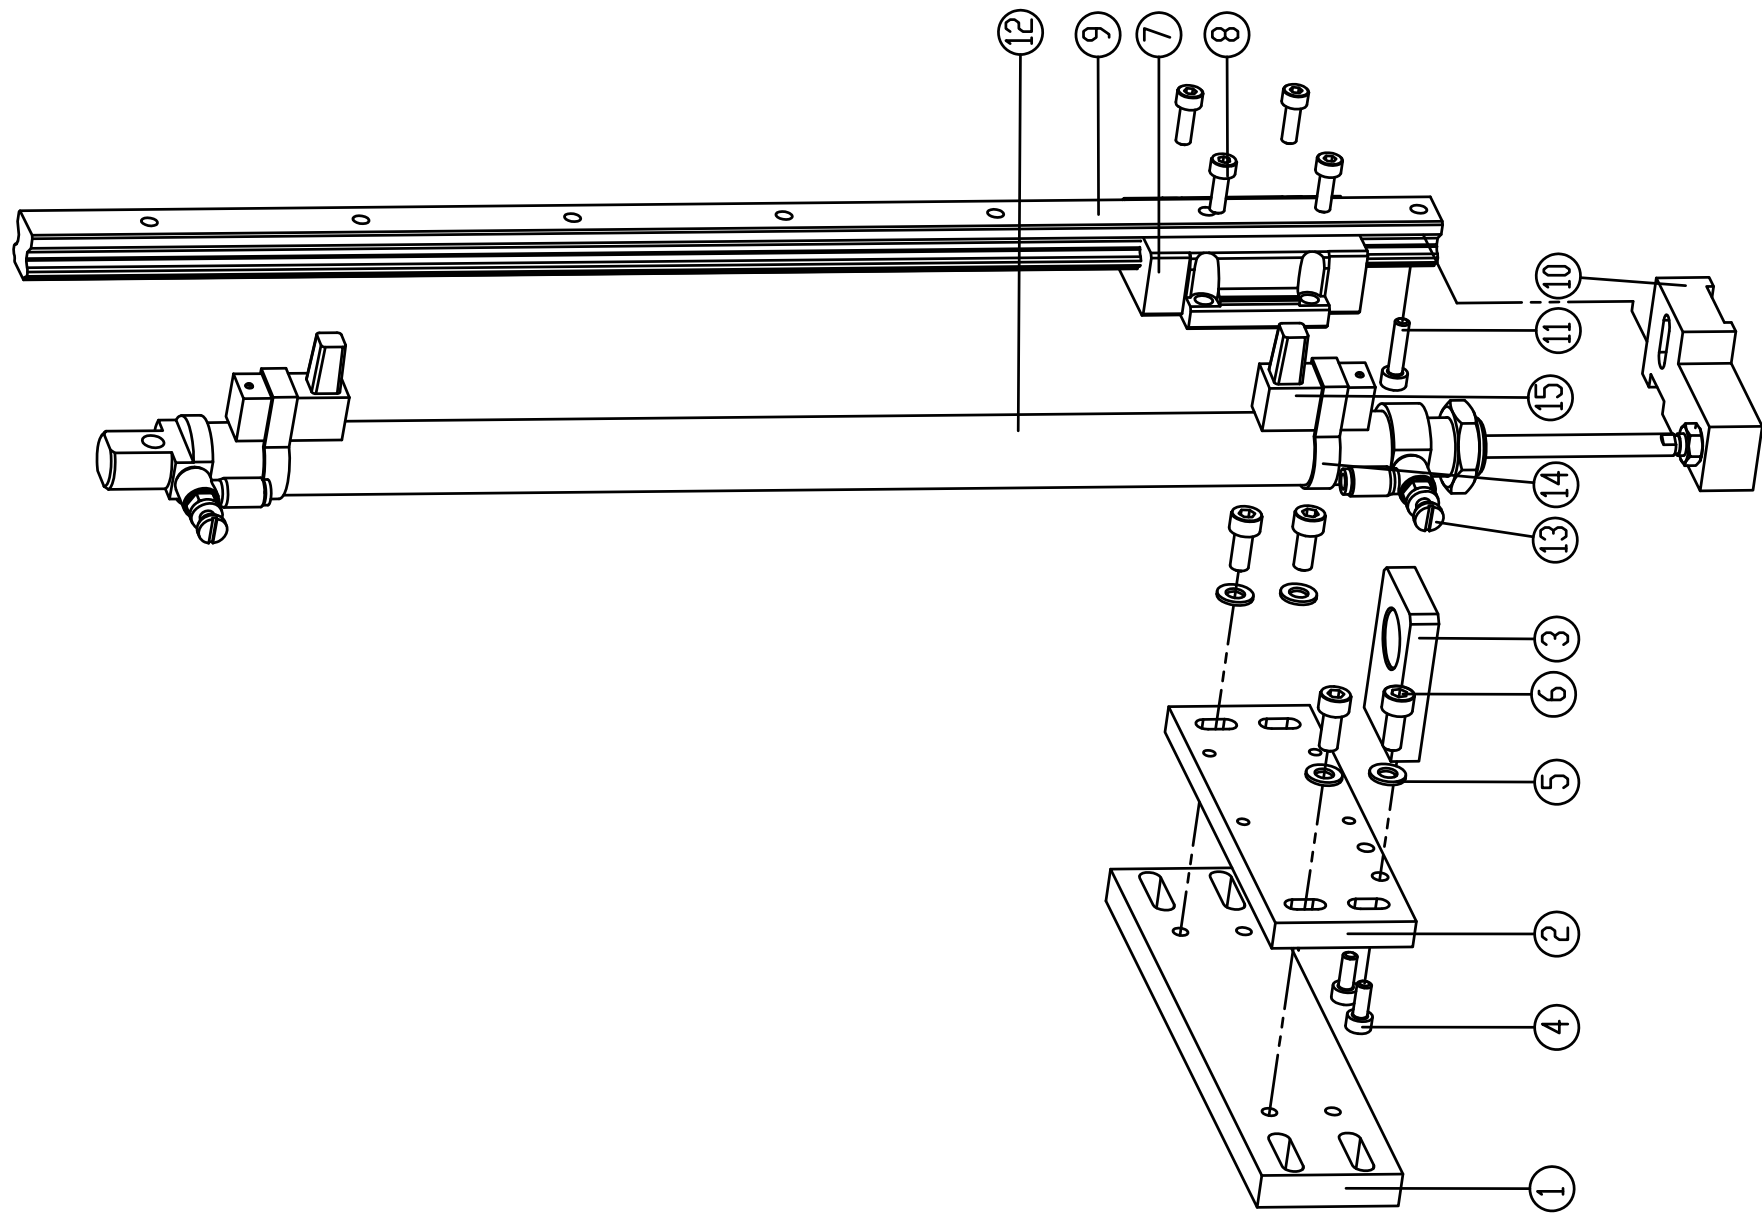


CGUAM04012 后模具驱动组件-左前压料					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109019	UAM04-04-005横向调节板			1
2	82109018	UAM04-04-004左侧纵向调节板			1
3	82109016	UAM04-04-002气缸支撑座			1
4	S05058	螺钉			2
5	W01004	垫片			4
6	701S13001	螺钉			4
7	82109096	滑块			1
8	S05266	螺钉			4
9	82108004	UAM04-04-009导轨			1
10	82109020	UAM04-04-006左前气缸连接块			1
11	S05265	螺钉			1
12	82145240	UAM04-气缸			1
13	82145217	UAM04-调节器			2
14	82145237	UAM04-夹具			2
15	82145235	UAM04-开关			2
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

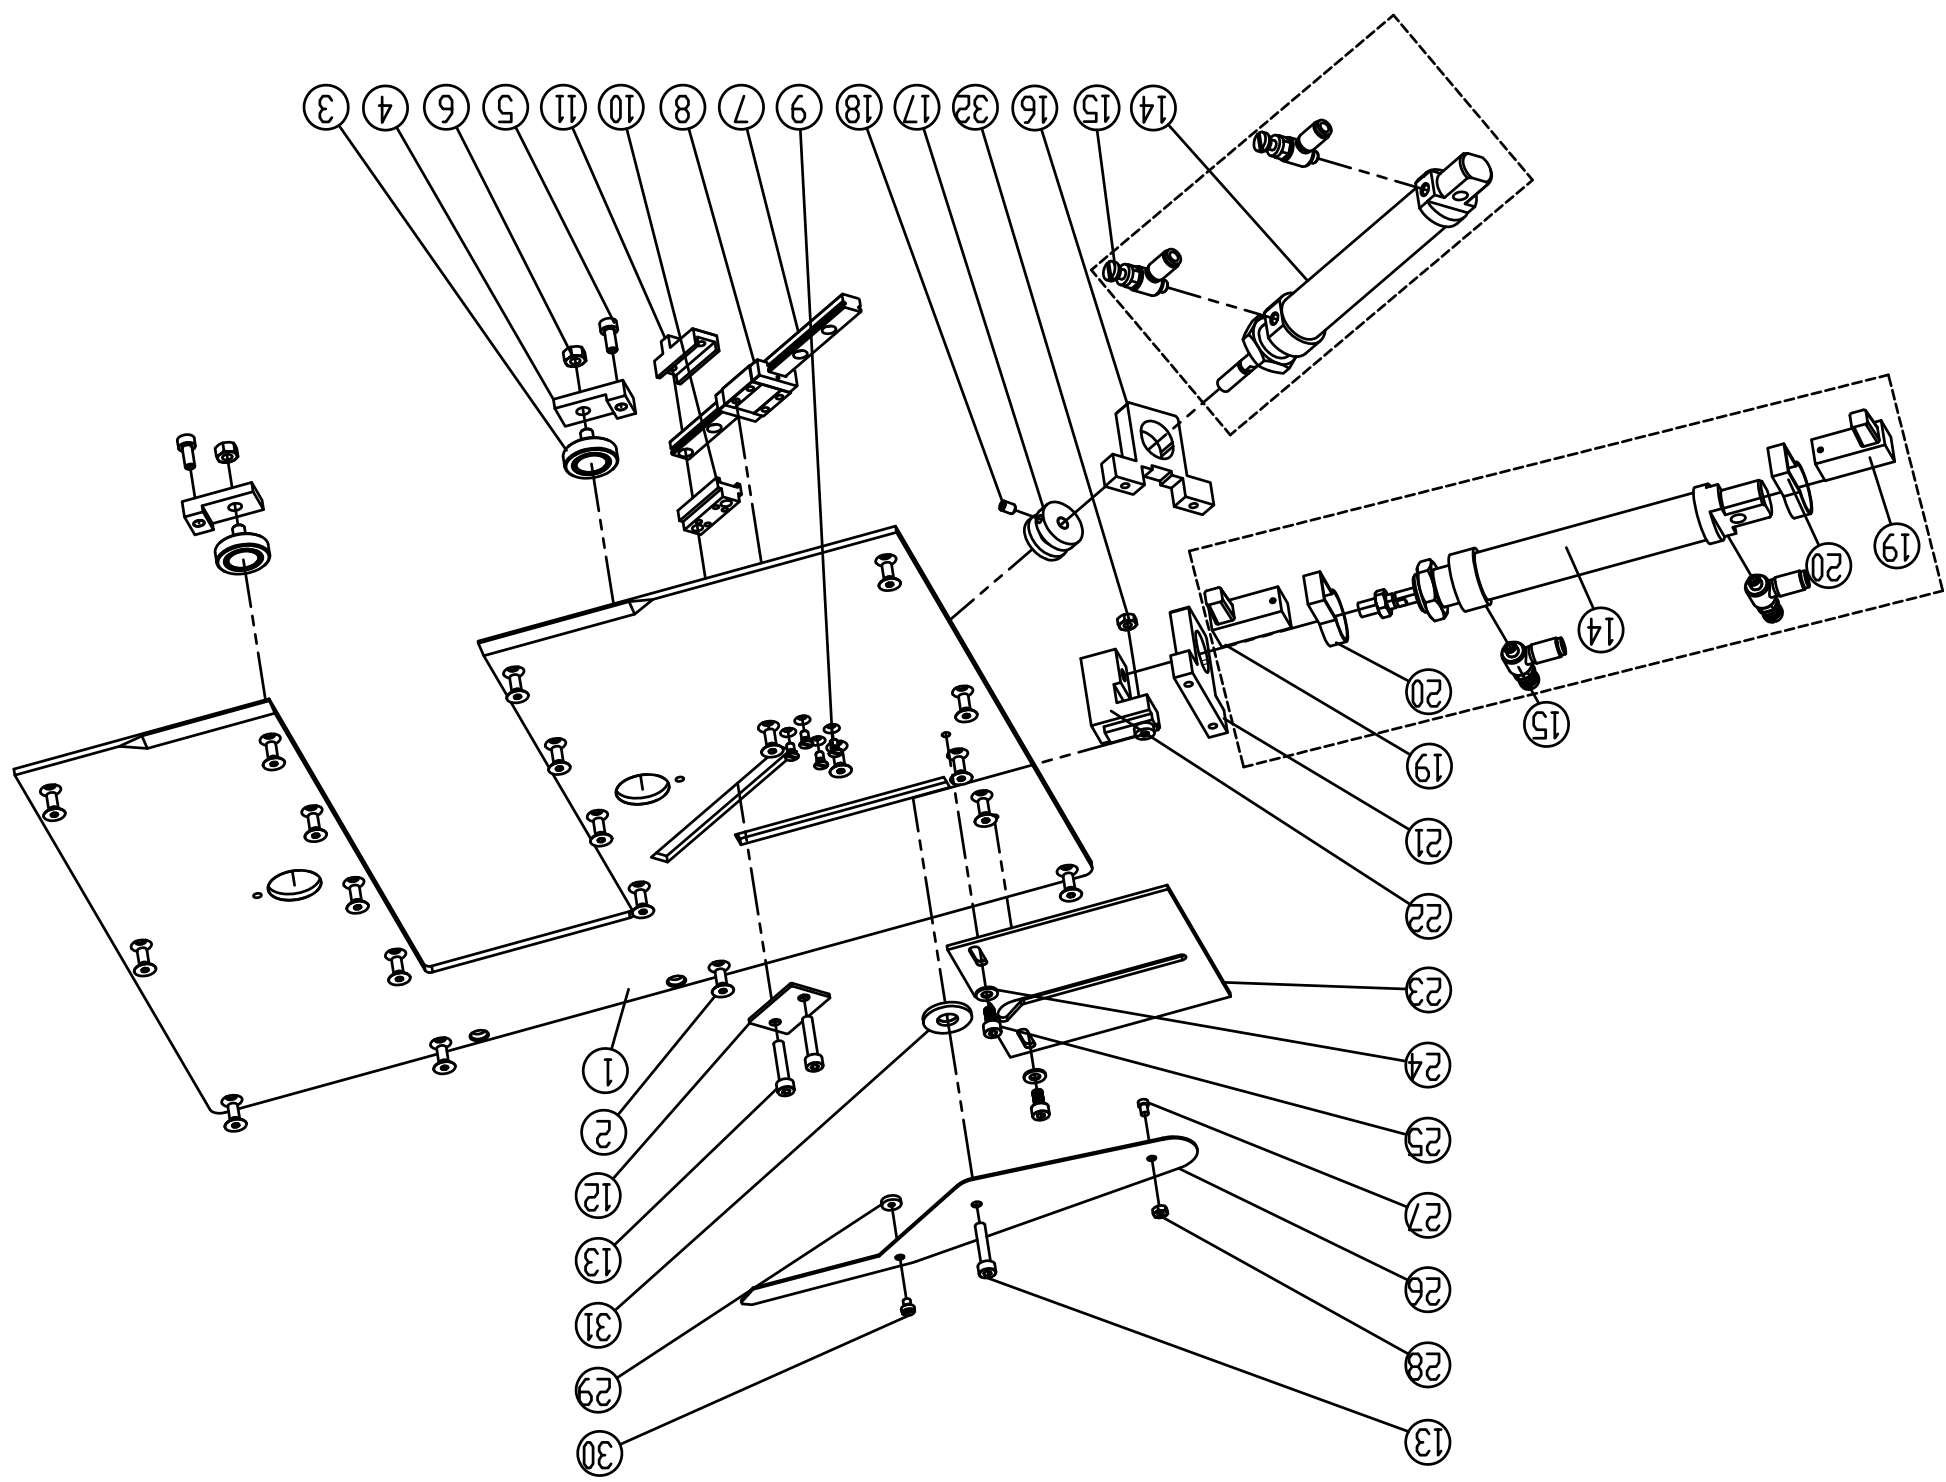


CGUAM05001 左台板折料部件				
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述Description 数量 Number
1	82109328	UAM04-05-008左吸气座安装板		1
2	S02104	螺钉		16
3	82147201	UAM04-05-058磁铁		2
4	82109030	UAM04-05-017磁铁固定块		2
5	S05058	螺钉		2
6	701S16016	螺母		2
7	82108006	UAM04-05-021导轨		1
8	82109095	滑块		1
9	S02130	黄铜螺钉		4
10	82109198	UAM04-05-031滑轨夹紧块上		1
11	82109196	UAM04-05-029滑轨夹紧块下		1
12	82112215	UAM04-05-042垫板		1
13	S05267	螺钉		2
14	82145204	UAM04-气缸		1
15	82145217	UAM04-调节器		2
16	82109032	UAM04-05-020气缸固定座		1
17	82109197	UAM04-05-030气缸头部连接座		1
18	S09027	螺钉		1
19	82145235	UAM04-开关		2
20	82145237	UAM04-夹具		2
21	82109031	UAM04-05-019折料气缸支架		1
22	82109195	连接块		1
23	82112017	UAM04-05-049导向板		1
24	W01001	垫片		2
25	701S15003	螺钉		2
26	82112016	UAM04-05-048宝剑头折料板		1
27	821S20205	螺钉		1
28	701S16014	螺母		1
29	821S16004	螺母		1
30	S09122	螺钉		1
31	82144005	垫圈		1
32	701S16015	螺母		1
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

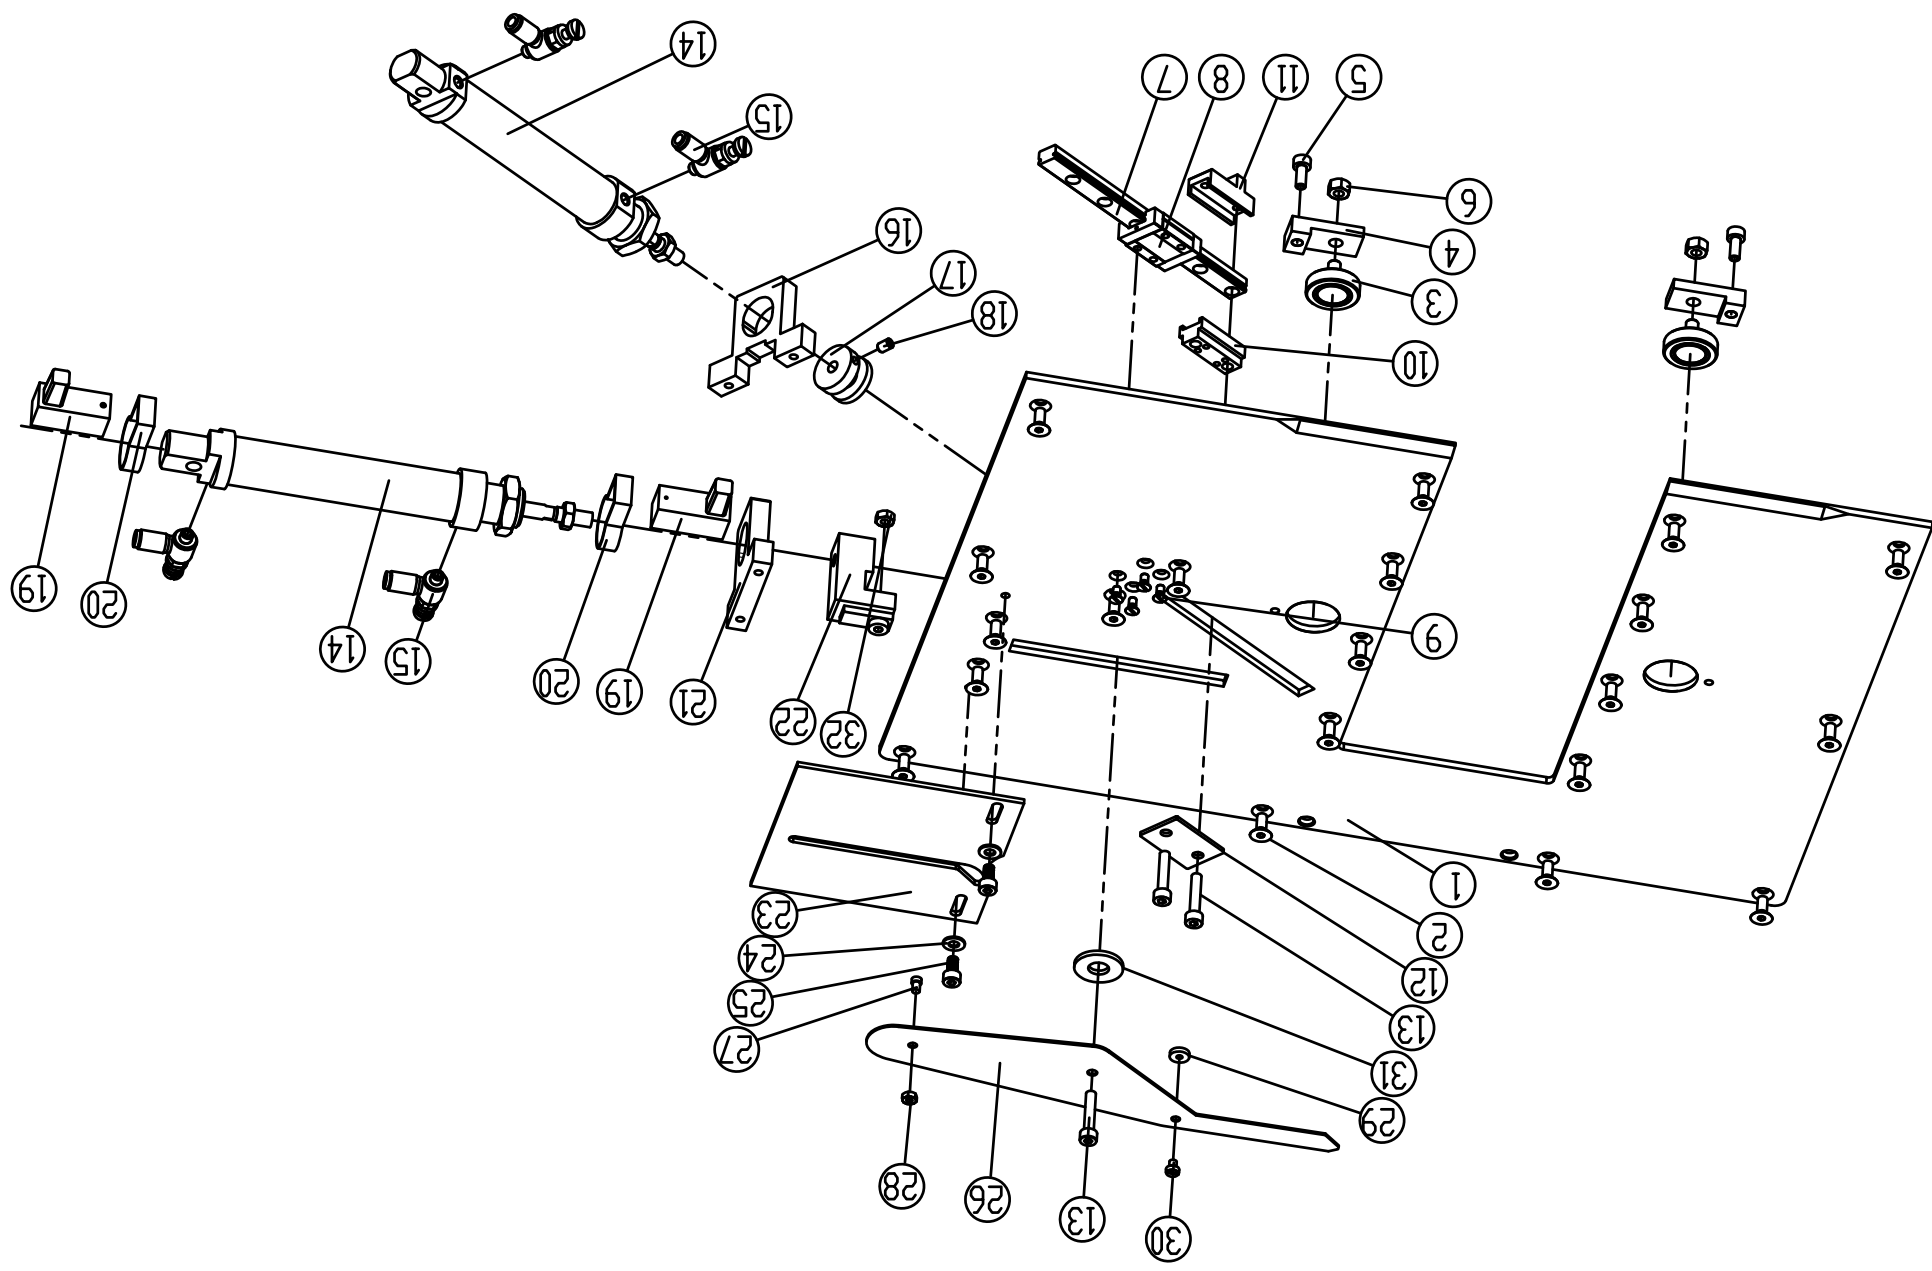


CGUAM05001 右台板折料部件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109329	UAM04-05-016右吸气座安装板			1
2	S02104	螺钉			20
3	82147201	UAM04-05-058磁铁			2
4	82109030	UAM04-05-017磁铁固定块			2
5	S05058	螺钉			2
6	701S16016	螺母			2
7	82108006	UAM04-05-021导轨			1
8	82109095	滑块			1
9	S02130	黄铜螺钉			4
10	82109198	UAM04-05-031滑轨夹紧块上			1
11	82109196	UAM04-05-029滑轨夹紧块下			1
12	82112215	UAM04-05-042垫板			1
13	S05267	螺钉			3
14	82145204	UAM04-气缸			2
15	82145217	UAM04-调节器			4
16	82109032	UAM04-05-020气缸固定座			1
17	82109197	UAM04-05-030气缸头部连接座			1
18	S09027	螺钉			1
19	82145235	UAM04-开关			2
20	82145237	UAM04-夹具			2
21	82109031	UAM04-05-019折料气缸支架			1
22	82109195	UAM04-05-018连接块			1
23	82112017	UAM04-05-049导向板			1
24	W01001	垫片			2
25	701S15003	螺钉			2
26	82112016	UAM04-05-048宝剑头折料板			1
27	821S20205	螺钉			1
28	701S16014	螺母			1
29	821S16004	螺母			1
30	S09122	黄铜螺钉			1
31	82144005	垫圈			1
32	701S16015	螺母			1
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

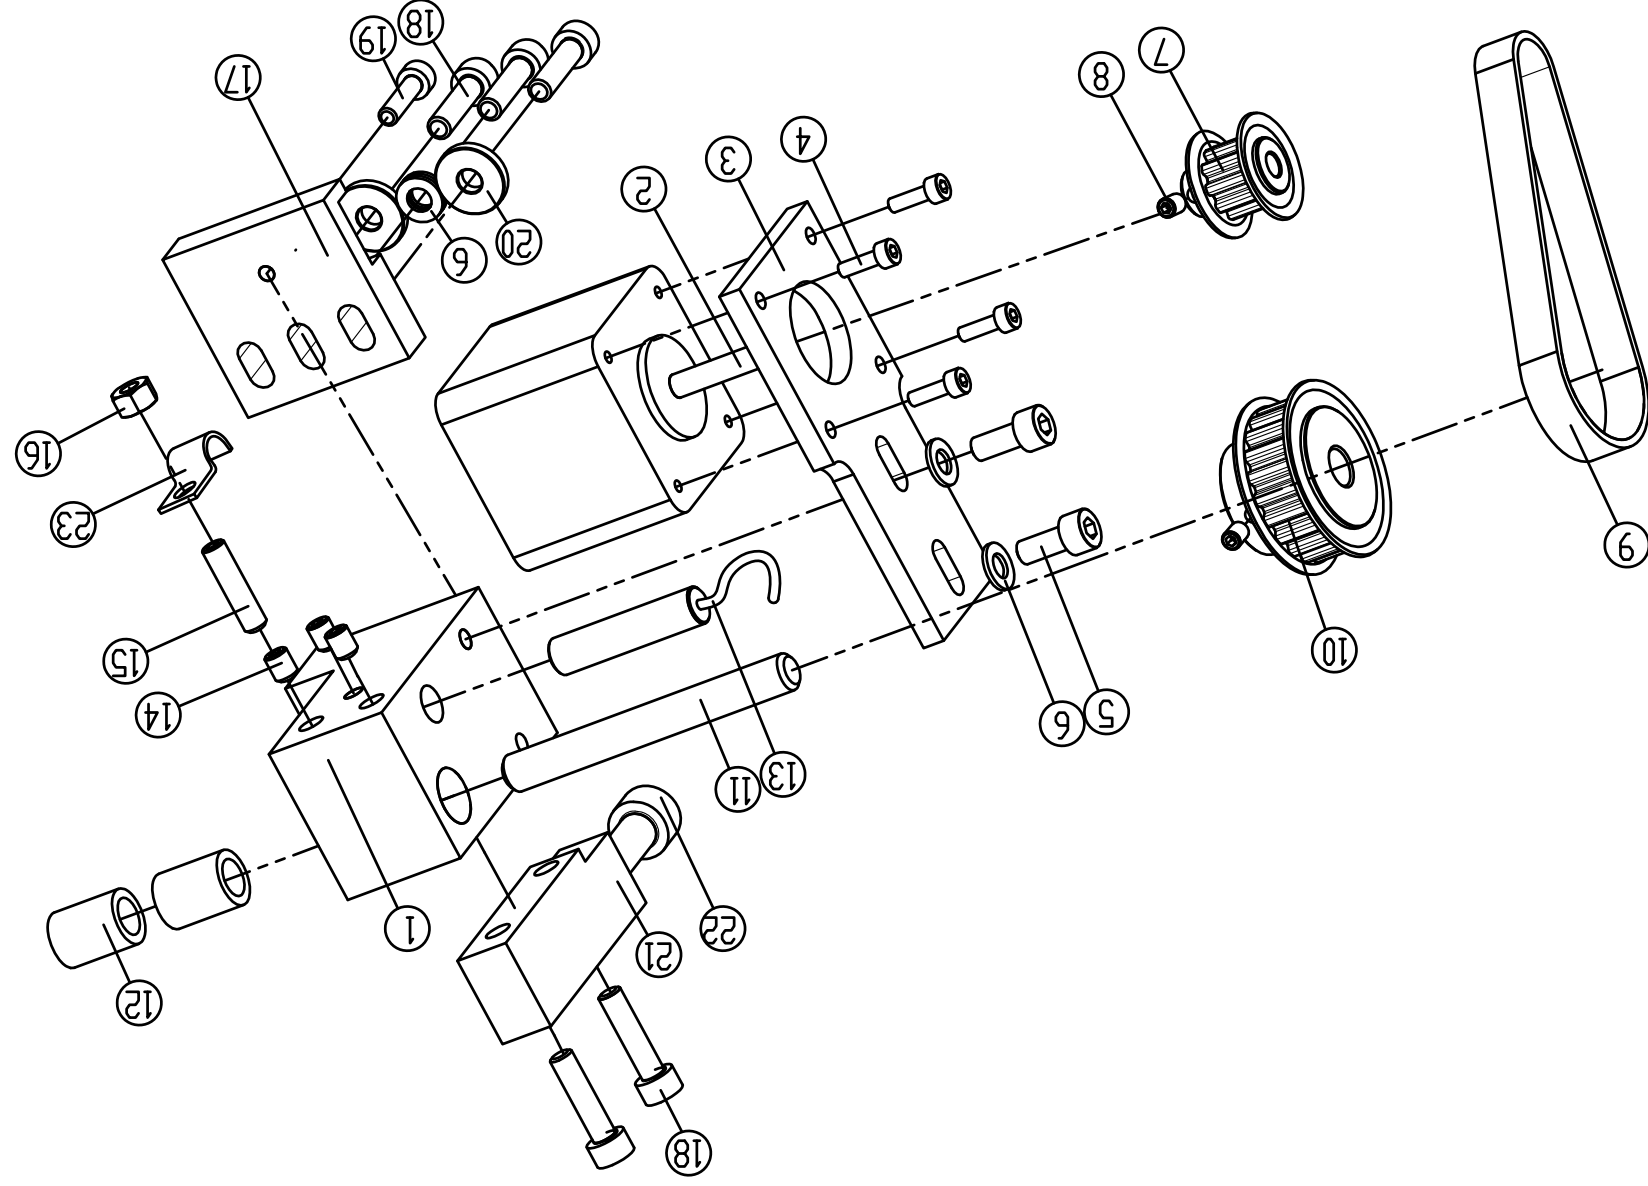


CGUAM05001 左移动部件-旋转驱动					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109036	UAM04-05-026左转轴安装座			1
2	82133201	UAM04-42电机			1
3	82109330	UAM04-05-028步进电机安装座			1
4	S05145	螺钉			4
5	S05005	螺钉			2
6	W01004	垫片			5
7	82135203	UAM04-05-046折料主动带轮			1
8	S09027	螺钉			2
9	82135201	同步带			1
10	82135202	UAM04-05-045折料从动带轮			1
11	82102218	UAM04-05-059旋转轴			1
12	82103210	轴套			2
13	82130296	UAM04-接近开关			1
14	S09056	螺钉			3
15	S09120	螺钉			1
16	701S16016	螺母			1
17	82109034	UAM04-05-024导轨连接块			1
18	S05092	螺钉			5
19	S05265	螺钉			1
20	82128007	垫片			2
21	82109035	UAM04-05-025鱼眼接头连接块			1
22	S05185	螺钉			1
23	82113212	压线夹			1
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

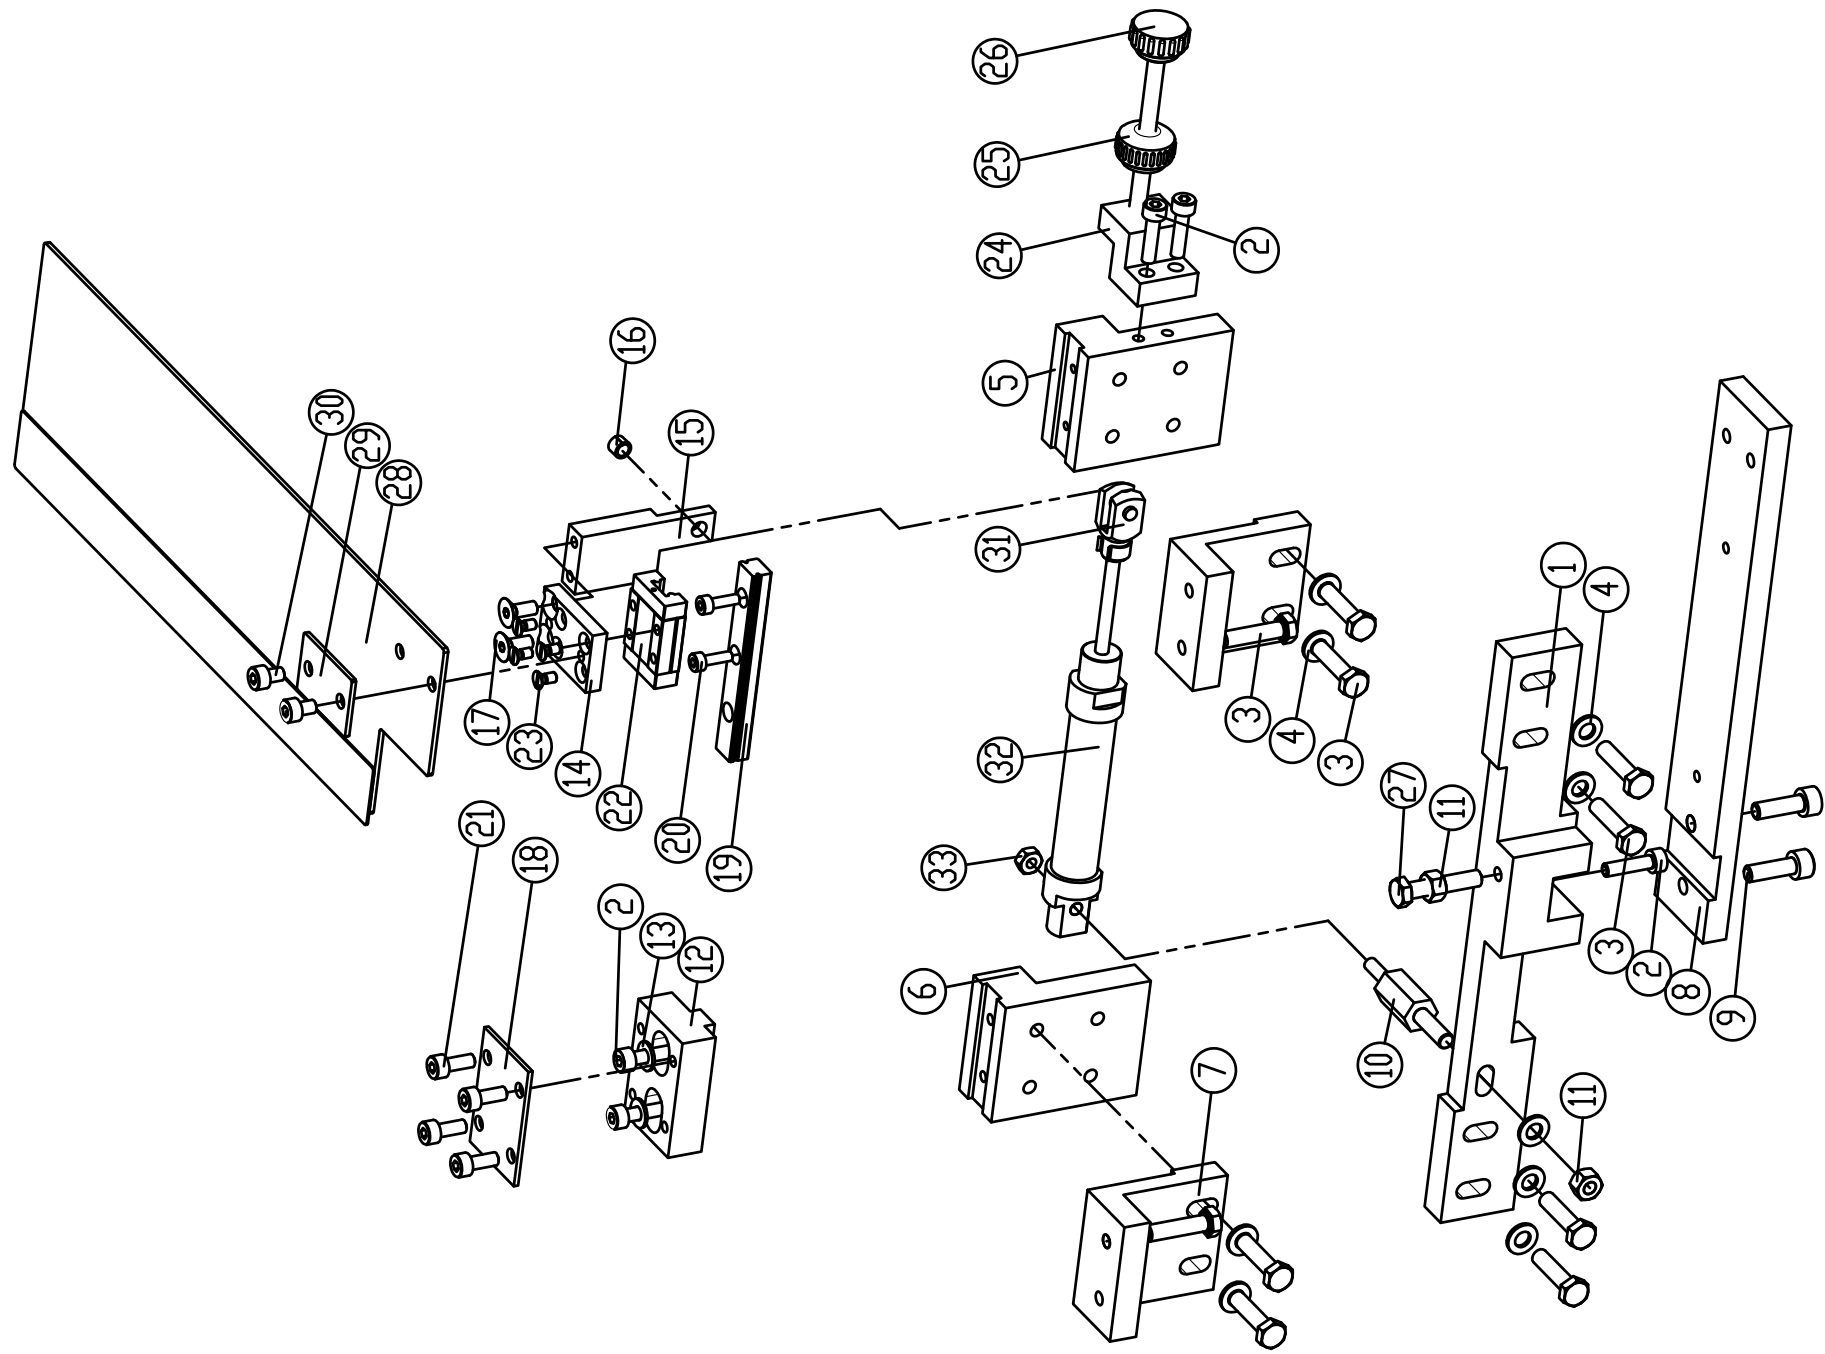


CGUAM05001 左移动部件-挡板驱动					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109193	UAM04-05-014左支架			1
2	S05265	螺钉			5
3	L02102	螺栓			10
4	W01004	垫片			9
5	82109041	UAM04-05-033号轨支撑座			1
6	82109042	UAM04-05-034调节块安装座			1
7	82109040	UAM04-05-032防护罩支撑座			2
8	82109033	UAM04-05-023拖链固定板			1
9	701S13001	螺钉			2
10	82102009	UAM04-05-036气缸铰接轴			1
11	701s16016	螺母			2
12	82109048	UAM04-05-047调节块			1
13	W01001	垫片			2
14	82109047	UAM04-05-040滑块连接板			1
15	82109199	UAM04-05-037左气缸连接板			1
16	82103208	轴套			1
17	S02104	螺钉			2
18	82112018	UAM04-05-052垫板			1
19	82108012	UAM04-05-039导轨			1
20	S05145	螺钉			2
21	S05058	螺钉			4
22	82109095	滑块			1
23	S02131	黄铜螺钉			4
24	82109043	UAM04-05-035限位螺钉安装座			1
25	82111205	螺母			1
26	82111206	螺母			1
27	S05265	螺钉			1
28	82112014	UAM04-05-041档料板			1
29	82112215	UAM04-05-042垫板			1
30	S05404	螺钉			2
31	82145281	Y型叉			1
32	82145207	UAM04-气缸			1
33	701S16015	螺母			1
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

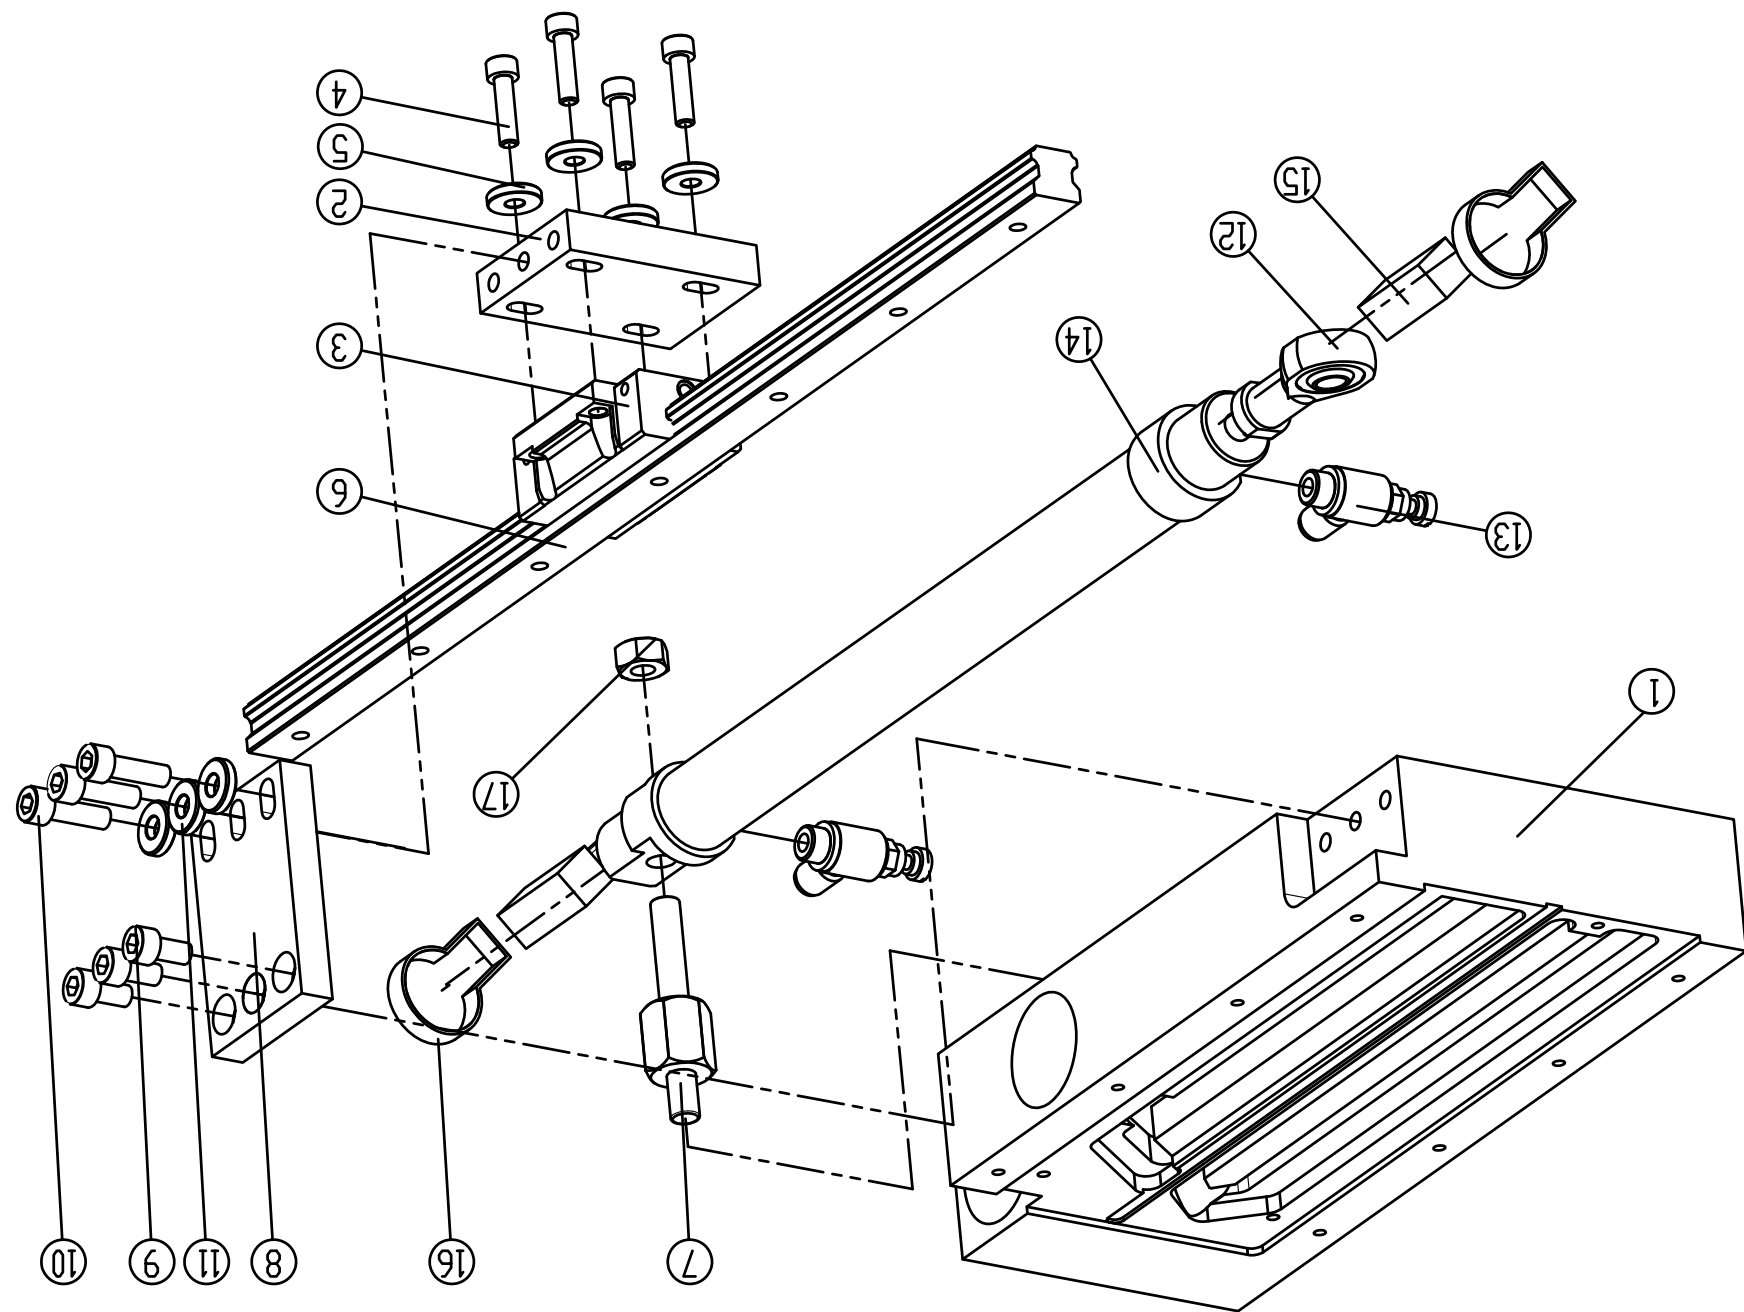


CGUAM05001 左移动部件- 安装座					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109191	UAM04-05-009左吸气座			1
2	82109028	UAM04-05-011滑块安装板			1
3	82109096	滑块			1
4	S05092	螺钉			4
5	82128007	垫片			4
6	82108005	UAM04-05-013导轨			1
7	82109229	UAM04-05-022气缸铰接螺栓			1
8	82109029	UAM04-05-012垂直连接板			1
9	S05033	螺钉			3
10	S05031	螺钉			3
11	82128008	垫片			3
12	82145282	接头			1
13	82145216	UAM04-调节阀			2
14	82145208	UAM04-气缸			1
15	82145235	UAM04-磁性开关			2
16	82145236	UAM04-传感器夹具			2
17	N01011	螺母			1
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

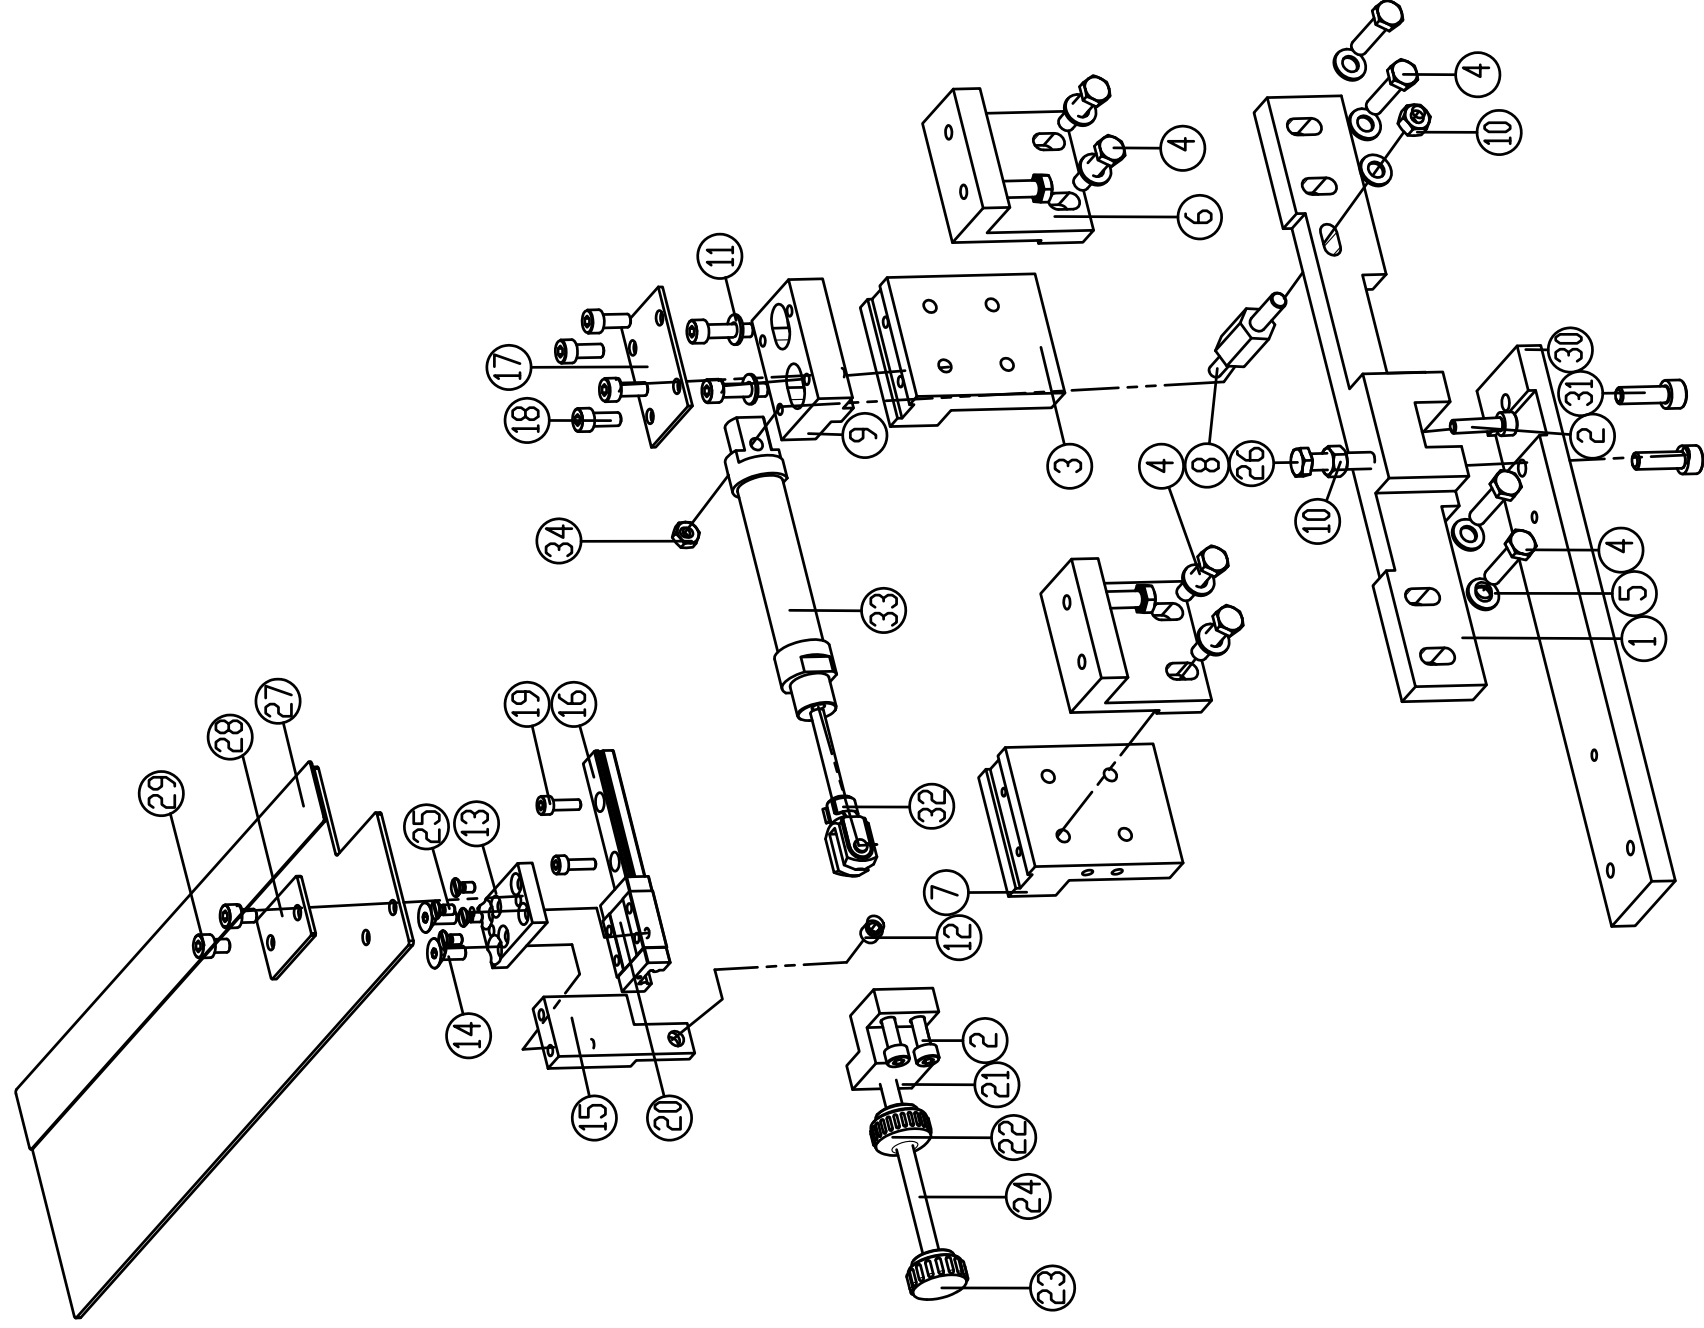

CGUAM05001 右移动部分-挡板驱动					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109194	UAM04-05-015右支架			1
2	S05265	螺钉			2
3	82109042	UAM04-05-034调节块安装座			1
4	L02102	螺栓			10
5	W01004	垫片			9
6	82109040	UAM04-05-032防护罩支撑座			2
7	82109041	UAM04-05-033导轨支撑座			1
8	82102009	UAM04-05-036气缸铰接轴			1
9	82109048	UAM04-05-047调节块			1
10	701s16016	螺母			1
11	W01001	垫片			2
12	82103208	轴套			1
13	82109047	UAM04-05-040滑块连接板			1
14	S02104	螺钉			2
15	82109200	UAM04-05-038右气缸连接板			1
16	82108012	UAM04-05-039导轨			1
17	82112018	UAM04-05-052垫板			1
18	S05058	螺钉			4
19	S05145	螺钉			2
20	82109095	滑块			1
21	82109043	UAM04-05-035限位螺钉安装座			1
22	82111205	螺母			1
23	82111206	螺母			1
24	821S30202	UAM04-05-056调节螺杆			1
25	S02131	黄铜螺钉			4
26	S05265	螺钉			1
27	82112014	UAM04-05-041档料板			1
28	82112215	UAM04-05-042垫板			1
29	S05404	螺钉			2
30	82109033	UAM04-05-023拖链固定板			1
31	701S13001	螺钉			2
32	82145281	Y型叉			1
33	82145207	UAM04-气缸			1
34	701S16015	螺母			1
35					
36					
37					
38					
39					
40					

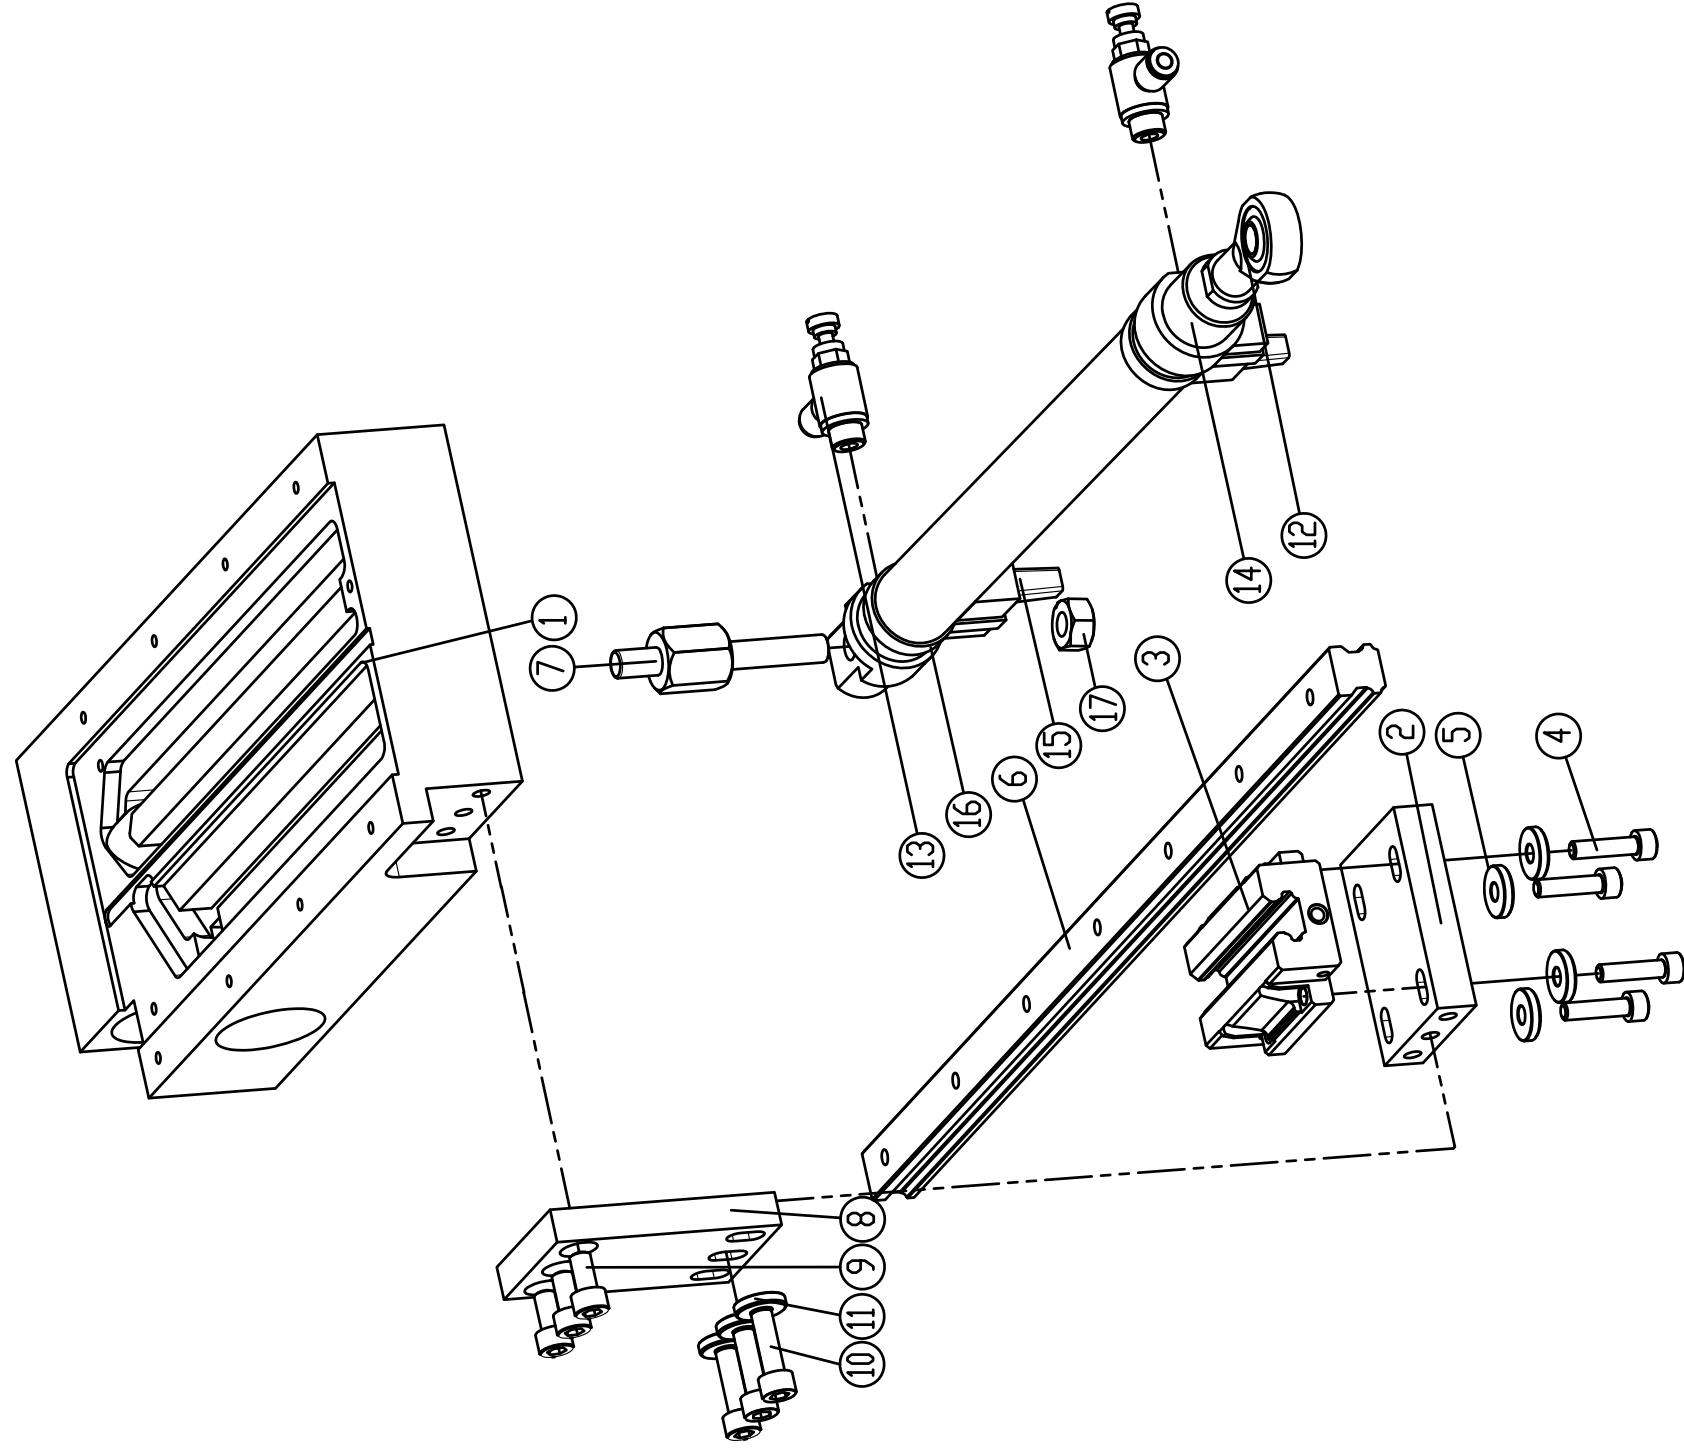


CGUAM05001 右移动部分-安装座					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109192	UAM04-05-010右吸气座			1
2	82109028	UAM04-05-011滑块安装板			1
3	82109096	滑块			1
4	S05092	螺钉			4
5	82128007	垫片			4
6	82108005	UAM04-05-013导轨			1
7	82109229	UAM04-05-022气缸铰接螺栓			1
8	82109029	UAM04-05-012垂直连接板			1
9	S05033	螺钉			3
10	S05031	螺钉			3
11	82128008	垫片			3
12	82145282	接头			1
13	82145216	UAM04-调节阀			2
14	82145208	UAM04-气缸			1
15	82145235	UAM04-开关			2
16	82145236	UAM04-夹具			2
17	N01011	螺母			1
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

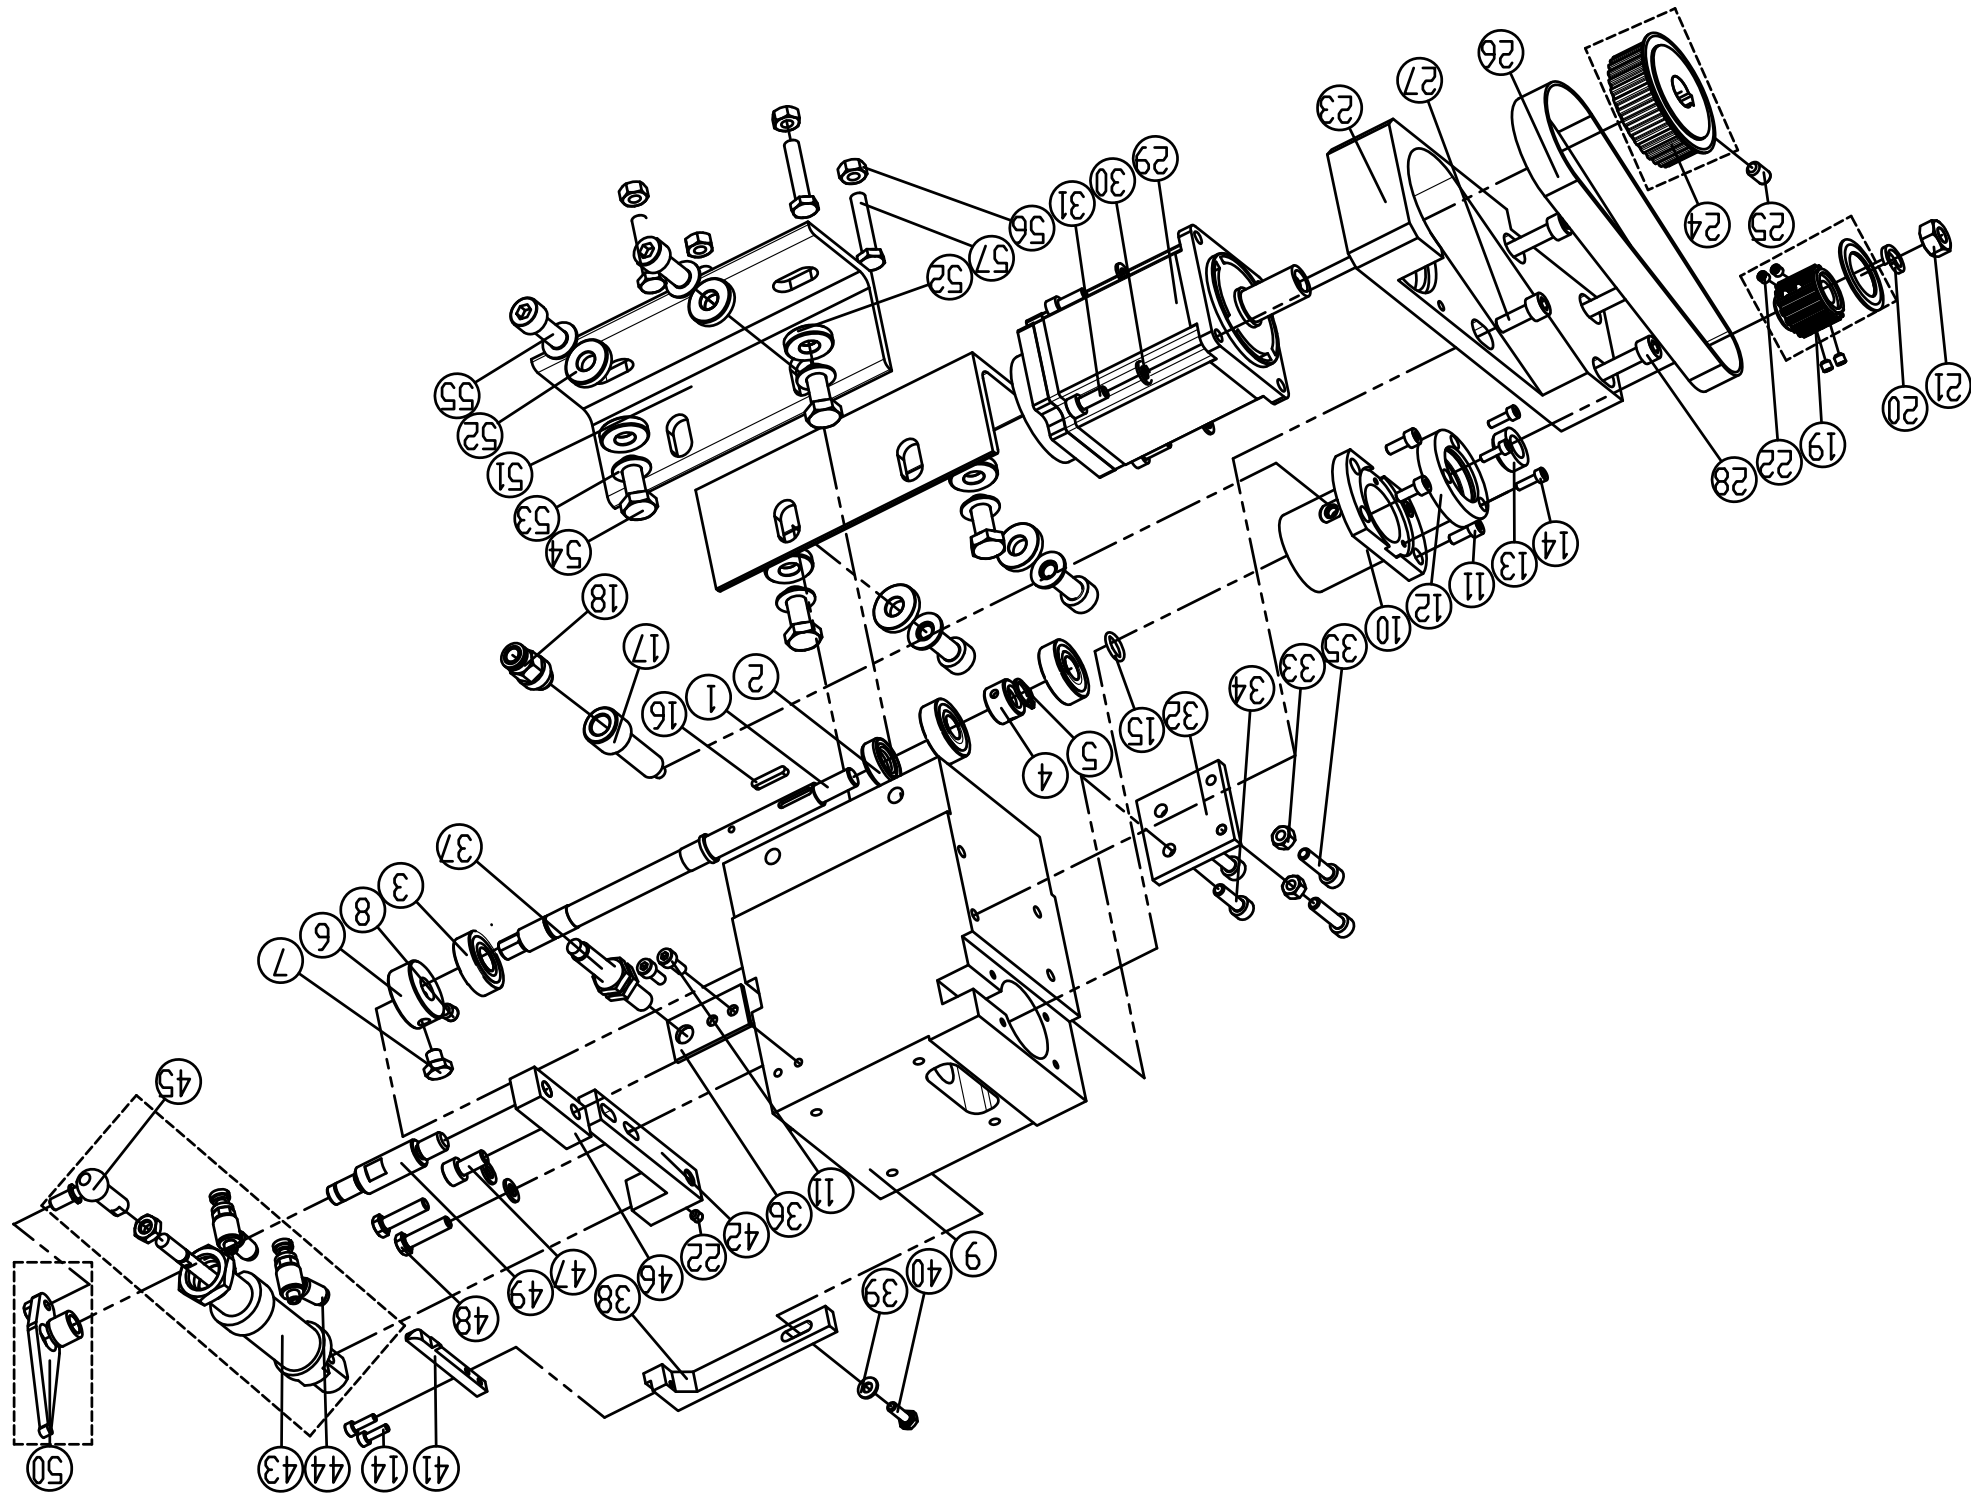


CGUAM06012 旋梭及驱动组件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82102211	UAM04-06-023旋梭驱动轴			1
2	82122206	密封圈			1
3	82124206	轴承			3
4	82108015	UAM04-06-013定位圈			1
5	H03008	挡圈			1
6	82108018	UAM04-06-021感应螺钉安装环			1
7	L02107	螺栓			1
8	421S14009	螺钉			1
9	82109224	UAM04-06-024旋梭基座			1
10	82109207	UAM04-06-012轴承座			1
11	S05058	螺钉			6
12	82109208	UAM04-06-015轴承盖			1
13	82103002	UAM04-06-014压环			1
14	S05145	螺钉			5
15	001121	密封圈			1
16	K01004	平键			1
17	82109230	UAM04-06-016导管			1
18	82145239	接头			1
19	82135211	UAM04-06-017旋梭从动带轮			1
20	W02011	垫片			1
21	701S16016	螺母			1
22	413S14006	螺钉			7
23	82109082	UAM04-06-018旋梭电机安装座			1
24	82135212	UAM04-06-020旋梭主动带轮			1
25	413S14006	螺钉			1
26	82135210	同步带			1
27	S05040	螺钉			1
28	S05072	螺钉			3
29	82133202	UAM04-电机			1
30	W01004	垫片			6
31	S05005	螺钉			4
32	82109331	UAM04-06-019张紧螺钉安装板			1
33	701S16016	螺母			3
34	701S13001	螺钉			2
35	S05092	螺钉			2
36	82112261	UAM04-06-011传感器固定板			1
37	82130285	UAM04-接近开关			1
38	82109201	UAM04-06-004定位钩支撑臂			1
39	W01001	垫片			1
40	L02100	螺栓			1

CGUAM06012 旋梭及驱动组件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	82109078	UAM04-06-003旋梭定位钩			1
42	82109204	UAM04-06-007气缸尾部支架			1
43	82145209	UAM04-气缸			1
44	82145217	UAM04-调节器			2
45	82105210	连接头			1
46	82109080	UAM04-06-008铰接轴支撑块			1
47	S05033	螺钉			7
48	L02102	螺栓			2
49	82102210	UAM04-06-009摆杆铰接轴			1
50	82105207	UAM04-06-010剪线摆杆			1
51	82142004	UAM04-06-022支撑角件			2
52	82128009	垫片			8
53	W06002	弹簧			8
54	L02108	螺栓			4
55	S05185	螺钉			4
56	701S16017	螺母			4
57	L02104	螺栓			4
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

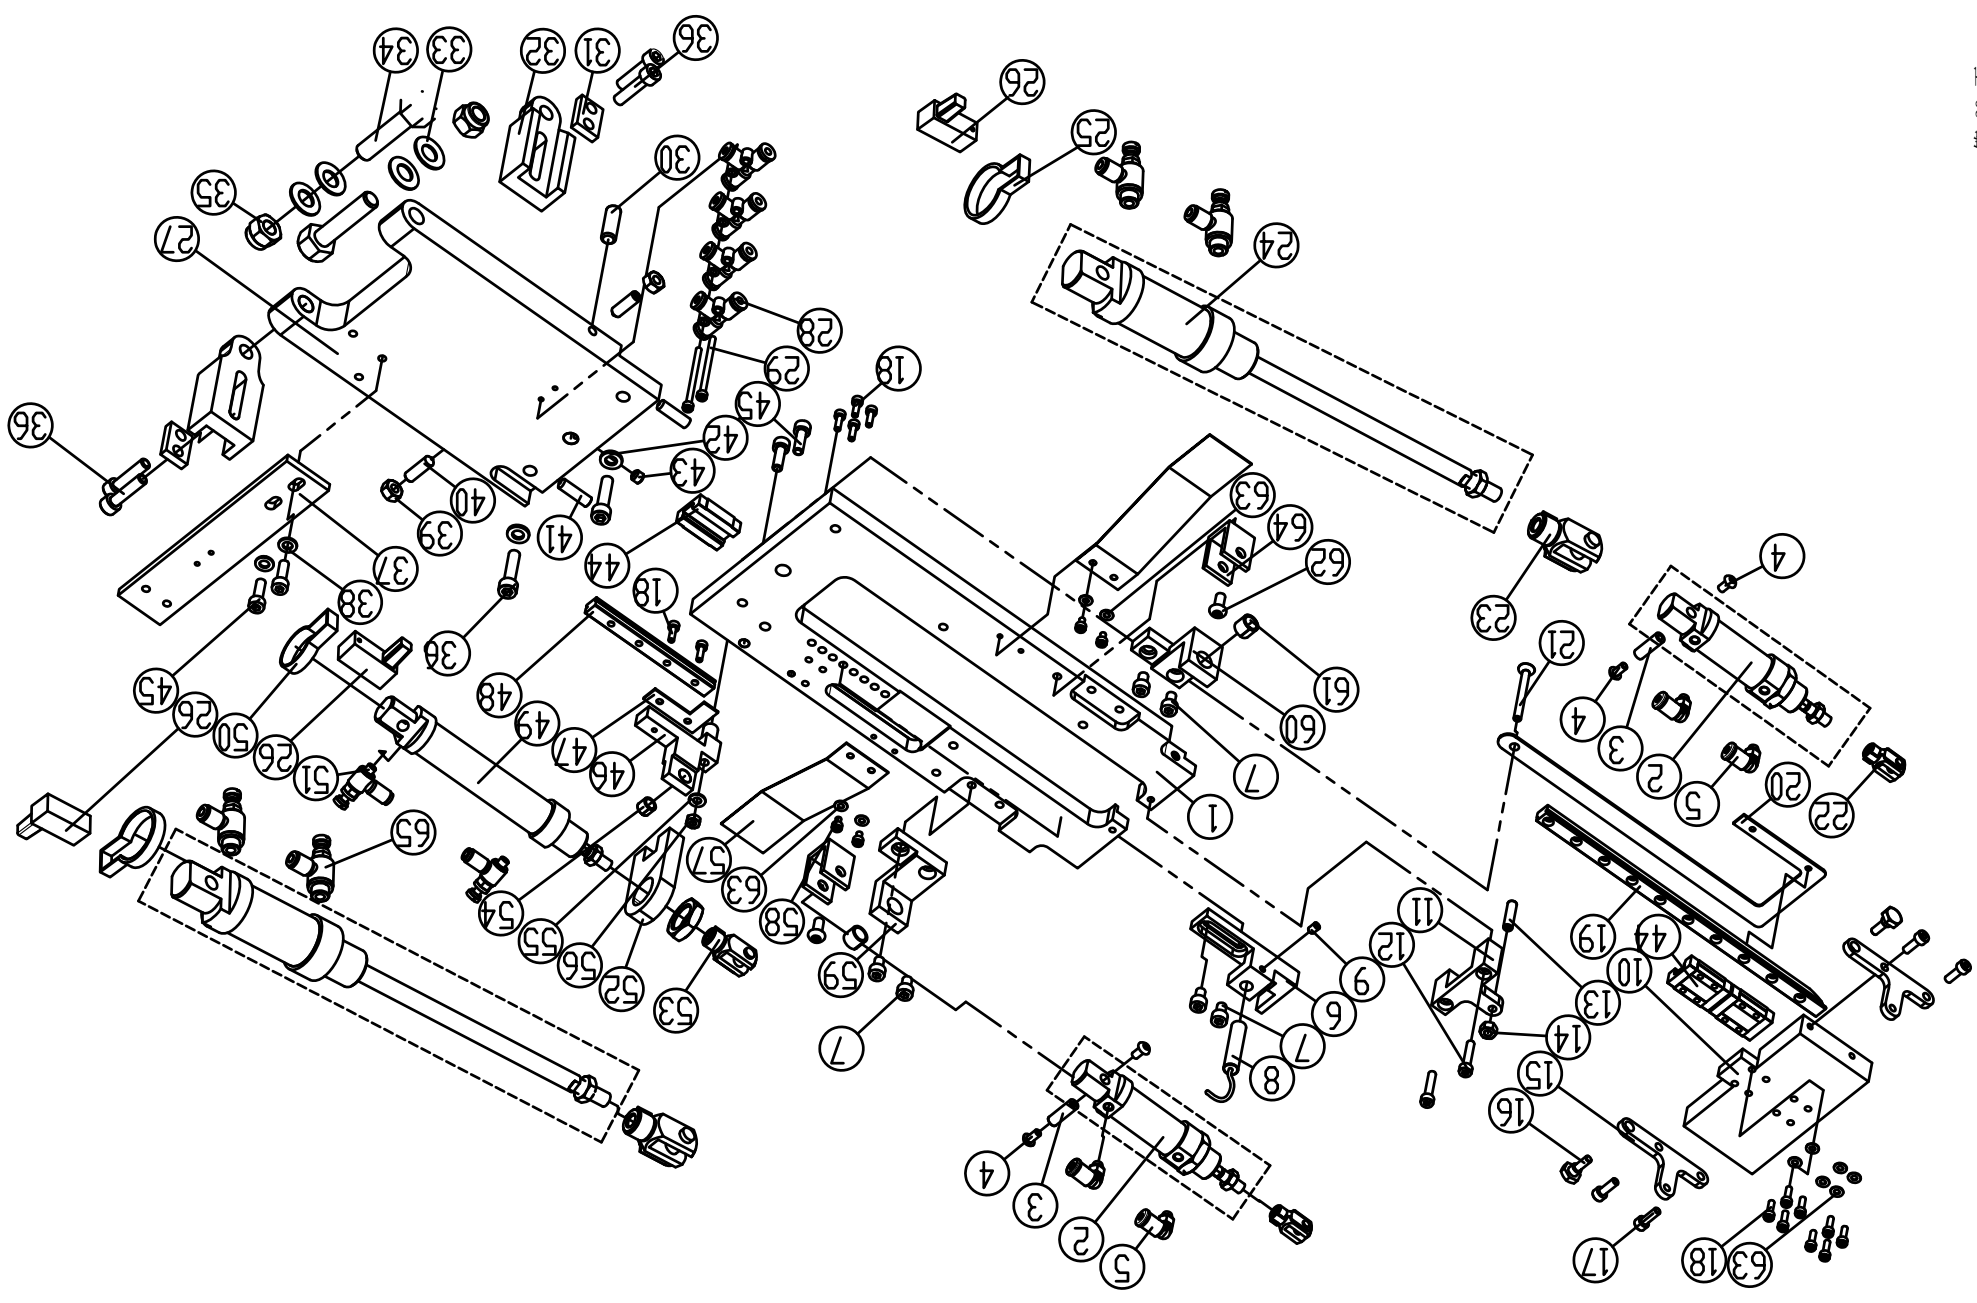


CGUAM07002-压布组件					
序号 No.	公司件号 Part No.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109175	UAM04-07-004中压料板			1
2	82145211	UAM04-气缸			2
3	82102208	UAM04-07-047气缸铰接轴			2
4	701S15003	螺钉			4
5	82145269	UAM04-接头			4
6	82109054	UAM04-07-010限位板			1
7	S05856	螺钉			6
8	82130296	UAM04-接近开关			1
9	S09027	螺钉			1
10	82109056	UAM04-07-012前压料板			1
11	82109058	UAM04-07-015限位座			1
12	S05267	螺钉			2
13	S09120	螺钉			1
14	701S16016	螺母			1
15	82112028	UAM04-07-042前压板铰接臂			2
16	821S20009	UAM04-07-014轴位螺钉			2
17	S05266	螺钉			4
18	S05145	螺钉			14
19	82108035	UAM04-07-013-02导轨			1
20	82109319	UAM04-07-013导向连接件			1
21	S17853	螺钉			1
22	82145281	Y型叉			2
23	82145280	Y型叉			2
24	82145212	气缸			2
25	82145260	UAM04-夹具			2
26	82145235	UAM04-开关			3
27	82109070	UAM04-07-041后压料板			1
28	82145258	接头			4
29	S05406	螺钉			2
30	P01036	圆柱销			1
31	82109137	UAM04-07-002压板			2
32	82109066	UAM04-07-034下连接块			2
33	W06006	弹簧			4
34	821S20013	UAM04-07-051后压料板轴位螺钉			2
35	N08001	螺母			2
36	S05016	螺钉			6
37	82109142	UAM04-07-031拖链安装动板			1
38	701S13001	螺钉			2
39	701S16017	螺母			2
40	S12018	螺钉			2

CGUAM07002-压布组件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	82126003	UAM04-07-006调整销钉			2
42	W01003	垫片			2
43	413S14003	螺钉			1
44	82109095	滑块			3
45	701S13001	螺钉			4
46	82109212	UAM04-07-044气缸头部连接块			1
47	82112029	UAM04-07-045感应片			1
48	82108014	UAM04-07-011导轨			1
49	82145210	气缸			1
50	82145237	UAM04-夹具			1
51	82145217	调节器			2
52	82109051	UAM04-07-007气缸支撑板			1
53	82145279	Y型叉			1
54	82103209	轴套			1
55	W01001	垫片			1
56	701S16015	螺母			1
57	82112030	UAM04-07-048压料片			2
58	S05021	螺钉			4
59	82109052	UAM04-07-008左连接块			1
60	82109053	UAM04-07-009右连接块			1
61	82103206	轴套			2
62	701S15011	螺钉			2
63	W01002	垫片			10
64	82109211	UAM04-07-043气缸铰支座			2
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

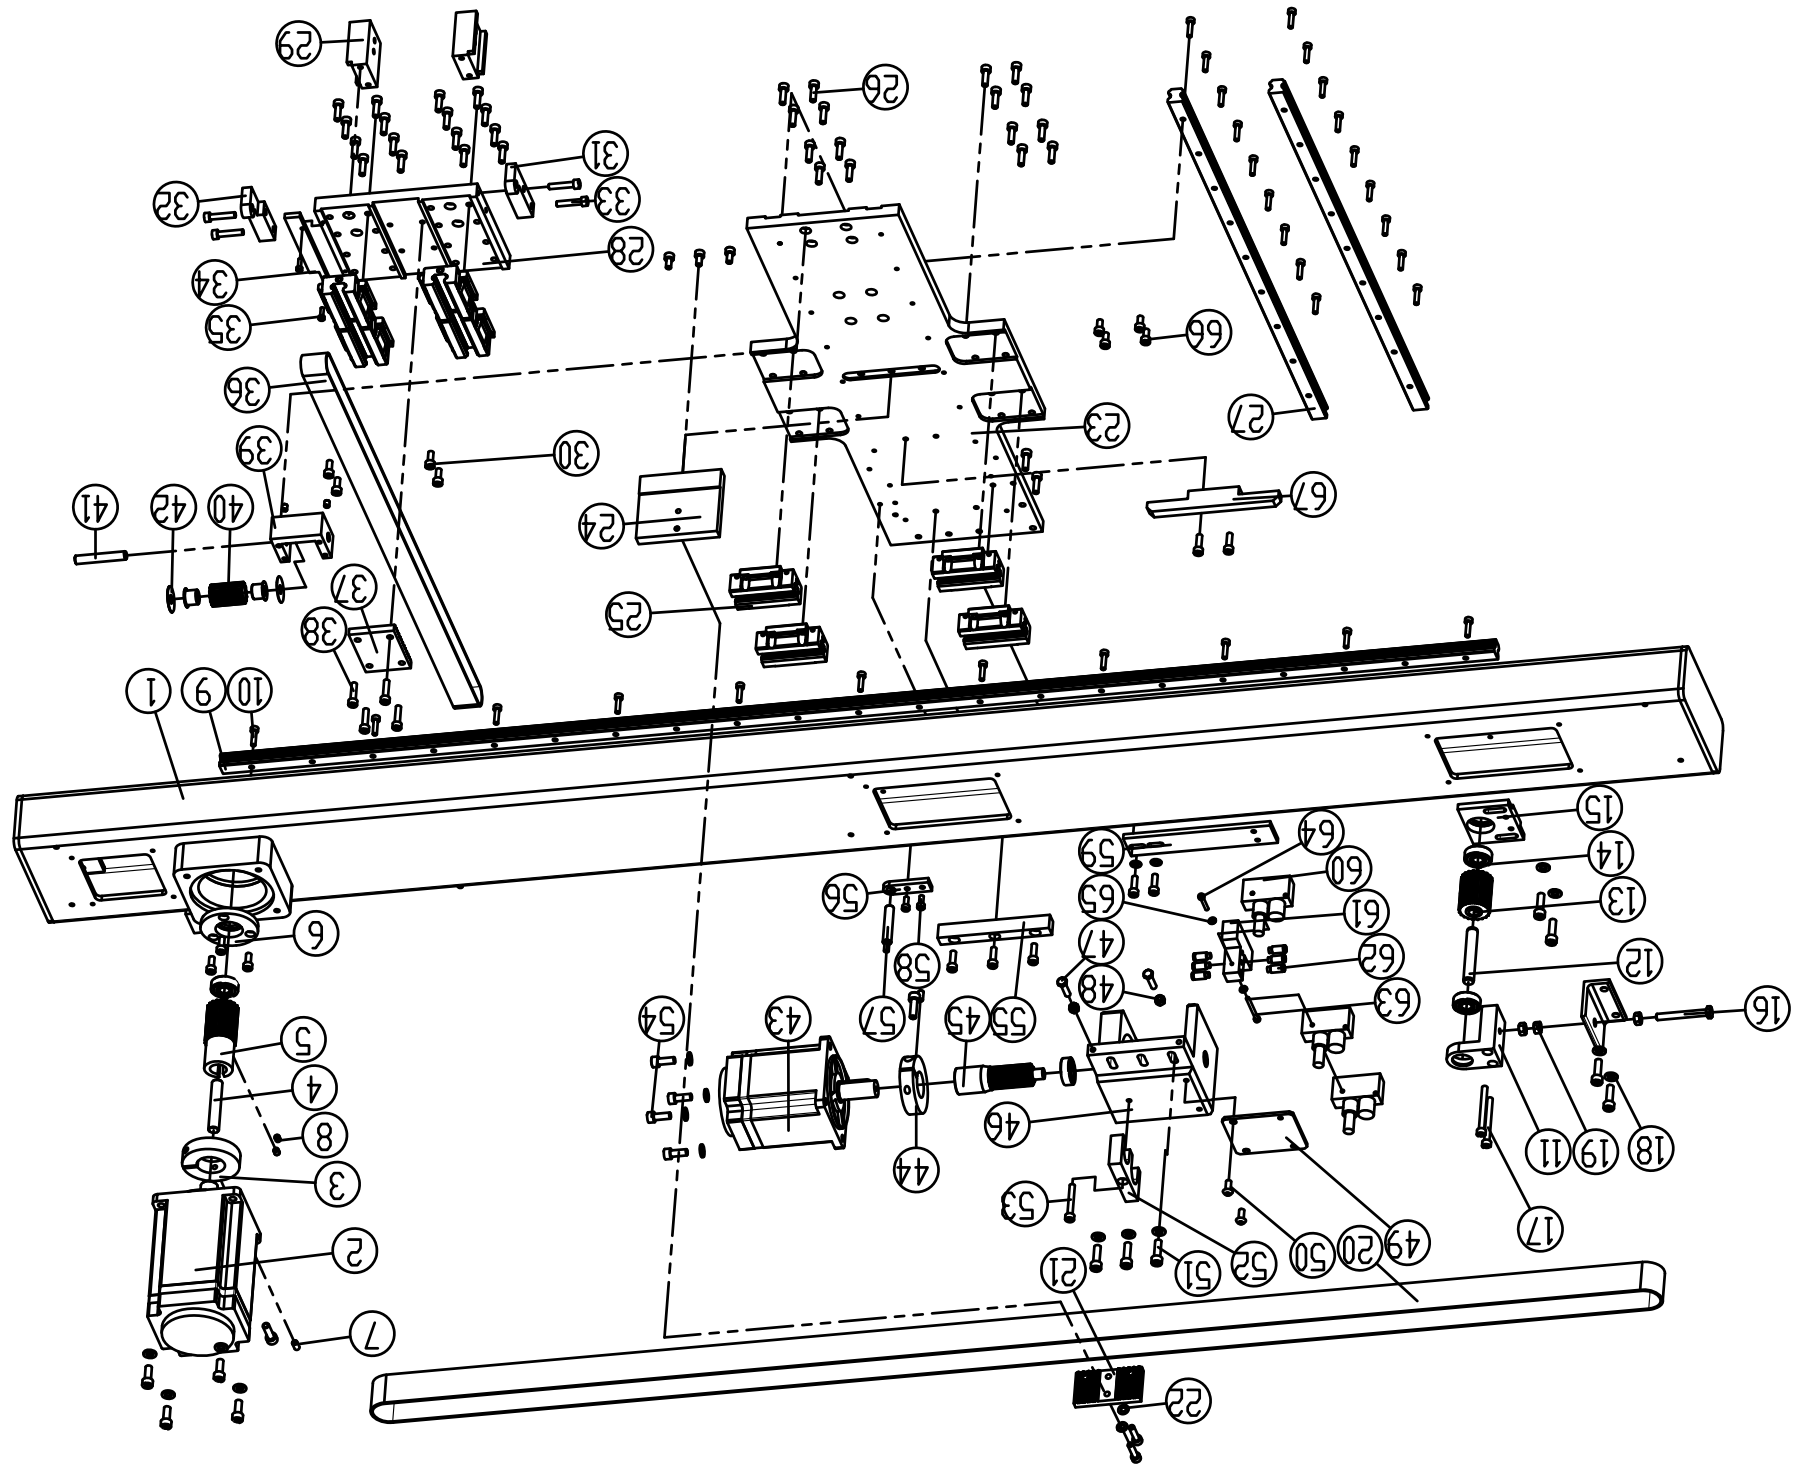


CGUAM07002-运动组件					
序号 No.	公司件号 Part No.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82142001	UAM04-07-016横梁			1
2	82133203	UAM04-电机			1
3	82108016	UAM04-07-018X轴主动带轮夹环			1
4	P01033	圆柱销			1
5	82135206	UAM04-07-017X轴主动同步带轮			1
6	82109209	UAM04-07-019X轴主动侧轴承座			1
7	S09009	螺钉			2
8	S09056	螺钉			5
9	82108008	UAM04-07-024号轨			2
10	S05265	螺钉			40
11	82109117	UAM04-07-022从动带轮安装座上			1
12	P01034	圆柱销			1
13	82135207	UAM04-07-037X轴从动带轮			1
14	82124206	轴承6000-2RS1 (10×26×8)			4
15	82109060	UAM04-07-023从动带轮安装座下			1
16	L02111	螺栓			1
17	S05408	螺钉			2
18	W01003	垫片			19
19	701S16017	螺母			7
20	82135218	同步带			1
21	82109174	UAM04-07-003X轴皮带压板			1
22	W01004	垫片			4
23	82109222	UAM04-07-050导轨安装板			1
24	82109061	UAM04-07-027X轴同步带连接板			1
25	82109096	滑块			8
26	S05003	螺钉			41
27	82108009	UAM04-07-026号轨			2
28	82109064	UAM04-07-032Y轴移动板			1
29	82109065	UAM04-07-033上连接块			2
30	S05005	螺钉			7
31	82109068	UAM04-07-036左气缸铰接座			1
32	82109067	UAM04-07-035右气缸铰接座			1
33	S05860	螺钉			4
34	82109140	UAM04-07-005Y轴感应板			1
35	S05145	螺钉			2
36	82135205	同步带			1
37	82135219	同步带锁板			1
38	S05092	螺钉			6
39	82109069	UAM04-07-038Y轴从动带轮支撑座			1
40	82135209	UAM04-07-055Y轴从动带轮			1

CGUAM07002-运动组件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	P01037	圆柱销			1
42	82112232	UAM04-07-054自制垫片			2
43	82133204	UAM04-电机			1
44	82108017	UAM04-07-040Y轴主动带轮夹环			1
45	82135208	UAM04-07-039Y轴主动带轮			1
46	82109210	UAM04-07-025Y轴电机支撑座			1
47	L02102	螺栓			2
48	701S16016	螺母			5
49	82112031	UAM04-07-049拖链连接板			1
50	701S15011	螺钉			2
51	S05031	螺钉			9
52	82113001	UAM04-01-014压线板			2
53	701S13024	螺钉			1
54	S05040	螺钉			8
55	82109062	UAM04-07-028Y轴皮带带张紧调节块			1
56	82109063	UAM04-07-029传感器安装座			1
57	82130285	UAM04-接近开关			2
58	S05058	螺钉			2
59	82109141	UAM04-07-030拖链安装定板			1
60	82145252	UAM04-调压阀			3
61	82109119	UAM04-07-063调节阀安装座			1
62	82145264	接头			6
63	S05407	螺钉			1
64	S05054	螺钉			1
65	W01002	垫片			2
66	S05003	螺钉			7
67	82109173	UAM04-07-001X轴感应片			1
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

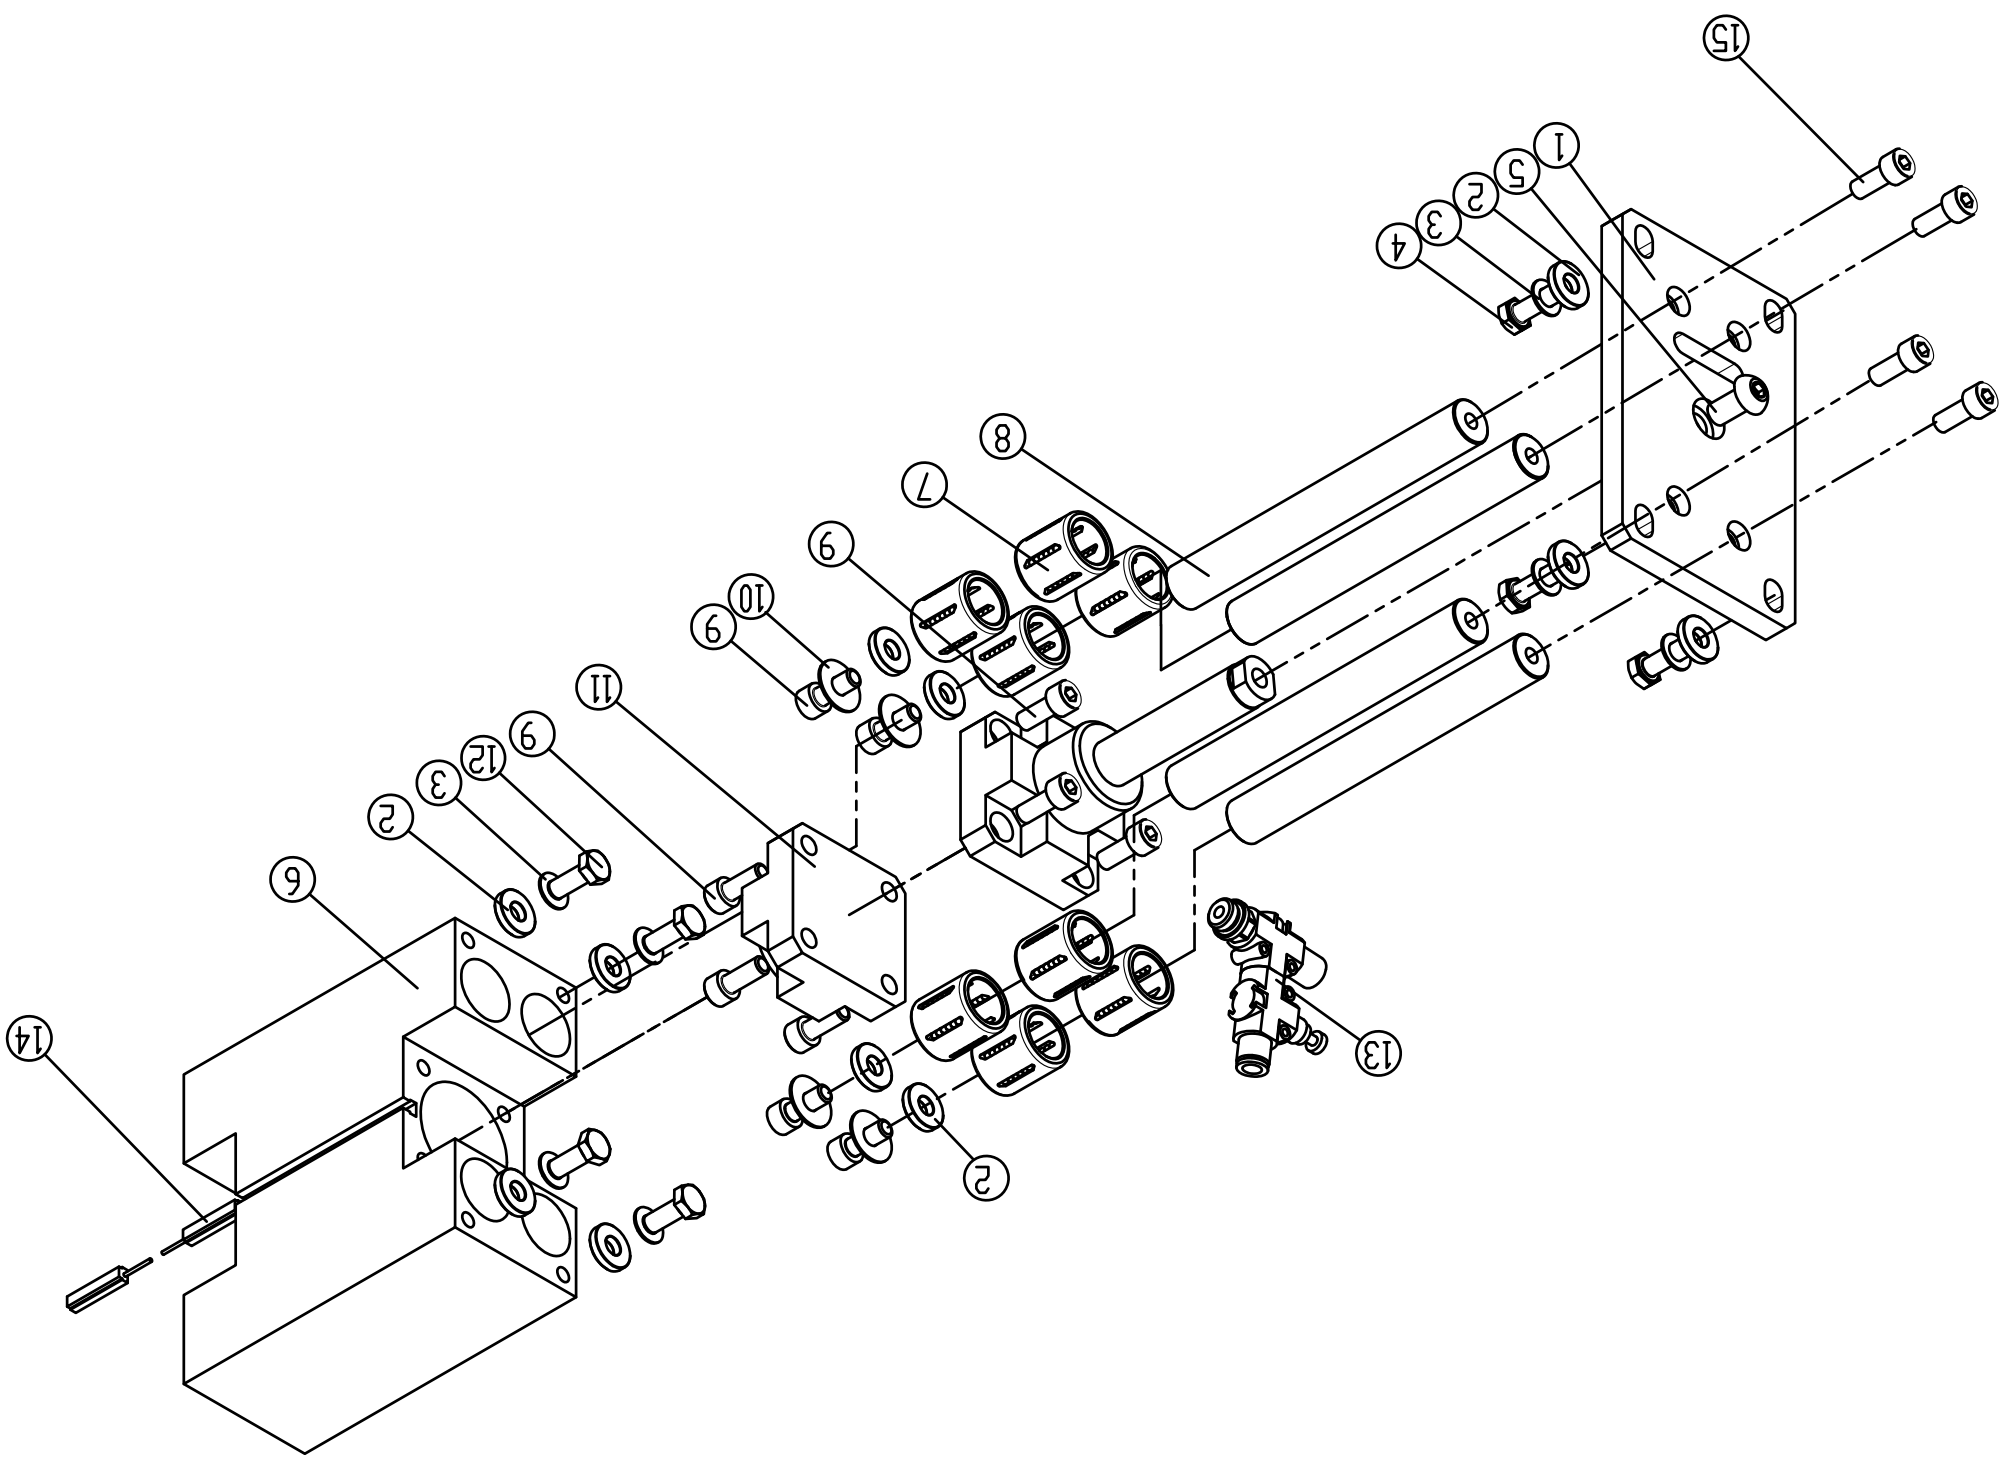


CGUAM08001 机头及驱动组件-机头基座					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82109086	UAM04-08-007机头固定板			1
2	82128009	垫片			12
3	W06002	弹簧			8
4	L02108	螺栓			4
5	S17010	螺钉			1
6	82109213	UAM04-08-001导向基座			1
7	82124209	轴承			8
8	82102016	UAM04-08-005导向杆			4
9	S05185	螺钉			12
10	W06004	弹簧			4
11	82145213	气缸			1
12	L02108	螺栓			4
13	82145220	UAM04-调节阀			1
14	82145238	UAM04-传感器			2
15	821S13001	螺钉			4
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

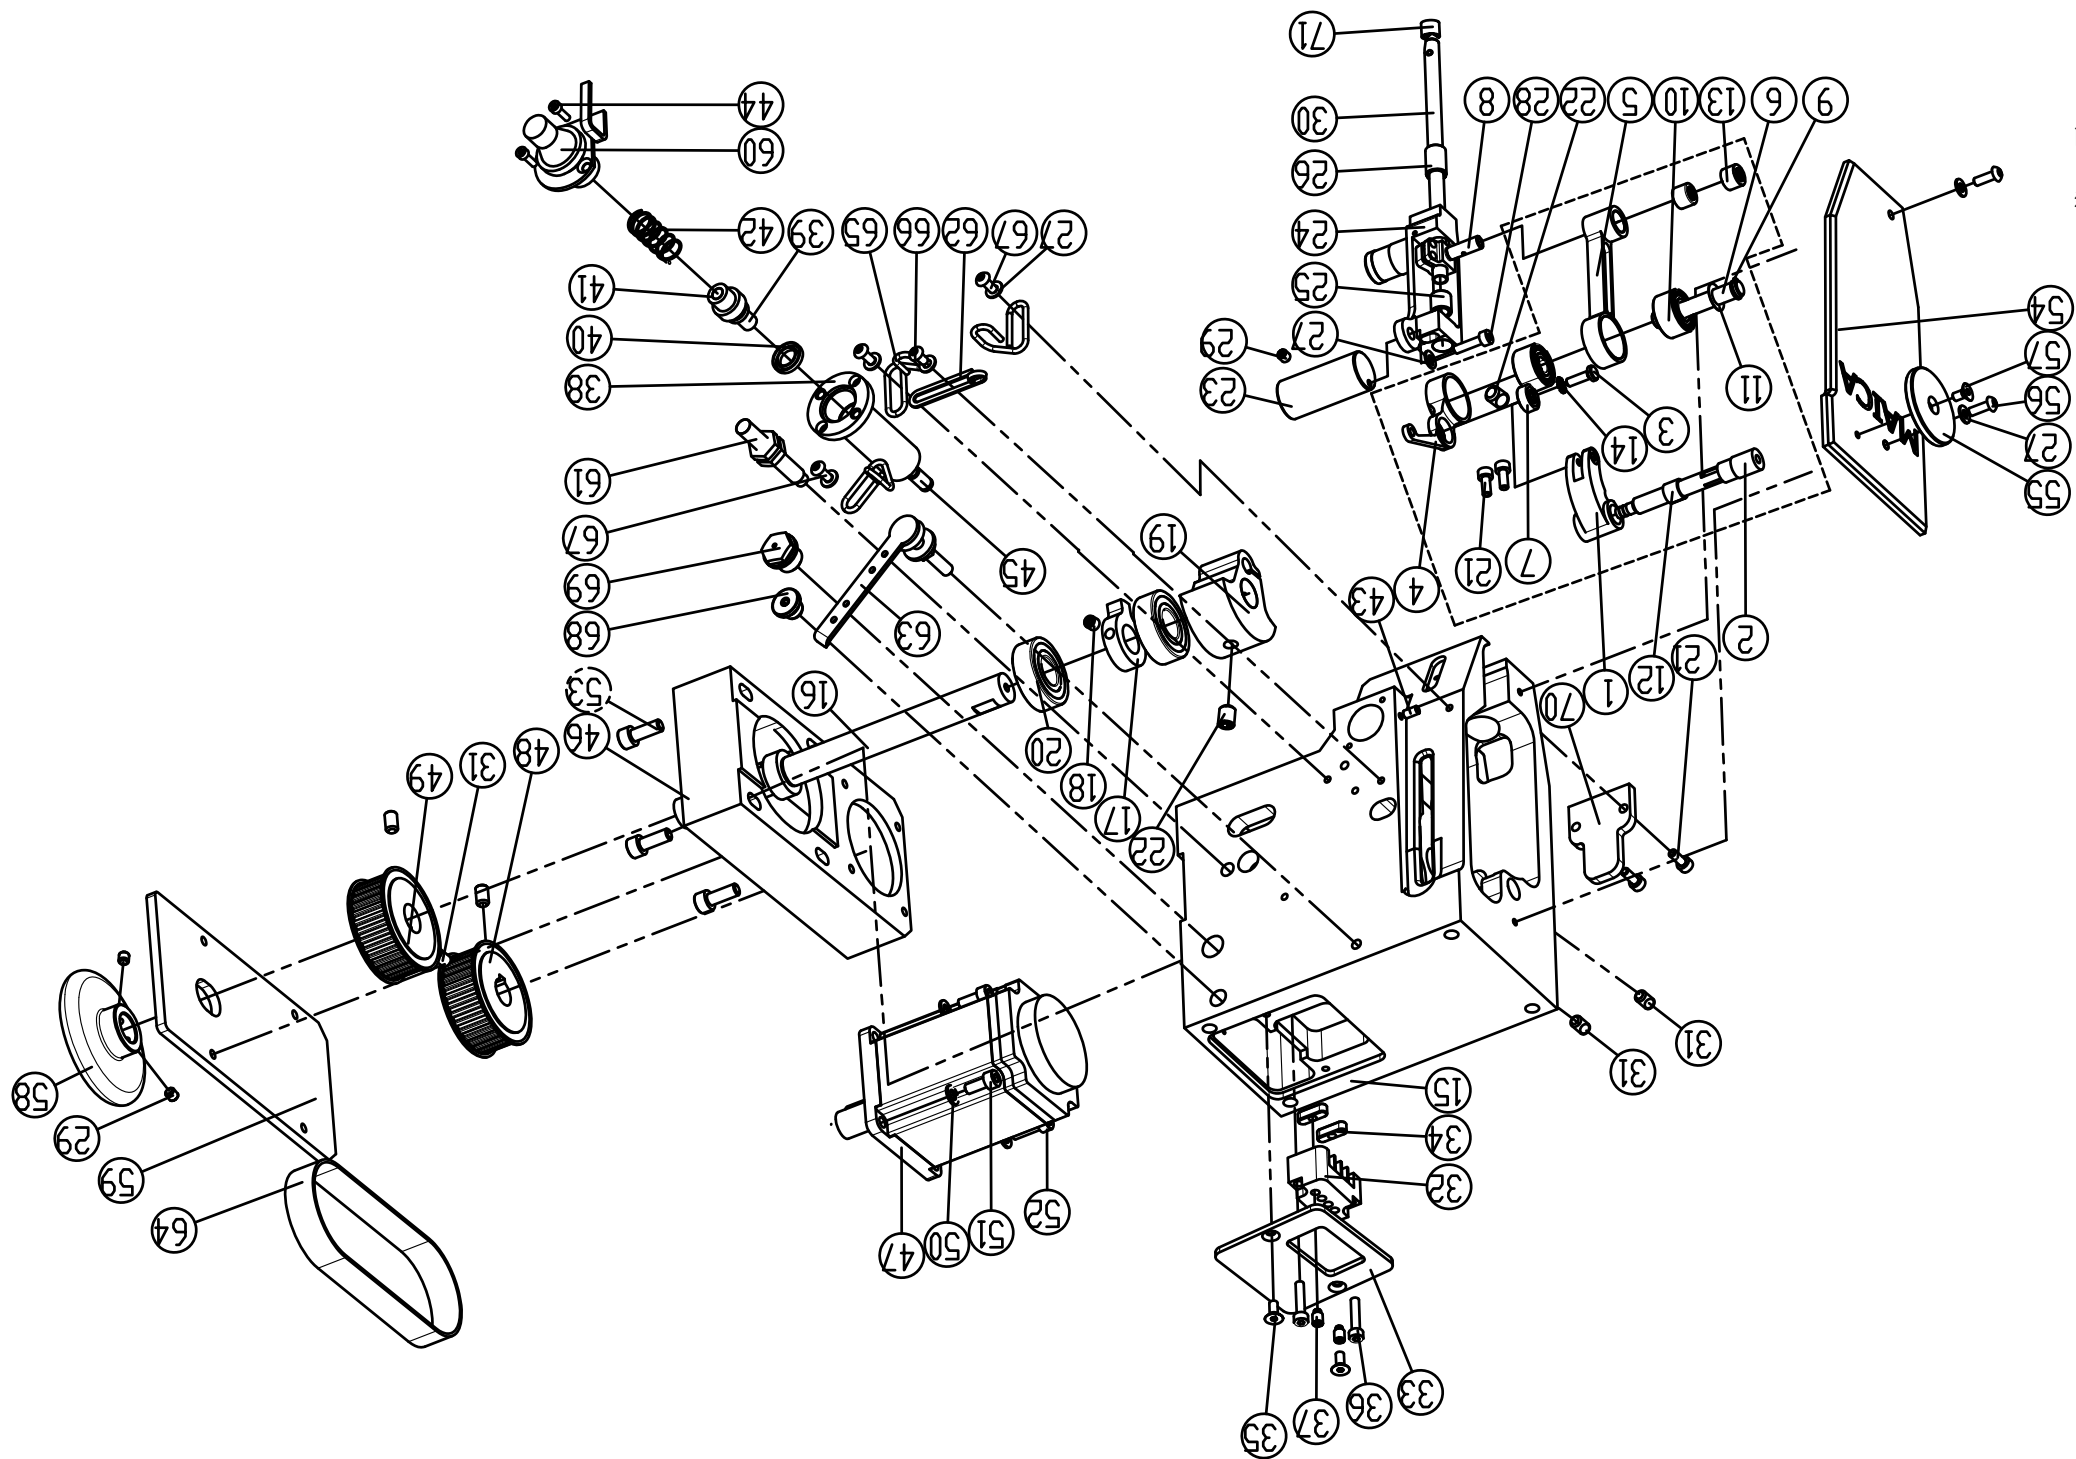


CGUAM08001 机头及驱动组件-机头组件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82105009	UAM04-08-021挑线连杆			1
2	82126007	UAM04-08-022挑线连杆销			1
3	821S11001	UAM04-08-023挑线连杆螺钉			1
4	82138001	UAM04-08-020挑线杆			1
5	82105008	UAM04-08-018针杆连杆			1
6	82126006	UAM04-08-019针杆连杆挑线杆轴			1
7	82124211	轴承			1
8	82102220	针杆夹头			1
9	H03037	挡圈			1
10	82124208	轴承			2
11	82128005	垫圈			1
12	82103206	轴套			2
13	82124210	轴承			2
14	W05001	垫圈			1
15	82109214	UAM04-08-004机头外壳			1
16	82102213	UAM04-08-008机针驱动轴			1
17	82109147	UAM04-08-009机针零位感应环			1
18	421S14009	螺钉			1
19	82109122	UAM04-08-010针杆曲柄			1
20	82124207	轴承			2
21	S05058	螺钉			4
22	S09059	螺钉			2
23	82109216	UAM04-08-016导向块调节座			1
24	82109325	UAM04-08-034针杆导向座			1
25	82103213	铜套1			1
26	82103214	铜套2			1
27	W01001	垫片			7
28	S05265	螺钉			1
29	S09114	螺钉			3
30	10102012	针杆			1
31	S09059	螺钉			5
32	82109088	UAM04-08-014油线压板			1
33	82109321	UAM04-08-015油盒盖板			1
34	82109322	UAM04-08-027油量调节键			2
35	S02104	螺钉			2
36	S05267	螺钉			2
37	S12017	螺钉			2
38	82109215	UAM04-08-012夹线器座			1
39	82102017	UAM04-08-026夹线器活塞杆			1
40	82122208	密封圈			1

CGUAM08001 机头及驱动组件-机头组件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	82126208	UAM04-08-028防护块			1
42	82127201	UAM04-08-032弹簧			1
43	S09028	螺钉			1
44	S05145	螺钉			2
45	82145264	接头			1
46	82109084	UAM04-08-002机头电机安装座			1
47	82133202	电机			1
48	82135220	UAM04-08-038机头主动带轮			1
49	82135214	UAM04-08-011机头从动带轮			1
50	W01004	垫片			4
51	S05005	螺钉			2
52	701S13001	螺钉			2
53	S05040	螺钉			4
54	82109217	UAM04-08-017机头面板			1
55	82109221	UAM04-08-029灯座			1
56	S17012	螺钉			2
57	S02068	螺钉			1
58	82109218	UAM04-08-024手轮			1
59	82109085	UAM04-08-003安装座盖板			1
60	82113207	UAM04-夹线器			1
61	82130285	UAM04-接近开关			1
62	82113204	UAM04-过线勾			1
63	82113206	UAM04-过线器			1
64	82135213	同步带			1
65	82113204	UAM04-过线勾			3
66	701S15003	螺钉			1
67	S17011	螺钉			3
68	82145261	堵头			1
69	82120202	油量指示器			1
70	82109087	UAM04-08-013预留缺口盖板			1
71	82103211	UAM04-08-035针杆套			1
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

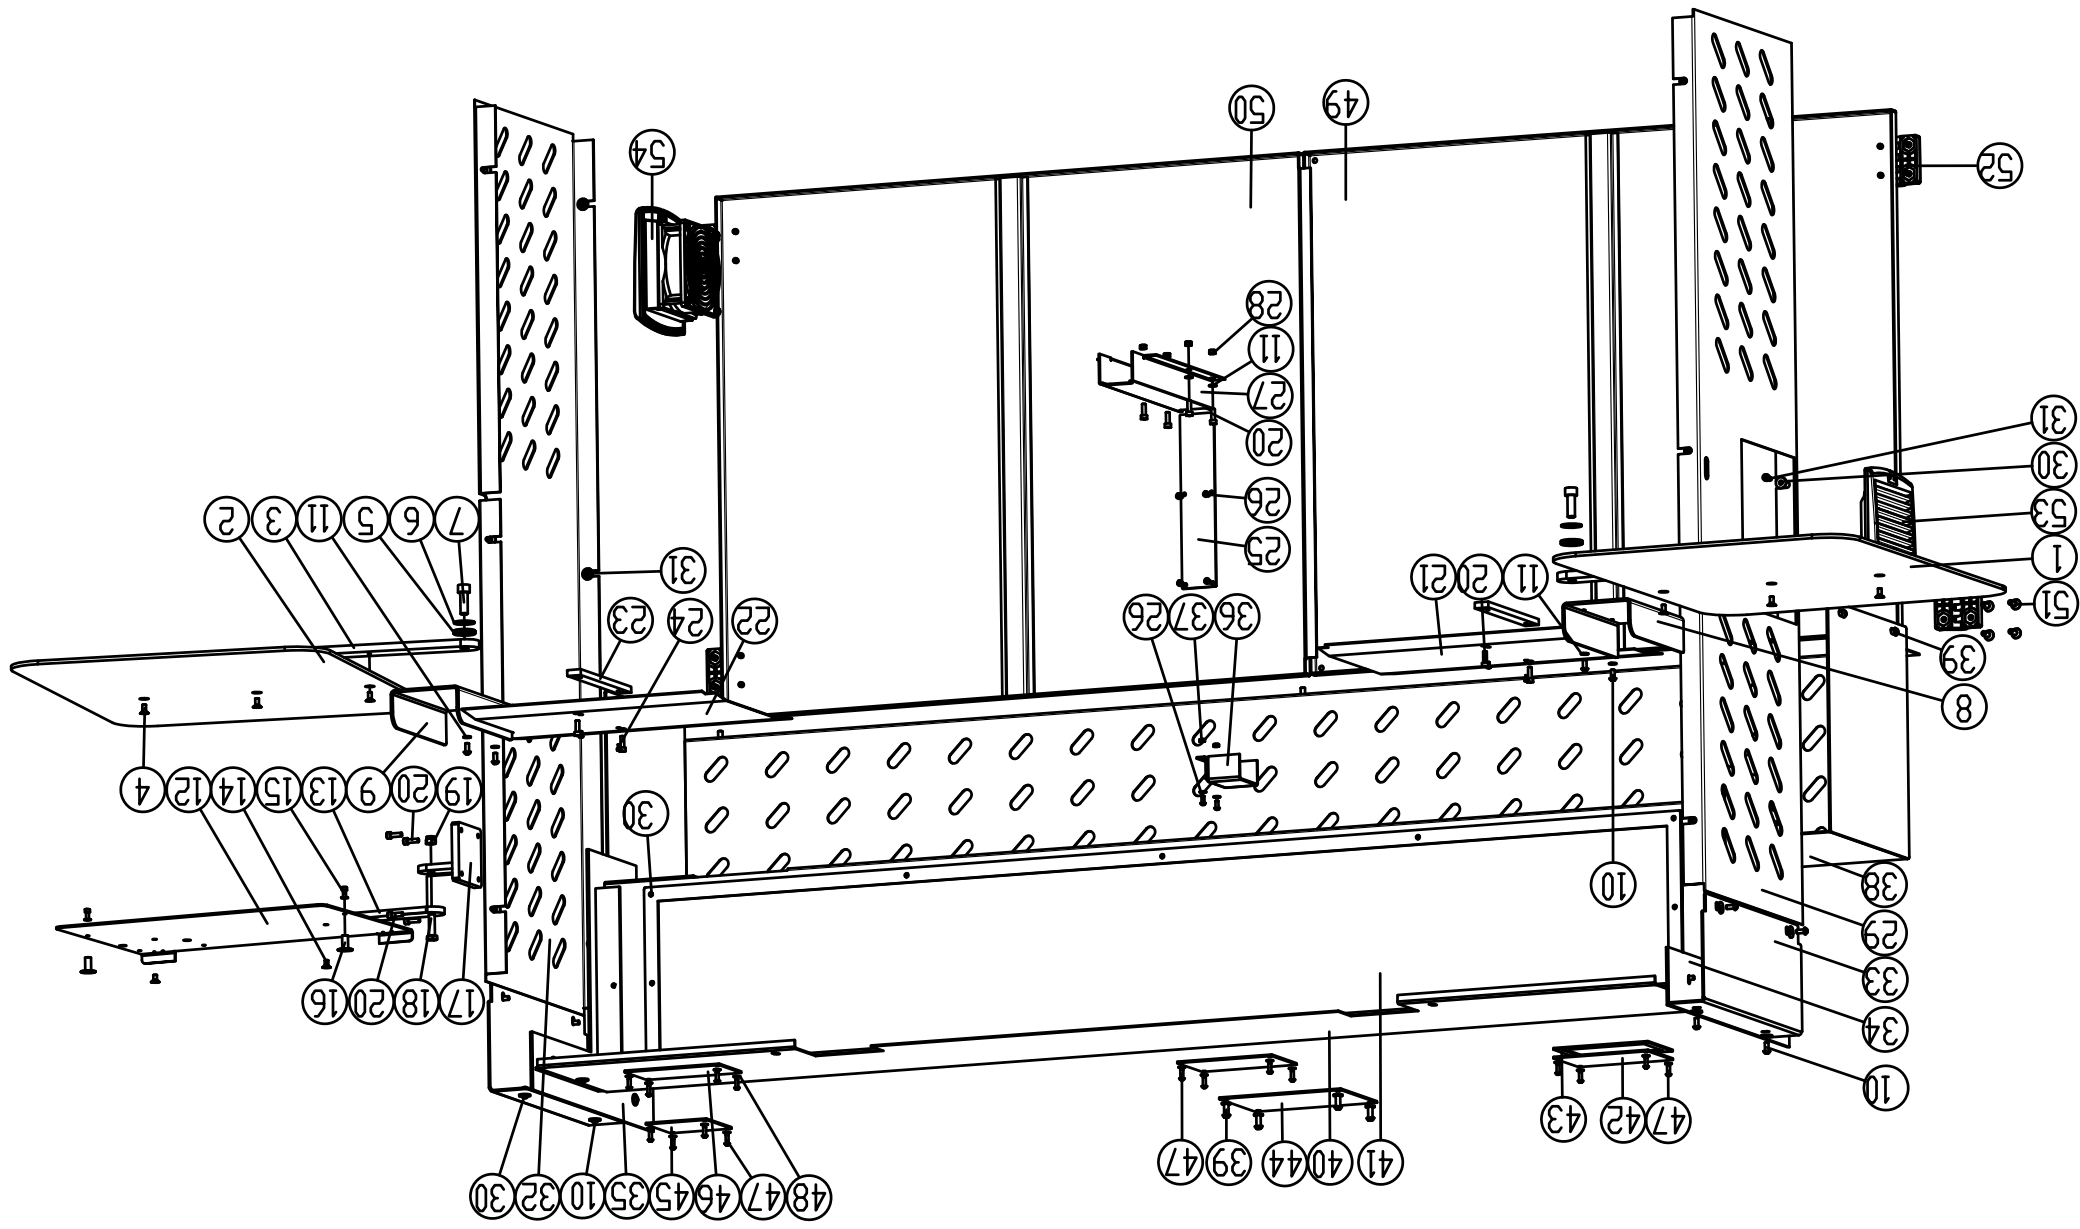


CGUAM09002 机架防护钣金组件					
序号 No.	公司件号 Part No.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82132205	UAM04-09-016左放料板			1
2	82132206	UAM04-09-016右放料板			1
3	82109077	UAM04-09-019放料板支撑臂			2
4	S02053	螺钉			6
5	82128011	垫片			2
6	82128010	弹垫			2
7	S05409	螺钉			2
8	82111201	UAM04-09-004袖叉左储料盒			1
9	82111207	UAM04-09-033袖叉右储料盒			1
10	701S15011	螺钉			25
11	W01004	垫片			8
12	82112043	UAM04-09-013电脑放置板			1
13	82109220	UAM04-09-017电脑板支撑臂			1
14	S02081	螺钉			2
15	S05058	螺钉			2
16	82109231	UAM04-09-028电脑固定螺钉			2
17	82109320	UAM04-09-018支撑臂安装座			1
18	L02110	螺栓			1
19	701S16006	螺母			1
20	701S13001	螺钉			12
21	82112209	UAM04-09-001左防护板			1
22	82112233	UAM04-09-003右防护板			1
23	82109074	UAM04-09-002防护板支撑块			2
24	S02130	黄铜螺钉			4
25	82112053	UAM04-09-030竖直线槽盖板			1
26	S17011	螺钉			6
27	82112052	UAM04-09-029水平线槽盖板			1
28	701S16016	螺母			4
29	82112046	UAM04-09-022左侧防护板			1
30	W04006	垫圈			33
31	S05005	螺钉			12
32	82112047	UAM04-09-023右侧防护板			1
33	82112045	UAM04-09-021右侧顶部盖板			2
34	82112039	UAM04-09-009左后内侧盖板			1
35	82112035	UAM04-09-005右后内侧盖板			1
36	82112040	UAM04-09-010拖链尾部盖板			1
37	701S16015	螺母			2
38	82112050	UAM04-09-026后部防护罩			1
39	S17006	螺钉			11
40	82112051	UAM04-09-027顶部防护罩			1


CGUAM09002 机架防护钣金组件					
序号 No.	公司件号 Part No.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
41	82144202	UAM04-09-012后窗板			1
42	82112037	UAM04-09-007X轴横梁大盖板			2
43	82112055	UAM04-09-032X轴从动端垫板			1
44	82112054	UAM04-09-031后部防护罩盖板			1
45	82112036	UAM04-09-006X轴横梁小盖板			1
46	82112038	UAM04-09-008机架顶部盖板			1
47	S17011	螺钉			16
48	W01001	垫片			20
49	82112049	UAM04-09-025电箱左门板			1
50	82112048	UAM04-09-024电箱右门板			1
51	S02072	螺钉			16
52	82131201	门板合叶			4
53	82130224	UAM04-防尘罩开口			1
54	82130239	UAM04-散热风扇			1
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					

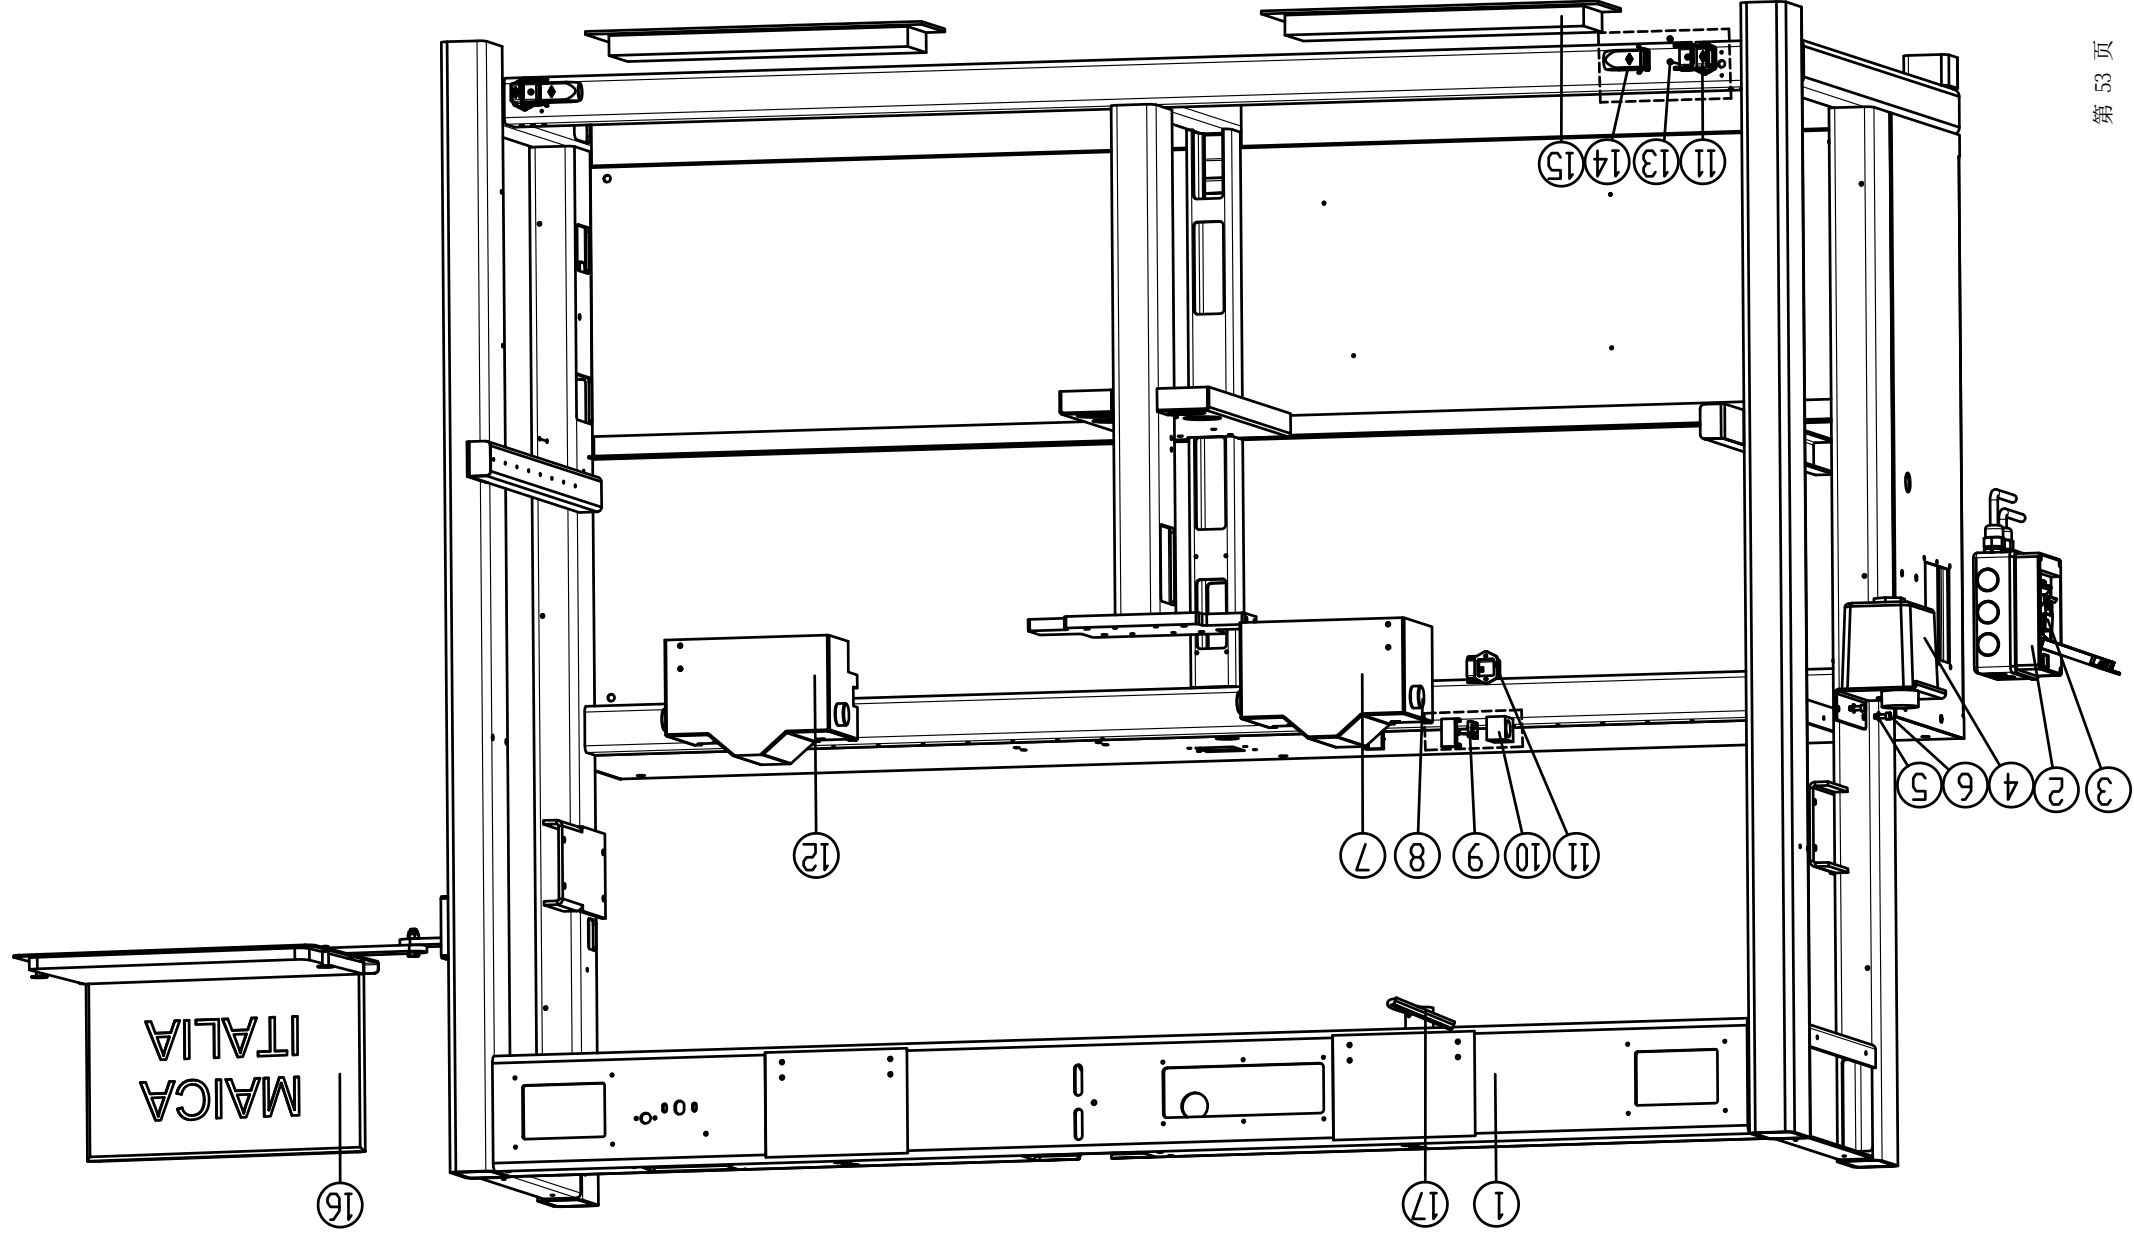

CGUAM10001 其余部件					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82132002	UAM04-01-018机架(临海喷漆前)			1
2	82130283	UAM04-空气开关外罩			1
3	82130284	UAM04-空气开关			1
4	1011101200	油箱组件			1
5	W01004	垫片			2
6	701S13001	螺钉			2
7	82112041	UAM04-09-011左折料防护罩			1
8	82130236	UAM04-按钮			4
9	82130227	UAM04-辅助触点			11
10	82130226	UAM04-按钮底座			11
11	82130240	UAM04-插座壳体			4
12	82112044	UAM04-09-020右折料防护罩			1
13	S05403	螺钉			4
14	82130241	UAM04-插座壳体			2
15	82130286	UAM04-踏板			2
16	82130246	UAM04-笔记本			1
17	82130237	UAM04-工作灯			1
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

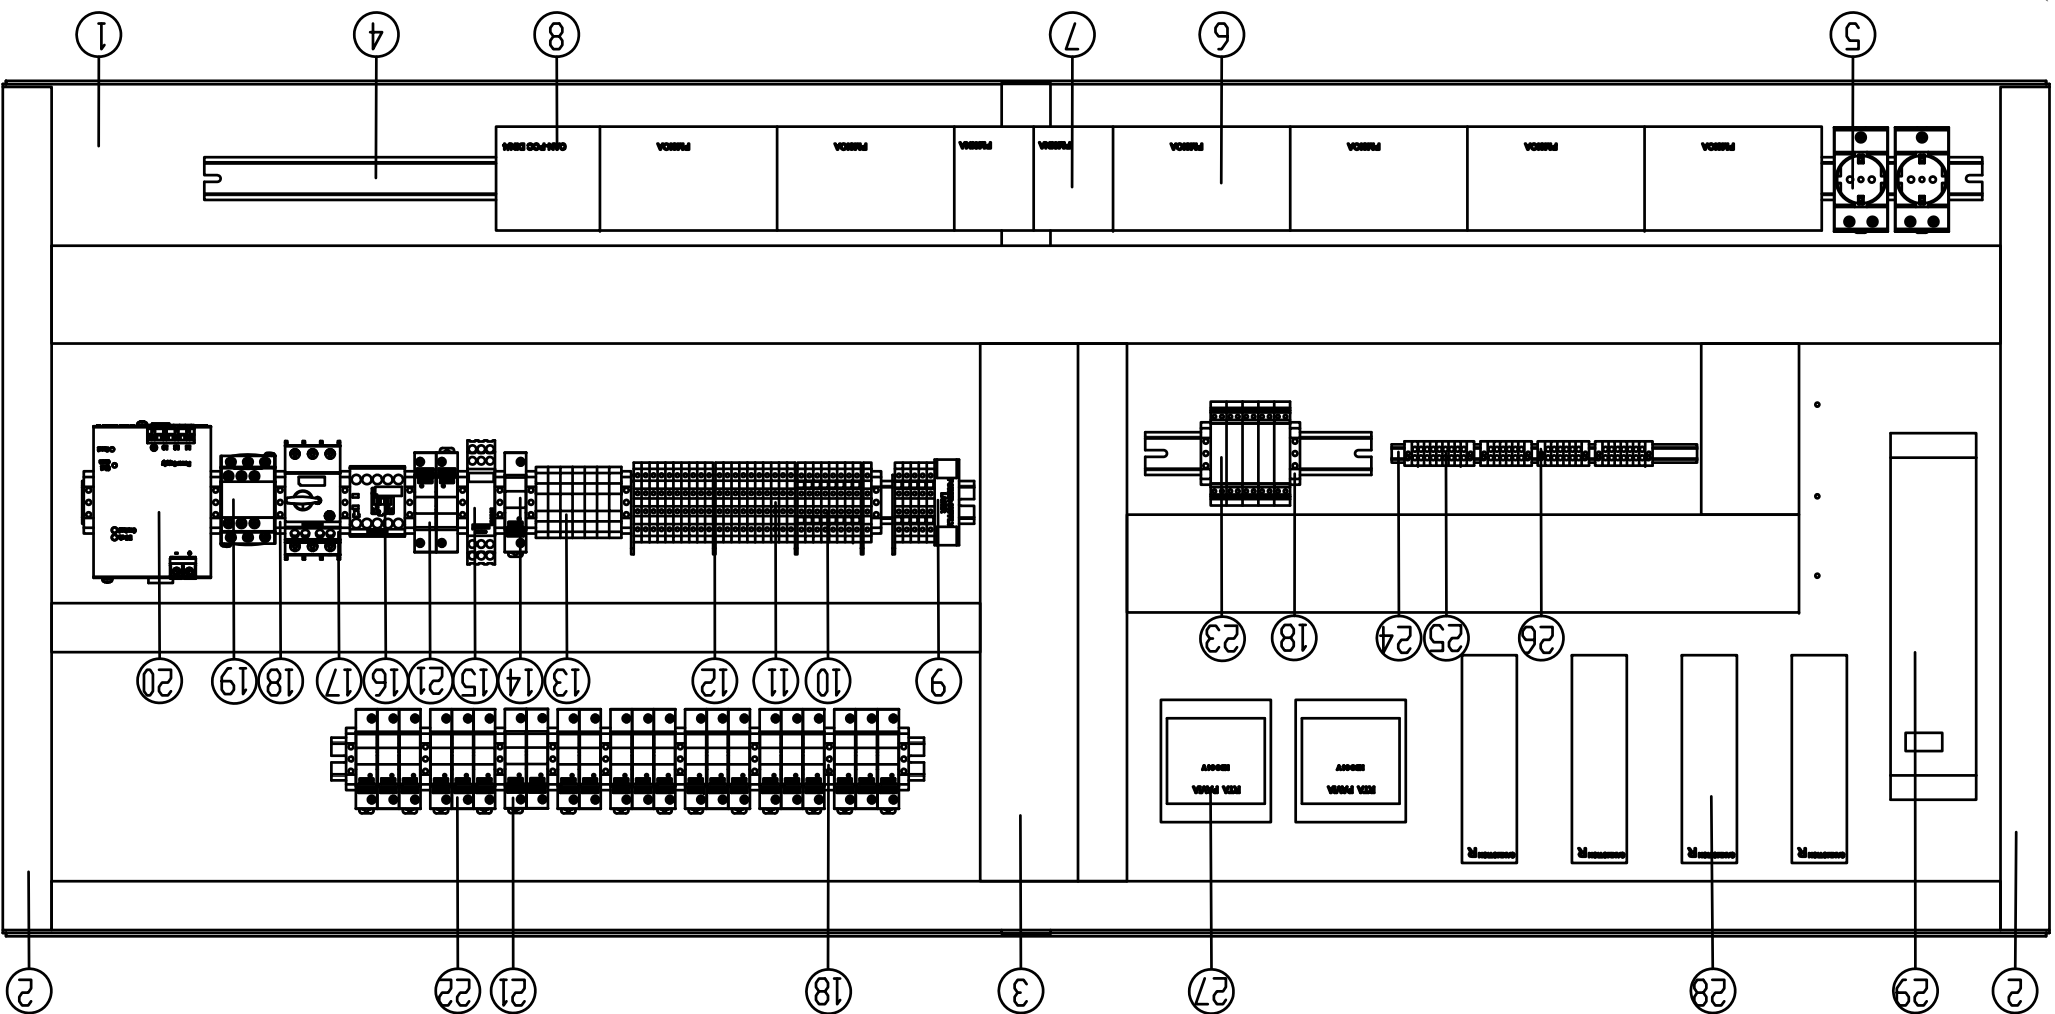

CGUAM19002 电控箱内部电器					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82112077	UAM04-19-001电箱底板			1
2	70131169	线槽			2
3	82130011	线槽			1
4	70131249	导轨			2
5	82130259	UAM04-插座			2
6	82130261	UAM04- 输出模块			6
7	82130262	UAM04- 输入模块			2
8	82130260	UAM04-通讯模块			1
9	82130258	UAM04-电源模块			1
10	82130268	UAM04-端子排			13
11	82130269	UAM04-端子排			21
12	82130270	UAM04-挡板			5
13	82130271	UAM04-保险丝端子			7
14	82130255	UAM04-保险丝座			1
15	82130251	UAM04-继电器			1
16	82130252	UAM04-接触器			1
17	82130273	UAM04-保护器			1
18	82130272	UAM04-端子排			21
19	82130253	UAM04-接触器			1
20	82130254	UAM04-电源			1
21	82130256	UAM04-保险丝座			3
22	82130257	UAM04-保险丝座			6
23	82130267	UAM04-转换器			5
24	70131541	导轨			1
25	82130265	UAM04-端子排			28
26	82130266	UAM04-固定块			8
27	82130250	UAM04-驱动器			2
28	82130249	UAM04-驱动器			4
29	82130248	UAM04-控制器			1
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

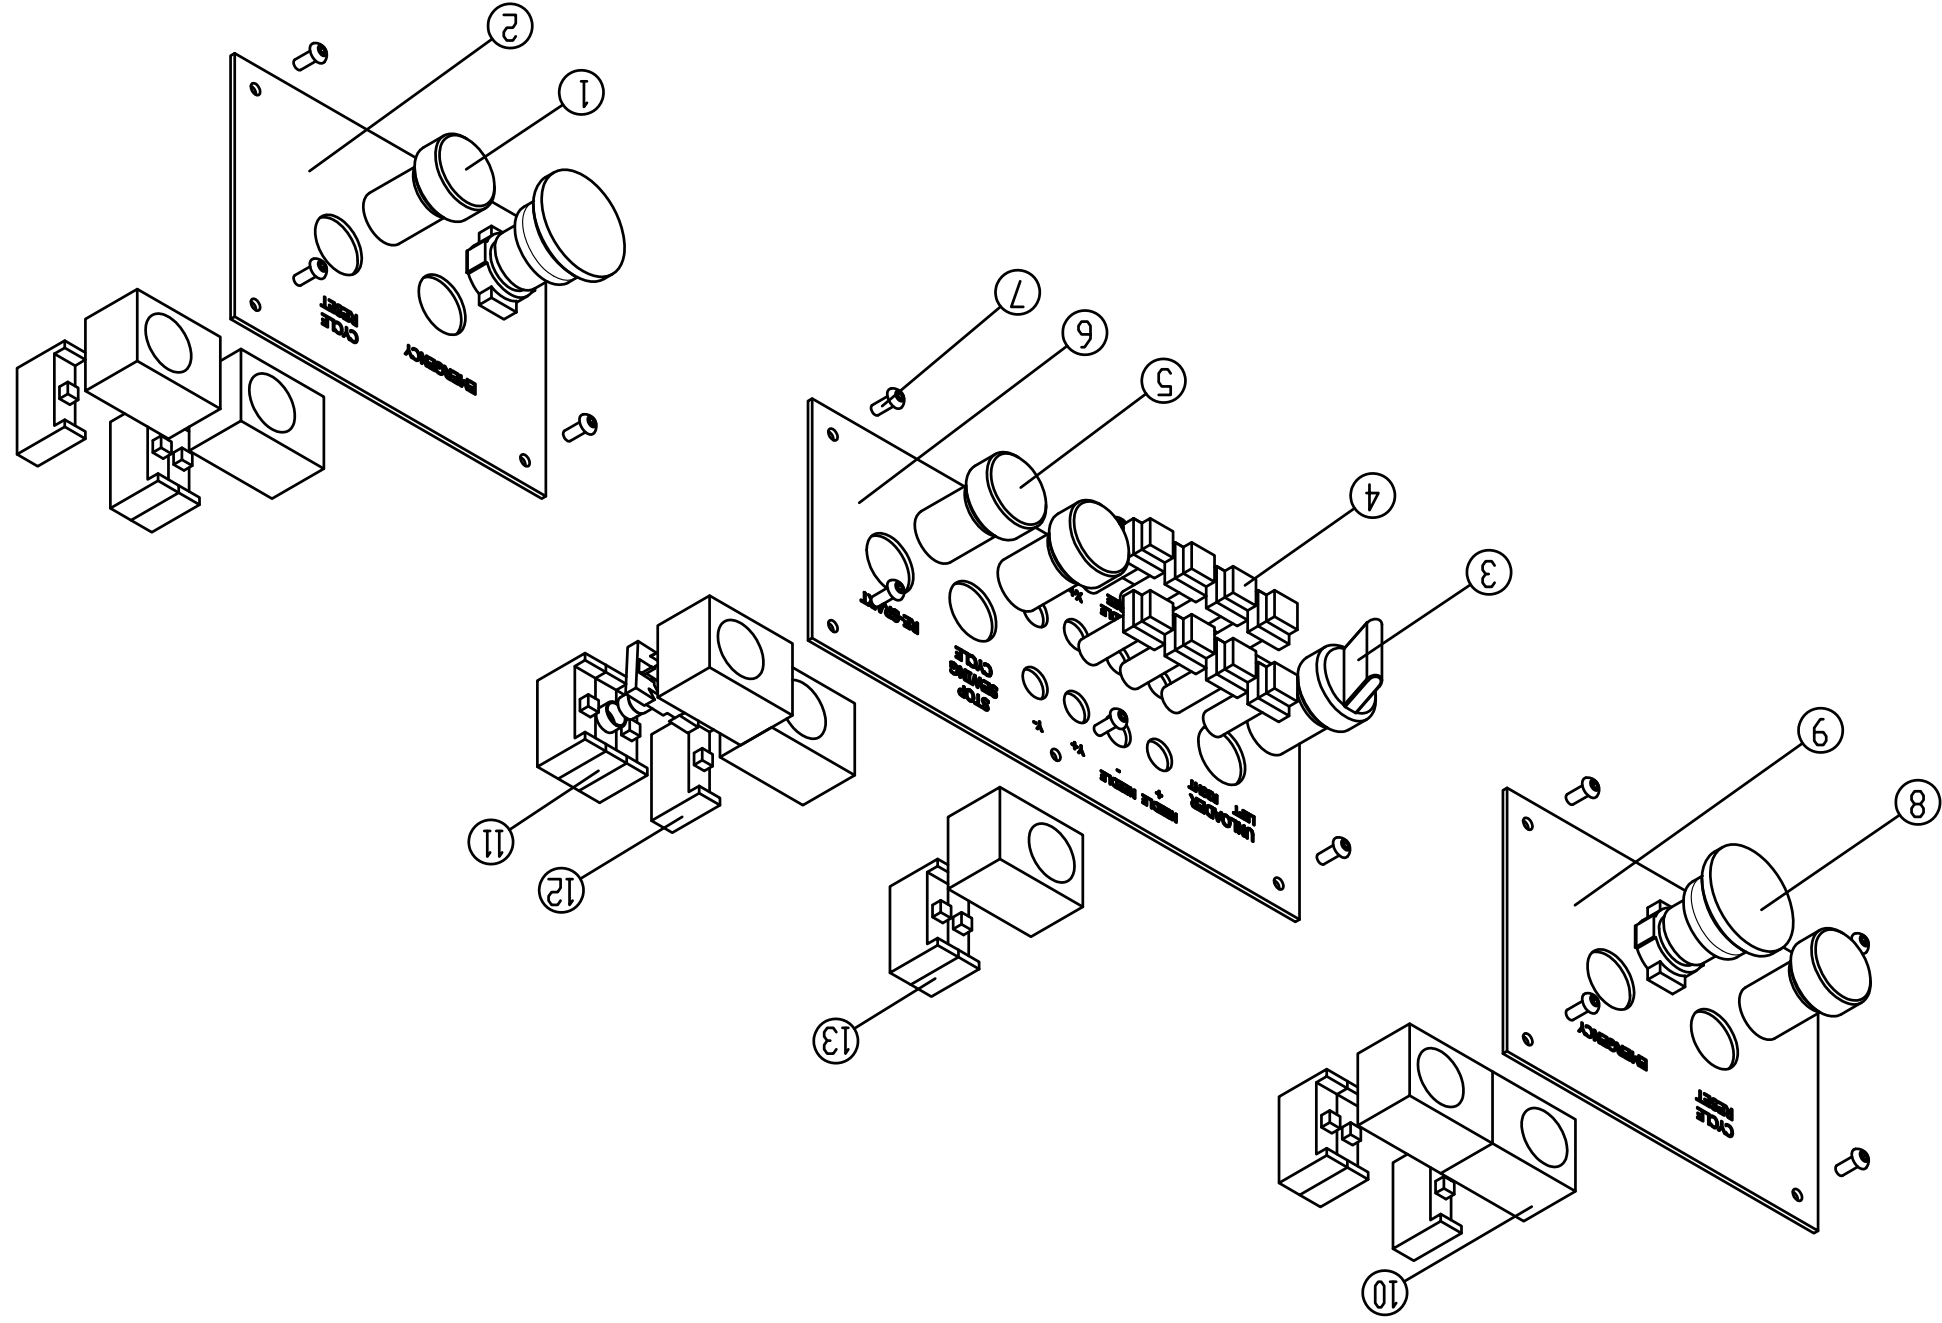

CGUAM20001 按键板					
序号 NO.	公司件号 Part NO.	名称	PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	82130235	UAM04-按钮			3
2	82137201	UAM04-09-014左按键板			1
3	82130233	UAM04-按钮			1
4	82130232	UAM04-按钮			8
5	82130229	UAM04-按钮			1
6	82137204	UAM04-20-001中部按键板			1
7	S17011	螺钉			14
8	82130225	UAM04-急停按钮			2
9	82137202	UAM04-09-015右按键板			1
10	82130226	UAM04-底座			7
11	82130228	UAM04-辅助触点			1
12	82130227	UAM04-辅助触点			3
13	82130230	UAM04-辅助触点			3
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

意大利迈卡 衬衫智造专家

ITALY MAICA SHIRT SMART SOLUTION



UAM04 公众号视频
MAICA Official Account



Youtube Account
"MAICA China"

意大利迈卡公司

Italy company: M.A.I.C.A. S.R.L

意大利贝加莫省 格拉索比奥市 维科洛莫塞拉路2号

Vicolo Morosella, 2, Grassobbio, Province of Bergamo, Italy

电 话/ TEL : 035-580040

网 址/ HTTP : www.maicaitalia.com

邮 箱/ E-mail : maica@maicaitalia.com

中国公司：杰克科技股份有限公司

China company: JACK TECHNOLOGY CO., LTD

浙江省台州市椒江区东海大道东段1008号

No.1008,Dong Hai Avenue,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang,China

电 话/ TEL : 0086-576-89086118

网 址/ HTTP : www.chinamaica.com

邮 箱/ E-mail : maica@chinamaica.com