



PARTS BOOK

KM-360J-7

High Speed 1-Needle,
Needle Feed Bottom Hemming
Sewing Machine

PME-111219

Information

A. Parts Book 구성

Structure of Part Book

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

A Arm, Bed & Machine Body Mechanism
팔, 침대 및 외장품 관계

Ref. No	Parts No	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
A-1	GP-012842-03		Arm	이완	1	
A-2	GP-010073-06		Bed	침대	1	
A-3	GP-010102-00		Face Plate	면판	1	
A-4	GP-000844-1300		Face Plate Gasket	면판 가스켓	1	
A-5	GP-01174-4122		Screw(1/8"×40)	볼트	10	
A-6	GP-011011-1330		Rubber Cap For Face Plate	면판 고무패드	2	
A-7	GP-010014-1330		Caution Switch	경고 스위치	1	
A-8	GP-010107-00		Turn-up Lever Cover	날개커버	1	
A-9	GP-000208-1330		Screw(3/8"×40)	볼트(3/8"×40)	1	
A-10	GP-011740-00		Bed Cover(L)	침대커버(좌)	1	
A-11	GP-011446-1330		Bed Cover Gasket(L)	침대커버 가스켓(좌)	1	
A-12	GP-00043-1330		Screw(1/8"×40)	볼트(1/8"×40)	14	
A-13	GP-00044-1330		Washer	와셔	2	
A-14	GP-011750-00		Bed Cover(R)	침대커버(우)	1	
A-15	GP-011746-1330		Bed Cover Gasket(R)	침대커버 가스켓(우)	1	
A-16	4400011-1300		31 Tank Rubber Cap	고압 탱크 고무패드	1	
A-17	GP-01074-1330		Thread Guide with Three Poles	세극관 삽입기(조)	15Set	
A-18	GP-010014-1330		Thread Guide(L)	좌측 삽입기	1	
A-19	GP-010014-1330		Screw(3/8"×40)	볼트	2	
A-20	GP-010001-1330		Thread Guide(R)	우측 삽입기	1	
A-21	GP-010643-00		Arm Thread Guide Assy	이완 삽입기 삽입기(조)	1	
A-22	11-0175-7500		Nut	너트	1	
A-23	GP-010014-1330		Thread Guide(L)	좌측 삽입기	1	
A-24	GP-010014-1330		Thread Guide(R)	우측 삽입기	1	
A-25	GP-010014-1330		31 Tank Assy	31 탱크 조립체	15Set	
A-26	GP-010014-1330		31 Tank	31 탱크	1	
A-27	GP-010014-1330		31 Tank Window	31 탱크 창	1	
A-28	GP-010014-1330		31 Tank Part	31 탱크 부품	1	
A-29	GP-010014-1330		Part for 31 Tank Oil Supply	31 탱크 기름 공급 부품	1	
A-30	GP-010014-1330		Screw(1/8"×40)	볼트	1	
A-31	GP-010014-1330		Arm Upper Part Rubber Cap	이완 상부 고무패드	2	
A-32	GP-010014-1330		Needle Ear Rubber Cap	바늘귀 고무패드	1	
A-33	GP-010014-1330		Rubber Cap(L)	고압 탱크(좌)	4	
A-34	GP-010014-1330		Rubber Cap(R)	고압 탱크(우)	4	
A-35	GP-010014-1330		Bed Rubber	침대 고무	1	
A-36	GP-010014-1330		Bed Rubber	침대 고무	1	
A-37	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-38	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-39	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-40	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-41	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-42	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-43	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-44	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-45	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-46	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-47	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-48	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-49	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-50	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-51	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-52	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-53	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-54	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-55	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-56	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-57	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	
A-58	GP-010014-1330		Model (Sticker)	모델 스티커	1	

Note: P=Heavy Material(중량재), M=Medium Material(중량재), L=Light Material(경량재), K=Kitt Material(키트재), EL=Large Shuttle Model(대형 셔틀 모델)

①:관계 별 고유 코드

Unique code by mechanism

②:관계 별 고유 명칭

Unique name by mechanism

③:관계도

Explode view

④Ref.No.:파트별 고유 식별 번호

Unique identification number by part

⑤Parts No.:고유 제품 코드

Unique Product code

Ex)

구분 Category	Code	비고 remarks
구 부품 Old part	01-030C-1230	
신 부품 New Part	AS-000000-00	조(組) 파트 Set parts
	GP-000000-00	기구적 파트 Instrumental parts
	EP-000000-00	전기적 파트 Electrical parts

⑥Note:공지사항 표기 및 메모

Refers to notice and memo

⑦품명

명:파트의 고유 품명

Name of Part:Unique name of parts

⑧Q'ty :파트의 수량

The number of parts

⑨Assembly no.:조(組) 파트의 식별 번호

Unique identification number by set part

Warning

1. 조에 속한 파트는 개별 조립 시 제품의 파손 또는 재봉 불량일 수 있어 해당 파트에 대한 주문 시에는 조 품목으로만 구입이 가능합니다.
2. 본 책자는 Parts Book으로 제작되었으므로 매뉴얼로 사용 불가합니다.
3. 사전 예고 없이 사양이 변경 될 수도 있습니다.

1. The parts classified as ass'y items may cause damage to the machine or bad sewing when they are separately assembled. Hence, when they are ordered, they can be purchased as ass'y items only.
2. This is a parts book. It cannot be used as a manual.
3. Parts are Subject to change in Design Without Prior Notice.


Note

- 썬스타 제품의 부품은 아래 인터넷주소로 접속하시어 신청할 수 있습니다.
<http://www.sunstarcs.com>
- 가입된 회원께서는 썬스타 포탈 사이트에 로그인후 필요한 부품을 신청할 수 있습니다.
- 부품관리-발주관리-발주등록 항목에서 부품번호와 신청수량을 입력하여 등록하시면 발주가 됩니다.
- 부품번호를 모르시는 경우 파츠북 조회를 클릭하시고 사용하는 기종을 검색하여 선택하시면 해당 기종의 파츠북을 조회할 수 있습니다.
- 파츠북은 관계별로 구분되어 있으며 관계를 알고 있다면 부품 찾기가 용이합니다.
- You can make an order for the parts of Sunstar machine to connect internet address.
<http://www.sunstarcs.com>
- You can request for parts you want after login if you are a registered member.
- In parts Management - Order Management - Order Registration entry, you can place an order by entering the part number and quantity.
- If you don't know the parts number, click the parts book menu bar.
In a download list, you can read parts book by searching model you use.
- This parts book is classified by the mechanism, therefore you can find part easily.

CONTENTS

목 차

A	Machine Body Mechanism 두부외장 관계	6
B	Upper Shaft Mechanism 상축 관계	8
C	Needle Bar Mechanism 바늘대 관계	12
D	Presser Foot Mechanism 노루발 관계	16
E	Feed Mechanism 피이드 관계	20
F	Lower Shaft & Upright Shaft Mechanism 하축 및 입축 관계	22
G	Thread Trimmer Mechanism 사절 관계	24
H	Wiper Mechanism 와이퍼 관계	28
I	Hemmer Mechanism 해머 관계	30
J	Air Pressure Mechanism 공압 관계	32
K	Bobbin Winder Mechanism 실감기 관계	34
L	Thread Tension Adjusting Mechanism 실장력 조절 관계	36
M	Lubrication Mechanism 급유 관계	38
N	Accessories Mechanism 액세서리 관계	40
	Index 인덱스	42

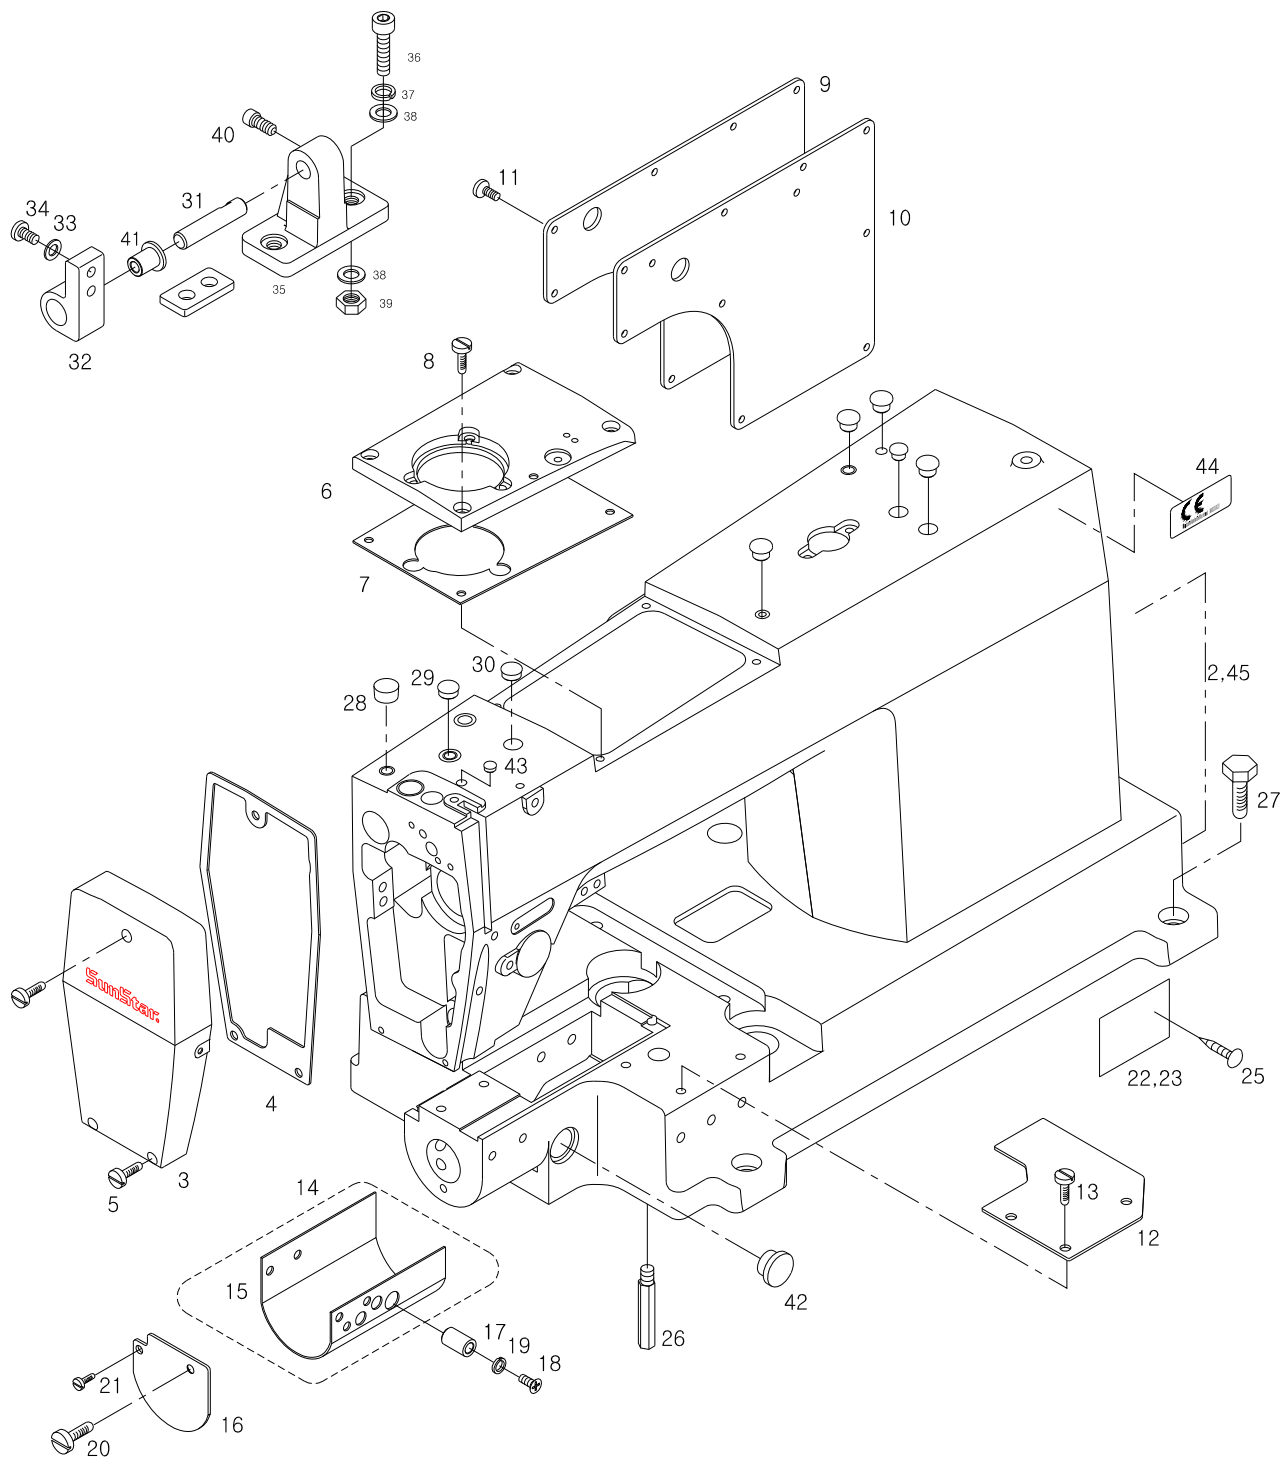


[illegible]

B

Upper Shaft Mechanism (Mechanical None-Trimming)

상축 관계 (기계식 비사절)

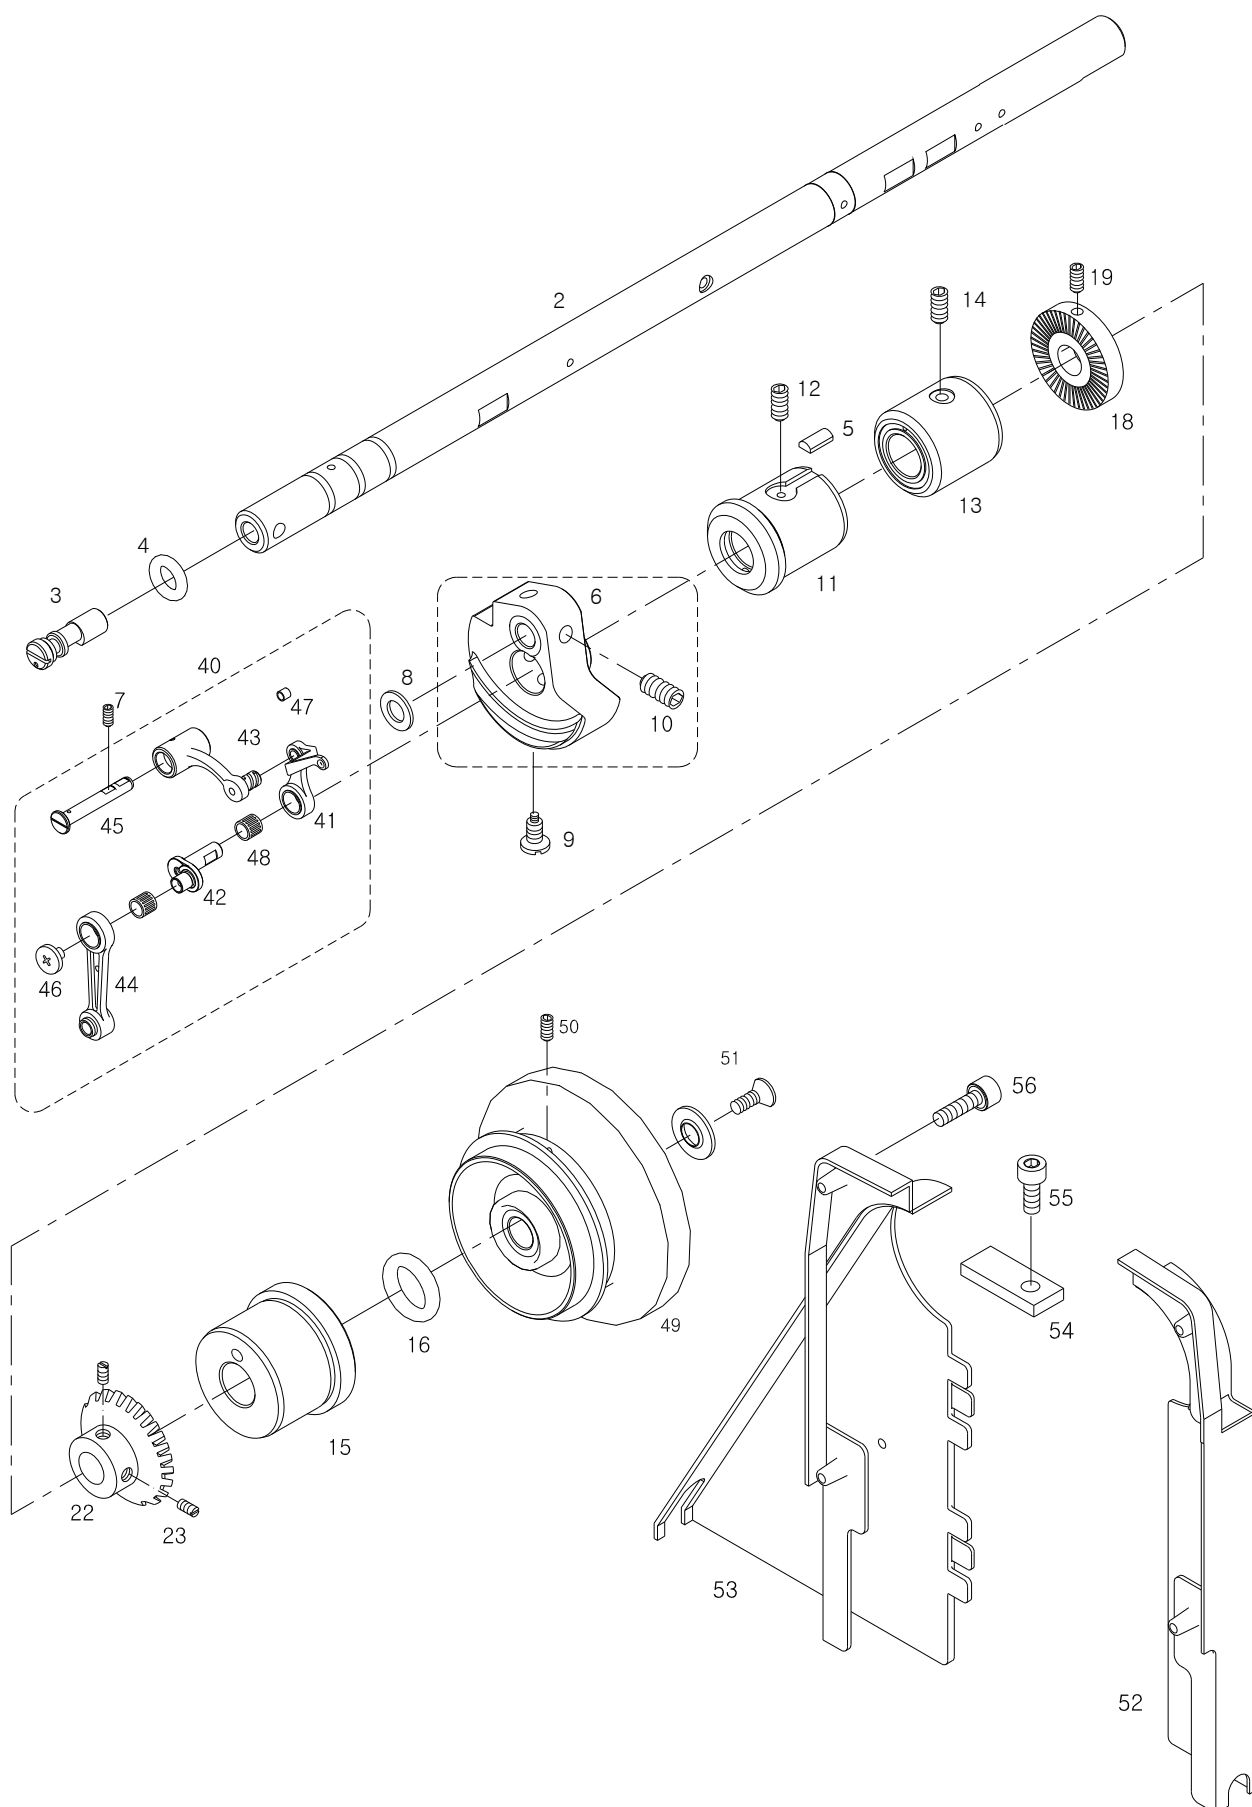


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty		Applied Period
					M	7M	
B-1	CUS-KC001201		Upper shaft	상축(전자식)	-	1	
B-2	GP-023708-02		Upper shaft	상축(기계식)	1	-	
B-3	CUS-CH000100		Oil Adjusting Pin for Upper Shaft	상축 유량 조절핀	1	1	
B-4	PPK-BA000400		O-Ring For Upper Shaft	상축 유량 조절핀 O-링	1	1	
B-5	CLB-JL001600		Upper Shaft Felt	상축 헬트	1	1	
B-6	CUS-DA001201		Link Cam	링크캠	1	1	
B-7	DSC-CB000500		Screw	캠접촉 안내 고정나사	2	2	
B-8	DWS-AA003000		Link Cam Washer	링크캠 와셔	1	1	
B-9	DSC-BF003700		Screw	침나사 (9/32" n=28)	1	1	
B-10	DSC-BF011500		Screw	침나사 (9/32" n=28)	1	1	
B-11	DBS-DB003100		Upper Shaft Bushing(F)	상축전봇싱	1	1	
B-12	DSC-CA000800		Screw	침나사 (15/64" n=28)	1	1	
B-13	DBS-DA011600		Upper shaft Bushing(M)	상축중봇싱	1	1	
B-14	DSC-CB000500		Screw	캠접촉 안내 고정나사	1	1	
B-15	DBS-DB001100		Upper shaft Bushing(R)	상축후봇싱	1	-	
B-16	PPK-AA000100		Oil Seal for Upper shaft Bushing(R)	상축후봇싱 오일셀	1	-	
B-17	PBR-AA000100		Bearing	상축 후베어링(6302ZZNR)	-	1	
B-18	CUS-CF000300		Bobbin Winder Driving Wheel	실감기구동휠	1	1	
B-19	PSC-AC004100		Screw	침나사 (M5×P0.8)	2	2	
B-20	DCL-AA000100		Upper Shaft Collar	상축 카라	-	1	
B-21	DSC-CB002300		Screw	육각 구멍 붙이 멈춤나사	-	2	
B-22	DGR-AD000100		Upper Shaft Gear	상축 기어	1	1	
B-23	DSC-CB000600		Screw	홈붙이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	2	
B-24	PCR-AD000200		Coupling	커플링	-	1	
B-25	PSC-CB000100		Screw	침나사 (M6×P1.0)	-	6	
B-26	SFAM-600-002		Motor-Hollow	모터	-	1	
B-27	PSC-AC000100		Screw [M5, L=25]	침나사 (M5×P0.8)	-	4	
B-28	DWS-CA000100		Spring Washer	스프링 와셔	-	4	
B-29	DWS-AA000600		Washer	와셔	-	4	
B-30	CUS-CP000300		Pulley	폴리	-	1	
B-31	DSC-CB000500		Screw [15/64" n=28, L=7.5]	캠접촉 안내 고정나사	-	4	
B-32	CUS-BJ000900		Sync. Sensor Slit	센서 감지판	-	1	
B-33	DSC-BA002400		Screw	침나사 (M6×P1.0)	-	2	
B-34	CUS-BA000100		Sensor Base	센서베이스	-	1	
B-35	DSC-BF008400		Screw	침나사 (3/16" n=28)	-	2	
B-36	CPR-BJ000500		Sensor Bracket	센서 브라켓	-	1	
B-37	CA-002735-00		Cable	싱크로 연결 케이블	-	1	
B-38	46-002A-2300		Sensor Ass'y	센서(조)	-	1	
B-39	DSC-BA001900		Screw [M3, L=10]	침나사 (M3×P0.5)	-	1	
B-40	AS-006059-00		Thread Take-up Lever Ass'y	실채기(조)	1	1	
B-41	CTH-HJ001200		Thread Take-up	실채기	1	1	
B-42	CTH-CJ000800		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	1	
B-43	CTH-CB000900		Thread Take-up Crank	실채기 크랭크	1	1	
B-44	CTH-CC000700		Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크로드	1	1	
B-45	DPN-AD006300		Thread Take Up Pin	실채기 핀	1	1	
B-46	DSC-BF001600		Screw [9/64" n=40]	바늘대 크랭크 원나사	1	1	
B-47	08-009R-250A		Oil Protection	오일막이	1	1	
B-48	PBR-BA000600		Thread Take Up Needle Bearing	실채기 니들 베어링	1	1	
B-49	GP-032431-01		Pulley	폴리(기계식)	1	-	
B-50	DSC-BF000800		Screw(15/64"n=28)	폴리 고정나사(15/64" n=28)	2	-	
B-51	DSC-BG000200		Screw(5/16"n=24)	폴리 큰나사(5/16" n=24)	1	-	
B-52	GP-025009-00		Belt Cover A	벨트커버(A)	1	-	
B-53	GP-025011-00		Belt Cover B	벨트커버(B)	1	-	
B-54	GP-025102-00		Belt Cover Insert	벨트커버 인서트	1	-	
B-55	-		Screw	침나사 (M4×P0.7)	1	-	
B-56	DSC-BF001200		Screw	침나사(11/64" n=40)	4	-	


B

Upper Shaft Mechanism (Mechanical Automatic Trimming)


상축 관계 (기계식 사절)

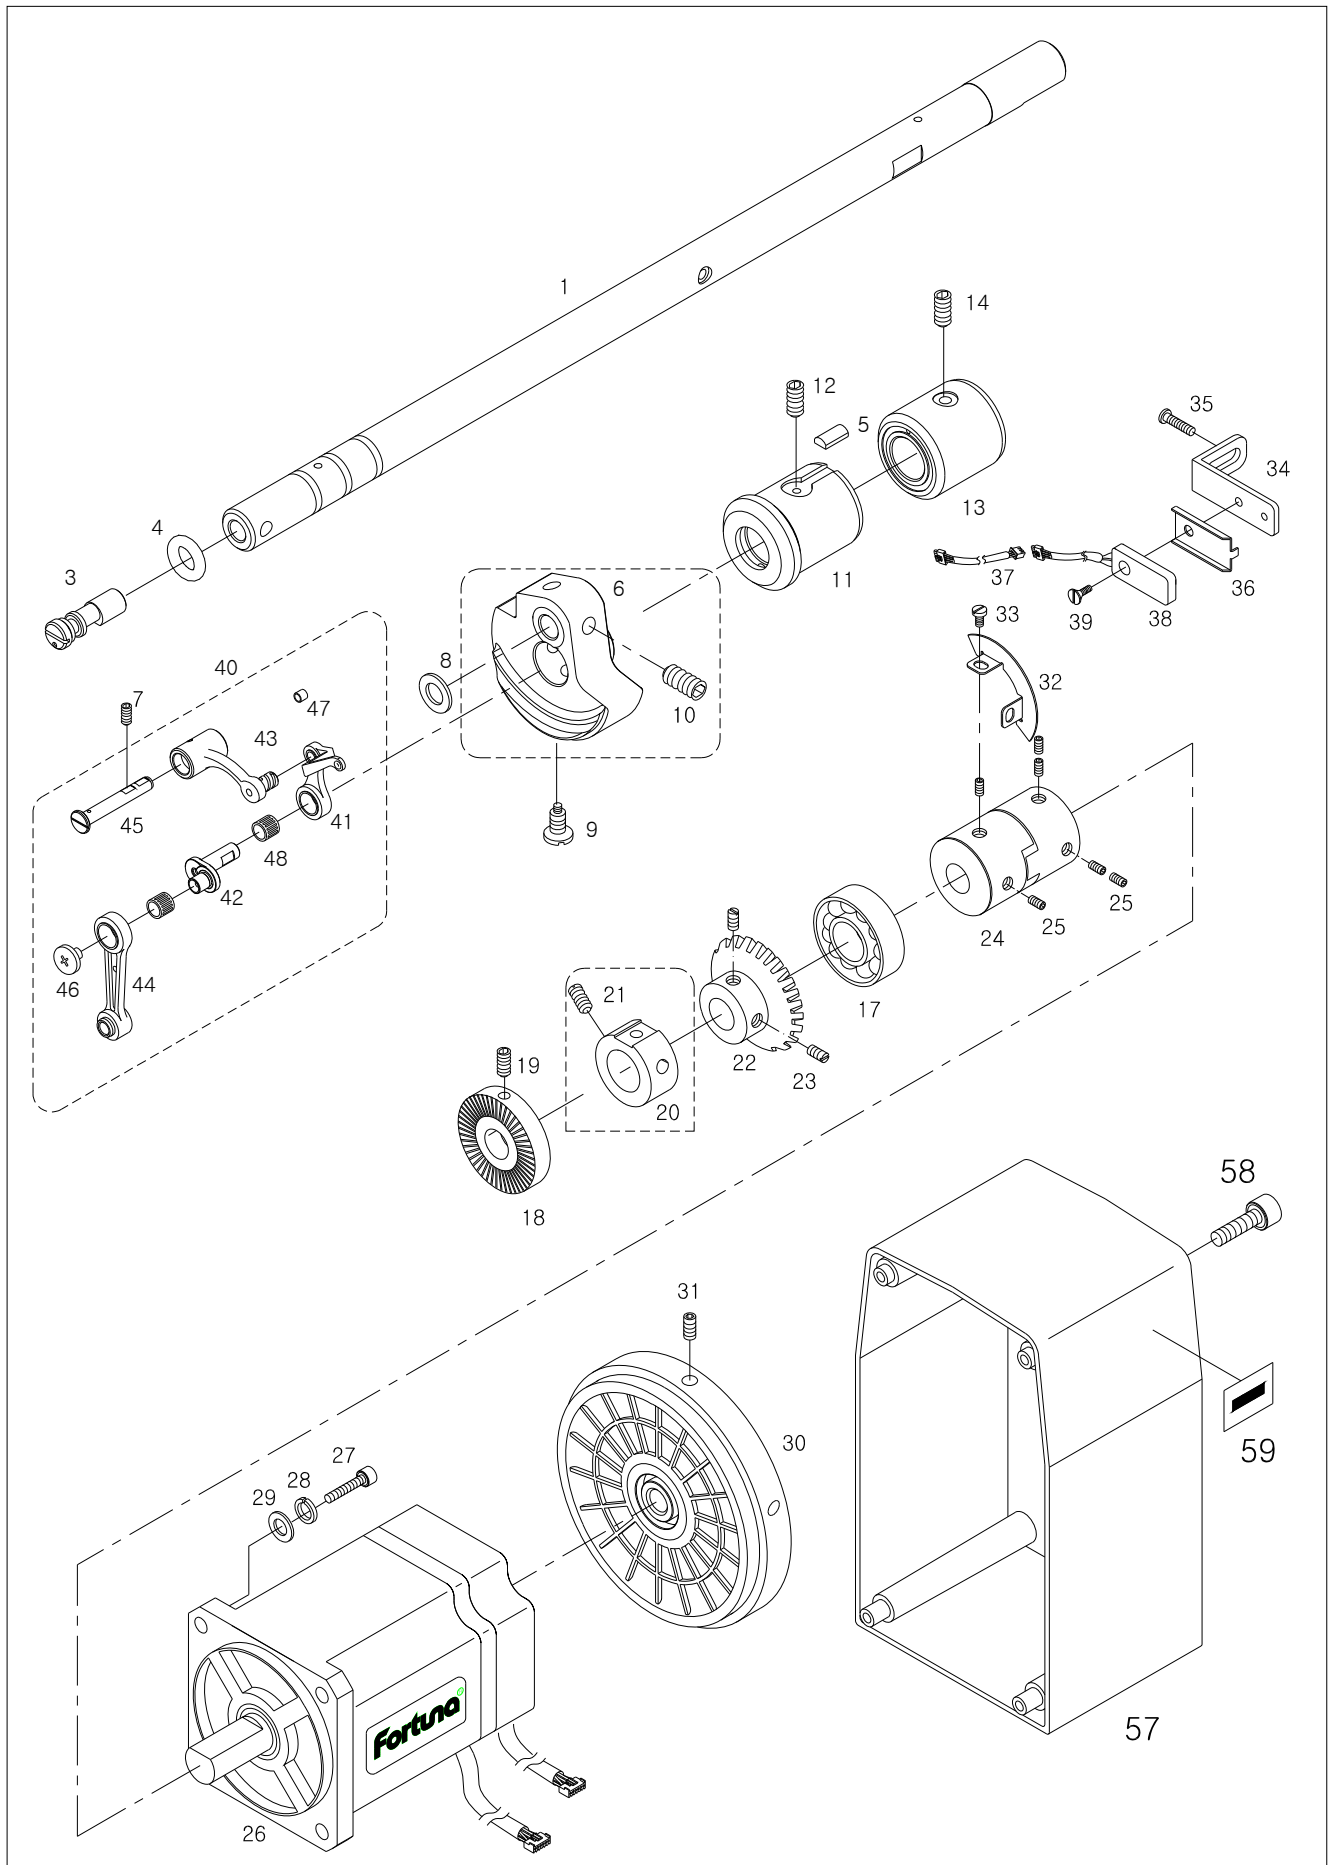

[illegible]

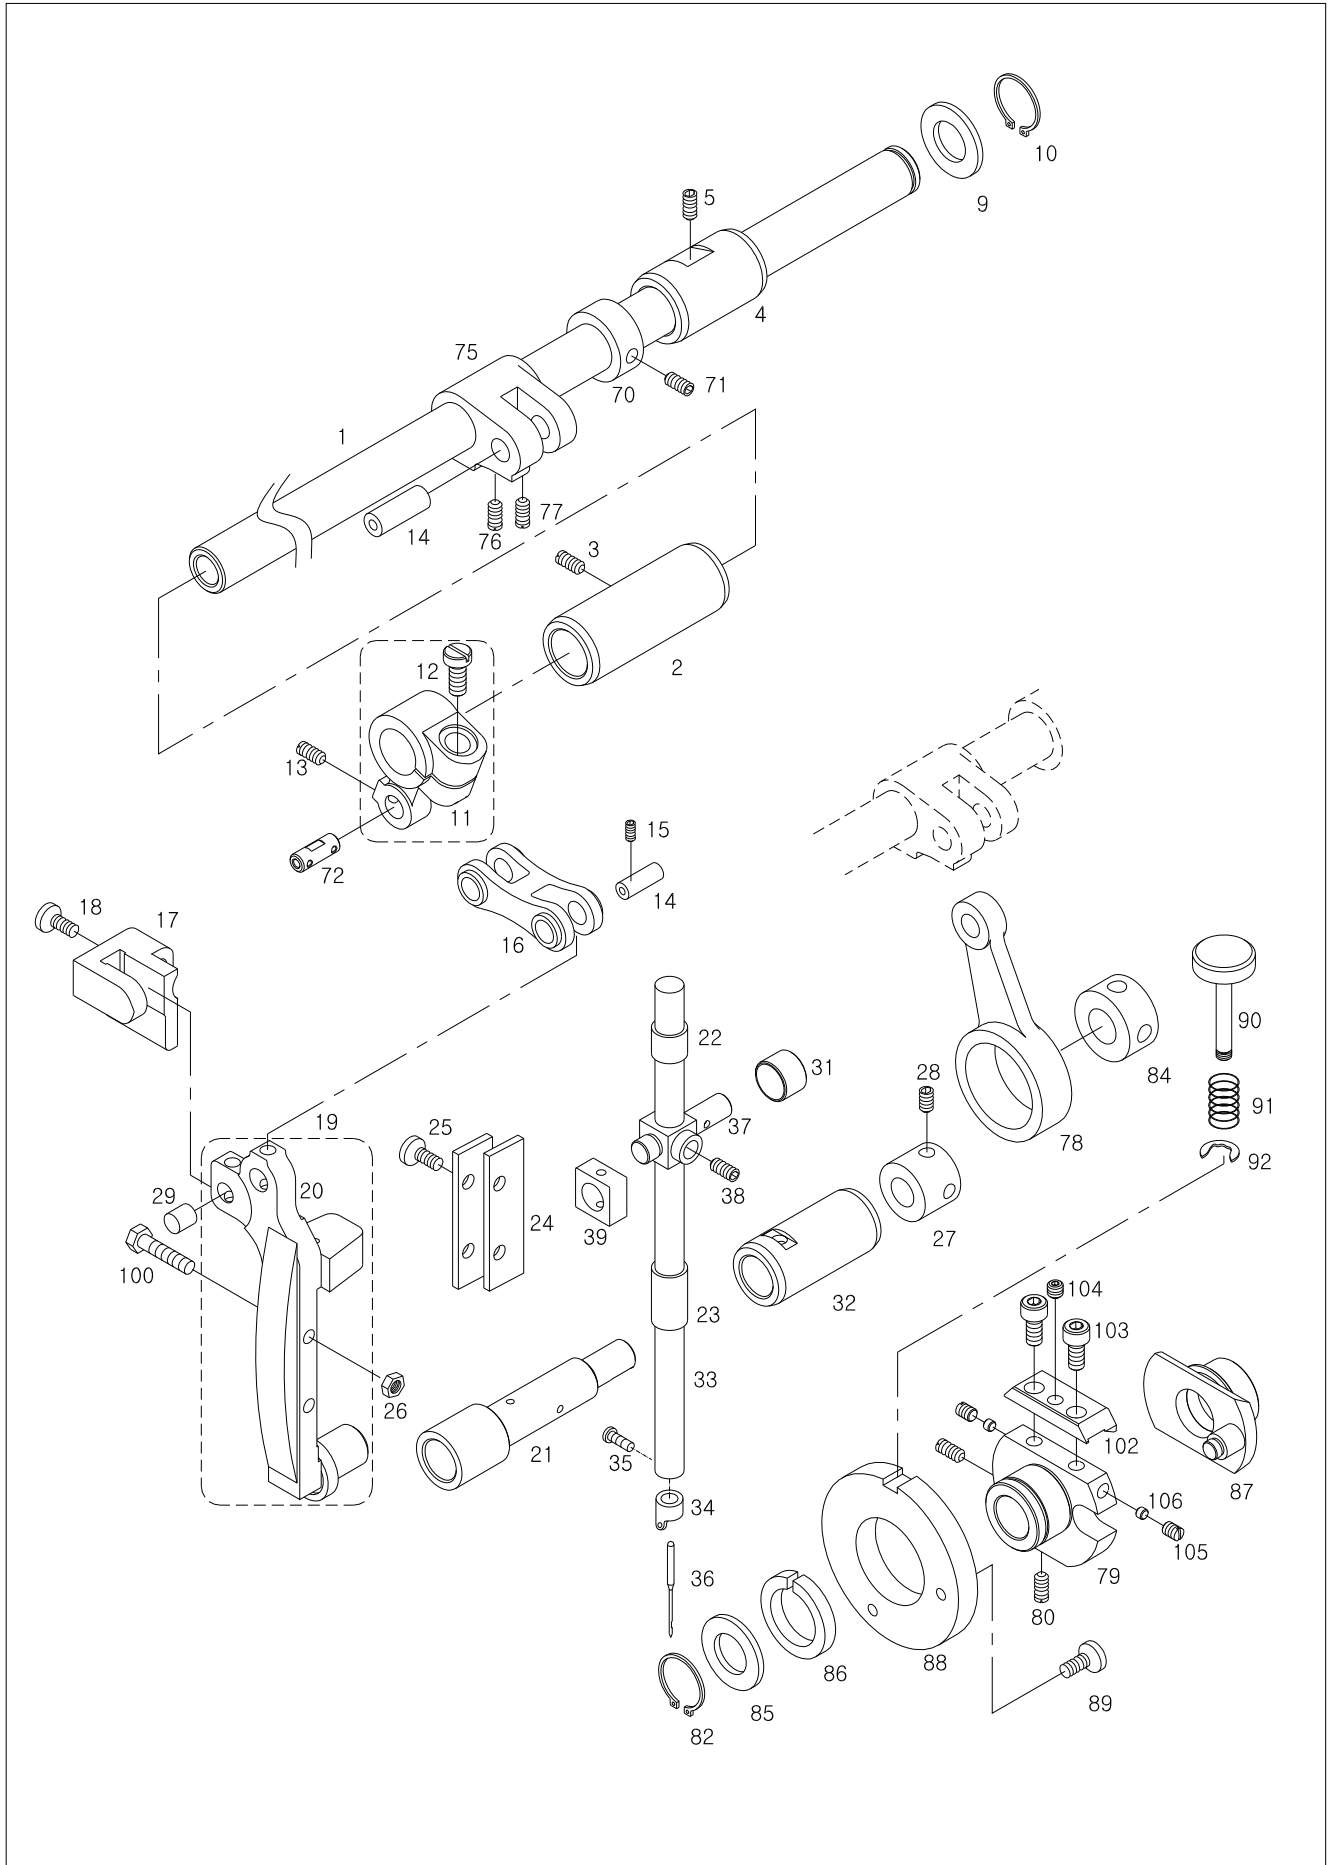

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty		Applied Period
					M	7M	
C-1	CUF-KD000100		Needle Feed Shaft	바늘피이드축	1	1	
C-2	DBS-DA012200		Needle Feed Shaft Bushing(F)	바늘 피이드 축 전봇싱	1	1	
C-3	DSC-CB000500		Screw	캠접축 안내 고정나사	1	1	
C-4	DBS-DA012300		Needle Feed Shaft Bushing(R)	바늘 피이드 축 후봇싱	1	1	
C-5	DSC-CB000500		Screw	캠접축 안내 고정나사	1	1	
C-9	DWS-AA011000		Needle Feed Shaft Washer	바늘피이드축 와셔	1	1	
C-10	PSR-AA000300		C-Ring	C형 멈춤링(STW-12)	1	1	
C-11	CUF-CB000100		Needle Feed Arm	바늘피이드암	1	1	
C-12	DSC-BF000700		Screw	베이스 고정 나사 B	1	1	
C-13	DSC-CB000700		Screw	침나사(M5XP0.8)	1	1	
C-14	DPN-AA007400		Stud	바늘 피이드 축암 스테드	1	1	
C-15	DSC-CB000300		Screw	하축중 베어링 봇싱 나사	1	1	
C-16	CUF-CA000100		Needle Feed Link	바늘 피이드링크	1	1	
C-17	CUF-BK000200		Needle Frame Guide	바늘대 프레임 가이드	1	1	
C-18	DSC-BA001600		Screw	침나사(3/16" n=32)	2	2	
C-19	ANB-PS000500		Needle Frame Ass'y	바늘대 프레임(조)	1	1	
C-20	CNB-BC000200		Needle Frame	바늘대 프레임	1	1	
C-21	CNB-KF000100		Needle Frame Shaft	바늘대 프레임 축	1	1	
C-22	DBS-DA012400		Needle Bar Bushing(U)	바늘대 상봇싱	1	1	
C-23	DBS-DA012500		Needle Bar Bushing(L)	바늘대 하봇싱	1	1	
C-24	CNB-BJ000600		Needle Bar Guide Plate	바늘대 안내판	2	2	
C-25	DSC-AA002400		Screw	바늘대 안내판 침나사(9/64" n=40)	2	2	
C-26	DSN-AA002000		Nut	너트(9/64" n=40)	2	2	
C-27	DCL-AA004700		Needle Bar Frame Shaft Collar	바늘대프레임축카라	1	1	
C-28	PSC-CB000200		Screw	동메스 축 카라 고정 나사	2	2	
C-29	DPN-AA007600		Needle Frame Pin	바늘대 프레임 핀	1	1	
C-31	GP-016412-00		Needle Bar Guide Bushing	바늘대 가이드 봇싱	-	1	
C-32	GP-016321-01		Needle Bar Frame Shaft Bushing	바늘대 프레임 축 봇싱	-	1	
C-33	CNB-KA001200		Needle Bar	바늘대	1	1	
C-34	GP-029927-00		Needle Bar Thread Guide	바늘대 실겔이	-	1	
C-35	DSC-BF000100		Screw	침나사(1/8" n=44)	-	1	
C-36	-		Needle	바늘(DPX5 SERV7 110)	1	1	
C-37	CNB-BL000100		Needle Clamp	바늘대 클램프	1	1	
C-38	DSC-CB000700		Screw	캠접축 카라 고정 나사	1	1	
C-39	CNB-BK000700		Needle Bar Guide Slide Block	바늘대 안내 슬라이드 블록	1	1	
C-70	DCL-AA004600		Needle Feed shaft Collar	바늘피이드 축 카라(기계식)	1	1	
C-71	PSC-CB000200		Screw	동메스 축카라 고정 나사	2	2	
C-72	DPN-AA007500		Needle Feed Shaft Arm Stud	바늘피이드 축 암 스테드(기계식)	1	1	
C-75	CUF-CB000200		Needle Feed Shaft Arm	바늘피이드 축 암(기계식)	1	1	
C-76	DSC-CB000400		Screw	육각 구멍 붙이 멈춤 나사	2	2	
C-77	DSC-CB000300		Screw	하축 중 베어링 봇싱 나사	1	1	
C-78	CUF-CC000100		Needle Feed Connecting Rod	바늘피이드 연결 롯드(기계식)	1	1	
C-79	CUF-BA000100		Feed Adjusting Wheel Base	피이드조절 휠 베이스(기계식)	1	1	
C-80	DSC-CB000500		Screw	캠접축 안내 고정 나사	2	2	
C-82	PSR-AA001200		C-Ring	C형 멈춤링(STW-24)	1	1	
C-84	DCL-AA004800		Needle Feed Connecting Rod Collar	바늘 피이드 연결 롯드 카라	1	1	
C-85	DWS-AA011100		Feed Adjusting Wheel Washer	피이드조절 휠 와셔(기계식)	1	1	
C-86	DWS-CC000400		Feed Adjusting Wheel Wave Washer	피이드조절 휠 파형 와셔(기계식)	1	1	
C-87	CUF-BK000100		Feed Adjusting Block Ass'y	피이드조절 블럭(조)	1	1	
C-88	CUF-CF000100		Feed Adjusting Wheel	피이드조절 휠	1	1	
C-89	DSC-BF011600		Feed Adjusting Wheel Screw	피이드조절 휠 나사	1	1	
C-90	DPN-AD006400		Feed Adjusting Button	피이드조절 버튼	1	1	
C-91	DSP-AA004800		Feed Adjusting Button Spring	피이드조절 버튼 스프링	1	1	
C-92	PSR-AC001100		E-Ring	E형 멈춤링(ETW-4)	1	1	
C-100	DSC-AA002400		Screw	침나사	2	2	
C-102	CUF-BK000300		Feed Adjusting Slide Supporter	피드 조절 슬라이드 지지대(B)	1	1	

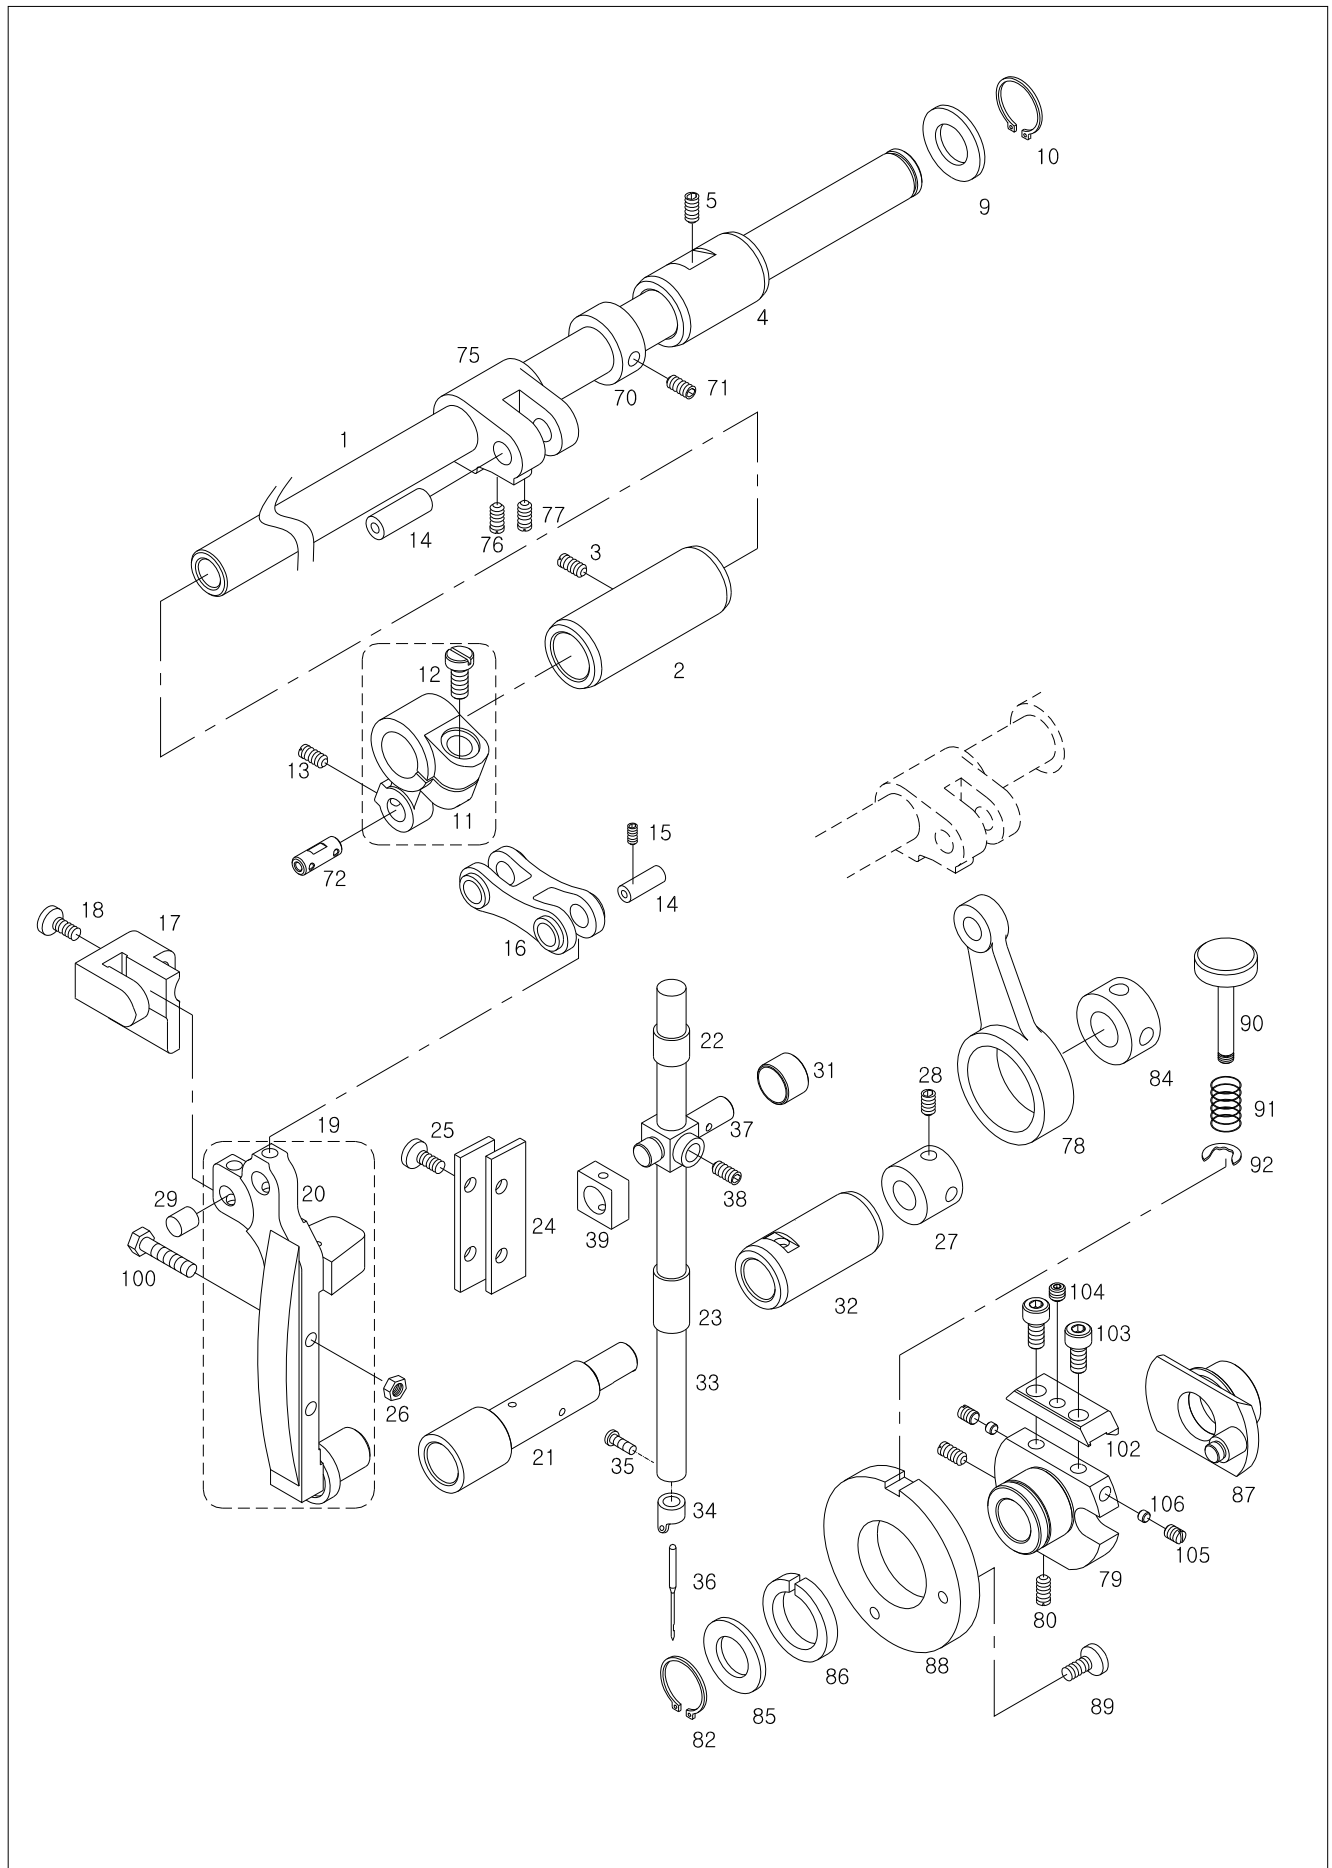


[illegible]

D

Presser Foot Mechanism

노루발 관계

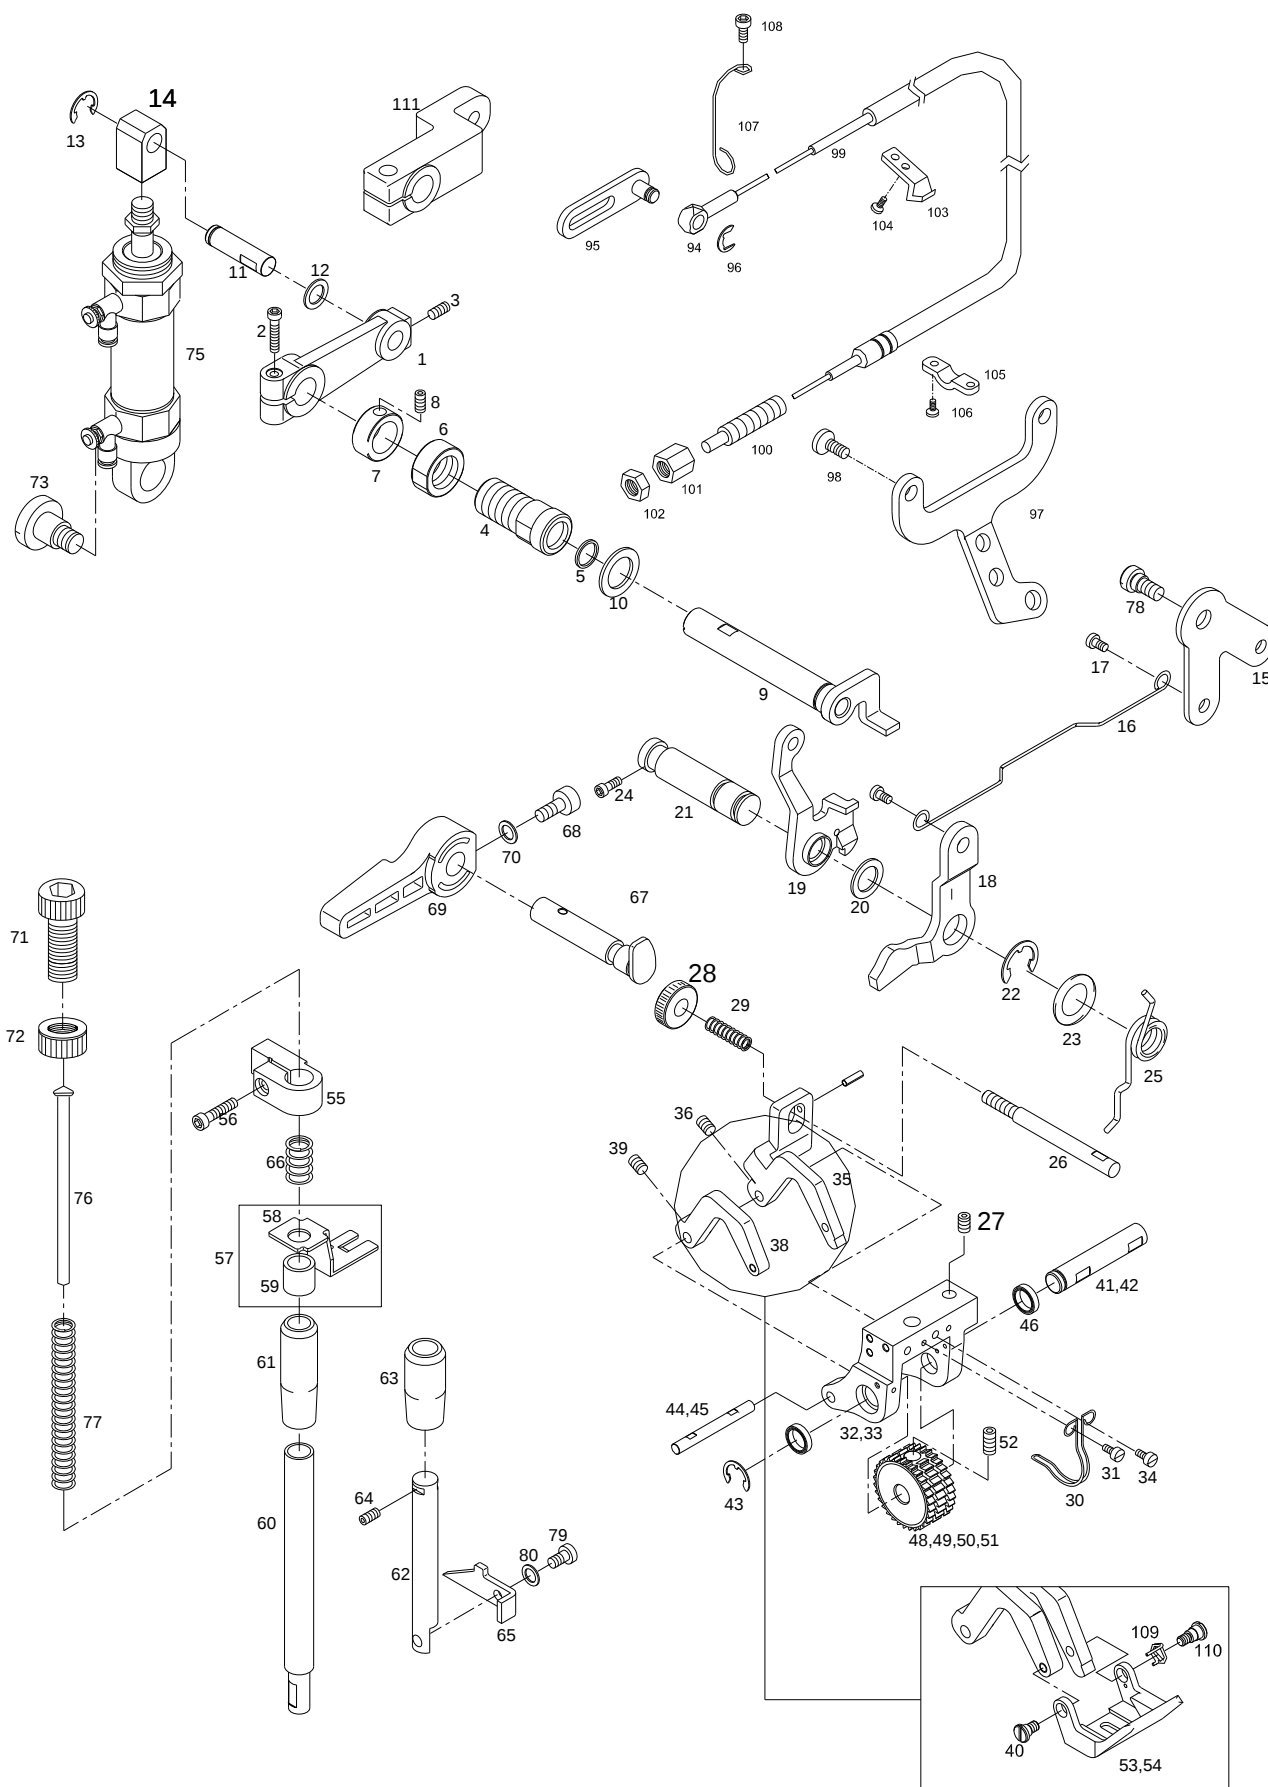


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty		Applied Period
					M	7M	
D-1	CPM-CB000800		Knee Lifter Connecting Crank	무릎올림 연결 크랭크		1	
D-2	PSC-AC000900		Screw	첨나사(M5×P0.8)	1	1	
D-3	DSC-CB000300		Screw	첨나사(11/64" n=40)	1	1	
D-4	DBS-DA011700		Auto Knee Lifter Shaft Bushing	자동무릎올림축붓싱	1	1	
D-5	PPK-AD000100		Oil Seal	오일셀	1	1	
D-6	DSN-CY000600		Auto Knee Lifter Shaft Nut	자동무릎올림축너트	1	1	
D-7	DCL-AA005000		Auto Knee Lifter Shaft Collar	자동무릎올림축카라	1	1	
D-8	DSC-CB000300		Screw	하축 중 베어링 붓싱 나사	2	2	
D-9	CPM-KZ000100		Knee Lifter Lever Shaft Ass'y	무릎올림 레버 축(조)	1	1	
D-10	DWS-AA011800		Washer	와셔	1	2	
D-11	CPM-KC000800		Knee Lifter Connecting Crank Shaft	무릎올림 연결 크랭크 축	1	1	
D-12	DWS-AA011700		Knee Lifter Connecting Crank Shaft Washer	무릎올림연결 크랭크 축 와셔	1	1	
D-13	PSR-AC001100		E-Ring	E형 멈춤링(ETW-5)	1	1	
D-14	CPM-BM000600		Knee Lifter Connecting Crank Shaft End	무릎올림 연결 크랭크 축 엔드	1	1	
D-15	CPM-CA000800		Knee Lifter Lever	무릎올림 레버	1	1	
D-16	CPM-BH000500		Presser Lifter Connecting Bar	누름대 올리기 연결봉	1	1	
D-17	DSC-FA012000		Presser Lifter Connecting Bar Stud	누름대 올리기 연결봉 단나사	2	2	
D-18	CPM-CM001300		Presser Lifter Lever	누름대 올림 레버	1	1	
D-19	CTR-CB000200		Tension Release Plate Ass'y	실늑추기판(조)	1	1	
D-20	DWS-AA011600		Tension Release Plate Ass'y Washer	실늑추기판(조) 와셔	1	1	
D-21	CPM-KC000700		Presser Lifter Lever Shaft	누름대 올림 레버 축	1	1	
D-22	PSR-AC000300		E-Ring	E형 멈춤링(ETW-4)	1	2	
D-23	PPK-BA000600		O-Ring	O-링(P3)	1	1	
D-24	DSC-BJ000300		Screw	톱카바 나사(우)	1	1	
D-25	DSP-AC001900		Presser Lifter Lever Spring	누름대 올림 레버 스프링	1	1	
D-26	CPB-KC000800		Presser Foot Tension Adjusting Shaft	노루발텐션 조절 축	1	1	
D-27	DSC-CB000300		Screw	하축 중 베어링 붓싱 나사	1	1	
D-28	DSN-CZ000600		Nut	너트(11/64" n=40)	1	1	
D-29	DSP-AA005100		Presser Foot Tension Spring	노루발텐션 스프링	1	1	
D-30	CPB-BH000300		Roller Cover	롤러커버	1	1	
D-31	DSC-BJ001100		Screw	윗뚜껑 고정판 고정나사	2	2	
D-32	CPB-BB000400		Presser Foot Bracket	노루발 브라켓	1	1	
D-33	GP-025149-00	Option	Presser Foot Bracket(B)	노루발 브라켓(B)	1	1	
D-34	DSC-CB000500		Screw	캠접축 안내 고정나사	1	1	
D-35	CPB-CA000800		Presser Foot Link(R) Ass'y	노루발링크"우"(조)	1	1	
D-36	DSC-BF000100		Screw	고정나사	1	1	
D-38	CPB-CA000700		Presser Foot Link(L) Ass'y	노루발링크"좌"	1	1	
D-39	DSC-BF000100		Screw	고정나사	1	1	
D-40	DSC-FA011800		Stud Screw(1/8" n=40)	노루발 단나사	1	1	
D-41	CPB-KC000700		Roller Shaft	롤러축	1	1	
D-42	GP-025171-01	Option	Roller Shaft(B)	롤러축(B)	1	1	
D-43	PSR-AC000500		E-Ring	E형 멈춤링(ETW-6)	1	1	
D-44	CPB-KC000600		Presser Foot Shaft	노루발축	1	1	
D-45	GP-025170-01	Option	Presser Foot Shaft(B)	노루발축(B)	1	1	
D-46	PBR-AA007600		Roller Shaft Bearing	롤러축베어링(MR117ZZS)	2	2	
D-48	CGA-GB000800		Roller(U)	롤러(상)	1	1	
D-49	GP-025147-01	Option	Roller(U)	롤러(상)-중후물용	1	1	
D-50	GP-025146-01	Option	Roller(U)	롤러(상)(B)-후물용	1	1	
D-51	GP-025148-01	Option	Roller(U)	롤러(상)(B)-중후물용	1	1	
D-52	DSC-CB000700		Screw	캠접축 카라 고정 나사	2	2	
D-53	CGA-GC001300		Presser Foot	노루발	1	1	
D-54	GP-025137-00		Presser Foot(B)	노루발(B)	1	1	
D-55	CPB-BF000700		Presser Bar Guide Bracket	누름대 안내 브라켓	1	1	
D-56	DSC-BF001000		Screw	가마잡이 나사	-	1	
D-57	CPB-BJ000500		Presser Bar Lifter Interlocking Plate Ass'y	누름대 올림 연결판(조)	1	1	
D-58	GP-019908-00		Presser Bar Lifter Interlocking Plate	누름대 올림 연결판	1	1	


D

Presser Foot Mechanism


노루발 관계

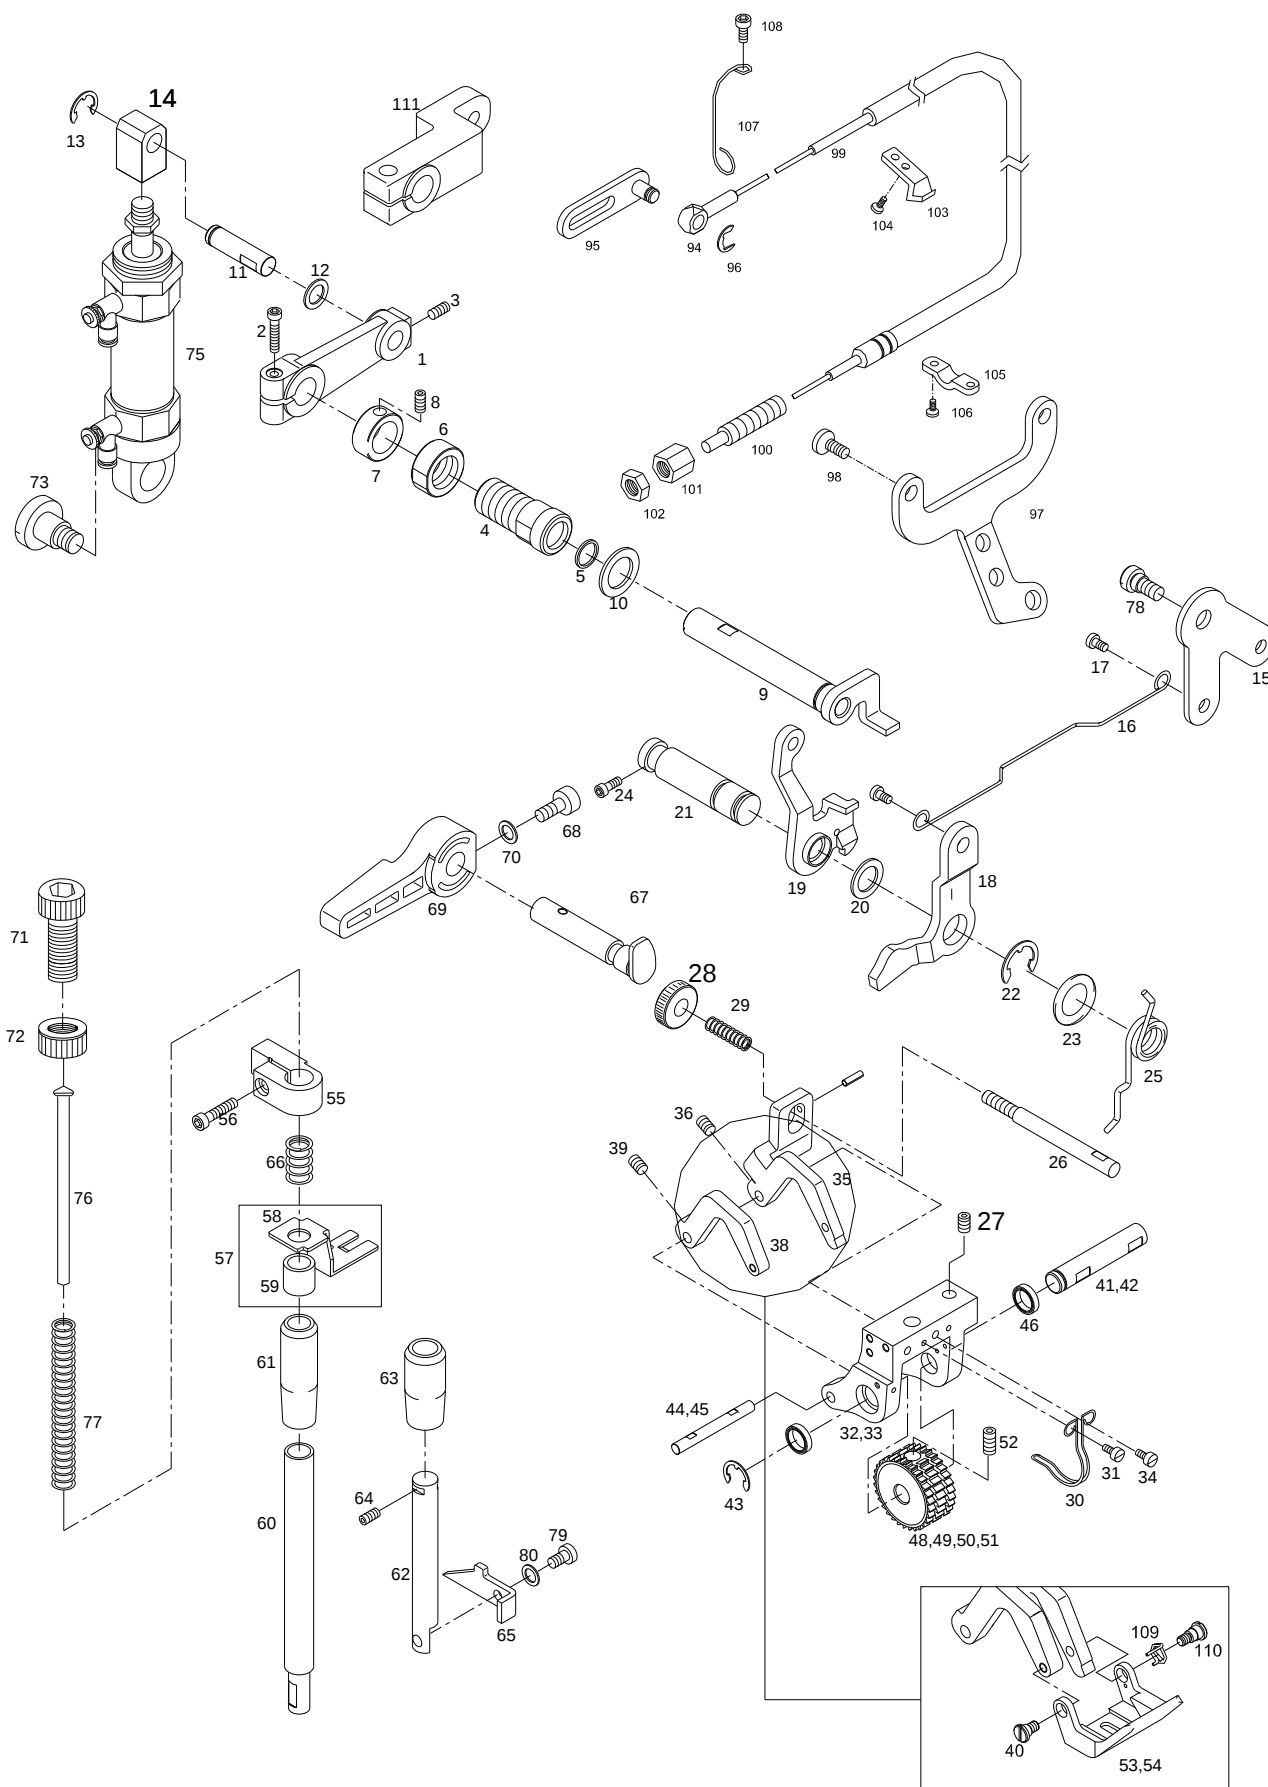


[illegible]

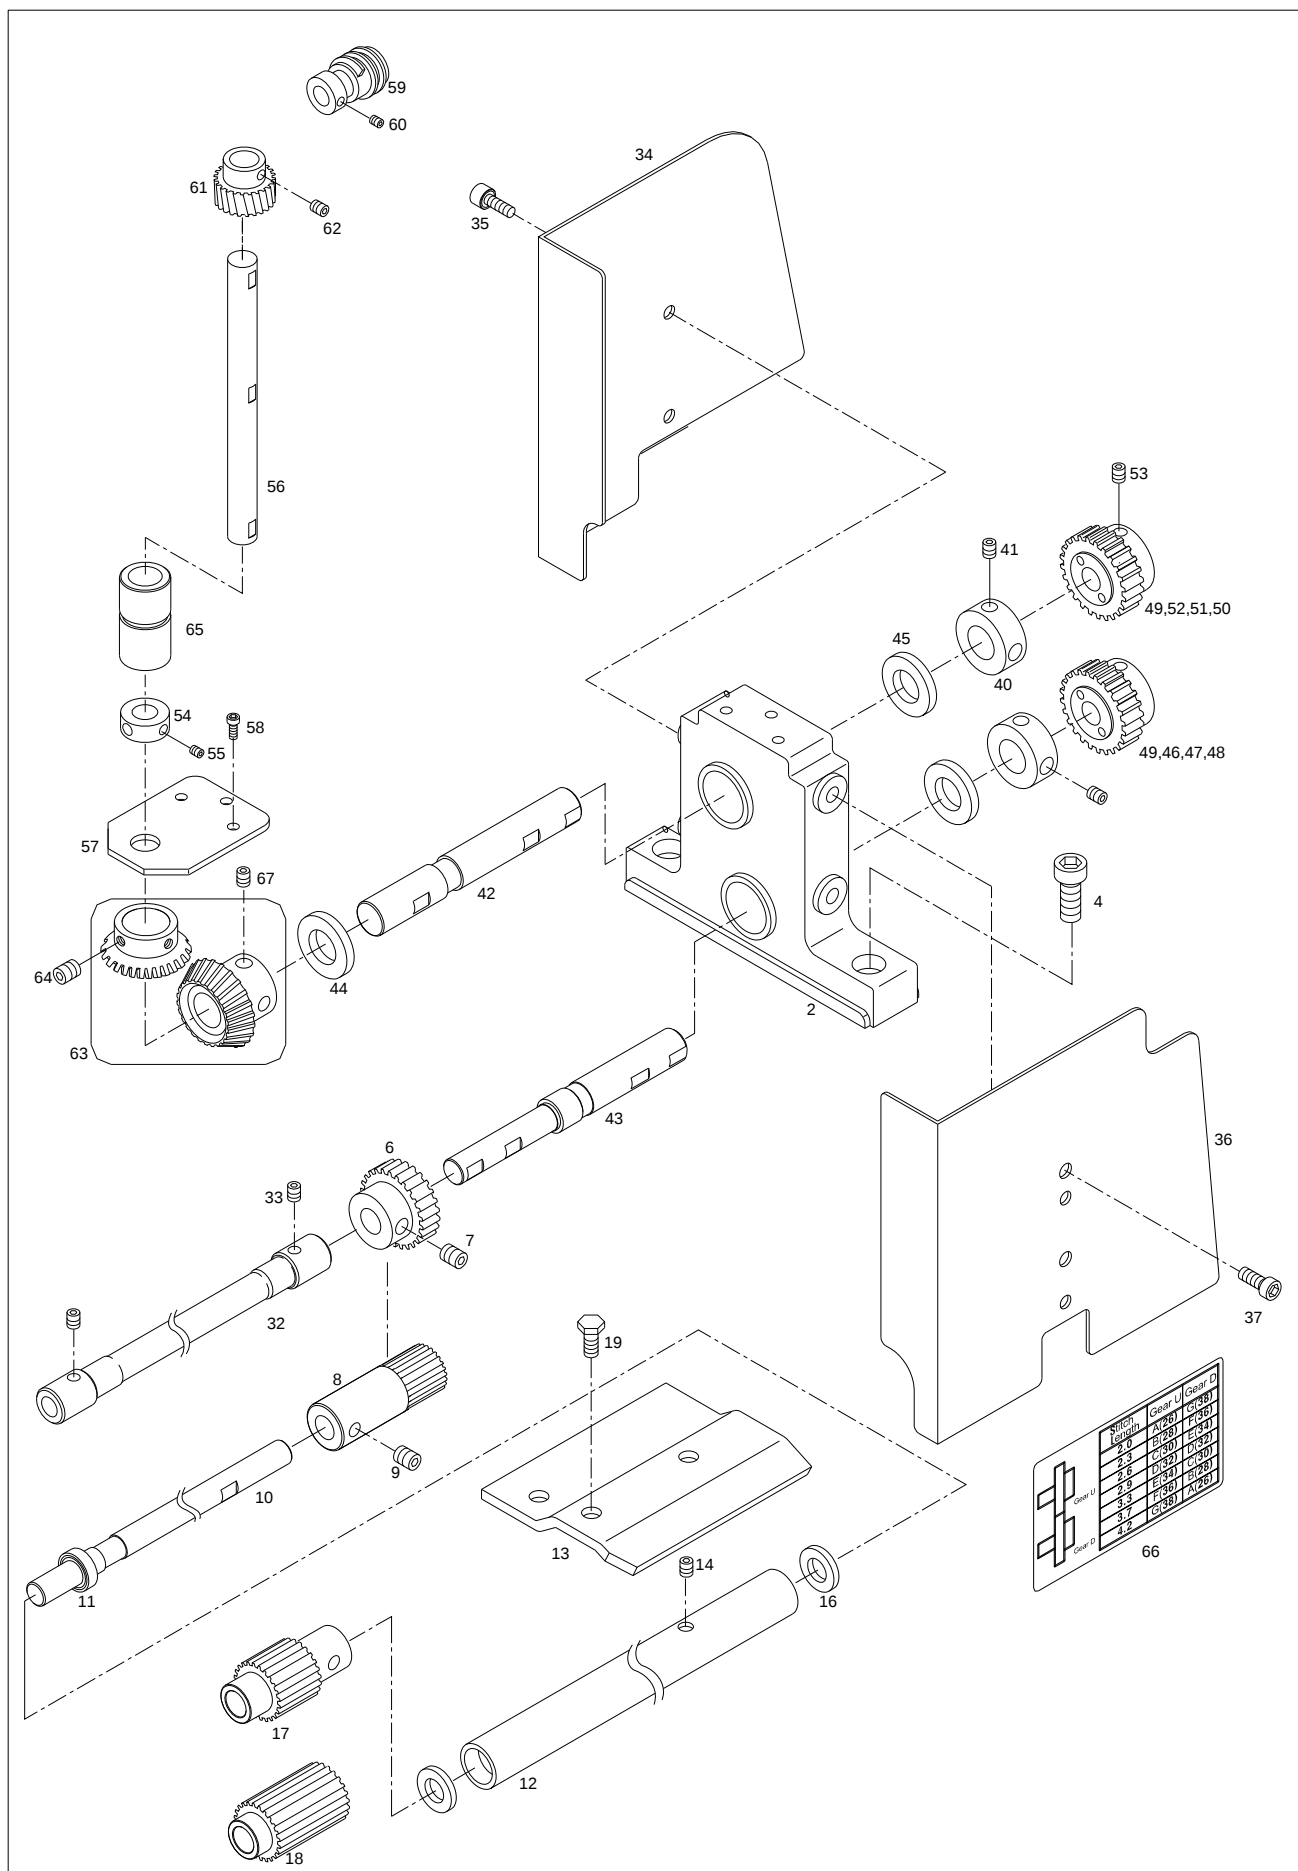


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty		Applied Period
					M	7M	
E-2	CLF-BB000400		Puller Gear Bracket	풀러기어 브라켓(기계식)	1	1	
E-4	DSC-BF000700		Screw	베이스 고정 나사 B	2	2	
E-6	DGR-AA002700		Roller(U) Driven Gear	롤러(상)구동 기어	1	1	
E-7	DSC-CB000700		Screw	캠접촉 카라 고정 나사	2	4	
E-8	DGR-AA002800		Roller(L)Driven Shaft	롤러(하)구동 기어	1	1	
E-9	PSC-CB000200		Screw	동메스 축카라 고정 나사	2	2	
E-10	CLF-KC000600		Roller Shaft(L)	롤러축(하)	1	1	
E-11	PBR-AA006700		Roller Shaft(L) Bearing	롤러축(하) 베어링(MF126ZZ)	1	2	
E-12	CLF-BD000100		Roller Shaft(L) Bearing Base	롤러(하) 베어링 베이스	1	1	
E-13	CLF-BJ000500		Roller Bearing Support	롤러베어링 서포터	1	1	
E-14	DSC-BJ000200		Screw	톱카바 힌지 고정 나사	3	2	
E-16	DWS-AA012100		Roller Shaft(L) Bearing Guide	롤러축(하) 베어링 가이드	2	2	
E-17	CGA-GB000901		Roller(L)	롤러(하)	1	1	
E-18	GP-025144-00		Roller(L)B	롤러(하)(B)	1	1	
E-19	DSC-AA002500		Roller Bearing Support Bolt	롤러베어링 스포터 볼트	1	1	
E-32	CLF-CK000100		Puller Shaft(U) Ass'y	풀러 축(상)(조)	1	1	
E-33	DSC-CB000700		Screw	캠접촉 카라 고정나사	2	4	
E-34	CLF-LB000100		Puller Gear Cover(L)	풀러 기어 커버(좌)	1	1	
E-35	PSC-AC001500		Screw	고정 메스 고정 나사	2	2	
E-36	CLF-LB000200		Puller Gear Cover(R)	풀러 기어 커버(우)	1	1	
E-37	PSC-AC001500		Screw	고정 메스 고정 나사	2	2	
E-40	DCL-AA005200		Change Gear Collar	변환 기어 카라(기계식)	2	2	
E-41	DSC-CB000400		Screw	육각 구멍 볼이 멈춤나사	2	2	
E-42	CLF-KC000500		Bevel Gear Shaft	베벨 기어 축(기계식)	1	1	
E-43	CLF-KF000400		Puller Driven Shaft	풀러 구동 축(기계식)	1	1	
E-44	DWS-AA011900		Bevel Gear Washer	베벨 기어 와셔(기계식)	1	2	
E-45	DWS-AA012000		Change Gear Washer	변환 기어 와셔	2	2	
E-46	GP-024027-00		Change Gear A	변환 기어A(Z=26)(기계식)	1	1	
E-47	GP-024028-00		Change Gear B	변환 기어B(Z=28)(기계식)	1	1	
E-48	GP-024029-00		Change Gear C	변환 기어C(Z=30)(기계식)	1	1	
E-49	DGR-AA002600		Change Gear D	변환 기어D(Z=32)(기계식)	2	2	
E-50	GP-024030-00		Change Gear E	변환 기어E(Z=34)(기계식)	1	1	
E-51	GP-024031-00		Change Gear F	변환 기어F(Z=36)(기계식)	1	1	
E-52	GP-024032-00		Change Gear G	변환 기어G(Z=38)(기계식)	1	1	
E-53	DSC-CB000700		Screw	캠접촉 카라 고정나사	2	2	
E-54	DCL-AA005100		Worm Wheel Shaft Collar	웜 휠 축 카라	1	1	
E-55	DSC-CB000400		Screw	침나사(1/4" n=40)	2	2	
E-56	CLF-KC000400		Worm Wheel Shaft	웜 휠 축	1	1	
E-57	CLF-BJ000400		Worm Wheel Shaft Bracket	웜 휠 축 브라켓	1	1	
E-58	PSC-AC001500		Screw	고정나사(M4×P0.7)	3	3	
E-59	DGR-AG000300		Upper Shaft Worm	상축 웜	1	1	
E-60	DSC-CB000400		Screw	육각 구멍 볼이 멈춤나사	2	2	
E-61	DGR-AH000300		Worm	웜 휠	1	1	
E-62	DSC-CB000400		Screw	육각 구멍 볼이 멈춤나사	2	2	
E-63	AS-006014-00		Puller Bevel Gear	풀러 베벨 기어(조)	1	1	
E-64	PSC-CB000200		Screw	동메스 축 카라 고정 나사	4	2	
E-65	DBS-DA013500		Worm Gear Bushing	웜 기어 붓싱	1	1	
E-66	GP-028337-00		Change Gear Sticker	기어 변환 스티커	1	1	
E-67	DSC-CB000700		Screw	캠접촉 카라 고정나사	-	2	

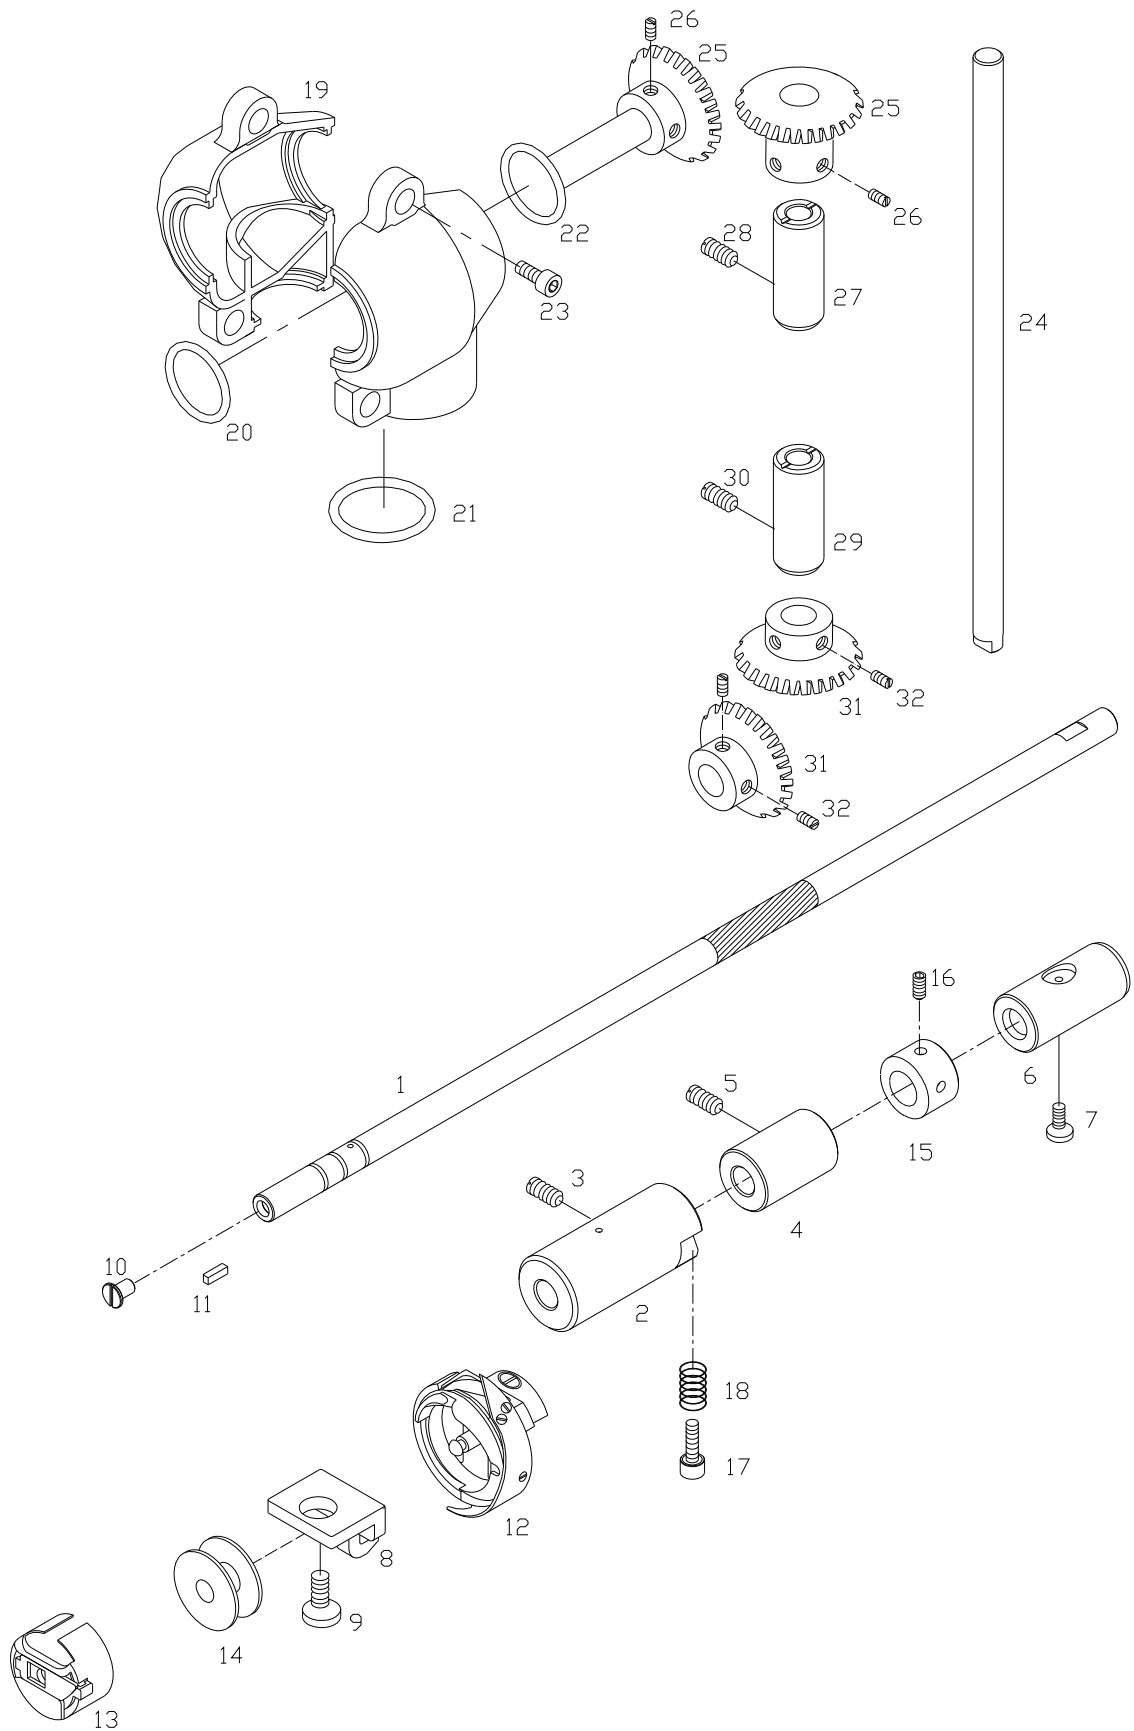


[illegible]

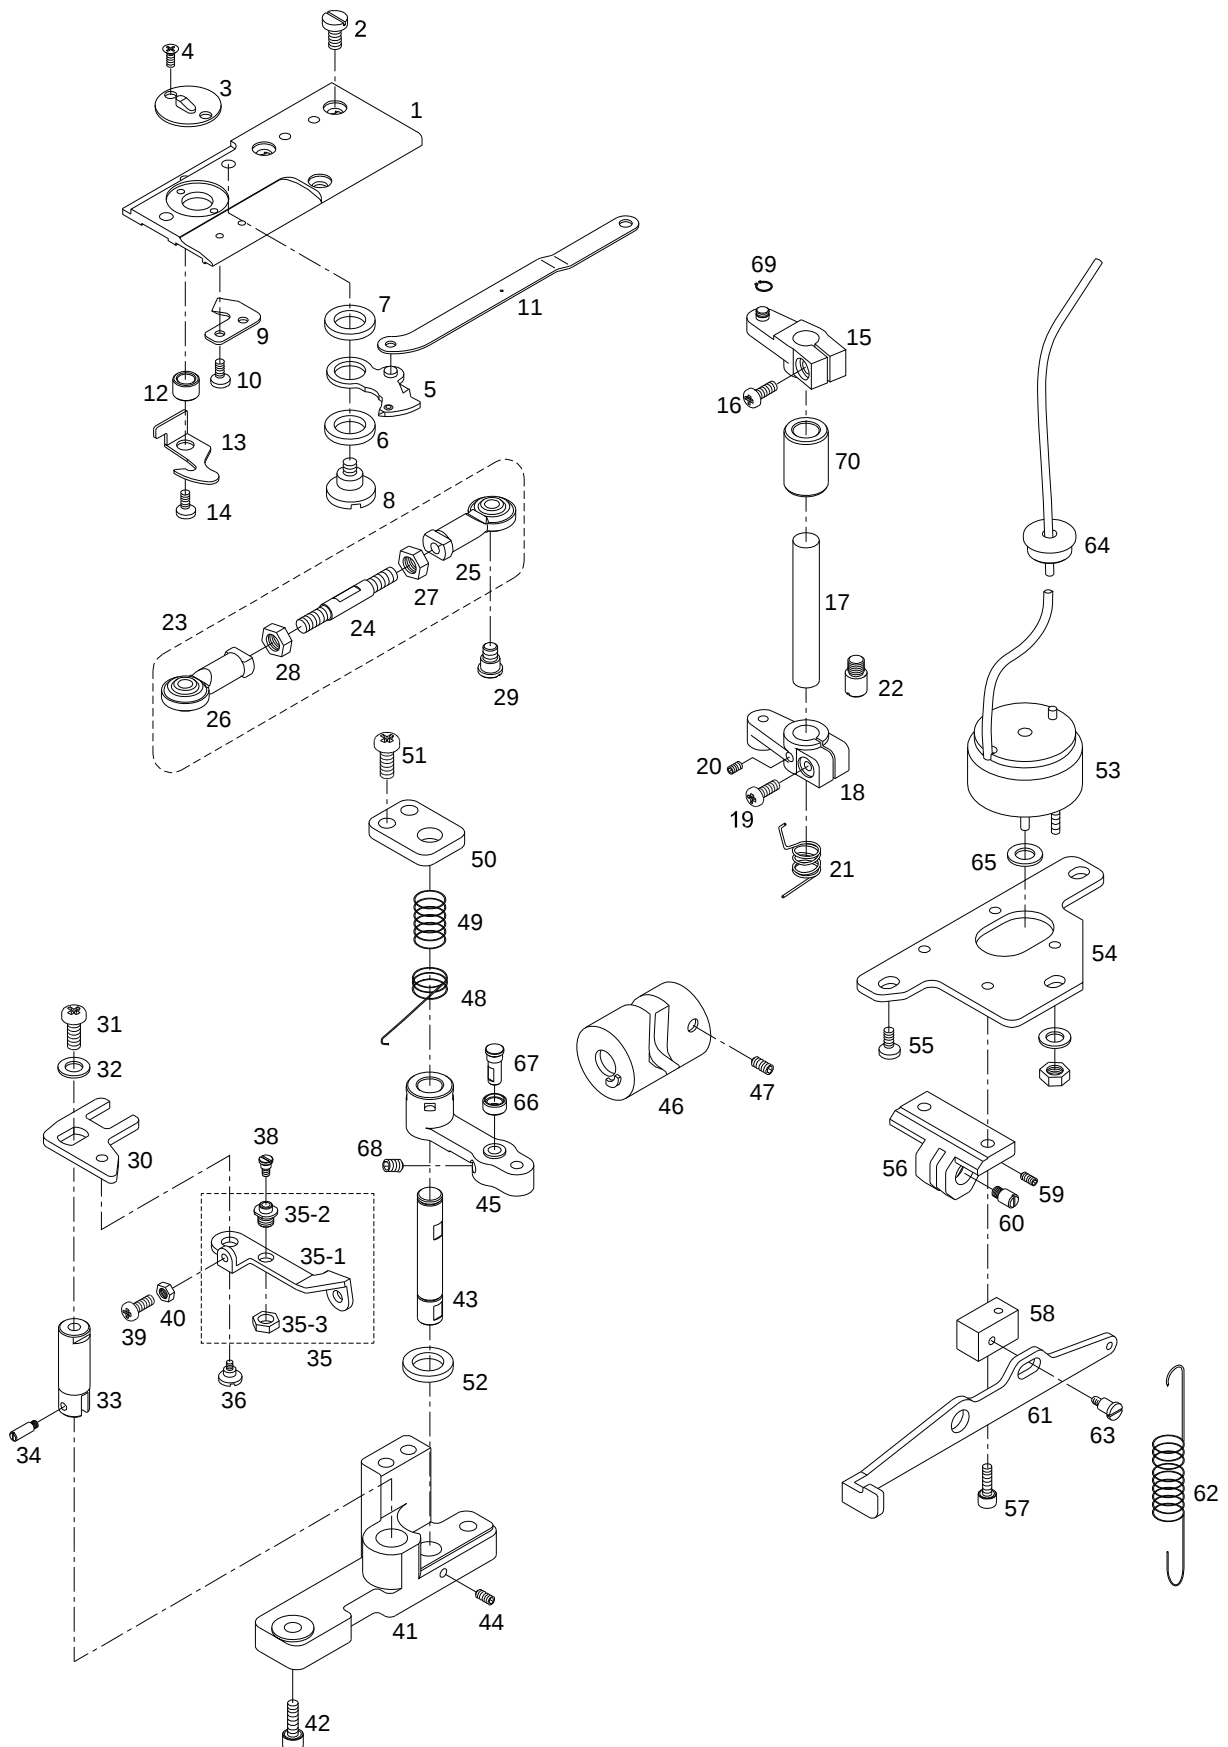

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty		Applied Period
					M	7M	
G-1	CTT-BJ001500		Needle Plate	침판	-	1	
G-2	DSC-BB002400		Screw	침판 고정 나사	-	3	
G-3	CTT-BJ003200		Needle Hole Plate	침구멍판	-	1	
G-4	DSC-BB000300		Screw	면판 실결이 나사	-	2	
G-5	CTT-NA000900		Moving Mes Ass'y	동메스(조)	-	1	
G-6	DCL-BA001000		Moving Mes Ass'y Collar	동메스(조) 카라	-	1	
G-7	DWS-AA012400		Moving Mes Ass'y Spacer	동메스(조) 스페이서	-	1	
G-8	DSC-FA012600		Moving Mes Ass'y Stud	동메스(조) 단나사	-	1	
G-9	CTT-NB000800		Fixed Mes	고정메스	-	1	
G-10	DSC-BB000300		Screw	면판 실결이 나사	-	2	
G-11	CTT-CC001000		Thread Trimming Connecting Rod	사절연결로드	-	1	
G-12	DCL-BA001100		Thread Holder Base	실잡이 베이스	-	1	
G-13	CTT-BJ003300		Thread Holder	실잡이	-	1	
G-14	DSC-BJ004000		Screw	고정나사(1/8" n=40)	-	1	
G-15	CTT-CM001200		Thread Trimming Lever Ass'y	사절 레버(조)	-	1	
G-16	PSC-AC000900		Screw	침나사(3/16" n=32)	-	1	
G-17	CTT-KC000600		Thread Trimming Lever Shaft	사절 레버축	-	1	
G-18	CTT-CB001200		Thread Trimming Lever Shaft Arm	사절 레버축암	-	1	
G-19	PSC-AC000900		Screw	침나사(3/16" n=32)	-	1	
G-20	PSC-CB000200		Screw	동메스 축카라 고정나사	-	1	
G-21	DSP-AC004500		Thread Trimming Lever Shaft Arm Spring	사절레버축암 스프링	-	1	
G-22	DSC-FF001400		Mes Driving Link Stud	메스구동링크 스테드	-	1	
G-23	AS-003584-00		Thread Trimmer Connecting Rod Ass'y	사절연결봉(조)	-	1	
G-24	CTT-CR000100		Thread Trimmer Connecting Rod	사절연결봉	-	1	
G-25	PBR-GB000200		Rod End Bearing	로드엔드 베어링(JFT-5R)	-	1	
G-26	PBR-GB000400		Rod End Bearing	로드엔드 베어링(JFT-5L)	-	1	
G-27	DSN-AA001400		Nut	볼조인트 너트(우)	-	1	
G-28	DSN-AA002600		Nut	볼조인트 너트(좌)	-	1	
G-29	DSC-FA012700		Thread Trimmer Connecting Rod Stud	사절연결봉 단나사	-	2	
G-30	CTT-BJ003100		Driving Rod Plate	구동로드판	-	1	
G-31	DSC-BF002600		Screw	톱니 받침 크랭크 침나사	-	1	
G-32	DWS-AA012500		Driving Rod Plate Washer	구동로드판 와셔	-	1	
G-33	CTT-KC000700		Thread Trimming Driving Rod	사절구동로드	-	1	
G-34	DSC-FF001600		Plunger Pin	플런저핀	-	1	
G-35	ATT-PS001900		Tension Release Lever Ass'y	실넛추기 레버(조)	-	1	
G-35-1	CTT-CM001400		Tension Release Lever	실넛추기 레버	-	1	
G-35-2	GP-035476-00		Tension Release Lever Roller Base	실넛추기 레버 롤러 베이스	-	1	
G-35-3	DSN-AA002800		Roller Base Nut	롤러 베이스 고정너트	-	1	
G-36	DSC-FA012800		Tension Release Lever Ass'y Stud	실넛추기 레버(조) 단나사	-	1	
G-38	DSC-FA012900		Screw	사절 캠 로올러 단나사	-	1	
G-39	DSC-BJ004100		Screw	톱니 높이 조절 나사	-	1	
G-40	DSN-AA002700		Nut	톱니 받침 너트	-	1	
G-41	CTT-BA000700		Support Bracket	지지브라켓	-	1	
G-42	DSC-BF000700		Screw	베이스 고정나사 B	-	2	
G-43	CTT-KF000500		Thread Trimmer Main Lever Shaft	사절메인 레버축	-	1	
G-44	DSC-CB000500		Screw	캠접촉 안내 고정 나사	-	1	
G-45	CTT-CM001500		Thread Trimming Main Lever	사절메인 레버	-	1	
G-46	CTT-DD000200		Thread Trimming Cam	사절캠	-	1	
G-47	DSC-CB000400		Screw	육각구멍 볼이 멈춤나사	-	3	
G-48	DSP-AC004400		Thread Tension Release Spring	실넛추기 스프링	-	1	
G-49	DSP-AA005500		Thread Trimming Main Lever Shaft Spring	사절 메인 레버축 스프링	-	1	
G-50	CTT-BJ003000		Thread Trimming Main Lever Shaft Support Plate	사절 메인 레버축 지지판	-	1	
G-51	DSC-BF000700		Screw	베이스 고정 나사 B	-	2	
G-52	CTT-FB000400		Thread Trimming Main Lever Shaft Cushion Ruber	사절 메인 레버축 쿠션 고무	-	1	
G-53	STT24A-00001		Solenoid Ass'y	솔레노이드(조)	-	1	
G-54	CTT-BJ002900		Solenoid Holder	솔레노이드 홀더	-	1	

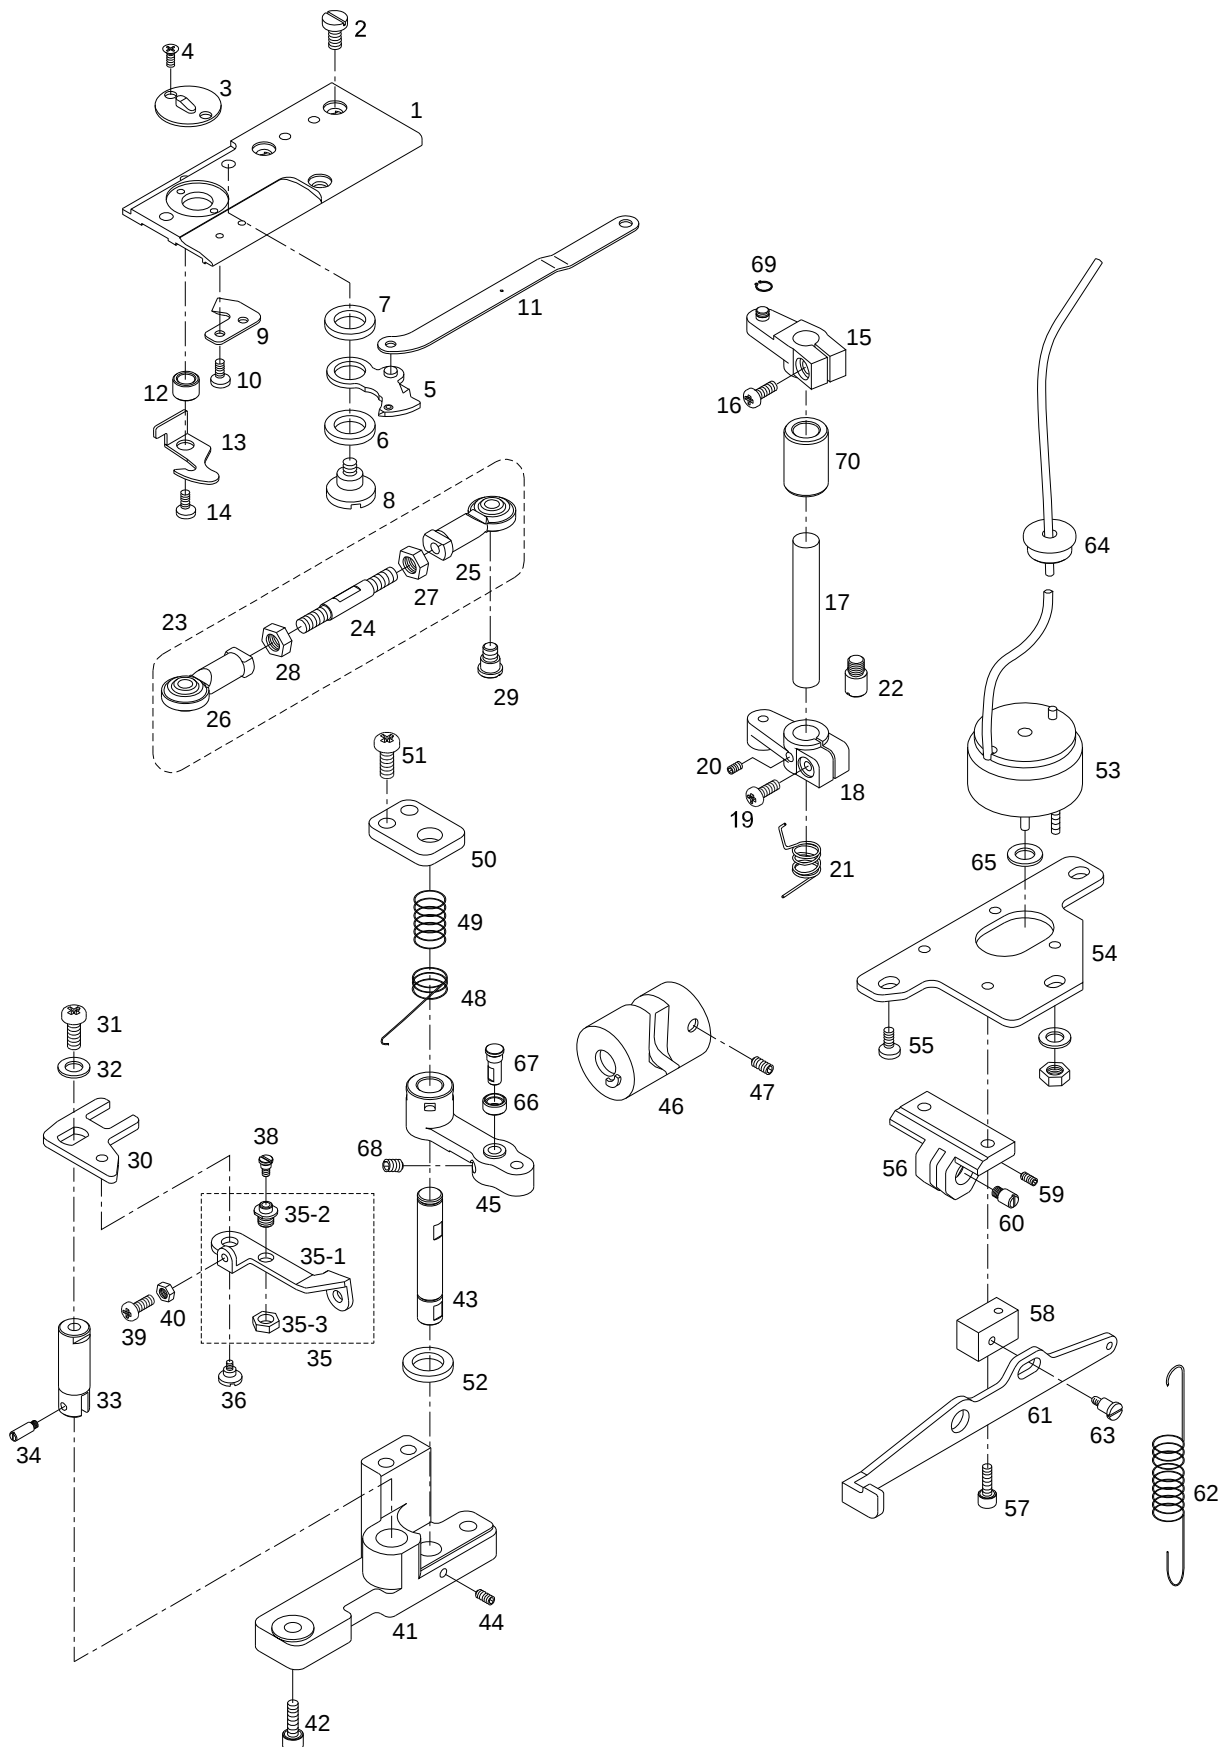


[illegible]

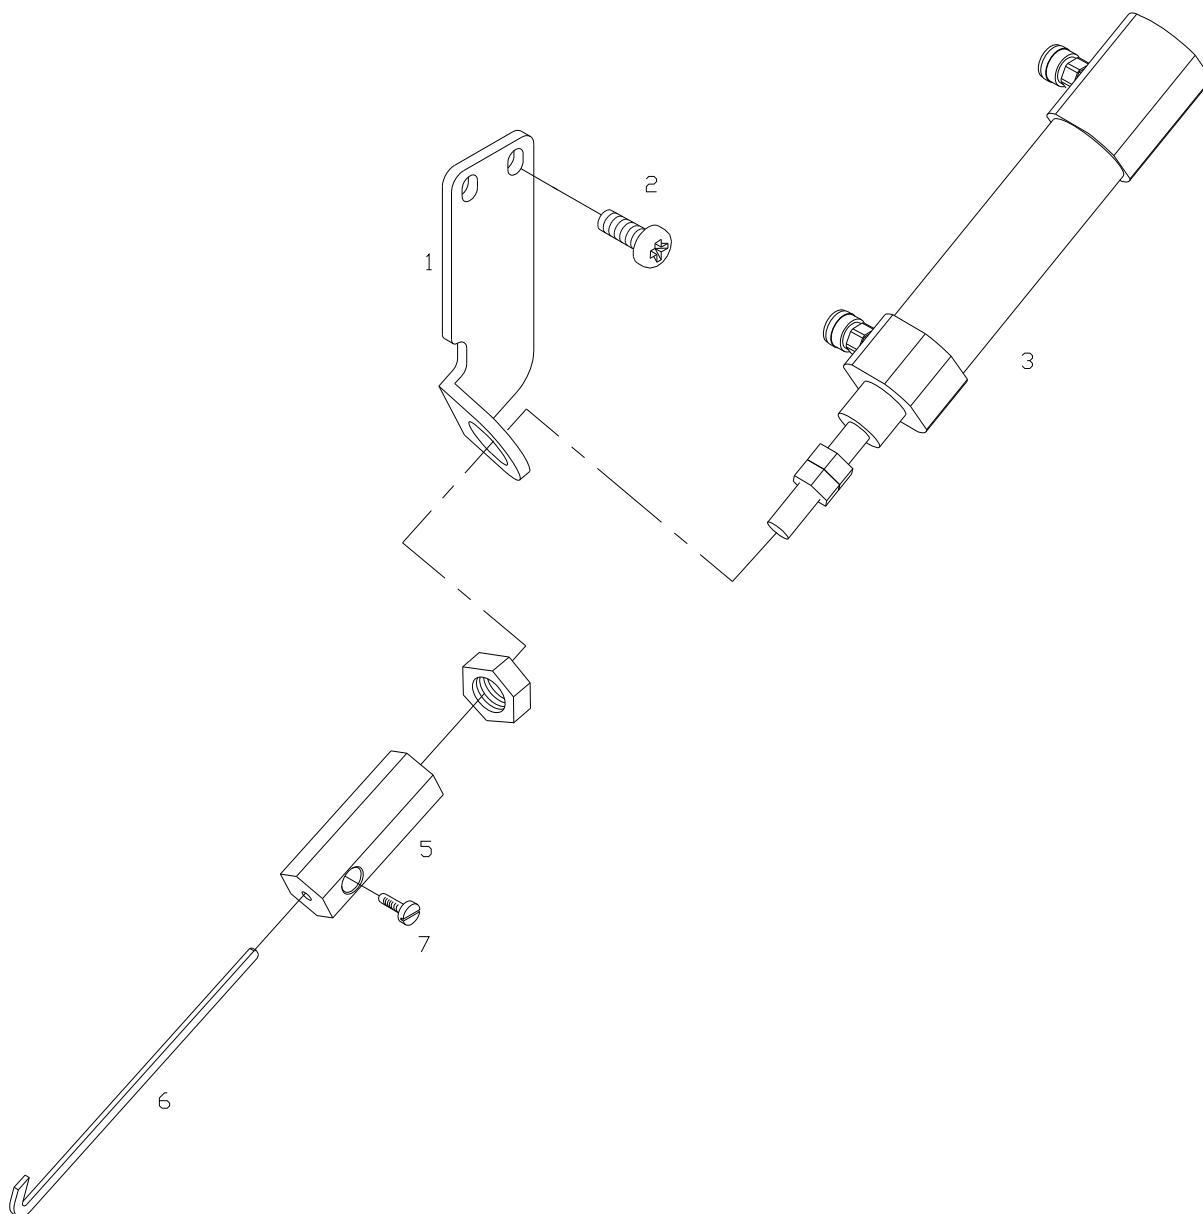


[illegible]

Hemmer Mechanism


해머 관계

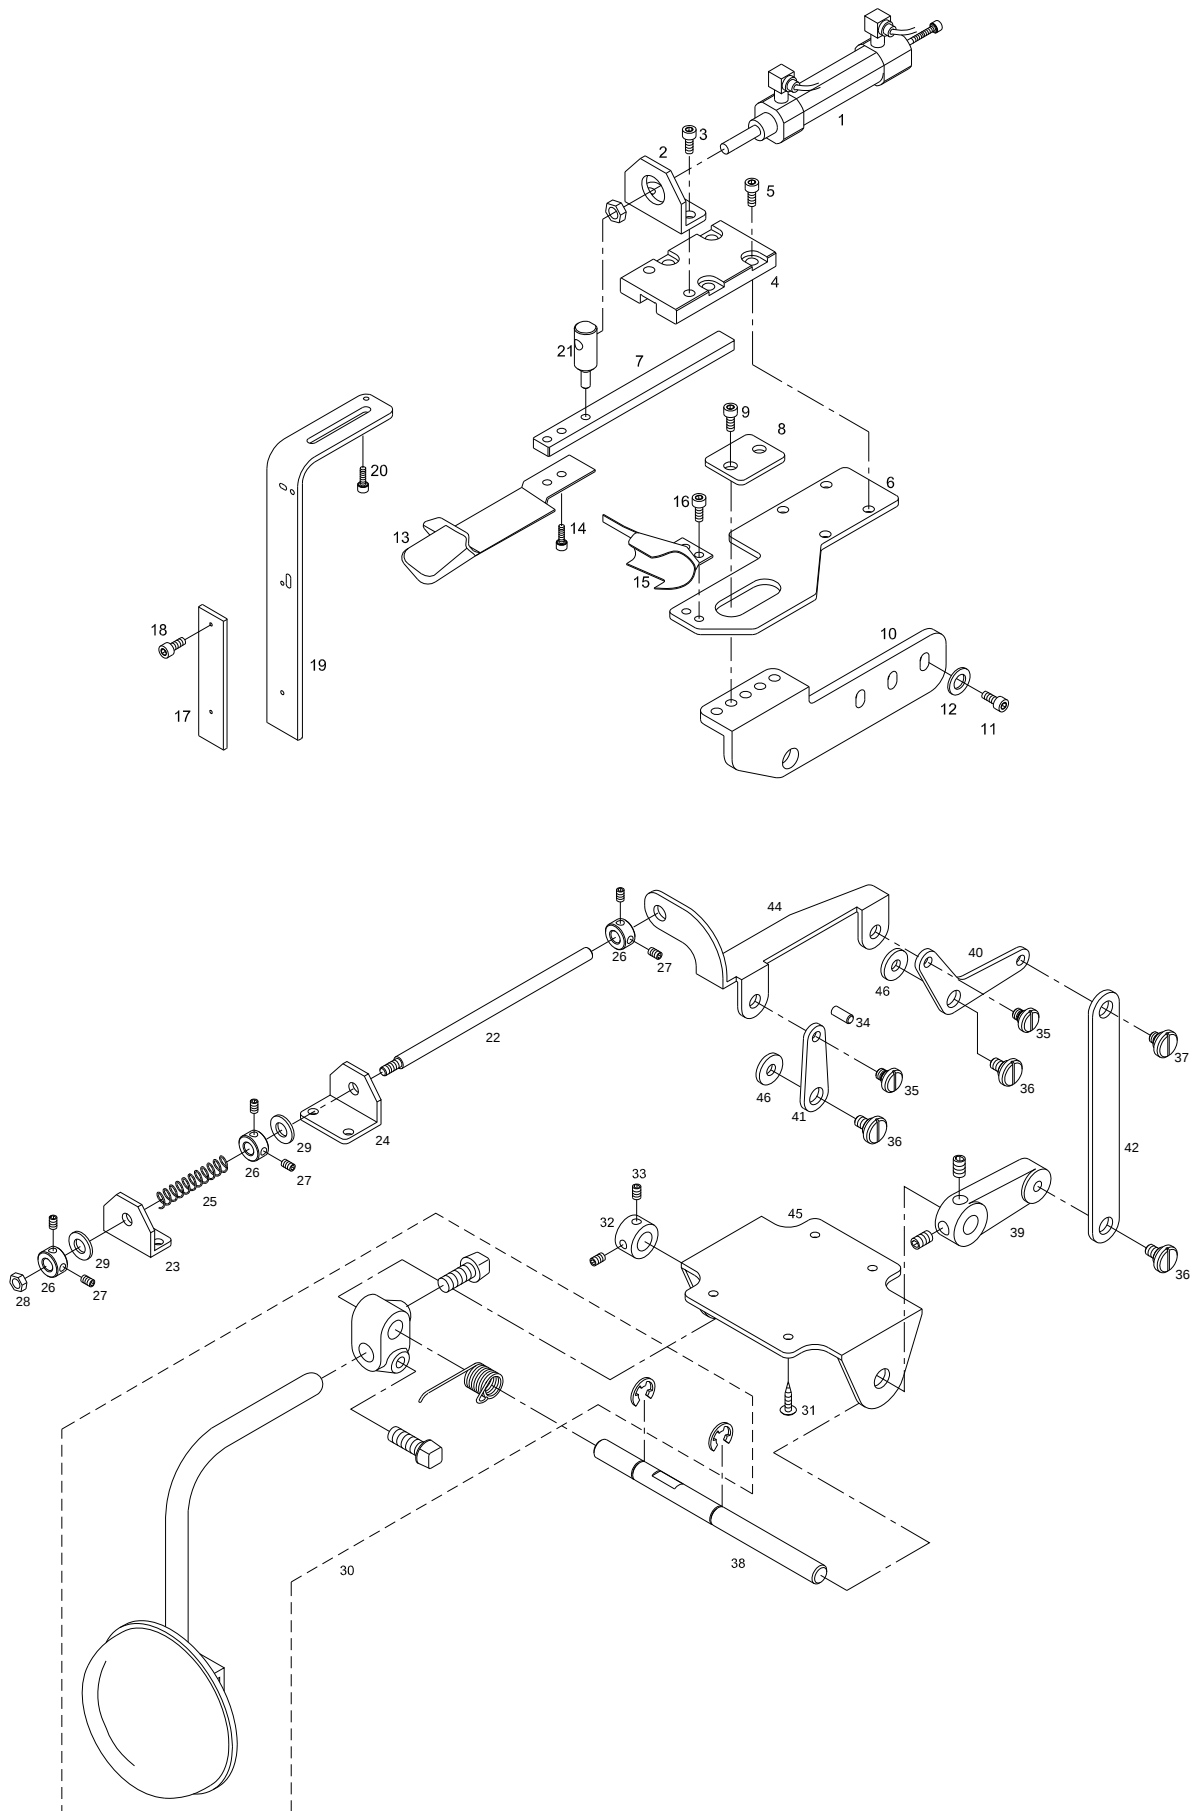


[illegible]

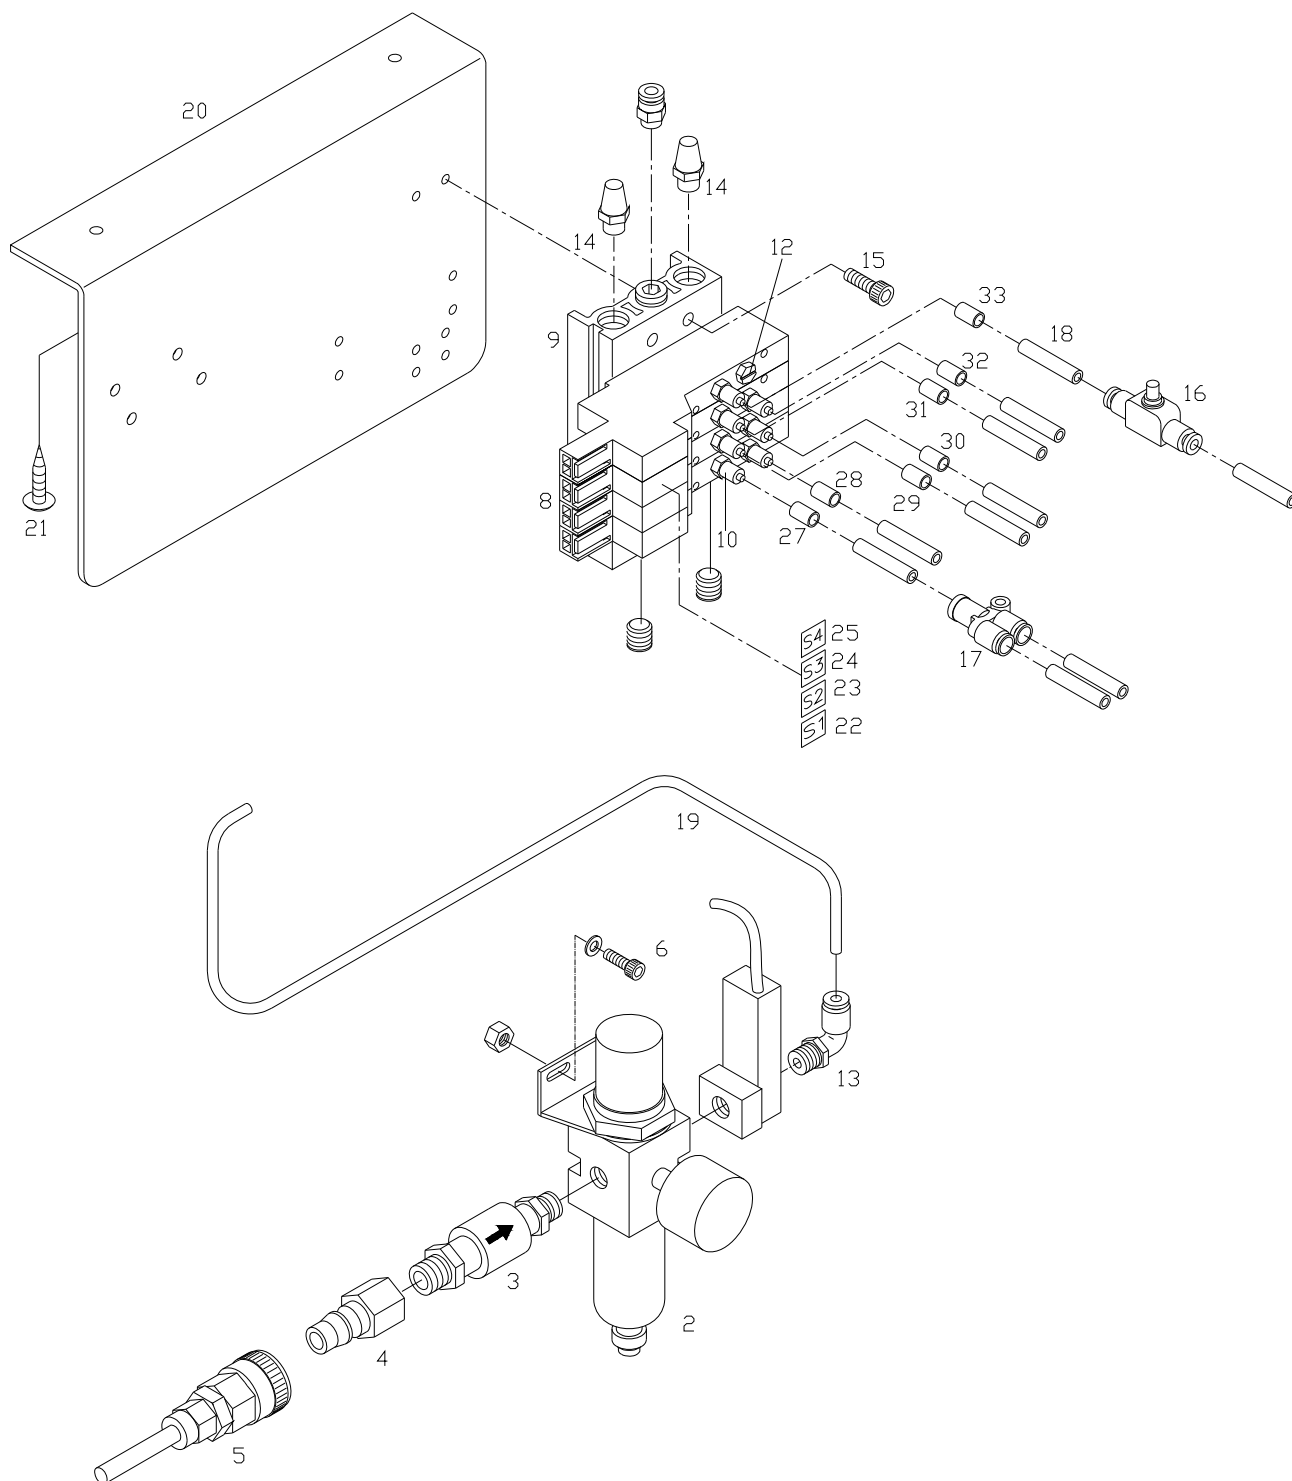


[illegible]

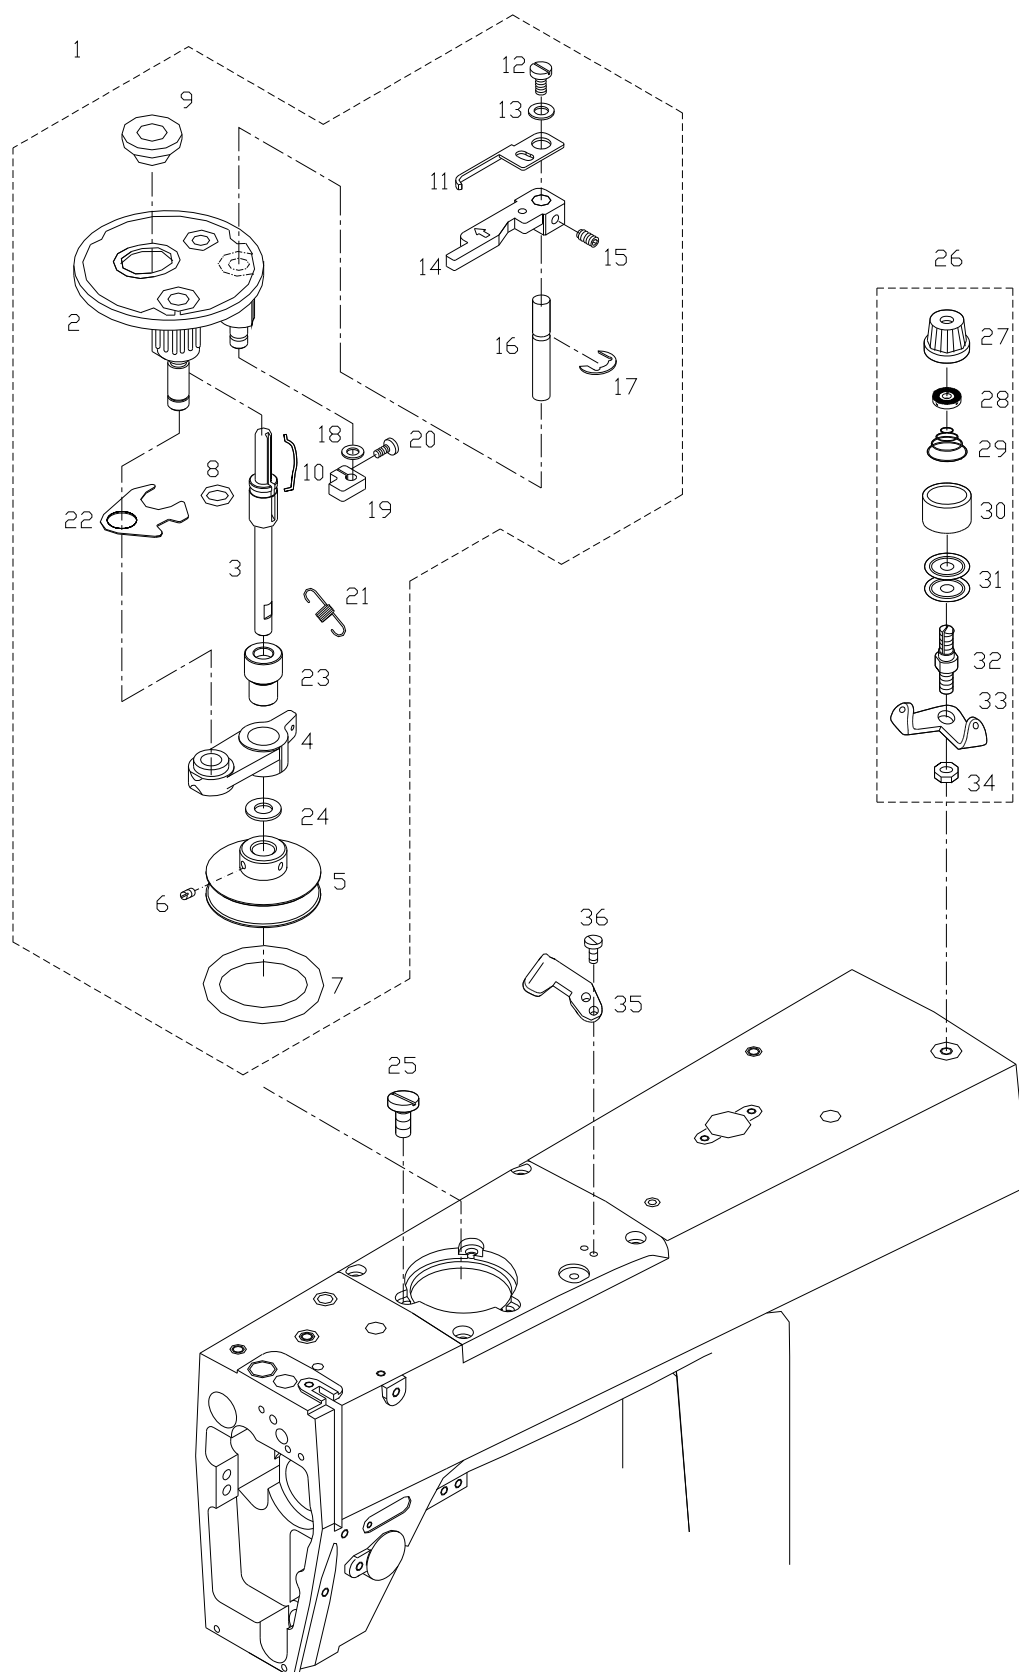


[illegible]

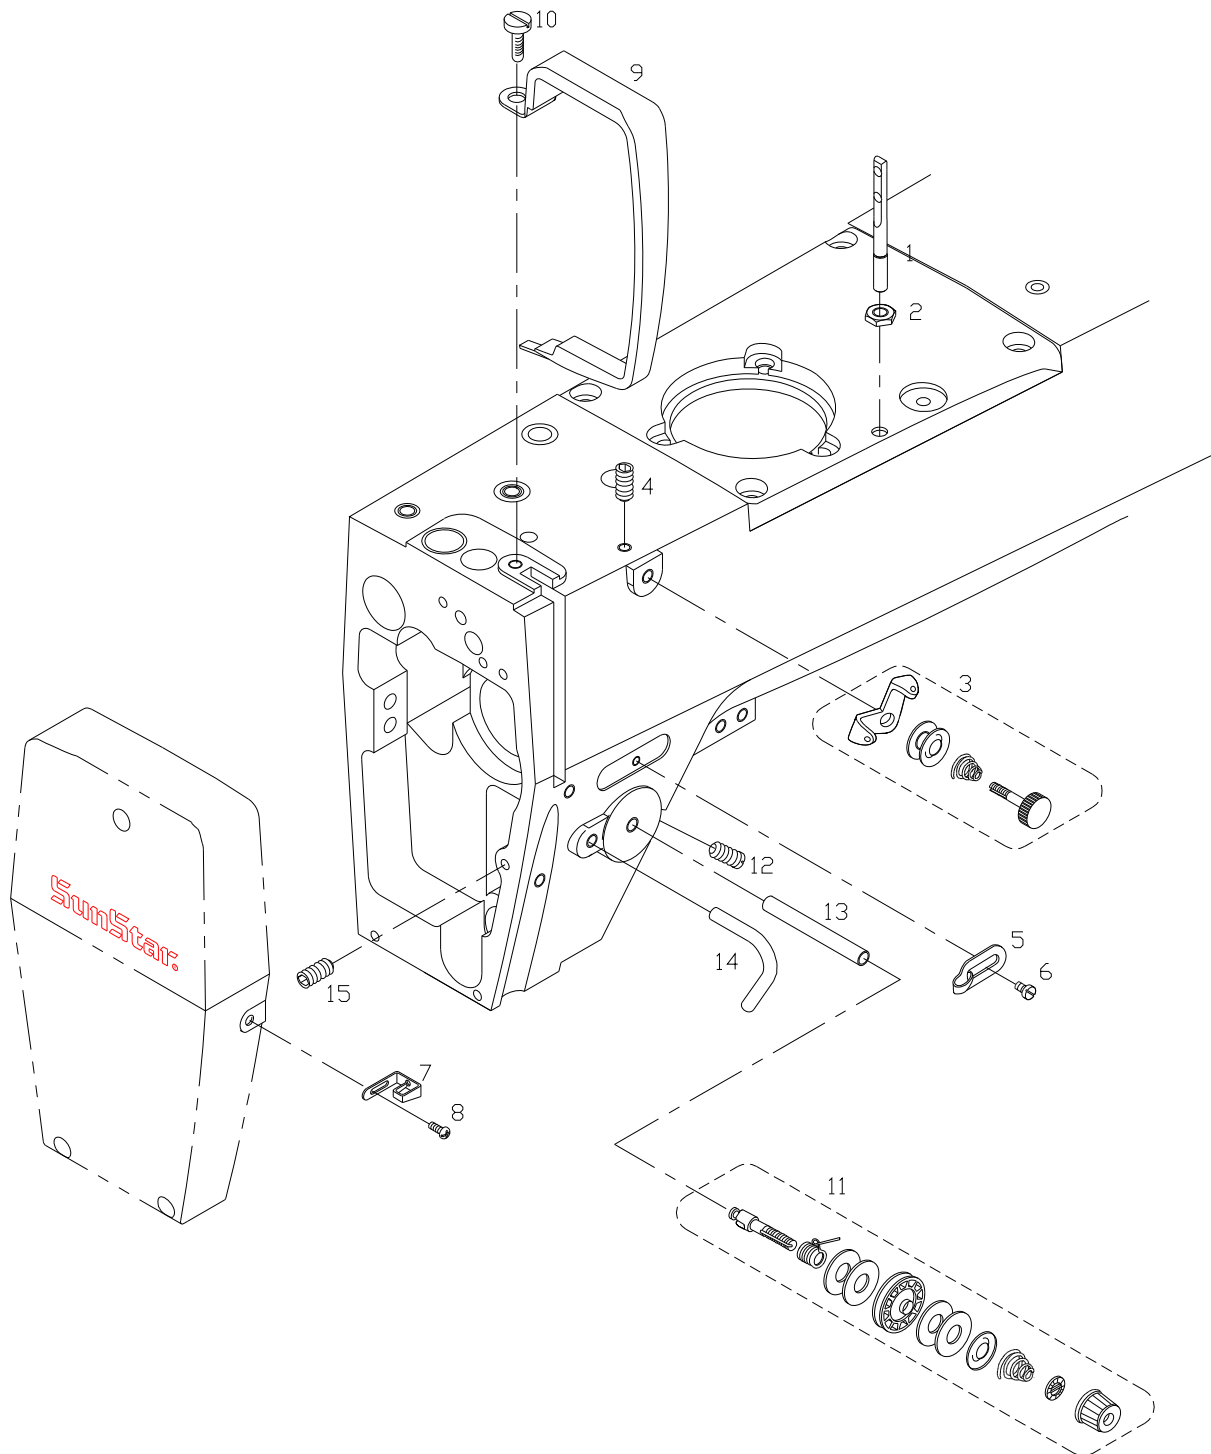






[illegible]

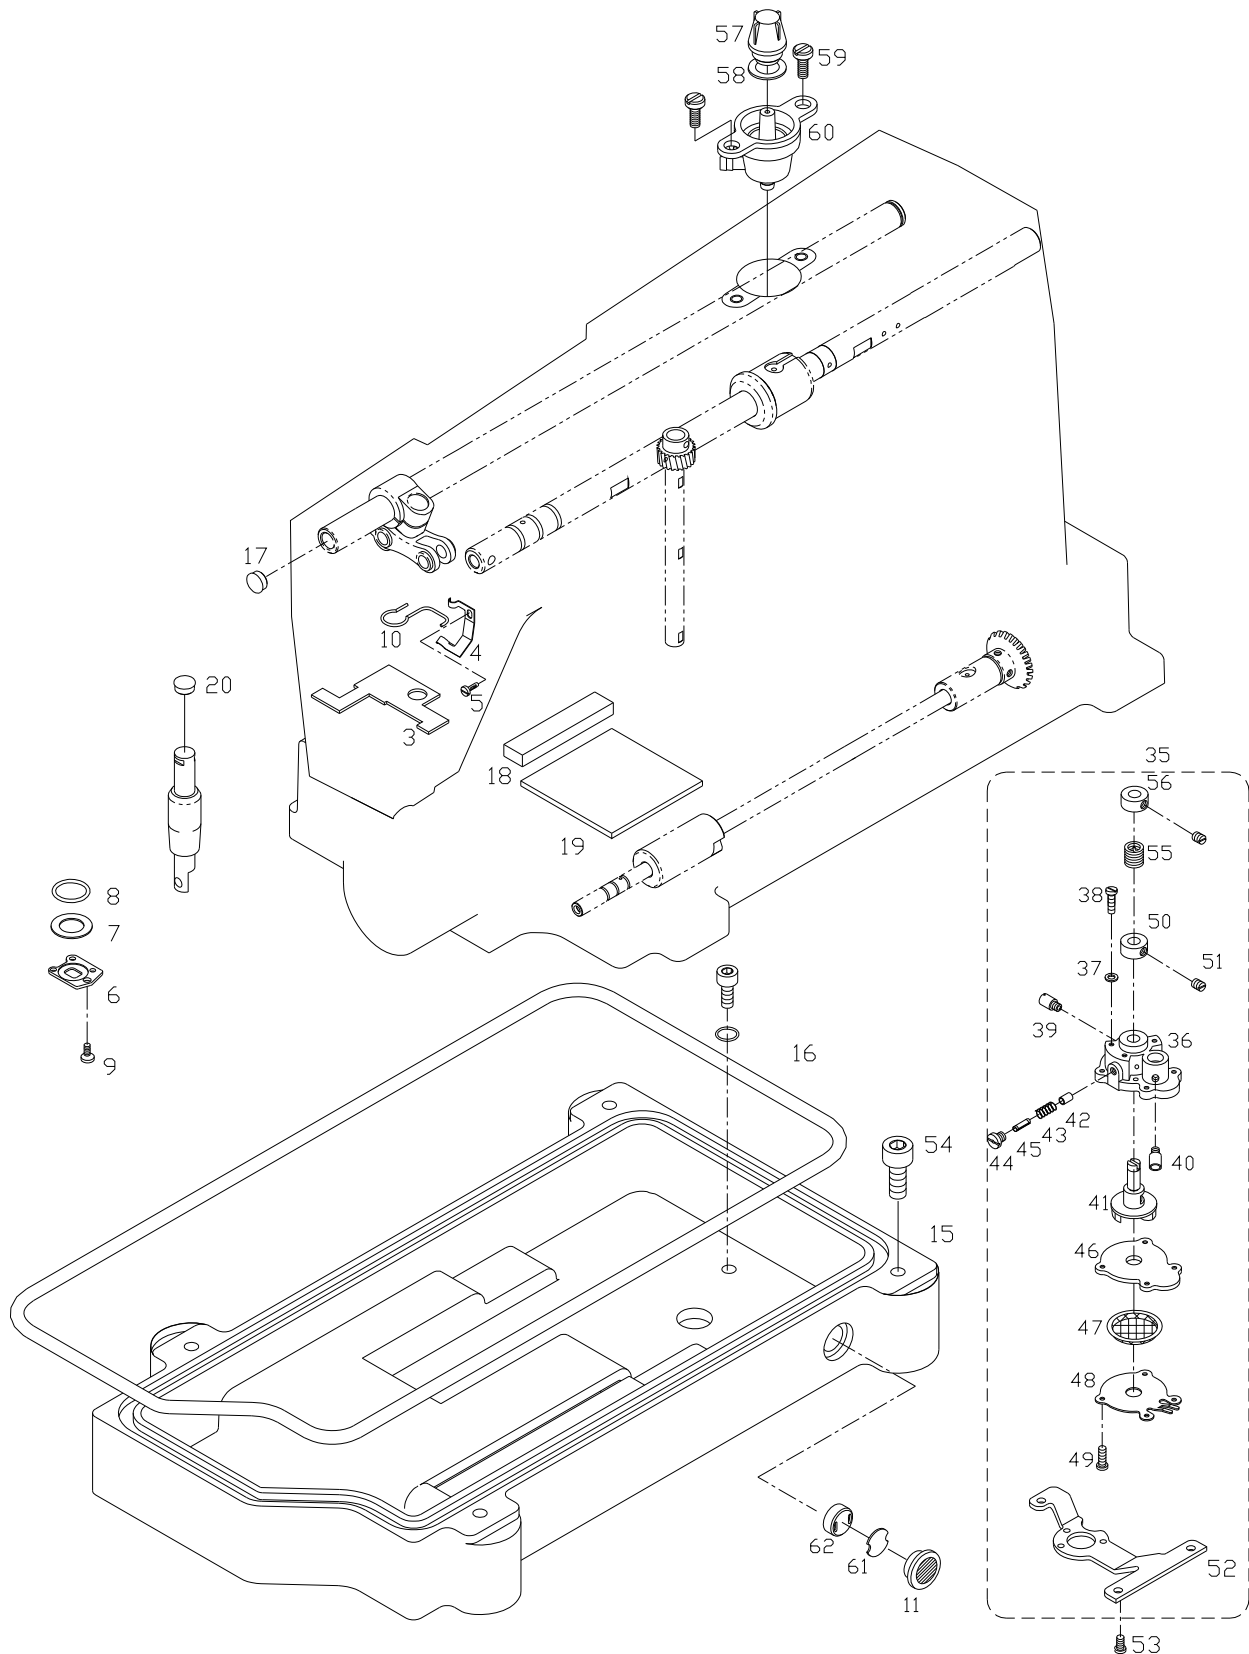


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty		Applied Period
					M	7M	
M-3	ALB-PS001500		Return Hose Ass'y	환류 호스(조)	1	1	
M-4	CLB-BG003600		Return Hose Holder	환류 호스 홀더	1	1	
M-5	DSC-BJ001100		Screw	윗뚜껑 고정판 고정 나사(소)	1	1	
M-6	CLB-BJ001400		Oil Rejector Cover	오일 리젝터 커버	1	1	
M-7	DWS-AA013100		Oil rejector	오일 리젝터	1	1	
M-8	DPK-BA000600		O-Ring	오일 리젝터 커버 오링	1	1	
M-9	DSC-BF000100		Screw	고정나사(1/8" n=44)	3	3	
M-10	CLB-BH001500		Felt Support	펠트 스폰트	1	1	
M-11	CLB-JJ001000		Oil Guage	오일게이지	1	1	
M-15	CST-JA001301		Oil Pan	오일팬	1	1	
M-16	CST-FC000101		Oil Pan Gasket	오일팬 가스켓	1	1	
M-17	DPK-CA002401		Rubber Cap	비늘 피이드 축 고무마개	1	1	
M-18	CLB-MG000200		Lower Shaft Bushing(F) Sponge	하축 전봇심 스폰지	1	1	
M-19	CLB-JL006000		Lower Shaft Bushing(F) Felt	하축 전봇심 펠트	1	1	
M-20	CPM-FB000100		Cushion Rubber	누름대 올림 축 쿠션고무	1	1	
M-21	DSC-BF006100		Screw	배유 구멍 마개 나사	1	1	
M-22	CST-FB000200		O-Ring	배유 구멍 마개 나사 O링	1	1	
M-23	AS-005714-00		Lower Shaft Oil Supply Pipe A Ass'y	하축 급유 파이프 A(조)	1	1	
M-24	GP-016309-00		Lower Shaft Oil Supply Pipe A	하축 급유 파이프 A	1	1	
M-25	GP-023284-00		Nipple for Lower Shaft oil Supply	하축 급유 파이프 니플	1	1	
M-26	AS-005715-00		Lower Shaft Oil Supply Pipe B Ass'y	하축 급유 파이프 B(조)	1	1	
M-27	GP-023283-00		Lower Shaft Oil Supply Pipe B Ass'y	하축 급유 파이프 B	1	1	
M-28	GP-023284-00		Nipple for Lower Shaft oil Supply	하축 급유 파이프 니플	1	1	
M-29	-		Oil Hose	오일 호스	-	-	
M-30	AS-001947-00		Upper Shaft Oil Supply Pipe Ass'y	상축 급유 파이프(조)	1	1	
M-31	GP-007714-00		Upper Shaft Oil Supply Pipe Ass'y	상축 급유 파이프	1	1	
M-32	GP-007715-00		Nipple for Upper Shaft oil Supply	상축 급유 파이프 니플	1	1	
M-33	SC-000330-00		Screw	상축 급유 파이프 고정나사	1	1	
M-34	-		Oil Hose	오일 호스	-	-	
M-35	ALB-PS001400		Oil Pump Ass'y	오일 펌프(조)	1	1	
M-36	CLB-JC000200		Oil Pump Body	오일 펌프 몸체	1	1	
M-37	PWS-CA000200		Washer	오일 펌프 몸체 첩나사 와셔(40)	3	3	
M-38	DSC-BJ000300		Screw	톱커버 나사(우)(9/64"n=40)	3	3	
M-39	CLB-JP000500		Nipple for Oil Return Tube	환류 파이프 니플	1	1	
M-40	CLB-JP000600		Nipple for Lower Shaft oil Supply	하축 급유 니플	1	1	
M-41	CLB-BR000200		Impeller	임펠러(조)	1	1	
M-42	CLB-CN000200		Piston	피스톤	1	1	
M-43	DSP-AA002700		Piston Spring	피스톤 스프링	1	1	
M-44	DSC-BF007400		Piston Spring Pin Screw	피스톤 스프링 핀나사	1	1	
M-45	PPN-AF000900		Piston Spring Pin	피스톤 스프링 핀(RP 2×8)	1	1	
M-46	CLB-LB000100		Oil Pump Cover	오일 펌프 커버	1	1	
M-47	CLB-JM000400		Oil Pump Cap	오일 펌프 헬터 캡	1	1	
M-48	CLB-BG002100		Mgnetic Holder	자석잡이	1	1	
M-49	DSC-BJ000300		Screw	오일 펌프 커버 나사(+2.5mm)	4	4	
M-50	DCL-AA001500		Oil Pump Collar	오일 펌프 카라	1	1	
M-51	DSC-CA000400		Screw	오일 펌프 조인트 나사(11/64"n=40)	2	2	
M-52	CLB-BB001000		Oli Pump Bracket	오일 펌프 브라켓	1	1	
M-53	DSC-BJ000200		Screw	톱카바 힌지 고정 나사	3	3	
M-54	PSC-AC005300		Screw	베드 힌지 첩나사	3	3	
M-55	DSP-AC002300		Oil Pump Joint Spring	오일 펌프 조인트 스프링	1	1	
M-56	DCL-AA002600		Oil Pump Joint Collar Ass'y	오일 펌프 조인트 카라(조)	1	1	
M-57	CLB-JJ000600		Oil Window	유창	1	1	
M-58	CLB-FA000200		Oil Window Packing	유창 고무패킹	1	1	
M-59	DSC-BJ000200		Screw [9/64" n=44, L=5.5]	톱카바 힌지 고정 나사	2	2	
M-60	CLB-JB000600		Oil Receiver for Oil Window	유창 오일받이	1	1	
M-61	CLB-BJ001501		Bed Oil Window Cap	베드 유창 마개	1	1	
M-62	DPK-DC000200		Rubber Packing	베드 유창 고무패킹	1	1	

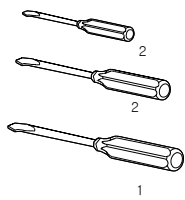

11

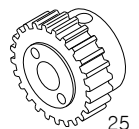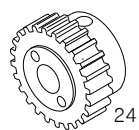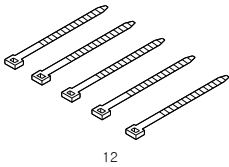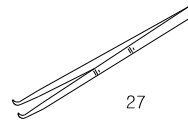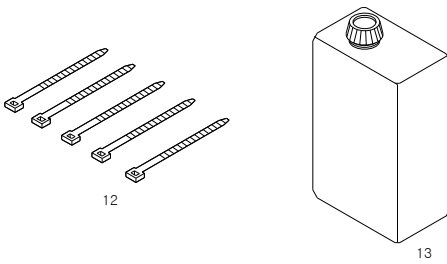

14

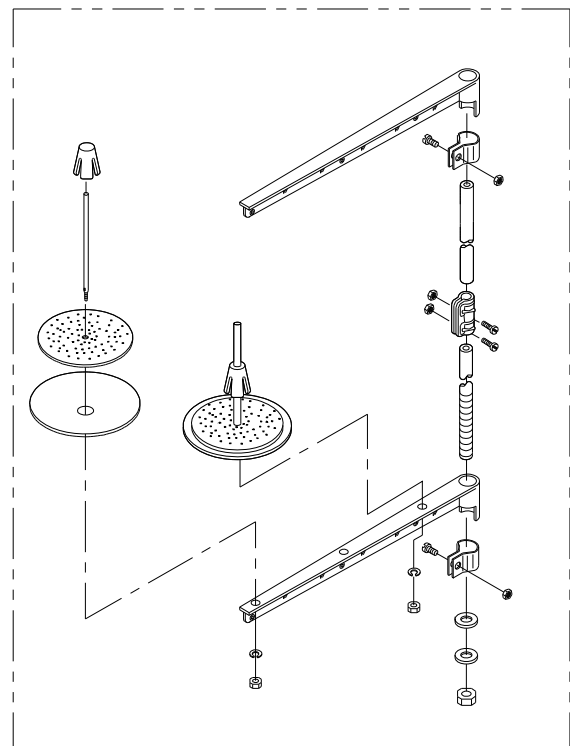

[illegible]

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
01-035P-7400	Pin	7	A-25	CHM-BK000100	Slider Guide	31	I-4	CPB-BB000400	Presser Foot Bracket	17	D-32
08-009R-250A	Oil Protection	9	B-47	CHM-BM000101	Hemmer Cylinder Knuckle	31	I-21	CPB-BF000700	Presser Bar Guide Bracket	17	D-55
40-003A-2700	Cable Connecting Bolt	19	D-100	CHM-CD000102	Slider	31	I-7	CPB-BH000300	Roller Cover	17	D-30
46-002A-2300	Sensor Ass'y	9	B-38	CHM-GQ000100	Hemmer(L)	31	I-13	CPB-BH000400	Presser Foot Spring	19	D-109
90A033S-811H	Screw	31	I-20	CHM-GQ000200	Hemmer(R)	31	I-15	CPB-BJ000500	Presser Bar Lifter Interlocking Plate Ass'y	17	D-57
91-008C-1230	Oil Battle	41	N-13	CLB-BB001000	Oil Pump Bracket	39	M-52	CPB-BJ000600	Presser Bar Lifter Arm	19	D-65
91-020A-300G	Tweezers	41	N-27	CLB-BG002100	Magnetic Holder	39	M-48	CPB-CA000700	Presser Foot Link(L) Ass'y	17	D-38
91-108M-640L	Head Cover	41	N-11	CLB-BG003600	Return Hose Holder	39	M-4	CPB-CA000800	Presser Foot Link(R) Ass'y	17	D-35
AAB-SM001901	Arm & Bed	7	A-2	CLB-BH001500	Felt Support	39	M-10	CPB-CM000300	Presser Bar Lifter	19	D-69
AAB-SM007201	Arm & Bed	7	A-45	CLB-BJ001400	Oil Rejector Cover	39	M-6	CPB-DF000400	Presser Bar Lifter Cam Shaft	19	D-67
ABW-PS000200	Bobbin Winder Base Ass'y	35	K-2	CLB-BJ001501	Bed Oil Window Cap	39	M-61	CPB-KB000600	Presser Bar	19	D-60
ABW-PS000501	Bobbin Winder Ass'y	35	K-1	CLB-BR000200	Impeller	39	M-41	CPB-KC000500	Presser Adjusting Bar	19	D-76
ALB-PS001400	Oil Pump Ass'y	39	M-35	CLB-CN000200	Piston	39	M-42	CPB-KC000600	Presser Foot Shaft	17	D-44
ALB-PS001500	Return Hose Ass'y	39	M-3	CLB-FA000200	Oil Window Packing	39	M-58	CPB-KC000700	Roller Shaft	17	D-41
AMB-PS002300	Thread Tension Control Ass'y	35	K-26	CLB-JB000600	Oil Receiver for Oil Window	39	M-60	CPB-KC000800	Presser Foot Tension Adjusting Shaft	17	D-26
ANB-PS000500	Needle Frame Ass'y	13	C-19	CLB-JC000200	Oil Pump Body	39	M-36	CPB-KC000900	Presser Bar Lifter Shaft	19	D-62
APM-PS000600	Presser Bar Cylinder Ass'y	19	D-75	CLB-JJ000600	Oil Window	39	M-57	CPM-BH000500	Presser Lifter Connecting Bar	17	D-16
AS-001947-00	Upper Shaft Oil Supply Pipe Ass'y	39	M-30	CLB-JJ001000	Oil Gauge	39	M-11	CPM-BJ001100	Wire Holder Base	19	D-97
AS-003584-00	Thread Trimmer Connecting Rod Ass'y	25	G-23	CLB-JL001600	Upper Shaft Felt	9	B-5	CPM-BM000600	Knee Lifter Connecting Crank Shaft End	17	D-14
AS-005202-00	Tension Release Cable Ass'y	19	D-99	CLB-JL002400	Lower Shaft Felt	23	F-11	CPM-CA000800	Knee Lifter Lever	17	D-15
AS-005380-01	Filter Regulator Ass'y	33	J-1	CLB-JL006000	Lower Shaft Bushing(F) Felt	39	M-19	CPM-CB000800	Knee Lifter Connecting Crank	17	D-1
AS-005381-01	Solenoid Valve Ass'y	33	J-7	CLB-JM000400	Oil Pump Cap	39	M-47	CPM-CM001300	Presser Lifter Lever	17	D-18
AS-005383-00	Hemmer Cylinder Ass'y	31	I-1	CLB-JP000500	Nipple for Oil Return Tube	39	M-39	CPM-FB000100	Cushion Rubber	39	M-20
AS-005384-00	Wiper Cylinder	29	H-3	CLB-JP000600	Nipple for Lower Shaft oil Supply	39	M-40	CPM-KC000700	Presser Lifter Lever Shaft	17	D-21
AS-005502-00	Filter Regulator Ass'y	33	J-34	CLB-LB000100	Oil Pump Cover	39	M-46	CPM-KC000800	Knee Lifter Connecting Crank Shaft	17	D-11
AS-005714-00	Lower Shaft Oil Supply Pipe A Ass'y	39	M-23	CLB-MG000200	Lower Shaft Bushing(F) Sponge	39	M-18	CPM-KZ000100	Knee Lifter Lever Shaft Ass'y	17	D-9
AS-005715-00	Lower Shaft Oil Supply Pipe B Ass'y	39	M-26	CLF-BB000400	Puller Gear Bracket	21	E-2	CPR-BJ000500	Sensor Bracket	9	B-36
AS-006014-00	Puller Bevel Gear	21	E-63	CLF-BD000100	Roller Shaft(L) Bearing Base	21	E-12	CST-BB001100	Bed Hinge Bracket	7	A-35
AS-006059-00	Thread Take-up Lever Ass'y	9	B-40	CLF-BJ000400	Worm Wheel Shaft Bracket	21	E-57	CST-BB002401	Bed Hinge Plate	7	A-32
AS-007554-00	Knee Lifter Ass'y	31	I-30	CLF-BJ000500	Roller Bearing Support	21	E-13	CST-BB002800	Knee Switch Bracket	31	I-19
ATA-PS002401	Sub Upper Thread Tension Control Ass'y-Heavy	37	L-3	CLF-CK000100	Puller Shaft(U) Ass'y	21	E-32	CST-CR000200	Head Rest	41	N-28
ATA-PS005400	Thread Tension Control Ass'y	37	L-11	CLF-KC000400	Worm Wheel Shaft	21	E-56	CST-FB000200	O-Ring	39	M-22
ATT-PS001900	Tension Release Lever Ass'y	25	G-35	CLF-KC000500	Bevel Gear Shaft	21	E-42	CST-FC000101	Oil Pan Gasket	39	M-16
AUR-PS000100	Gear Case Ass'y	23	F-19	CLF-KC000600	Roller Shaft(L)	21	E-10	CST-FF000300	Hinge Rubber	7	A-41
BS-000054-00	Bushing	27	G-70	CLF-KF000400	Puller Driven Shaft	21	E-43	CST-JA001301	Oil Pan	39	M-15
CA-002735-00	Cable	9	B-37	CLF-LB000100	Puller Gear Cover(L)	21	E-34	CST-MF000100	Thread Stand Ass'y	41	N-14
CAC-JB000100	Oilier	41	N-5	CLF-LB000200	Puller Gear Cover(R)	21	E-36	CTA-BD000200	Spring Cover	35	K-30
CAR-BB000700	Manifold Bracket	33	J-20	CLS-KC001800	Lower Shaft	23	F-1	CTA-BJ000100	Thread Tension Control Spring Stopper	35	K-28
CBW-BA000500	Bobbin Winder Action Body	35	K-4	CMB-BA000300	Hook Cover Base Ass'y	7	A-14	CTA-HL000101	Thread Tension Disk	35	K-31
CBW-BH000200	Bobbin Stopper	35	K-10	CMB-BJ003500	Face Plate	7	A-3	CTH-CB000900	Thread Take-up Crank	9	B-43
CBW-BJ000100	Thread Winder Action Plate	35	K-22	CMB-FC003400	Top Cover Gasket	7	A-7	CTH-CC000700	Needle Bar Crank Rod	9	B-44
CBW-BJ000400	Bobbin Winder Adjusting Plate	35	K-11	CMB-FC003500	Face Plate Gasket	7	A-4	CTH-CJ000800	Needle Bar Crank	9	B-42
CBW-BN000200	Bobbin Stand	35	K-9	CMB-FC003601	Back Cover Gasket	7	A-10	CTH-HJ001200	Thread Take-up	9	B-41
CBW-CM000200	Bobbin Winder Lever	35	K-14	CMB-HK000501	Arm Thread Guide	37	L-5	CTR-CB000200	Tension Release Plate Ass'y	17	D-19
CBW-CP000200	Bobbin Winder Action Pulley	35	K-5	CMB-HK001000	Thread Guide Plate	35	K-33	CTR-CC000700	Tension Release Connecting Rod Ass'y	19	D-95
CBW-DZ000100	Thread Winder Adjusting Cam	35	K-19	CMB-HK001901	Face Plate Thread Guide	37	L-7	CTT-BA000700	Support Bracket	25	G-41
CBW-FA000200	Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	35	K-8	CMB-HK002000	Upper Thread Guide Pin	37	L-1	CTT-BB001700	Solenoid Lever Bracket	27	G-56
CBW-FA000300	Bobbin Winder Action Ring	35	K-7	CMB-HK005100	Arm Thread Guide	37	L-14	CTT-BF000800	Thread Trimming Solenoid Joint	27	G-58
CBW-KC000100	Bobbin Winder Lever Shaft	35	K-16	CMB-HM000100	Thread Tension Adjusting Shaft	35	K-32	CTT-BJ001500	Needle Plate	25	G-1
CBW-KC000300	Bobbin Winder Driving Shaft	35	K-3	CMB-LA010001	Top Cover	7	A-6	CTT-BJ002900	Solenoid Holder	25	G-54
CGA-GB000800	Roller(U)	17	D-48	CMB-LA010300	Bed Cover(Upper)	7	A-12	CTT-BJ003000	Thread Trimming Main Lever Shaft Support Plate	25	G-50
CGA-GB000901	Roller(L)	21	E-17	CMB-LA010400	Hook Cover	7	A-16	CTT-BJ003100	Driving Rod Plate	25	G-30
CGA-GC001300	Presser Foot	17	D-53	CMB-LA010501	Back Cover	7	A-9	CTT-BJ003200	Needle Hole Plate	25	G-3
CHK-BF000100	Hook Holder	23	F-8	CMB-LA010601	Motor Cover	11	B-57	CTT-BJ003300	Thread Holder	25	G-13
CHK-HA000400	Rotary Hook	23	F-12	CMB-LA011500	Take Up Guide	37	L-9	CTT-CB001200	Thread Trimming Lever Shaft Arm	25	G-18
CHK-HB000700	Bobbin	23	F-14	CMB-NB000100	Bobbin Winder Mes	35	K-35	CTT-CC001000	Thread Trimming Connecting Rod	25	G-11
CHK-HB000700	Bobbin	41	N-4	CNB-BC000200	Needle Frame	13	C-20	CTT-CL000500	Thread Trimming Cam Roller	27	G-66
CHK-HC000300	Bobbin Case	23	F-13	CNB-BJ000600	Needle Bar Guide Plate	13	C-24	CTT-CM001200	Thread Trimming Lever Ass'y	25	G-15
CHM-BB000100	Hemmer Cylinder Base	31	I-2	CNB-BK000700	Needle Bar Guide Slide Block	13	C-39	CTT-CM001300	Solenoid Lever	27	G-61
CHM-BB000200	Hemmer Bracket	31	I-10	CNB-BL000100	Needle Clamp	13	C-37	CTT-CM001400	Tension Release Lever	25	G-35-1
CHM-BJ000100	Guide Support Plate	31	I-6	CNB-KA001200	Needle Bar	13	C-33	CTT-CM001500	Thread Trimming Main Lever	25	G-45
CHM-BJ000200	Guide Setting Plate	31	I-8	CNB-KF000100	Needle Frame Shaft	13	C-21	CTT-CR000100	Thread Trimmer Connecting Rod	25	G-24

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
CTT-DD000200	Thread Trimming Cam	25	G-46	DGR-AA002700	Roller(U) Driven Gear	21	E-6	DSC-BF001700	Screw [11/64" n=40]	35	K-25
CTT-FB000100	Rubber Washer	31	I-29	DGR-AA002800	Roller(L)Driven Shaft	21	E-8	DSC-BF001800	Screw [1/8" n=40]	35	K-12
CTT-FB000300	Solenoid Cushion Rubber	27	G-65	DGR-AD000100	Upper Shaft Gear	9	B-22	DSC-BF002600	Screw	25	G-31
CTT-FB000400	Thread Trimming Main Lever Shaft Cushion Ruber	25	G-52	DGR-AD000200	Upright Shaft Gear(U)	23	F-25	DSC-BF003700	Screw	9	B-9
CTT-KC000600	Thread Trimming Lever Shaft	25	G-17	DGR-AD000300	Upright Shaft Gear(L)	23	F-31	DSC-BF004000	Screw	23	F-17
CTT-KC000700	Thread Trimming Driving Rod	25	G-33	DGR-AG000300	Upper Shaft Worm	21	E-59	DSC-BF006100	Screw	39	M-21
CTT-KF000500	Thread Trimmer Main Lever Shaft	25	G-43	DGR-AH000300	Worm	21	E-61	DSC-BF007400	Piston Spring Pin Screw	39	M-44
CTT-NA000900	Moving Mes Ass'y	25	G-5	DPK-AZ000600	Oil Seal(B)	23	F-20	DSC-BF008400	Screw	9	B-35
CTT-NB000800	Fixed Mes	25	G-9	DPK-AZ000700	Oil Seal(C)	23	F-21	DSC-BF011500	Screw	9	B-10
CUF-BA000100	Feed Adjusting Wheel Base	13	C-79	DPK-AZ000800	Gear Case Oil Seal	23	F-22	DSC-BF011600	Feed Adjusting Wheel Screw	13	C-89
CUF-BK000100	Feed Adjusting Block Ass'y	13	C-87	DPK-BA000600	O-Ring	39	M-8	DSC-BF012000	Lower Shaft Oil Cap Screw	23	F-10
CUF-BK000200	Needle Frame Guide	13	C-17	DPK-CA002001	Rubber Cap	7	A-28	DSC-BF012100	Screw	29	H-7
CUF-BK000300	Feed Adjusting Slide Supporter	13	C-102	DPK-CA002401	Rubber Cap	39	M-17	DSC-BG000200	Screw(5/16"n=24)	9	B-51
CUF-CA000100	Needle Feed Link	13	C-16	DPK-CC000501	Rubber Cap(A)	7	A-42	DSC-BJ000200	Screw	7	A-13
CUF-CB000100	Needle Feed Arm	13	C-11	DPK-CC000601	Rubber Cap	7	A-29	DSC-BJ000200	Screw	7	A-21
CUF-CB000200	Needle Feed Shaft Arm	13	C-75	DPK-CC000701	Rubber Cap	7	A-30	DSC-BJ000200	Screw	19	D-104
CUF-CC000100	Needle Feed Connecting Rod	13	C-78	DPK-CC000801	Bubber Cap(A)	7	A-43	DSC-BJ000200	Screw	21	E-14
CUF-CF000100	Feed Adjusting Wheel	13	C-88	DPK-CC000900	Solenoid Cord Rubber Bushing	27	G-64	DSC-BJ000200	Screw	39	M-53
CUF-KD000100	Needle Feed Shaft	13	C-1	DPK-CY000800	Screw Presser	15	C-106	DSC-BJ000200	Screw [9/64" n=44, L=5.5]	39	M-59
CUR-KC000200	Upright Shaft	23	F-24	DPK-DC000200	Rubber Packing	39	M-62	DSC-BJ000300	Screw	17	D-24
CUS-BA000100	Sensor Base	9	B-34	DPN-AA006701	Bed Hinge Shaft	7	A-31	DSC-BJ000300	Screw	19	D-68
CUS-BJ000900	Sync. Sensor Slit	9	B-32	DPN-AA007400	Stud	13	C-14	DSC-BJ000300	Screw	19	D-98
CUS-CF000300	Bobbin Winder Driving Wheel	9	B-18	DPN-AA007500	Needle Feed Shaft Arm Stud	13	C-72	DSC-BJ000300	Screw	19	D-106
CUS-CH000100	Oil Adjusting Pin for Upper Shaft	9	B-3	DPN-AA007600	Needle Frame Pin	13	C-29	DSC-BJ000300	Screw	37	L-10
CUS-CP000300	Pulley	9	B-30	DPN-AA008400	Thread Release Pin	37	L-13	DSC-BJ000300	Screw	39	M-38
CUS-DA001201	Link Cam	9	B-6	DPN-AD006300	Thread Take Up Pin	9	B-45	DSC-BJ000300	Screw	39	M-49
CUS-KC001201	Upper shaft	9	B-1	DPN-AD006400	Feed Adjusting Button	13	C-90	DSC-BJ001100	Screw	17	D-31
CWP-BB000800	Wiper Bracket	29	H-1	DPN-BC002700	Thread Trimming Cam Roller Pin	27	G-67	DSC-BJ001100	Screw	39	M-5
CWP-BF000200	Wiper Arm	29	H-5	DSC-AA002100	Plug Bolt	33	J-12	DSC-BJ004000	Screw	25	G-14
CWP-BH000400	Wiper	29	H-6	DSC-AA002400	Screw	13	C-25	DSC-BJ004100	Screw	25	G-39
DBS-DA011500	Lower Shaft Bushing(F)	23	F-2	DSC-AA002400	Screw	13	C-100	DSC-CA000400	Screw [11/64" n=40]	37	L-4
DBS-DA011600	Upper shaft Bushing(M)	9	B-13	DSC-AA002500	Roller Bearing Support Bolt	21	E-19	DSC-CA000400	Screw	39	M-51
DBS-DA011700	Auto Knee Lifter Shaft Bushing	17	D-4	DSC-AC001600	Hook Holder Bolt	23	F-9	DSC-CA000500	Screw	23	F-26
DBS-DA011800	Presser Bar Bushing	19	D-61	DSC-BA000100	Screw [9/64" n=40]	37	L-6	DSC-CA000500	Screw	23	F-32
DBS-DA011900	Presser Bar Lifter Shaft Bushing	19	D-63	DSC-BA000100	Screw [9/64" n=40]	37	L-8	DSC-CA000800	Screw	9	B-12
DBS-DA012200	Needle Feed Shaft Bushing(F)	13	C-2	DSC-BA001600	Screw	13	C-18	DSC-CA001600	Screw(SM4.36-40)	15	C-105
DBS-DA012300	Needle Feed Shaft Bushing(R)	13	C-4	DSC-BA001800	Screw	7	A-5	DSC-CA001700	Screw	31	I-33
DBS-DA012400	Needle Bar Bushing(U)	13	C-22	DSC-BA001900	Screw [M3, L=10]	9	B-39	DSC-CB000300	Screw	13	C-15
DBS-DA012500	Needle Bar Bushing(L)	13	C-23	DSC-BA002400	Screw	9	B-33	DSC-CB000300	Screw	13	C-77
DBS-DA013500	Worm Gear Bushing	21	E-65	DSC-BB000300	Screw	25	G-4	DSC-CB000300	Screw	17	D-3
DBS-DA014101	Upright Shaft Bushing(U)	23	F-27	DSC-BB000300	Screw	25	G-10	DSC-CB000300	Screw	17	D-8
DBS-DA014201	Upright Shaft Bushing(L)	23	F-29	DSC-BB002400	Screw	25	G-2	DSC-CB000300	Screw	17	D-27
DBS-DA014300	Lower Shaft Bushing(M)	23	F-4	DSC-BC000200	Bolt	7	A-18	DSC-CB000300	Screw	23	F-3
DBS-DA014400	Lower Shaft Bushing(R)	23	F-6	DSC-BC000200	Bolt	7	A-20	DSC-CB000300	Screw	23	F-5
DBS-DB001100	Upper shaft Bushing(R)	9	B-15	DSC-BC000200	Screw [9/64" n=40]	35	K-36	DSC-CB000300	Screw	23	F-7
DBS-DB003100	Upper Shaft Bushing(F)	9	B-11	DSC-BF000100	Screw	13	C-35	DSC-CB000300	Screw	23	F-16
DBS-DB003500	Bobbin Winder Action Body Bushing	35	K-23	DSC-BF000100	Screw	17	D-36	DSC-CB000300	Screw	27	G-59
DCL-AA000100	Upper Shaft Collar	9	B-20	DSC-BF000100	Screw	17	D-39	DSC-CB000300	Screw(11/64" n=40)	31	I-27
DCL-AA000800	Collar	31	I-26	DSC-BF000100	Screw	39	M-9	DSC-CB000300	Screw [11/64" n=40]	35	K-6
DCL-AA001500	Lower Shaft Collar	23	F-15	DSC-BF000700	Screw	13	C-12	DSC-CB000400	Screw	13	C-76
DCL-AA001500	Oil Pump Collar	39	M-50	DSC-BF000700	Screw	21	E-4	DSC-CB000400	Screw	21	E-41
DCL-AA002600	Oil Pump Joint Collar Ass'y	39	M-56	DSC-BF000700	Screw	25	G-42	DSC-CB000400	Screw	21	E-55
DCL-AA004600	Needle Feed shaft Collar	13	C-70	DSC-BF000700	Screw	25	G-51	DSC-CB000400	Screw	21	E-60
DCL-AA004700	Needle Bar Frame Shaft Collar	13	C-27	DSC-BF000700	Screw	27	G-55	DSC-CB000400	Screw	21	E-62
DCL-AA004800	Needle Feed Connecting Rod Collar	13	C-84	DSC-BF000800	Screw(15/64"n=28)	9	B-50	DSC-CB000400	Screw	25	G-47
DCL-AA005000	Auto Knee Lifter Shaft Collar	17	D-7	DSC-BF001000	Screw	7	A-8	DSC-CB000500	Screw	9	B-7
DCL-AA005100	Worm Wheel Shaft Collar	21	E-54	DSC-BF001000	Screw	7	A-11	DSC-CB000500	Screw	9	B-14
DCL-AA005200	Change Gear Collar	21	E-40	DSC-BF001000	Screw	17	D-56	DSC-CB000500	Screw [15/64" n=28, L=7.5]	9	B-31
DCL-AA007100	Collar	31	I-32	DSC-BF001000	Screw	27	G-57	DSC-CB000500	Screw	13	C-3
DCL-BA001000	Moving Mes Ass'y Collar	25	G-6	DSC-BF001000	Screw	29	H-2	DSC-CB000500	Screw	13	C-5
DCL-BA001100	Thread Holder Base	25	G-12	DSC-BF001200	Screw	9	B-56	DSC-CB000500	Screw	13	C-80
DGR-AA002600	Change Gear D	21	E-49	DSC-BF001600	Screw [9/64" n=40]	9	B-46	DSC-CB000500	Screw	17	D-34

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
DSC-CB000500	Screw	19	D-64	DWS-AA000600	Washer	9	B-29	GP-028521-01	Solenoid Sticker(S1)	33	J-22
DSC-CB000500	Screw	23	F-28	DWS-AA001500	Washer	7	A-33	GP-028522-01	Solenoid Sticker(S2)	33	J-23
DSC-CB000500	Screw	23	F-30	DWS-AA001900	Washer	31	I-12	GP-028523-01	Solenoid Sticker(S3)	33	J-24
DSC-CB000500	Screw	25	G-44	DWS-AA002000	Spring Washer	7	A-37	GP-028524-01	Solenoid Sticker(S4)	33	J-25
DSC-CB000500	Screw	37	L-12	DWS-AA003000	Link Cam Washer	9	B-8	GP-028924-02	Hemmer Shaft	31	I-22
DSC-CB000600	Screw	9	B-23	DWS-AA003800	Washer	19	D-70	GP-028934-00	Hemmer Shaft Base	31	I-23
DSC-CB000700	Screw	13	C-13	DWS-AA011000	Needle Feed Shaft Washer	13	C-9	GP-029093-01	Knee Lifter Connecting Crunlc	19	D-111
DSC-CB000700	Screw	13	C-38	DWS-AA011100	Feed Adjusting Wheel Washer	13	C-85	GP-029927-00	Needle Bar Thread Guide	13	C-34
DSC-CB000700	Screw(M5×P0.8)	15	C-104	DWS-AA011200	Washer for Bobbin Winder Driving Shaft	35	K-24	GP-030303-01	Hemmer Shaft Spring	31	I-25
DSC-CB000700	Screw	17	D-52	DWS-AA011500	Presser Bar Lifter Lever Washer	19	D-80	GP-030304-00	Hemmer Shaft Base B	31	I-24
DSC-CB000700	Screw	21	E-7	DWS-AA011600	Tension Release Plate Ass'y Washer	17	D-20	GP-031847-00	Tube(S1A)	33	J-27
DSC-CB000700	Screw	21	E-33	DWS-AA011700	Knee Lifter Connecting Crank Shaft Washer	17	D-12	GP-031848-00	Tube(S1B)	33	J-28
DSC-CB000700	Screw	21	E-53	DWS-AA011800	Washer	17	D-10	GP-031849-00	Tube(S2A)	33	J-29
DSC-CB000700	Screw	21	E-67	DWS-AA011900	Bevel Gear Washer	21	E-44	GP-031850-00	Tube(S2B)	33	J-30
DSC-CB000700	Screw(M5×L5)	27	G-68	DWS-AA012000	Change Gear Washer	21	E-45	GP-031851-00	Tube(S3A)	33	J-31
DSC-CB000700	Screw(M5×P0.8)	41	N-26	DWS-AA012100	Roller Shaft(L) Bearing Guide	21	E-16	GP-031852-00	Tube(S3B)	33	J-32
DSC-CB002300	Screw	9	B-21	DWS-AA012400	Moving Mes Ass'y Spacer	25	G-7	GP-031853-00	Tube(S4A)	33	J-33
DSC-FA011800	Stud Screw(1/8" n=40)	17	D-40	DWS-AA012500	Driving Rod Plate Washer	25	G-32	GP-032431-01	Pulley	9	B-49
DSC-FA011900	Presser Bar Cylinder Stud	19	D-73	DWS-AA013100	Oil rejector	39	M-7	GP-034116-00	Hammer Operation Rod A Stud	31	I-35
DSC-FA012000	Presser Lifter Connecting Bar Stud	17	D-17	DWS-CA000100	Spring Washer	9	B-28	GP-034117-00	Hammer Operation Link Stud	31	I-36
DSC-FA012100	Knee Lifter Lever Stud	19	D-78	DWS-CC000400	Feed Adjusting Wheel Wave Washer	13	C-86	GP-034118-00	Hammer Operation Rod B Stud	31	I-37
DSC-FA012600	Moving Mes Ass'y Stud	25	G-8	EA-000089-00	Knee Switch Ass'y	31	I-17	GP-034119-00	Knee Lifter Shaft	31	I-38
DSC-FA012700	Thread Trimmer Connecting Rod Stud	25	G-29	GP-007714-00	Upper Shaft Oil Supply Pipe Ass'y	39	M-31	GP-034120-00	Knee Lifter Lever A	31	I-39
DSC-FA012800	Tension Release Lever Ass'y Stud	25	G-36	GP-007715-00	Nipple for Upper Shaft oil Supply	39	M-32	GP-034121-00	Hammer Operation Link B	31	I-40
DSC-FA012900	Screw	25	G-38	GP-016309-00	Lower Shaft Oil Supply Pipe A	39	M-24	GP-034122-00	Hammer Operation Link A	31	I-41
DSC-FD001000	Solenoid Lever Stud	27	G-63	GP-016321-01	Needle Bar Frame Shaft Bushing	13	C-32	GP-034123-00	Hammer Operation Rod B	31	I-42
DSC-FF001400	Mes Driving Link Stud	25	G-22	GP-016400-00	Model Mark(KM-360J-M)	7	A-22	GP-034124-00	Knee Lifter Spring	31	I-43
DSC-FF001500	Solenoid Lever Stud	27	G-60	GP-016412-00	Needle Bar Guide Bushing	13	C-31	GP-034125-00	Hammer Operation Rod A Stud	31	I-44
DSC-FF001600	Plunger Pin	25	G-34	GP-018205-00	CE Mark	7	A-44	GP-034126-00	Knee Lifter Base	31	I-45
DSC-GA000800	Stud Screw(1/8" n=40)	19	D-110	GP-018594-00	Slide Valve	33	J-3	GP-035476-00	Tension Release Lever Roller Base	25	G-35-2
DSC-HA000400	Presser Adjust Screw	19	D-71	GP-019908-00	Presser Bar Lifter Interlocking Plate	17	D-58	PBR-AA000100	Bearing	9	B-17
DSC-HC000600	Bed Base	7	A-26	GP-019912-00	Presser Bar Lifter Interlocking Plate Bushing	19	D-59	PBR-AA006700	Roller Shaft(L) Bearing	21	E-11
DSN-AA000100	Nut [11/64" n=40]	37	L-2	GP-020565-01	Wire Rope End	19	D-94	PBR-AA007600	Roller Shaft Bearing	17	D-46
DSN-AA000700	Nut	35	K-34	GP-023283-00	Lower Shaft Oil Supply Pipe B Ass'y	39	M-27	PBR-BA000600	Thread Take Up Needle Bearing	9	B-48
DSN-AA001400	Nut	25	G-27	GP-023284-00	Nipple for Lower Shaft oil Supply	39	M-25	PBR-GB000200	Rod End Bearing	25	G-25
DSN-AA002000	Nut	13	C-26	GP-023284-00	Nipple for Lower Shaft oil Supply	39	M-28	PBR-GB000400	Rod End Bearing	25	G-26
DSN-AA002400	Cable Connecting Nut A	19	D-101	GP-023708-02	Upper shaft	9	B-2	PCR-AD000200	Coupling	9	B-24
DSN-AA002600	Nut	25	G-28	GP-024027-00	Change Gear A	21	E-46	PN-000499-00	Spring Pin	31	I-34
DSN-AA002700	Nut	25	G-40	GP-024028-00	Change Gear B	21	E-47	PPK-AA000100	Oil Seal for Upper shaft Bushing(R)	9	B-16
DSN-AA002800	Roller Base Nut	25	G-35-3	GP-024029-00	Change Gear C	21	E-48	PPK-AD000100	Oil Seal	17	D-5
DSN-CC000500	Presser Adjust Screw Nut	19	D-72	GP-024029-00	Change Gear C(Z=30)	41	N-24	PPK-BA000400	O-Ring For Upper Shaft	9	B-4
DSN-CD000100	Thread Tension Control Cap Nut	35	K-27	GP-024030-00	Change Gear E	21	E-50	PPK-BA000600	O-Ring	17	D-23
DSN-CY000600	Auto Knee Lifter Shaft Nut	17	D-6	GP-024030-00	Change Gear E(Z=34)	41	N-25	PPN-AF000900	Piston Spring Pin	39	M-45
DSN-CZ000600	Nut	17	D-28	GP-024031-00	Change Gear F	21	E-51	PPP-AA000200	Hose Nipple	33	J-10
DSP-AA001600	Spring	23	F-18	GP-024032-00	Change Gear G	21	E-52	PPP-AA000300	Elbow Union	33	J-13
DSP-AA002700	Piston Spring	39	M-43	GP-025009-00	Belt Cover A	9	B-52	PPP-AA000500	Quick Joint Coupling	33	J-5
DSP-AA004800	Feed Adjusting Button Spring	13	C-91	GP-025011-00	Belt Cover B	9	B-53	PPP-AA000900	Nipple	33	J-4
DSP-AA004900	Presser Adjusting Spring	19	D-77	GP-025102-00	Belt Cover Insert	9	B-54	PPP-AA001300	Union	33	J-17
DSP-AA005000	Presser Bar Spring	19	D-66	GP-025137-00	Presser Foot(B)	17	D-54	PPP-AB000200	Speed Controller	33	J-16
DSP-AA005100	Presser Foot Tension Spring	17	D-29	GP-025144-00	Roller(L)B	21	E-18	PPP-AD000200	Urethane Hose(Ø6)	33	J-19
DSP-AA005500	Thread Trimming Main Lever Shaft Spring	25	G-49	GP-025146-01	Roller(U)	17	D-50	PPP-BA000700	Solenoid Valve	33	J-8
DSP-AB000100	Thread Winder Spring	35	K-21	GP-025147-01	Roller(U)	17	D-49	PPP-BB000400	Manifold Block	33	J-9
DSP-AB003100	Solenoid Lever Spring	27	G-62	GP-025148-01	Roller(U)	17	D-51	PPP-BC000100	Silencer	33	J-14
DSP-AC001900	Presser Lifter Lever Spring	17	D-25	GP-025149-00	Presser Foot Bracket(B)	17	D-33	PPP-BD000300	Filter Regulator	33	J-2
DSP-AC002300	Oil Pump Joint Spring	39	M-55	GP-025170-01	Presser Foot Shaft(B)	17	D-45	PSC-AC000100	Screw [M5, L=25]	9	B-27
DSP-AC004400	Thread Tension Release Spring	25	G-48	GP-025171-01	Roller Shaft(B)	17	D-42	PSC-AC000700	Fixing Bolt	33	J-15
DSP-AC004500	Thread Trimming Lever Shaft Arm Spring	25	G-21	GP-025508-00	Model Mark(KM-360J-7M)	7	A-23	PSC-AC000900	Screw	17	D-2
DSP-BA001900	Thread Tension Control Spring	35	K-29	GP-027472-00	Tension Release Cable Holder	19	D-105	PSC-AC000900	Screw	25	G-16
DTC-AB000100	Hook Cover Handle	7	A-17	GP-028063-00	Hook Cover Base	7	A-15	PSC-AC000900	Screw	25	G-19
DTC-AH000800	Tension Release Cable Holder	19	D-103	GP-028337-00	Change Gear Sticker	21	E-66	PSC-AC001500	Screw	21	E-35
DTC-AK000300	Magnetic	41	N-15	GP-028383-00	Sticker	11	B-59	PSC-AC001500	Screw	21	E-37
DWS-AA000400	Washer	35	K-18	GP-028394-00	Wire Guide	19	D-107	PSC-AC001500	Screw	21	E-58

Index

Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.	Parts No.	Name of Parts	Page	Ref.No.
PSC-AC001800	Screw [M4×P0.7]	35	K-20	-	Oil Hose	39	M-34				
PSC-AC002100	Presser Bar Lifter Arm Bolt	19	D-79								
PSC-AC002100	Screw	31	I-14								
PSC-AC002100	Screw	31	I-16								
PSC-AC002700	Fixing Bolt	33	J-6								
PSC-AC003400	Screw (M6×P1.0)	7	A-34								
PSC-AC004100	Screw	9	B-19								
PSC-AC004100	Screw	37	L-15								
PSC-AC004500	Screw	31	I-3								
PSC-AC004500	Screw	31	I-5								
PSC-AC004500	Screw	31	I-9								
PSC-AC004500	Screw	31	I-11								
PSC-AC005300	Bolt	7	A-27								
PSC-AC005300	Screw	39	M-54								
PSC-AC005800	Screw	23	F-23								
PSC-BA000800	Screw(M5×P0.8)	15	C-103								
PSC-BF000200	Screw	11	B-58								
PSC-BJ000200	Screw (M6×P1.0)	7	A-40								
PSC-CB000100	Screw	9	B-25								
PSC-CB000200	Screw	13	C-28								
PSC-CB000200	Screw	13	C-71								
PSC-CB000200	Screw	21	E-9								
PSC-CB000200	Screw	21	E-64								
PSC-CB000200	Screw	25	G-20								
PSC-CB000200	Screw [M4×P0.7]	35	K-15								
PSC-DD000100	Screw	31	I-31								
PSC-DD000100	Tapping Screw	33	J-21								
PSN-AA000100	Nut	31	I-28								
PSN-AA000300	Nut (M10×P1.5)	7	A-39								
PSN-AA001700	Cable Connecting Nut B	19	D-102								
PSR-AA000300	C-Ring	13	C-10								
PSR-AA001200	C-Ring	13	C-82								
PSR-AA001300	C-Ring	27	G-69								
PSR-AC000200	E-ring [Ø5]	35	K-17								
PSR-AC000300	E-Ring	17	D-22								
PSR-AC000400	E-Ring	19	D-96								
PSR-AC000500	E-Ring	17	D-43								
PSR-AC001100	E-Ring	13	C-92								
PSR-AC001100	E-Ring	17	D-13								
PTC-AG000100	Nylon Clip	41	N-12								
PTL-AB000100	Wrench(2mm)	41	N-6								
PTL-AB000200	Wrench(5mm)	41	N-10								
PTL-AB000300	Wrench(2.5mm)	41	N-7								
PTL-AB000400	Wrench(4mm)	41	N-9								
PTL-AB000500	Wrench(3mm)	41	N-8								
PTL-BA000100	Driver(large)	41	N-1								
PTL-BA000200	Driver(Middle,Small)	41	N-2								
PWS-AA002100	Washer	35	K-13								
PWS-CA000200	Washer	39	M-37								
PWS-CA000300	Washer	7	A-38								
PWS-CA001900	Spring Washer	7	A-19								
SC-000330-00	Screw	39	M-33								
SC-001803-00	Bolt (M10×L70)	7	A-36								
SC-0314-1800	Screw	19	D-108								
SFAM-600-002	Motor-Hollow	9	B-26								
STT24A-00001	Solenoid Ass'y	25	G-53								
WS-000376-00	Hammer Operation Link Washer	31	I-46								
-	Screw	9	B-55								
-	Needle	13	C-36								
-	Needle	41	N-3								
-	Screw	31	I-18								
-	Oil Hose	39	M-29								