


Yamato[®]

Parts List

HIGH SPEED ZIGZAG LOCKSTICH MACHINE

LG2000 SERIES

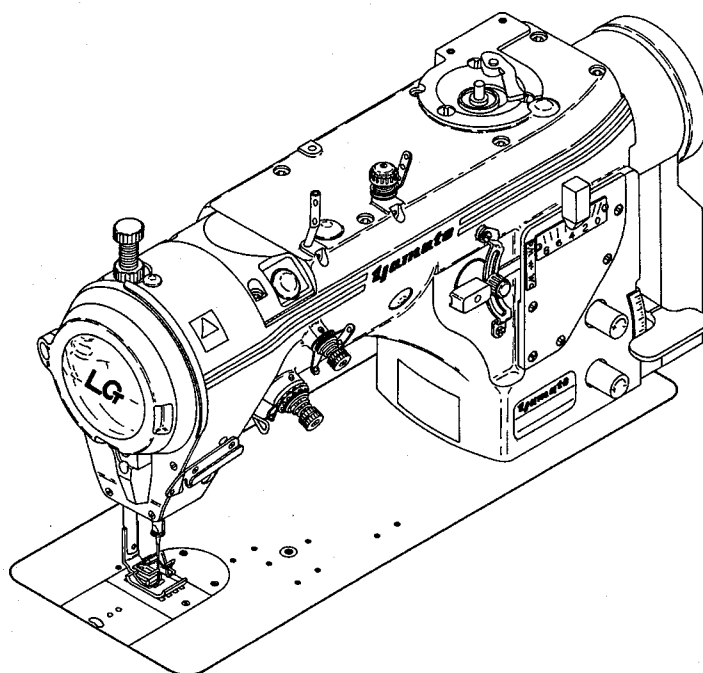

MODELS & DEVICES

LG2105

LG2125

LG2135



YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

パーツリストの見方

このパーツリストはLG2105-MEを基本モデルにしてイラストを作成しています。

項目1～14には基本モデルを記載しています。

項目15～サブモデル、付帯装置等を記載しています。

パーツリストに記載されているカラーの寸法は内径×外径×幅を表わしています。

記号の説明 (Parts No. の隣に記載されています。)

[] 前回のパーツリストに対して、今回変更された部品を表わしています。

[] 内は旧Parts No. 及びネジ類の形状

◆ 前回のパーツリストに対して、今回追加された部品及びモデルを表わしています。

部品注文の際のご注意

☆ このパーツリストに記載されている部品をご注文の際は、Parts No.(例えば、5500201)でお願いします。

☆ 0020538の場合は、0020538又は20538でご注文下さい。

☆ エアチューブ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。

なお、このパーツリストの記載事項は、改良により変更される場合がありますのでご了承下さい。

How to use this Parts List

The illustrations on this Parts List are drawn on the basis of LG2105-ME.

The items from No.1 to No.14 contain the standard model.

The following items included No.15 contain the submodel and Devices.

The dimension of Collar on this Parts List shows Inside diameter X Outside diameter X Width.

Explanation of Marks (marked at the Side of Part No.)

[] means this part is changed from the previous Parts List.

Inside of [] shows the previous Part No. and the shape of screw or the like.

◆ means this part and model is added to the previous Parts List.

How to place an order for the parts

☆ When placing an order for the parts from this Parts List, please clearly state the Parts No. (e.g.3500201) which you require so that we can deliver the correct Parts to you.

☆ When the Part No. is "0020538", please place an order for the part by showing "0020538" or "20538".









☆ When ordering Air Tube, please inform us of the Part No. and the length.

This Parts List is subject to change without notice.

ERRATA 正 誤 表

CLASS LG2000

as at Jan., 2002
2002年 3月現在

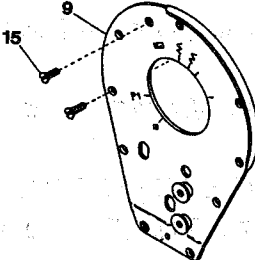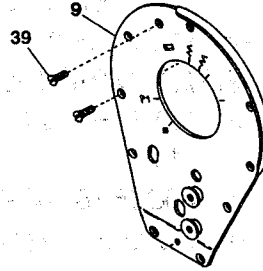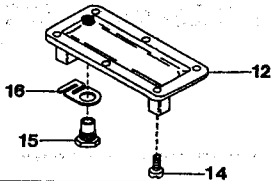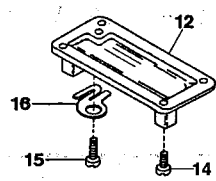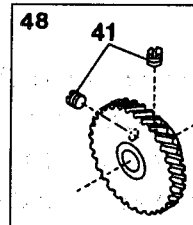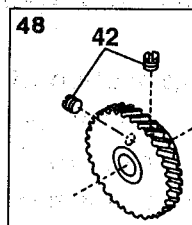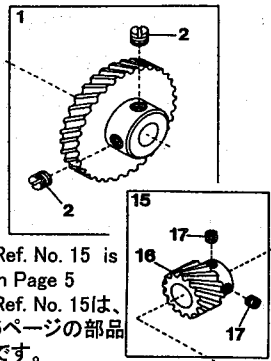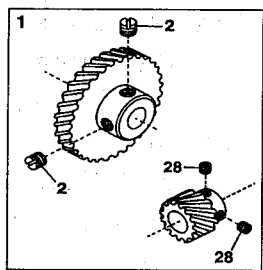ページ Page	Ref No.	変更前 Before Change	変更後 After Change	変更前 Before Change	変更後 After Change
1	13	009533 (9/64-40×8.3)	250005 (9/64-40×6.3)		
	14	000322	000335		
	15	Screw for 5411088, 5282193	Screw for 5282193		
	18	5555347	5000168		
	36	0093864	Deleted 抹消		
	15	Amt. Req. 3	Amt. Req. 2		
	39	Additional Parts 追加	230001 Screw(9/64-40×3) 止ネジ Amt. Req. 1		
2	12	5502881	5000131		
	15	5500245	005070 Screw(3/16-32×14)		
	16	5502543	5000132		
	14	Amt. Req. 6	Amt. Req. 3		
4	17	5502888	5000142		
5	15	5417895	Deleted 抹消		
	16	5417896	Deleted 抹消 (shifted to Page 6) (6ページへ移行)		
	17	160036	Deleted 抹消 (shifted to Page 6) (6ページへ移行)		
	21	5272143	5282143		
	32	5282158	5555327		
	41	Ref. No. 41	Ref. No. 42		
6	1	5411045 Eccentric Shaft Gear, C. Set ジグザグカム歯車(組)	5000155 Arm Shaft & Eccentric Shaft Gear, C. Set 上軸・カム軸歯車(組)		
	28	Additional Parts 追加部品	160036 Screw(M6-0.75×4) 止ネジ Amt. Req. 2		
	4	007616 Amt. Req. 2	210026 Amt. Req. 1		

Ref. No. 15 is
in Page 5
Ref. No. 15は、
5ページの部品
です。

ERRATA 正 誤 表

CLASS LG2000



as at Jan., 2002
2002年 3月現在

ページ Page	Ref No.	変更前 Before Change	変更後 After Change	変更前 Before Change	変更後 After Change
6	13				
	25	004172 (3/32-56 × 3.4)	001228 (3/32-56 × 3.2)		
	29	Additional Parts 追加部品	006178 Amt. Req. 1 Screw(1/8-44 × 5.6) 止ネジ		
7	13	5500793	5502793		
	33	5368033 Knob ツマミ	5000118 Adjusting Lever Nut 基線変換レバー調節ナット		
	40	009604 (11/64-40 × 8.5)	009508 (11/64-40 × 7.5)		
8	9	006268 (9/64-40 × 9.5)	007405 (6/64-40 × 10.3)		
9	7	5520528	5502528		
	9	(1/4-40 × 10)	(3/32-80 × 2.6)		
	10	(3/32-56 × 2.8)	(3/32-80 × 2.1)		
	12	5282293	5555332		
	21	3100114	310114		
10	14	5551881	Deleted 抹消		
	16	150000 Screw(M5-0.8 × 4)	160009 Screw(M5-0.8 × 5)		
11	18	150000 Screw(M5-0.8 × 4)	160009 Screw(M5-0.8 × 5)		
12	13	5000137	5551855		
	24	290031 (11/64-40 × 25.4)	290022 (11/64-40 × 25.5)		
	25	000334	000360		
	33	5551865	5000137		
15	5	5411215	5007000		
	6	5282271	5000144		
	14	Additional 追加	5000145 Slide Block Bracket ジグザグ調節器制限ブロック Amt. Req. 1		

ERRATA 正 誤 表

CLASS LG2000


as at Jan., 2002
2002年 3月現在

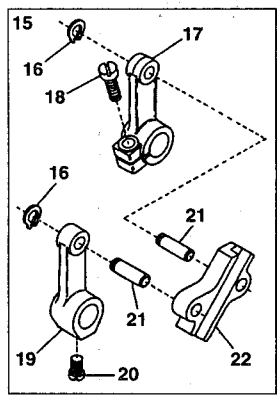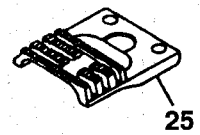ページ Page	Ref No.	変更前 Before Change	変更後 After Change	変更前 Before Change	変更後 After Change
	15	Additional Parts 追加部品	5000146 Adjusting Bracket, C. Set ジグザグ幅調節(組) Amt. Req. 1		
	16	Additional Parts 追加部品	5502793 Stud Ring 案内軸リング Amt. Req. 2		
	17	Additional Parts 追加部品	5411105 Adjusting Guide Crank ジグザグ幅調節クランク Amt. Req. 1		
	18	Additional Parts 追加部品	004437 Screw(11/64-40×8.5) 止ネジ Amt. Req. 1		
	19	Additional Parts 追加部品	5411043 Adjusting Crank ジグザグ幅調節リンク Amt. Req. 1		
	20	Additional Parts 追加部品	009508 Screw(11/64-40×7.5) 止ネジ Amt. Req. 1		
	21	Amt. Req. 1 追加部品	5502776 Slide Block Stud 案内軸 Amt. Req. 2		
	22	Amt. Req. 1 追加部品	5000147 Adjusting Bracket ジグザグ幅調節ブラケット Amt. Req. 1		
16	2	5502958	0077410		
	6	5502959	5000130		
	21	5282186	5282188		
	24	Amt. Req. 1	Amt. Req. 4		
	25	Amt. Req. 1 追加部品	5417920 Feed Dog 送り Amt. Req. 1		
17	19	5398381	5368381		


Contents

目次


MISCELLANEOUS COVERS(1)	カバー関係(1)	1
MISCELLANEOUS COVERS(2)	カバー関係(2)	2
MISCELLANEOUS THREAD EYELETS	糸道関係	3
MISCELLANEOUS BUSHINGS	ブッシュ関係	4
ARM SHAFT & BED SHAFT MECHANISM	上軸、下軸機構	5
NEEDLE BAR & NEEDLE BAR CONNECTING MECHANISM	針棒、針棒ヨーク機構	6
NEEDLE VIBRATING MECHANISM	ジグザグ機構	7
PRESSER FOOT MECHANISM	押エ機構	8
BOBBIN & HOOK MECHANISM	ボビン、釜軸機構	9
FEED DRIVING ADJUSTMENT MECHANISM	送り調節機構	10
FEED DRIVING MECHANISM	送り機構	11
LABRICATING MECHANISM	給油機構	12
MISCELLANEOUS OIL RESERVOIR	油受ケ関係	13
BELT GUARD & THREAD STAND	ベルトガード、糸立台	14
LG2105L, LG2125 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	15
LG2135 EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	16
ACCESSORIES	アクセサリー関係	17

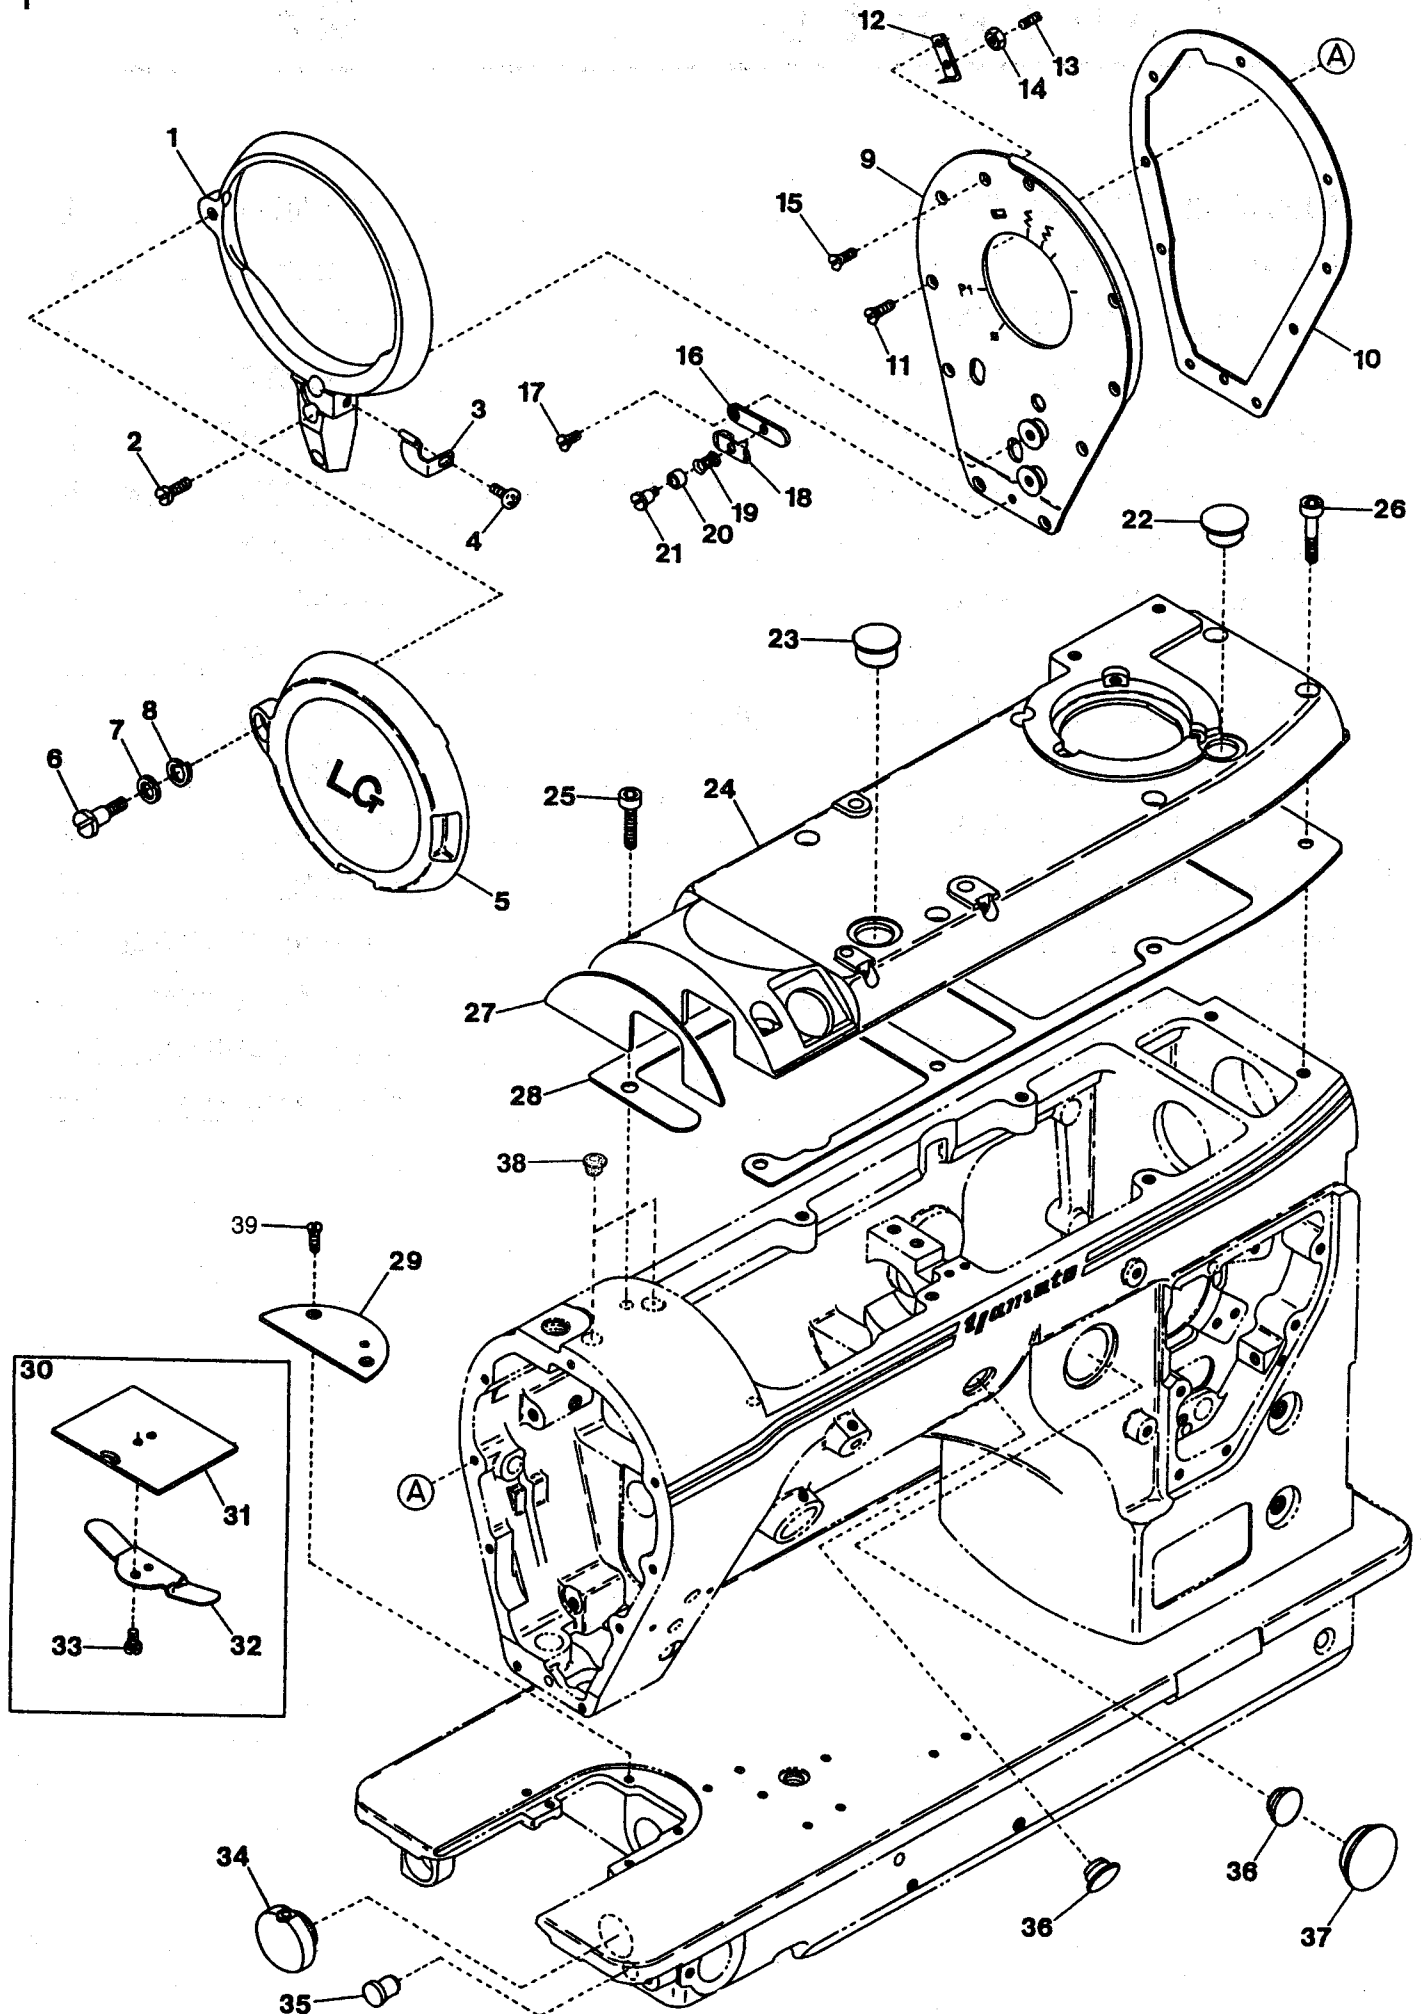

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5000092	Rotary Take-up guard	天秤ガード	1
2	004445	Screw(11/64-40 × 11)	止ネジ	2
3	5000096	Spring catch	天秤ガードカバーキャッチャー	1
4	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
5	5000093	Rotary Take-up guard cover C. Set	天秤ガードカバー(組)	1
6	170051	Screw(M5-0.8 × 7.3)	段ネジ	1
7	300011	washer	ワッシャ	1
8	000661	washer	バネ座金	1
9	5000083	Face plate	面板	1
10	5000097	Face plate gasket	面板ガスケット	1
11	007619	Screw(9/64-40 × 6.3)	止ネジ	9
12	5411088	Thread cutter	面板糸切り	1
13	009533	Screw(9/64-40 × 8.3)	止ネジ	1
14	000322	Nut	ナット	1
15	230001	Screw(9/64-40 × 3)	止ネジ	1
16	5417906	Thread nipper plate	スレッドニッパープレート	1
17	230010	Screw(9/64-40 × 3.4)	止ネジ	1
18	5555347	Thread nipper guide	スレッドニッパーガイド	1
19	5555315	Thread nipper spring	スレッドニッパースプリング	1
20	5546870	Thread nipper spring cap	スレッドニッパースプリングキャップ	1
21	270021	Screw(1/8-44 × 2.2)	段ネジ	1
22	5544886	Cap Rubber	ゴムキャップ	1
23	5544875	Plug	プラグ	1
24	5000090	Arm Top Cover	アーム上蓋	1
25	009752	Screw(M5-0.8 × 15)	止ネジ	2
26	009806	Screw(M5-0.8 × 25)	止ネジ	6
27	5000100	Arm Top Cover Gasket (Left)	アーム上蓋ガスケット(左)	1
28	5000098	Arm Top Cover Gasket	アーム上蓋ガスケット	1
29	5282193	Bed Plate	ベッドプレート	
30	5282194	Slide Plate C. Set	スベリ板 (組)	1
31	5000005	Slide Plate	スベリ板	1
32	5508506	Slide Plate Spring	スベリ板バネ	1
33	004170	Screw(3/32-56 × 2.5)	止ネジ	2
34	5502818	Hook Gear Box Vent Cap	ベントキャップ	1
35	5502577	Plug	詰栓	1
36	5502831	Plug	プラグ	2
36	0093864	Plug	詰栓	2
37	5502760	Cap	ジグザグカム軸キャップ	1
38	0093864	Plug	詰栓	2
39	230011	Screw(9/64-40 × 5.7)	止ネジ	2

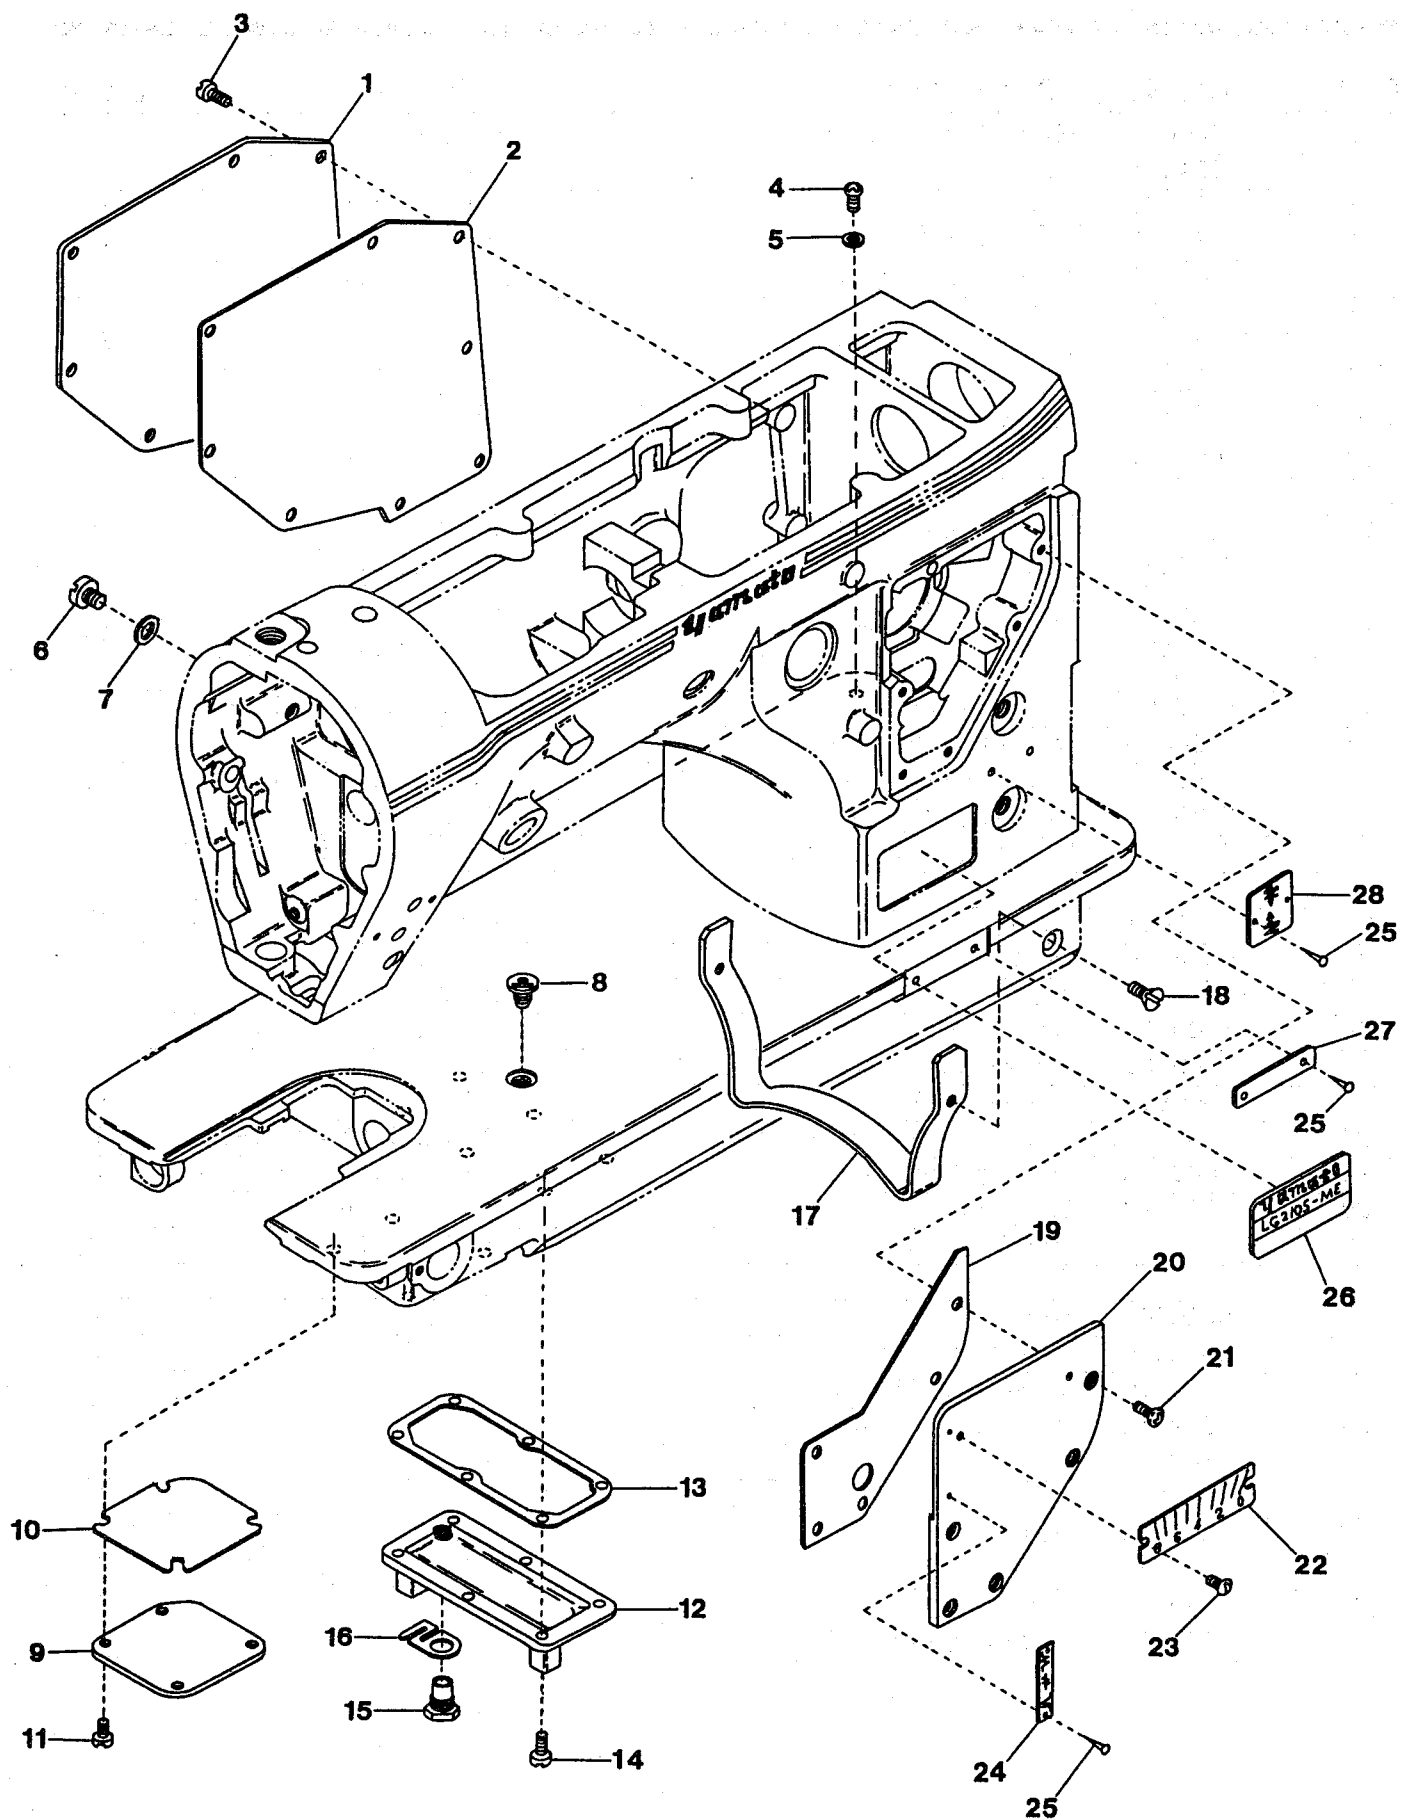


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5282216	Arm Cover (Rear)	アームカバー (後)	1
2	5282217	Arm Cover (Rear) Gasket	アームカバー (後) ガスケット	1
3	110017	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	8
4	004127	Screw(M 4 -0.7 × 6)	止ネジ	1
5	001123	washer	座金	1
6	210012	Screw(5/16-28 × 10)	止ネジ	1
7	300054	Washer	座金	1
8	290030	Screw(3/8-28 × 5.8)	ベッドプラグネジ	1
9	5502573	Hook Shaft Gear Box Cover	釜軸ギヤボックスカバー	1
10	5282218	Gasket	釜軸ギヤボックスガスケット	1
11	004475	Screw(3/16-32 × 7.9)	止ネジ	4
12	5502881	Bed Shaft Gear Box Cover	下軸ギヤカバー	1
13	5502521	Gasket	下軸ギヤカバーガスケット	1
14	004202	Screw(3/16-32 × 11.5)	止ネジ	6
15	5500245	Screw	下軸カバードレーンネジ	1
16	5502543	Pin Oiling Felt Clamp	フェルトクランプ	1
17	5502593	Machine Leg	ベッド脚	1
18	230012	Screw(1/4-28 × 8.5)	止ネジ	2
19	5000099	Arm Cover (Front) Gasket	アームカバー (前) ガスケット	1
20	5000117	Arm Cover (Arm)	アームカバー (前)	1
21	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	5
22	390185	Stitch Width Scale	ジグザグ幅目盛板	1
23	006233	Screw(M3-0.5 × 5)	止ネジ	2
24	390184	Needle Position Mark	基線目盛板	1
25	000726	Rivet	止め鋲	6
26	2129420	Model Plate	型式板	1
27	XXXXXXX	Serial Number Plate	機番プレート	1
28	390187	Forward and Reverse Feed Mark	前後進マーク	1

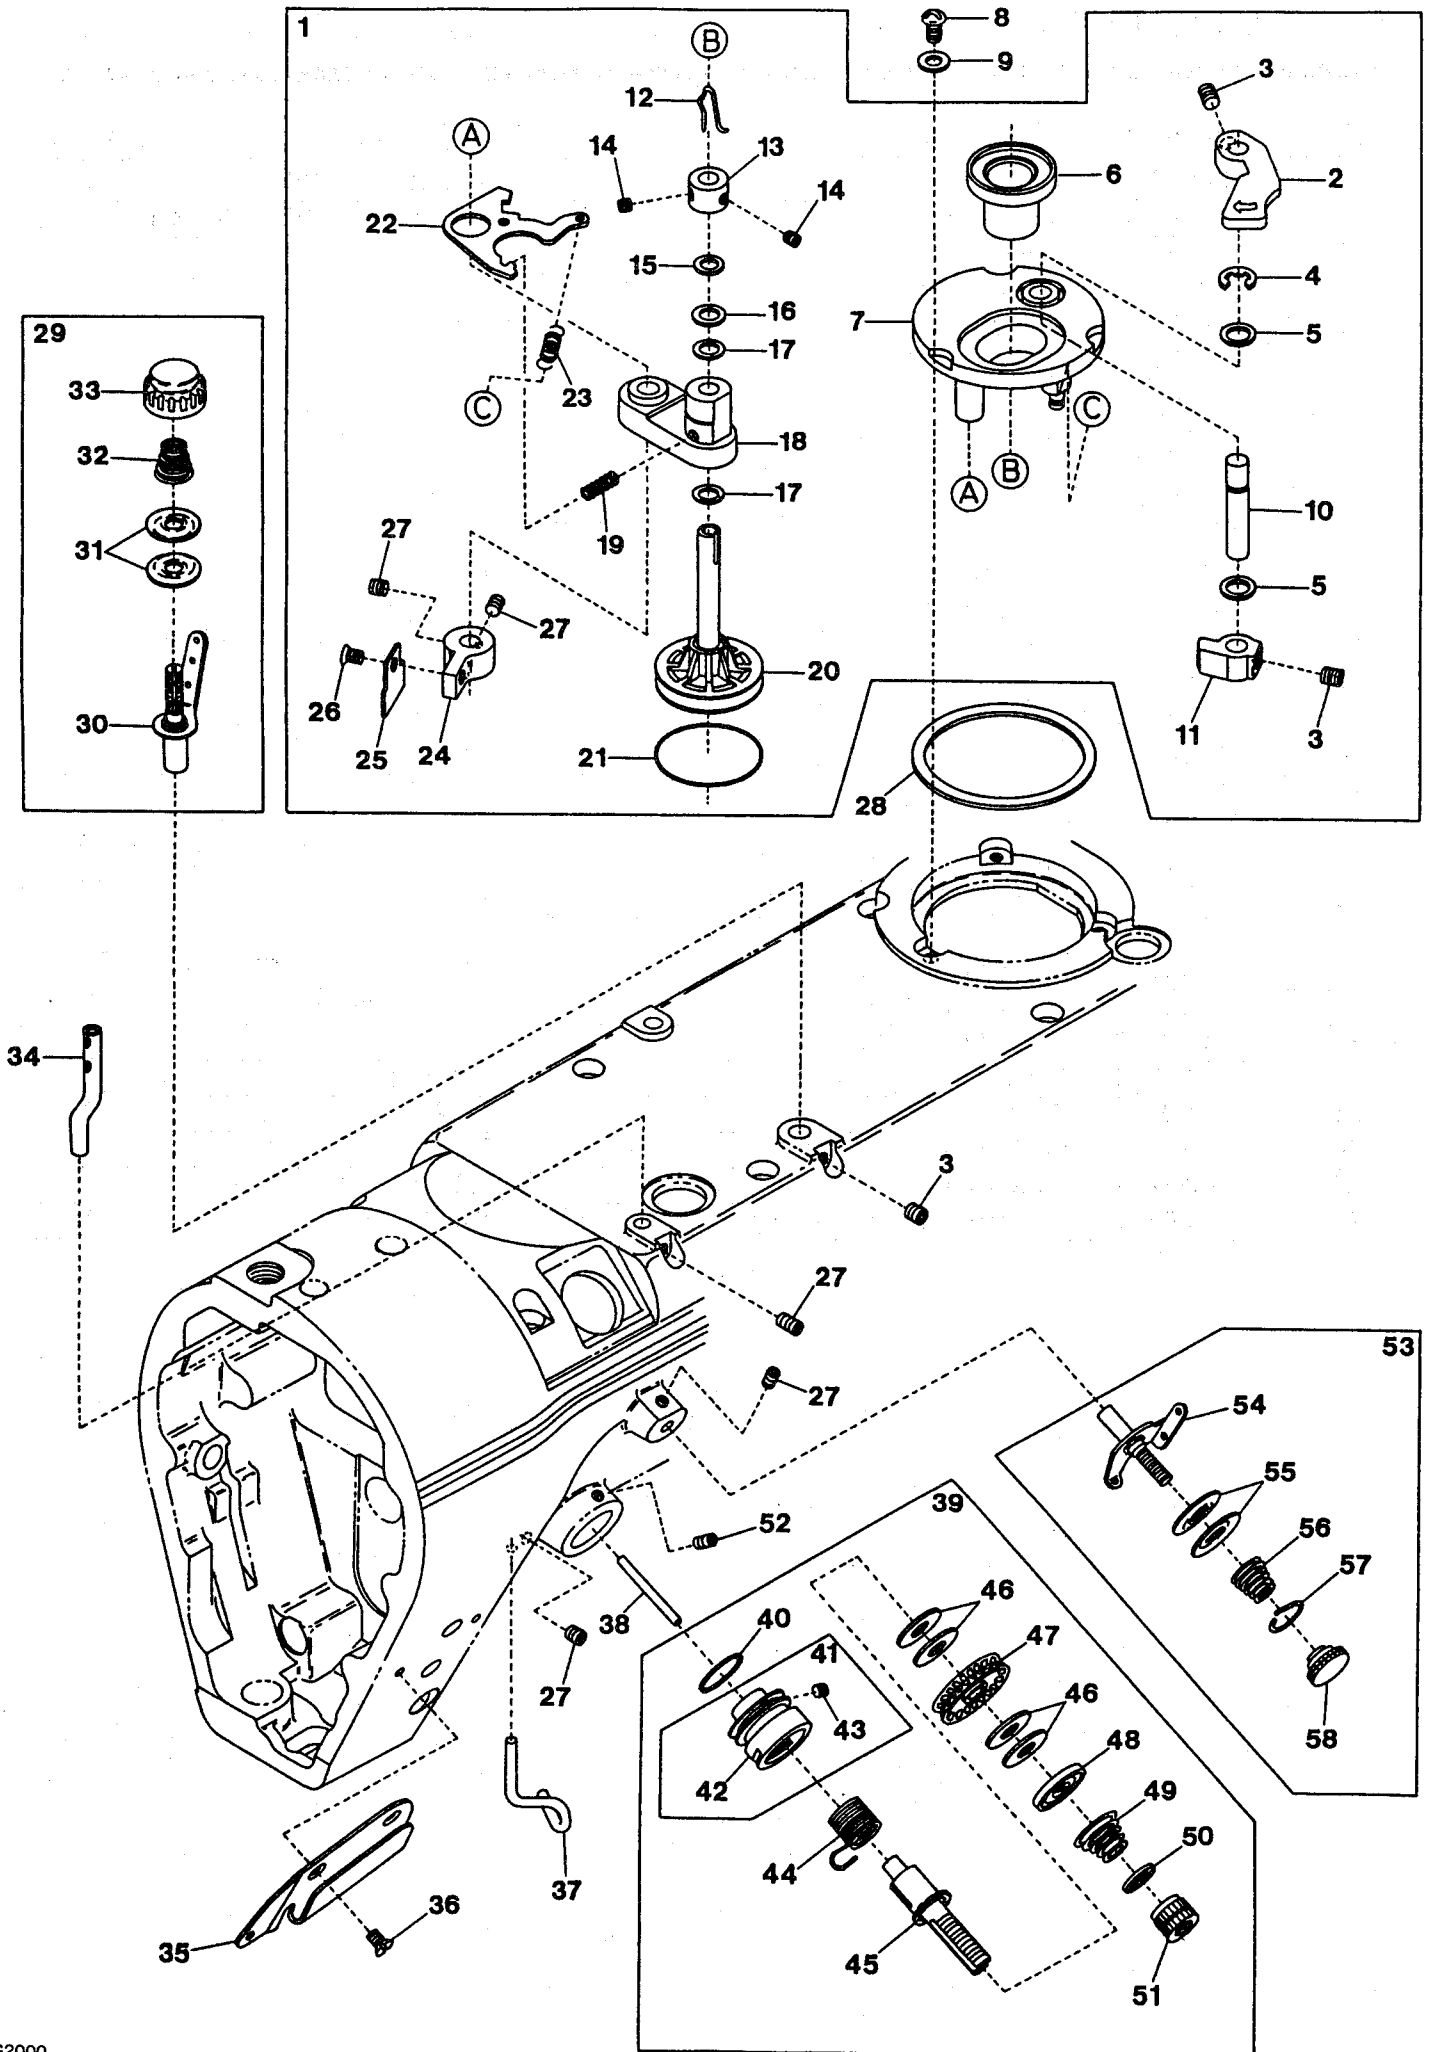


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5551863	Bobbin Winder C. Set	糸巻キ(組)	1
2	5550033	Bobbin Winder Lever	糸巻キレバー	1
3	160003	Screw(M5-0.8 × 5)	止ネジ	3
4	2100444	Snap Ring	止輪	1
5	300051	Washer	座金	2
6	5368028	Bobbin Guard	ボビン受ケ	1
7	5550022	Bobbin Winder Body	糸巻キ (体)	1
8	004127	Screw(M4-0.7 × 6)	止ネジ	3
9	000541	Washer	座金	3
10	5368025	Bobbin Winder Lever Stud	糸巻キレバー軸	1
11	5368027	Bobbin Winder Regulator C. Set	糸巻キ量調節器 (組)	1
12	5551938	Bobbin Winder Wheel Spring	糸巻キ車バネ	1
13	5551858	Collar C. Set	糸巻キ軸カラー (組)	1
14	160000	Screw(M3-0.5 × 3)	止ネジ	2
15	2100080	O Ring (S-6)	Oリング	1
16	000399	Washer	座金	1
17	300052	Washer	座金	2
18	5550028	Bobbin Winder Shaft Bracket	糸巻キ軸台	1
19	5546847	Bobbin Winder Shaft Bracket Spring	糸巻キ軸台バネ	1
20	5551939	Bobbin Winder Wheel	糸巻キ車 (体)	1
21	5000076	O Ring (P-28)	Oリング	1
22	5368020	Actuating Plate	糸巻キ軸台作動板	1
23	5544865	Bobbin Winder Spring	糸巻キバネ	1
24	5550030	Bobbin Winder Stopper C. Set	糸巻キストッパー (組)	1
25	5550031	Bobbin Winder Stopper Plate	糸巻キストッパー板	1
26	009965	Screw(M4-0.7 × 7)	止ネジ	1
27	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	5
28	5282272	Bobbin Winder Gasket	糸巻キガasket	1
29	5368029	Bobbin Winder Tension C. Set	糸巻キテンション (組)	1
30	5368030	Bobbin Winder Tension Bracket	糸巻キテンション軸	1
31	5547247	Bobbin Winder Tension Disc	糸巻キテンション調子皿	2
32	5547246	Bobbin Winder Tension Spring	糸巻キテンションバネ	1
33	5368033	Knob	ツマミ	1
34	5000133	Thread Guide	上糸案内棒	1
35	5502665	Thread Guide	糸案内 (前)	1
36	007619	Screw(9/64-40 × 6.3)	止ネジ	2
37	5502666	Thread Guide (Front)	糸掛け (前)	1
38	5551945	Pin	糸緩メピン	1
39	5551941	Tension C. Set	上糸調節器 (組)	1
40	5000051	O Ring	Oリング	1

Ref. No 41 to 58 See the following page.

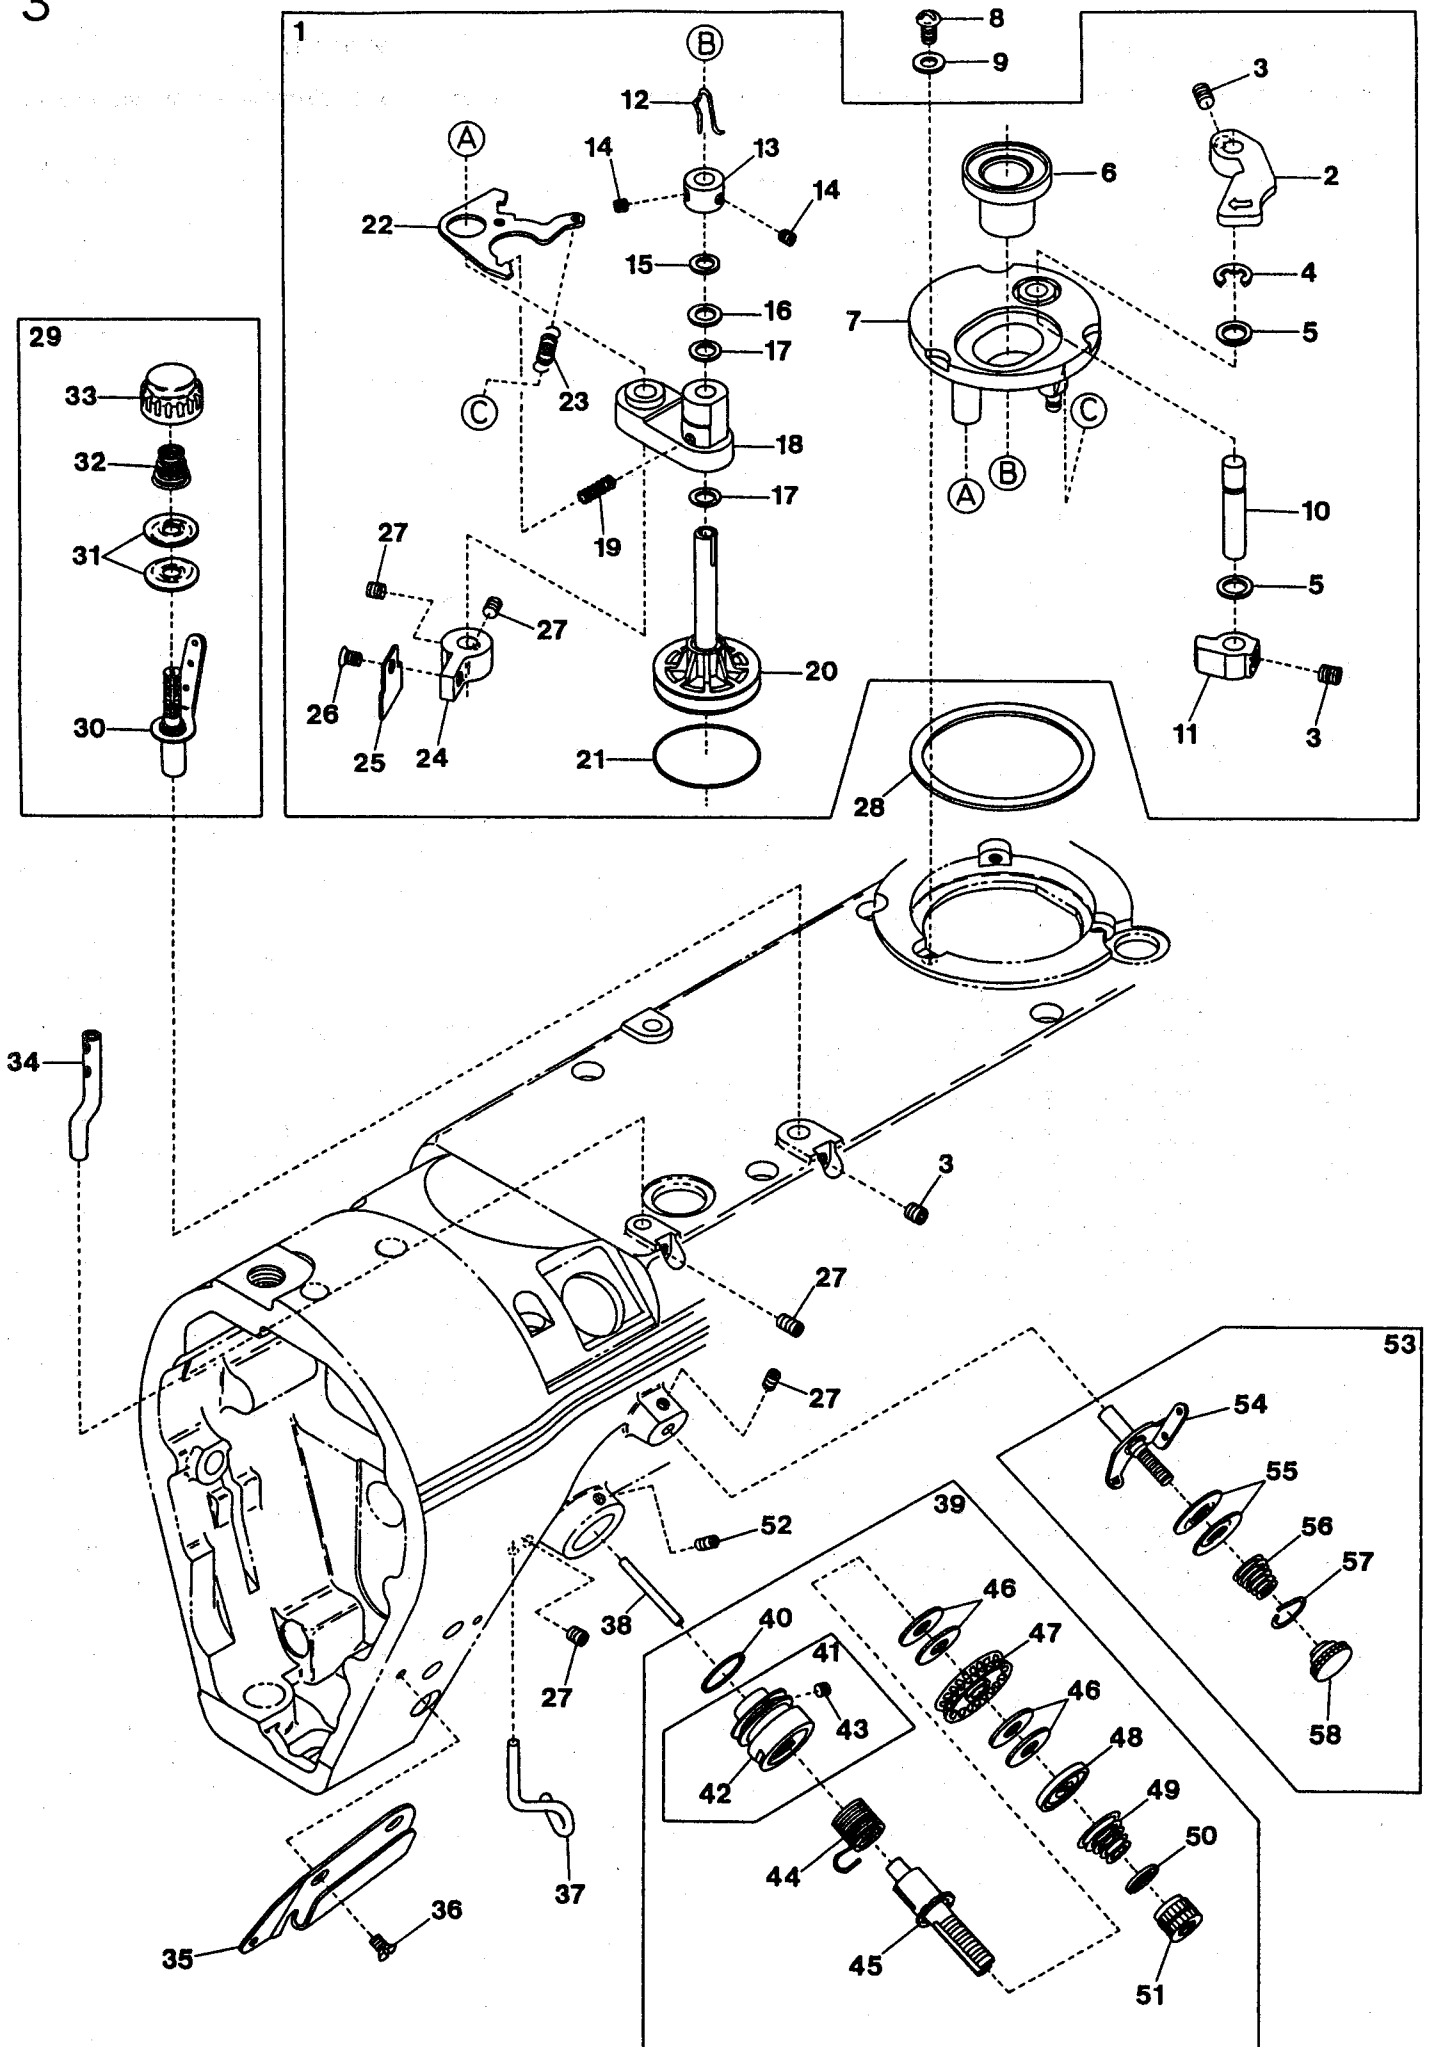



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	5551946	Take-up Spring Regulator C. Set	糸調子外筒 (組)	1
42	5551947	Take-up Spring Regulator	糸調子外筒	1
43	250004	Screw(9/64-40 × 4.2)	止ネジ	1
44	5551944	Take-up Spring	糸取りバネ	1
45	5551942	Tension Stud	糸調子棒	1
41	5551946	Take-up Spring Regulator C. Set	糸調子外筒 (組)	1
42	5551947	Take-up Spring Regulator	糸調子外筒	1
43	250004	Screw(9/64-40 × 4.2)	止ネジ	1
44	5551944	Take-up Spring	糸取りバネ	1
45	5551942	Tension Stud	糸調子棒	1
46	5411152	Felt	糸調子皿フェルト	4
47	5411155	Tension Disc	糸調子皿	1
48	5509076	Tension Release Plate	糸緩メ板	1
49	5272219	Tension Spring	糸調子バネ	1
50	300055	Washer	座金	1
51	200030	Nut	糸調子ナット	1
52	260010	Screw(3/16-32 × 6.4)	止ネジ	1
53	5376077	Pre Tension C. Set	プリテンション (組)	1
54	5376078	Pre Tension Bracket	プリテンションブラケット	1
55	5547247	Tension Disc	プリテンション調子皿	1
56	5368824	Pre Tension Spring	プリテンションバネ	1
57	5376080	Spring	プリテンションナットフリクション	1
58	5376081	Nut	プリテンションナット	1

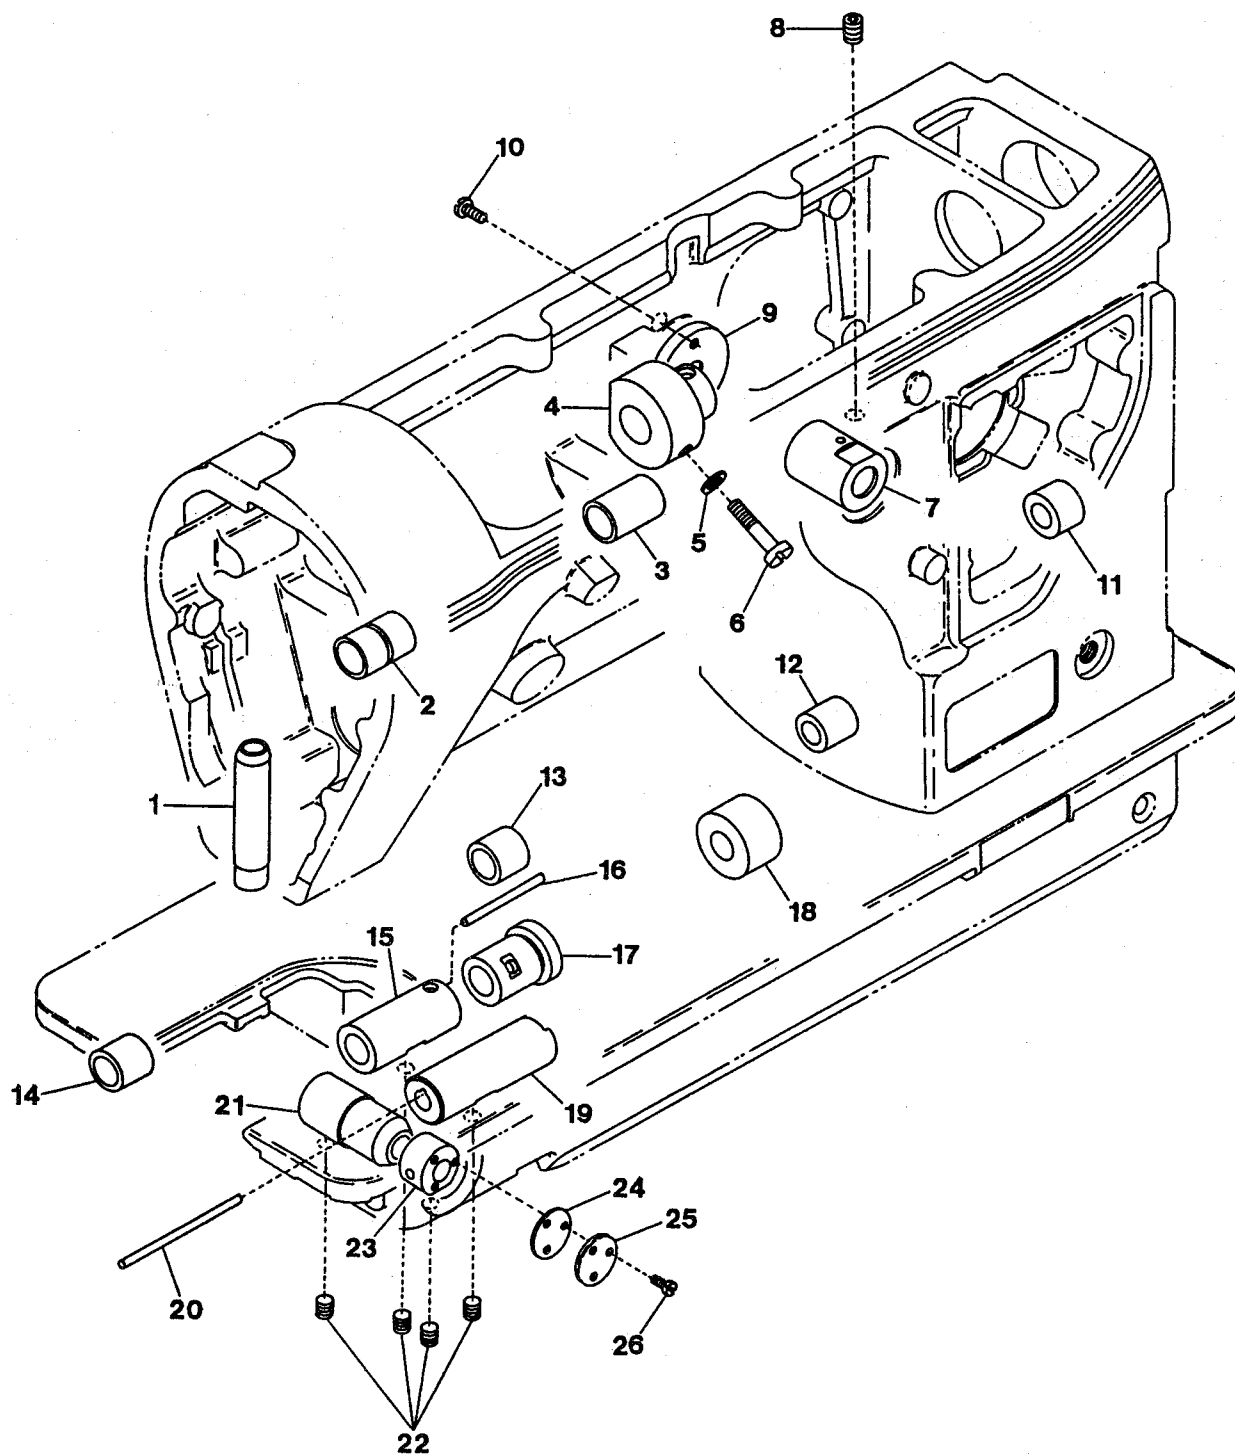

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5282150	Pressure Bar Bushing	押エ棒ブッシュ	1
2	5502674	Needle Bar Bushing (Left)	針棒フレーム軸ブッシュ (左)	1
3	5502672	Needle Bar Bushing (Right)	針棒フレーム軸ブッシュ (右)	1
4	5502673	Arm Shaft Bushing (Center)	上軸ブッシュ (中)	1
5	000567	Washer	座金	1
6	210016	Screw(1/4-28 × 30)	止ネジ	1
7	5282195	Vibrating Cam Shaft Bushing (Front)	ジグザグ軸ブッシュ (前)	1
8	004123	Screw(1/4-28 × 10)	止ネジ	1
9	5411053	Vibrating Cam Shaft Bushing (Rear)	ジグザグ軸ブッシュ (後)	1
10	005047	Screw(3/16-32 × 9.5)	止ネジ	2
11	5000110	Feed Regulating Shaft Bushing	送り調節レバー軸ブッシュ	1
12	5502868	Connecting Shaft Bushing	送り調節軸ブッシュ	1
13	5502892	Feed Rock Shaft Bushing (Center)	水平送り軸ブッシュ (中)	1
14	5502826	Feed Rock Shaft Bushing (Left)	水平送り軸ブッシュ (左)	1
15	5502515	Bed Shaft Bushing (Left)	下軸ブッシュ (左)	1
16	5502516	Wick	油芯	1
17	5502888	Bed Shaft Bushing (Center)	下軸ブッシュ (中)	1
18	5502838	Bed Shaft Bushing (Right)	下軸ブッシュ (右)	1
19	5000086	Hook Driving Shaft Bushing	釜駆動軸ブッシュ	1
20	310115	Wick	油芯	1
21	5551918	Hook Shaft Bushing (Rear)	釜軸ブッシュ (後)	1
22	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	4
23	5508914	Hook Shaft Bushing (Front)	釜軸ブッシュ (前)	1
24	5502572	Hook Shaft Bush Cap Gasket	釜軸ブッシュキャップガスケット	1
25	5502611	Hook Shaft Bush Cap	釜軸ブッシュキャップ	1
26	210019	Screw(3/32-56 × 4.2)	釜軸キャップ締メネジ	3


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5282181	Machine Pulley	ハズミ車	1
2	260014	Screw(15/64-28 × 20)	止ネジ	2
3	5282182	Collar C. Set	上軸ベアリング・スラストカラー(組)	1
4	5282183	Collar	スラストカラー	1
5	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	2
6	5272142	Bearing	ハズミ車ベアリング	1
7	5214206	Belt Pulley Ring	上軸ベルトプーリング	1
8	5502508	Timing Belt	タイミングベルト	1
9	5555349	Belt Pulley	上軸ベルトプーリ	1
10	260008	Screw(1/4-28 × 15)	位置決メネジ	1
11	260007	Screw(1/4-28 × 12)	止ネジ	1
12	5376029	Arm Shaft Oil Shield	上軸オイルシールド	1
13	5282208	Bobbin Winder Driving Wheel	糸巻キ駆動車	1
14	009736	Screw(M4-0.7 × 6)	止ネジ	2
15	5417895	Arm Shaft Bevel Gear C. Set	上軸歯車 (組)	1
16	5417896	Arm Shaft Bevel Gear	上軸歯車	1
17	160036	Screw(M6-0.75 × 4)	止ネジ	2
18	5282141	Arm Shaft C. Set	上軸 (組)	1
19	5502722	Arm Shaft	上軸	1
20	3500073	Ball Bearing	上軸ベアリング(左)	1
21	5272143	Needle Bar Crank	釣合いクランク	1
22	2022	Screw(1/4-40 × 7.6)	止ネジ	4
23	5276114	Washer	座金	1
24	5282160	Needle Bar Connecting Rod C. Set	針棒クランクロッド	1
25	5000061	Needle Bar crank Stud	針棒クランク軸	1
26	5508585	Needle Bar Connecting Rod	針棒クランクロッド	1
27	5411006	Needle Bar Bracket C. Set	針棒抱キ	1
28	5000034	Needle Bar Bracket	針棒抱キ	1
29	004437	Screw(11/64-40 × 10)	止ネジ	3
30	000265	Wick	針棒抱キウィック	1
31	5502659	Take-up Mounting Disk	天秤取付板	1
32	5282158	Rotary Take-up	天秤	1
33	230011	Screw(9/64-40 × 5.7)	止ネジ	2
34	5411010	Link Guide Block	針棒クランクロッド案内止板	1
35	5411009	Link Guide	針棒クランクロッド案内	1
36	5555351	Belt Pulley	下軸ベルトプーリ	1
37	260009	Screw(1/4-28 × 8)	止ネジ	2
38	5502518	Belt Pulley Spacer	下軸ベルトプーリスパーサ	1
39	5272144	Bearing	ベアリング	1
40	5411037	Oil Pump Driving Gear C. Set	オイルポンプドライブギヤ (組)	1
41	5502705	Oil Pump Driving Gear	オイルポンプドライブギヤ	1
42	002242	Screw(1/4-40 × 4.5)	止ネジ	4
43	5502840	Feed Driving Eccentric	送りカム	1
44	260012	Screw(3/16-28 × 7.5)	止ネジ	1
45	260013	Screw(3/16-28 × 8)	位置決メネジ	1
46	5502752	Oil Hole Plug	油穴止メ栓	1
47	5502837	Bed Shaft	下軸	1
48	5411002	Bed Shaft Gear	下軸ギヤ (組)	1

6

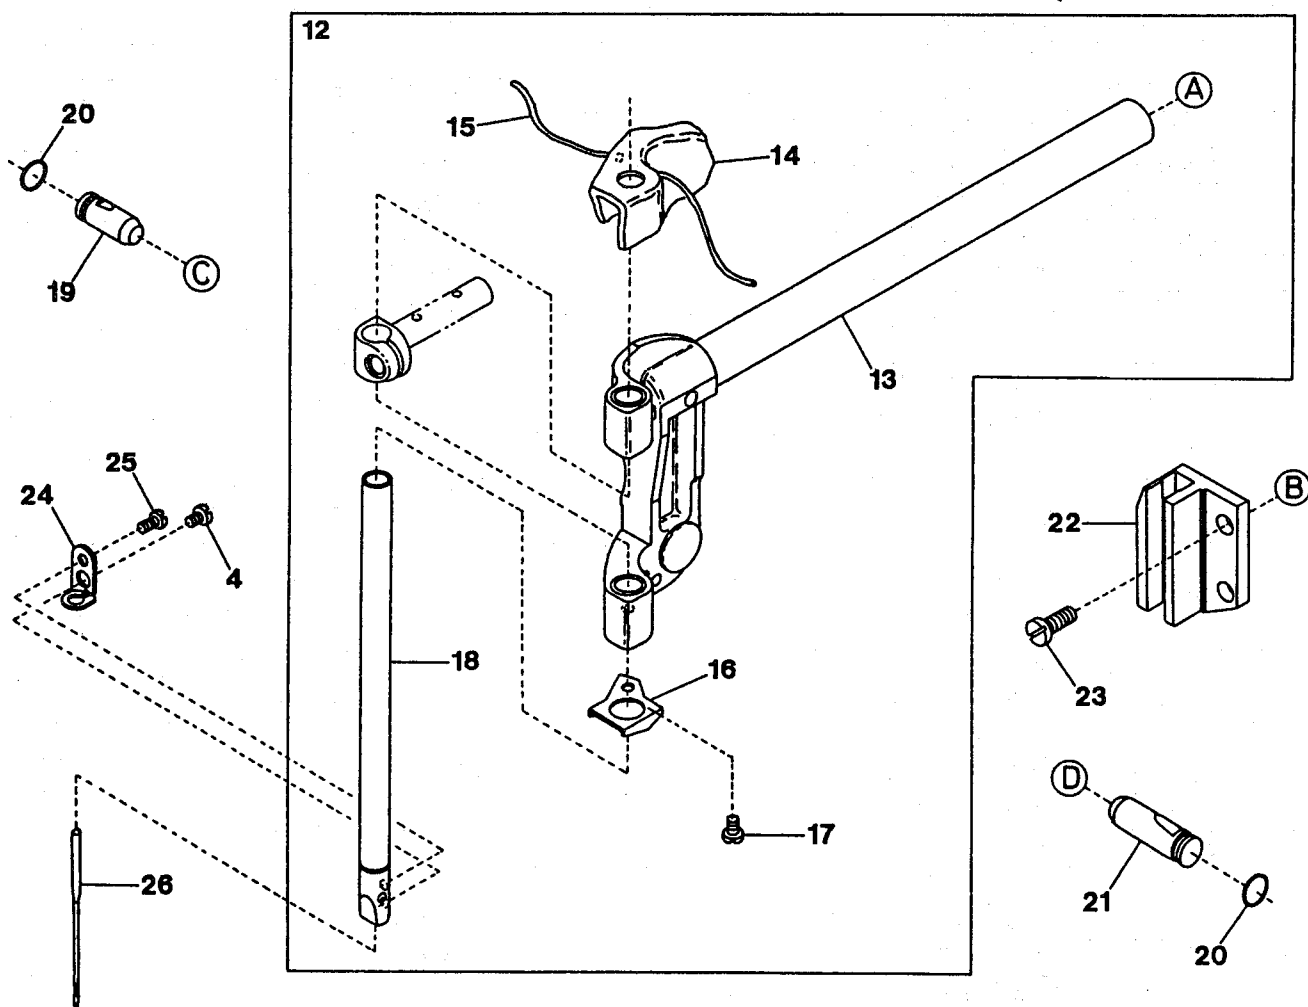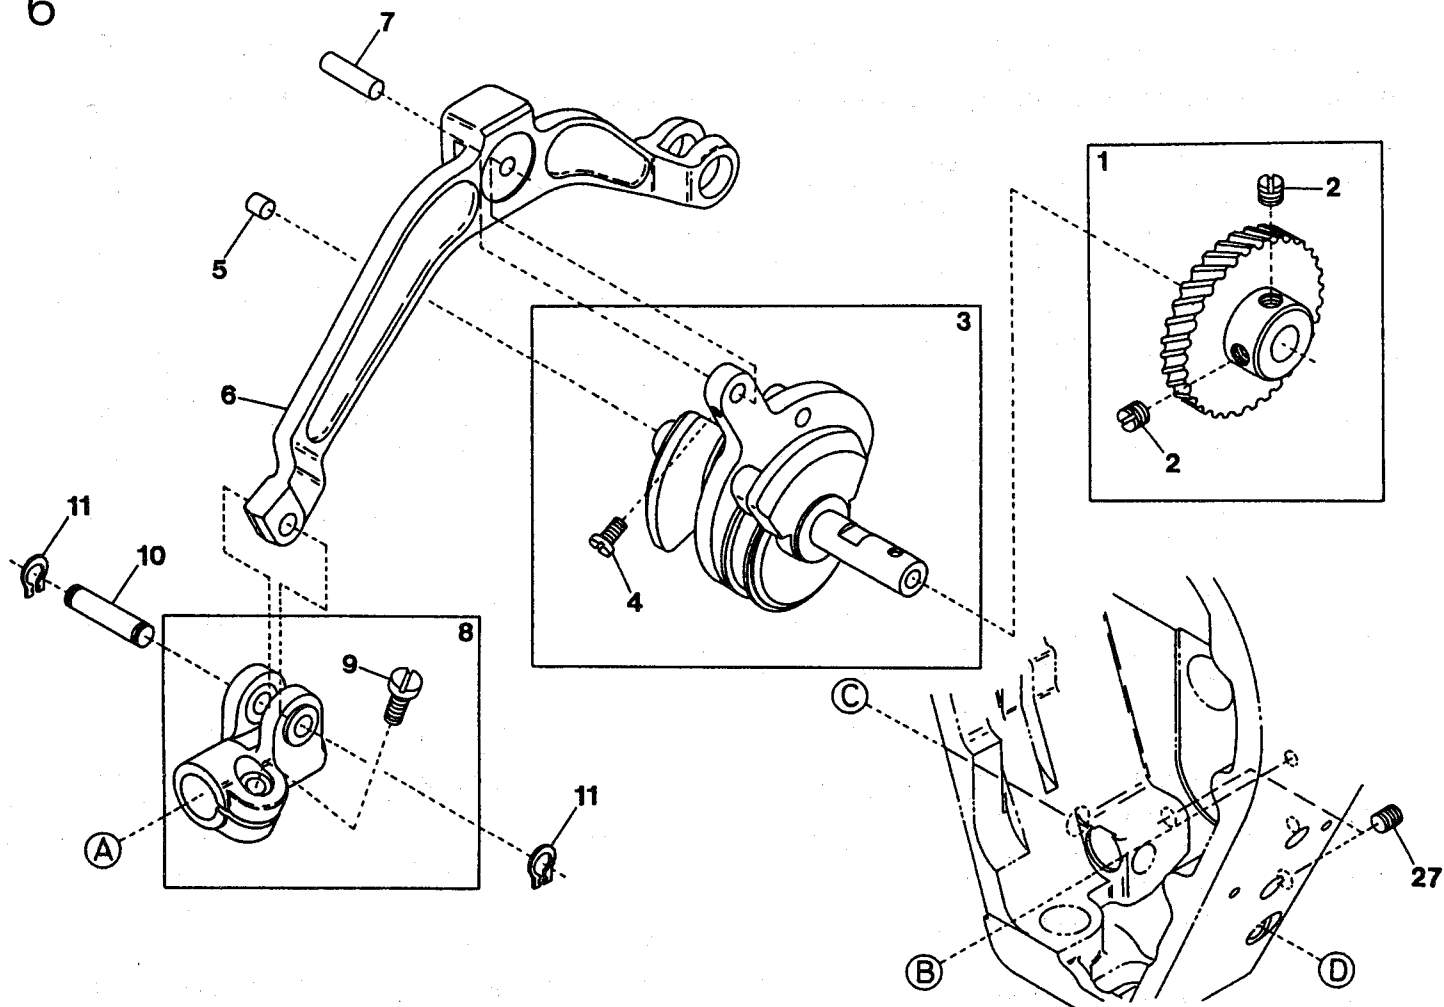


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5411045	Eccentric Shaft Gear C. Set	ジグザグカム歯車 (組)	1
2	002242	Screw(1/4-40 × 4.5)	止ネジ	2
3	5502787	Eccentric Shaft C. Set	ジグザグカム軸 (組)	1
4	007616	Screw(1/8-44 × 4.2)	止ネジ	2
5	330018	Plug	止メ栓	1
6	5502768	Needle Bar Connecting Link	針棒ヨーク	1
7	5411499	Pin	針棒ヨークピン	1
8	5411074	Link Hinge Bearing C. Set	針棒ヨークコネクター (組)	1
9	005047	Screw(3/16-32 × 9.5)	止ネジ	1
10	5502785	Pin	針棒ヨークコネクターピン	1
11	5502802	Snap Ring	止メ輪	2
12	5508879	Needle Bar Yoke C. Set 2	針棒フレーム(組 2)	1
13	5000045	Needle Bar Yoke C. Set 1	針棒フレーム (組 1)	1
14	5502608	Needle Bar Yoke Felt	針棒フェルト	1
15	5502594	Needle Bar Yoke Felt Cord	針棒フェルトコード	1
16	5000127	Oil Shield	油切り板	1
17	110027	Screw(M2.5-0.45 × 3.5)	止ネジ	1
18	5282270	Needle Bar	針棒	1
19	5508883	Needle Bar Yoke Guide (Rear)	針棒フレームガイド (後)	1
20	5502930	Needle Bar Yoke Guide Seal	針棒フレームガイドシール	2
21	5508884	Needle Bar Yoke Guide (Front)	針棒フレームガイド (前)	1
22	5411001	Stud Guide Block	針棒抱キ案内	1
23	004437	Screw(11/64-40 × 10)	止ネジ	2
24	5502597	Needle Bar Guide	針棒糸掛け	1
25	004172	Screw(3/32-56 × 3.4)	止ネジ	1
26		Needle	針	1
27	006212	Screw(M5-0.8 × 6)	止ネジ	2

7

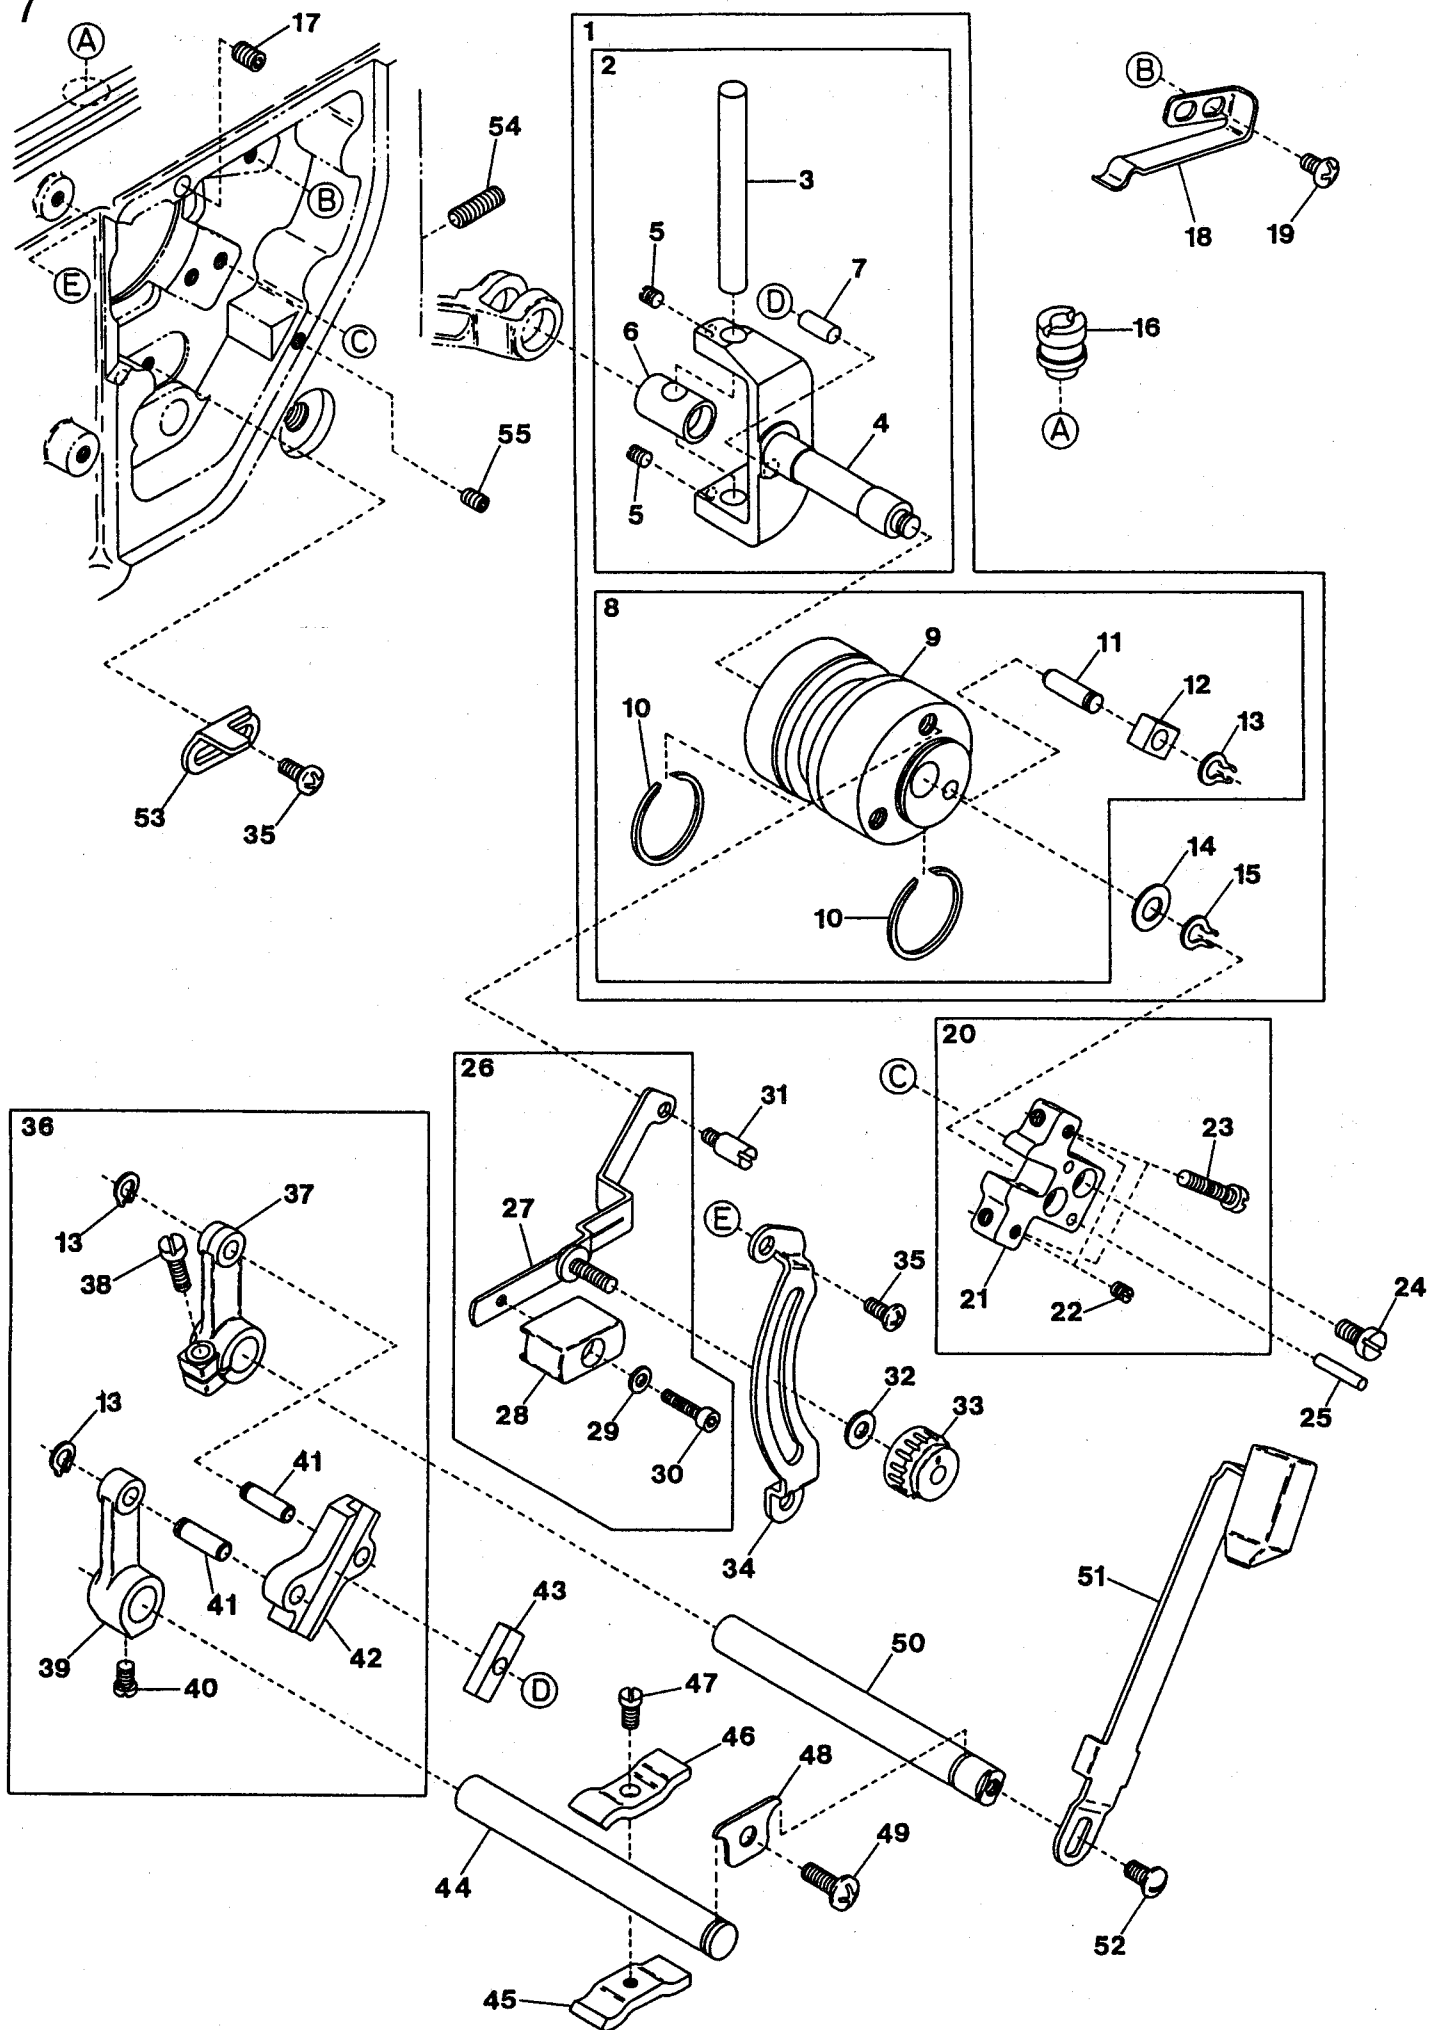


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5551948	Adjusting Bushing C. Set	ジグザグ調節器、メタル (組)	1
2	5551949	Carrier Frame C. Set	ジグザグ調節器 (組)	1
3	5411246	Slide Stud	スライド軸	1
4	5551950	Carrier Frame	ジグザグ調節器キャリアー	1
5	003433	Screw(11/64-40 × 4)	止ネジ	2
6	5502850	Slide Bearing	スライドブロック	1
7	5502789	Carrier Frame Stud	ジグザグ調節器キャリアーピン	1
8	5411070	Needle Position Adjusting Eccentric C. Set	ジグザグ調節器メタル (組)	1
9	5411071	Eccentric Bushing C. Set	ジグザグ調節器メタル(大)(小)(組)	1
10	3100192	Snap Ring	止メ輪	2
11	5502776	Slide Block Stud	案内軸	1
12	5502781	Slide Block	ジグザグ調節器メタル (小) 案内	1
13	5500793	Stud Ring	案内軸リング	3
14	300057	Washer	座金	1
15	5502802	Snap Ring	止メ輪	1
16	5411046	Cam Regulating Stud	ジグザグ調節器調節軸	1
17	006212	Screw(M5-0.8 × 6)	止ネジ	1
18	5502794	Eccentric Position Spring	針基線位置決メバネ	1
19	110012	Screw(M4-0.7 × 5)	止ネジ	2
20	5411051	Slide Block Bracket C. Set	ジグザグ調節器制限ブロック (組)	1
21	5411052	Slide Block Bracket	ジグザグ調節器制限ブロック	1
22	009526	Screw(9/64-40 × 5.5)	止ネジ	2
23	210013	Screw(3/16-32 × 20)	止ネジ	2
24	005047	Screw(3/16-32 × 9.5)	止ネジ	2
25	340046	Pin	ノックピン	2
26	5282257	Adjusting Lever	基線変換レバー	1
27	5282258	Needle Adjusting Lever	基線交換レバー	1
28	5282259	Needle Adjusting Lever Knob	基線変換レバーツマミ	1
29	000014	Washer	座金 3.0	1
30	120045	Screw(M3-0.5 × 14)	止ネジ	1
31	280009	Screw Stud	ジグザグ調節器制限ネジ軸	2
32	000538	Washer	座金	1
33	5368033	Knob	ツマミ	1
34	5000119	Adjusting Lever Stop Bracket	基線変換レバー固定ブラケット	1
35	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	4
36	5411041	Adjusting Bracket C. Set	ジグザグ幅調節 (組)	1
37	5411105	Adjusting Guide Crank	ジグザグ幅調節クランク	1
38	004437	Screw(11/64-40 × 8.5)	止ネジ	1
39	5411043	Adjusting Crank	ジグザグ幅調節リンク	1
40	009604	Screw(11/64-40 × 8.5)	止ネジ	1


Ref. No. 41 to 55 See the following page.

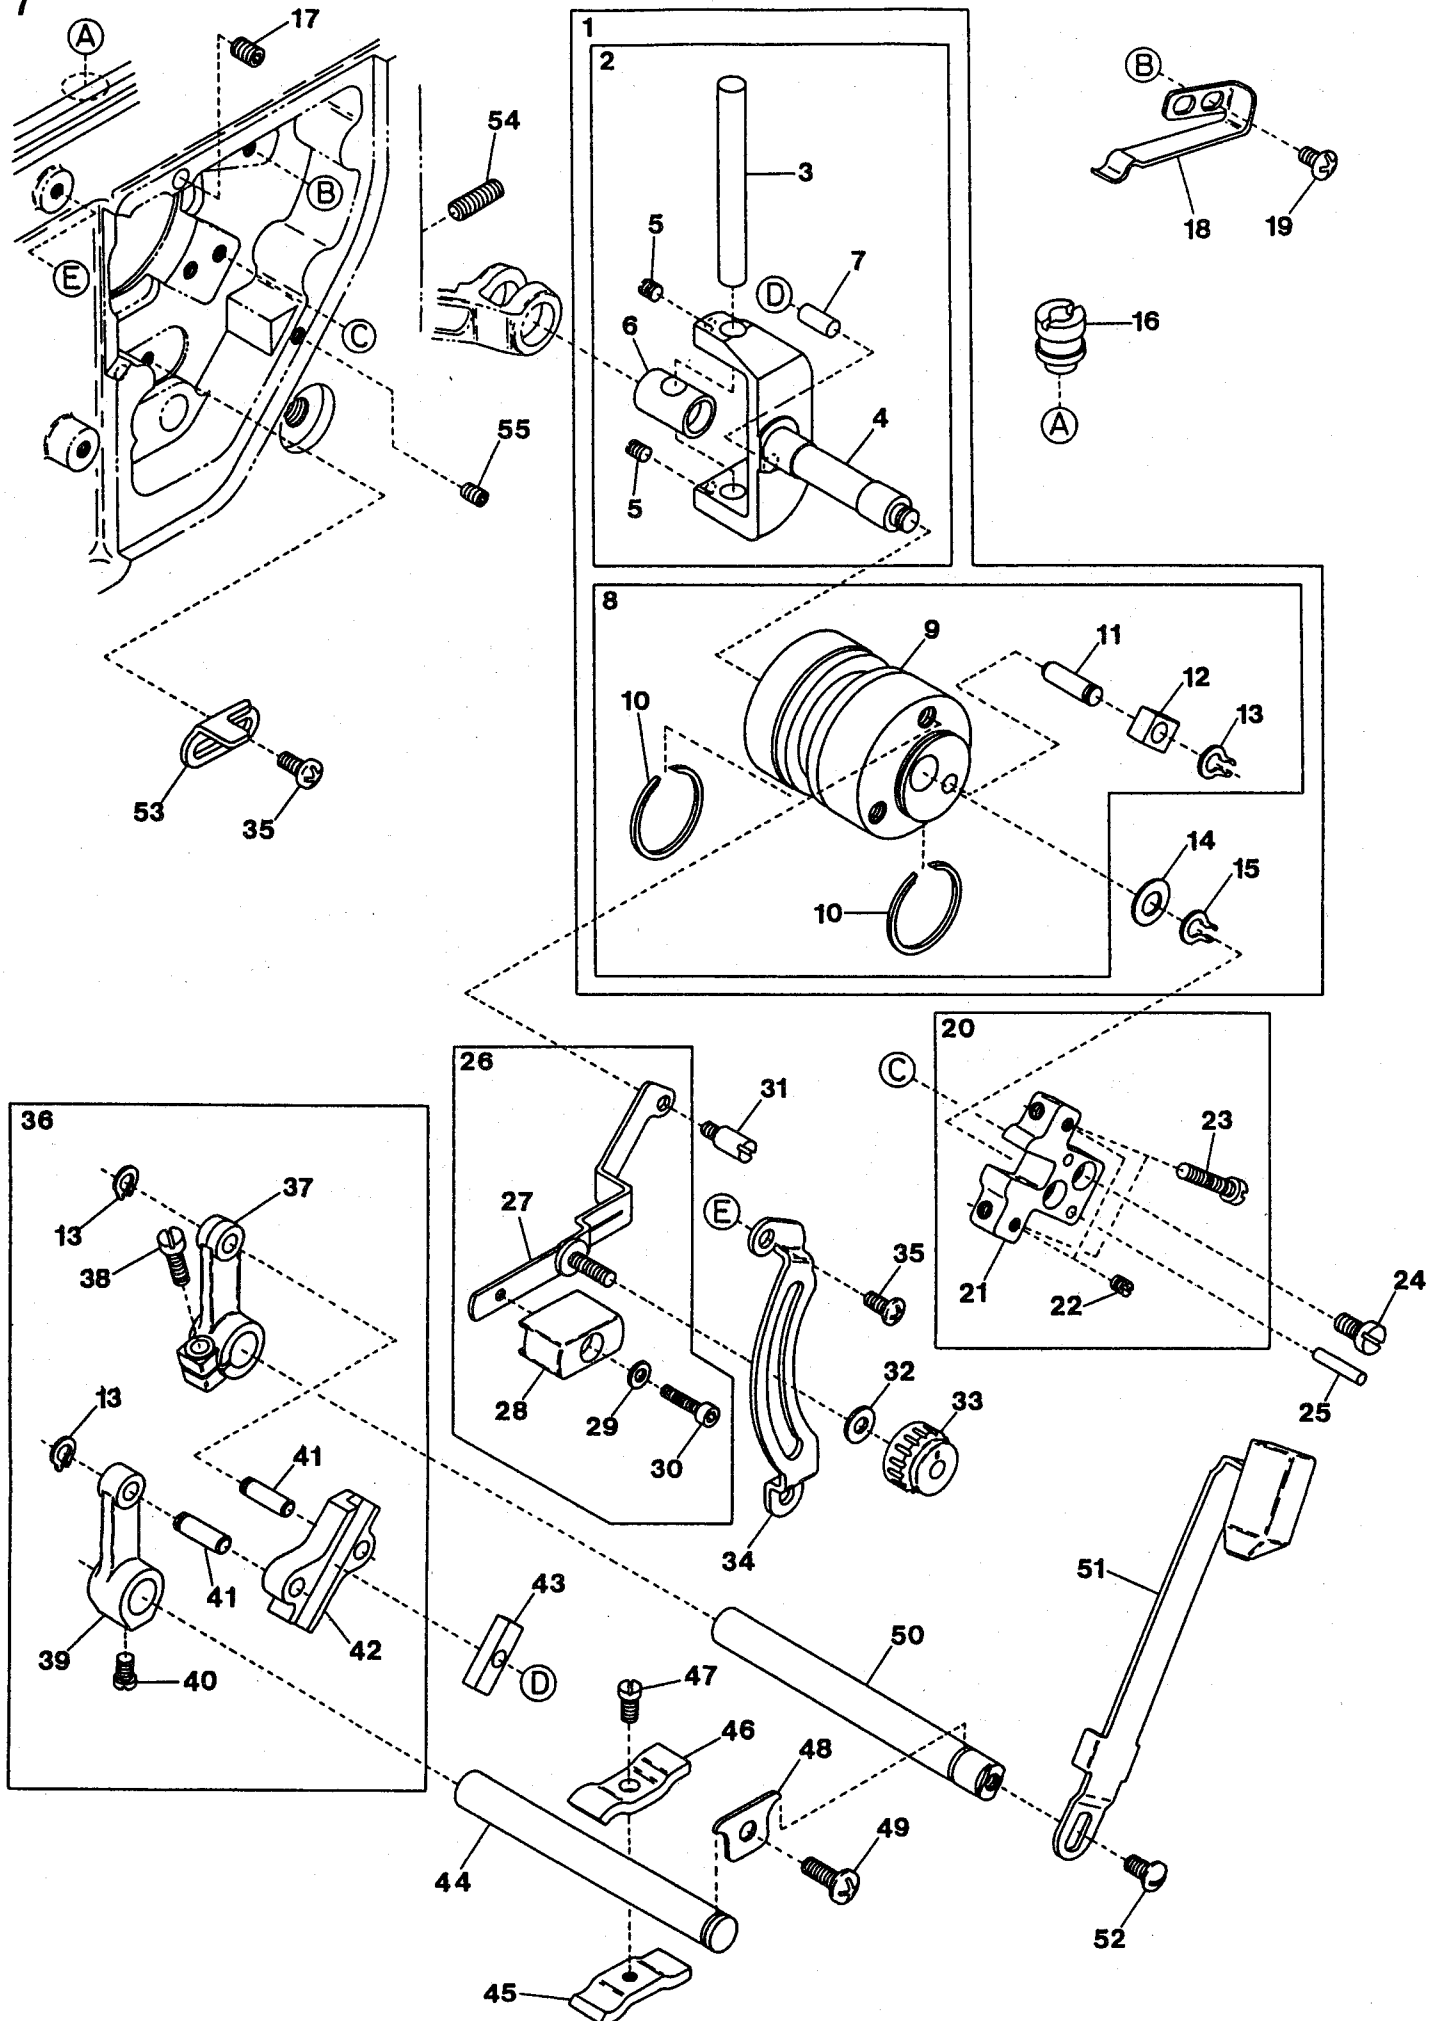


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
41	5502776	Slide Block Stud	案内軸	2
42	5502775	Adjusting Bracket	ジグザグ幅調節ブラケット	1
43	5502782	Adjusting Bracket Slide Block	ジグザグ巾調節スライドブロック	1
44	5502783	Adjusting Guide Crank Shaft	ジグザグ巾調節リンク軸	1
45	5411078	Clamping Bracket Lower	ジグザグ巾調節軸止メ板 (下)	1
46	5502922	Clamping Bracket Upper	ジグザグ巾調節軸止メ板 (上)	1
47	004476	Screw(3/16-32 × 12.7)	止ネジ	1
48	5502788	Adjusting Guide Shaft Retainer	ジグザグ巾調節レバー取付台	1
49	110017	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	1
50	5411047	Adjusting Crank Shaft	ジグザグ巾調節クランク軸	1
51	5502803	Adjusting Lever	ジグザグ巾調節レバー	1
52	004471	Screw(3/16-32 × 9.5)	止ネジ	1
53	5000140	Lever Stopper (Left)	レバーストップ (左)	1
54	009738	Screw(M5-0.8 × 30)	止ネジ	1
55	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	1

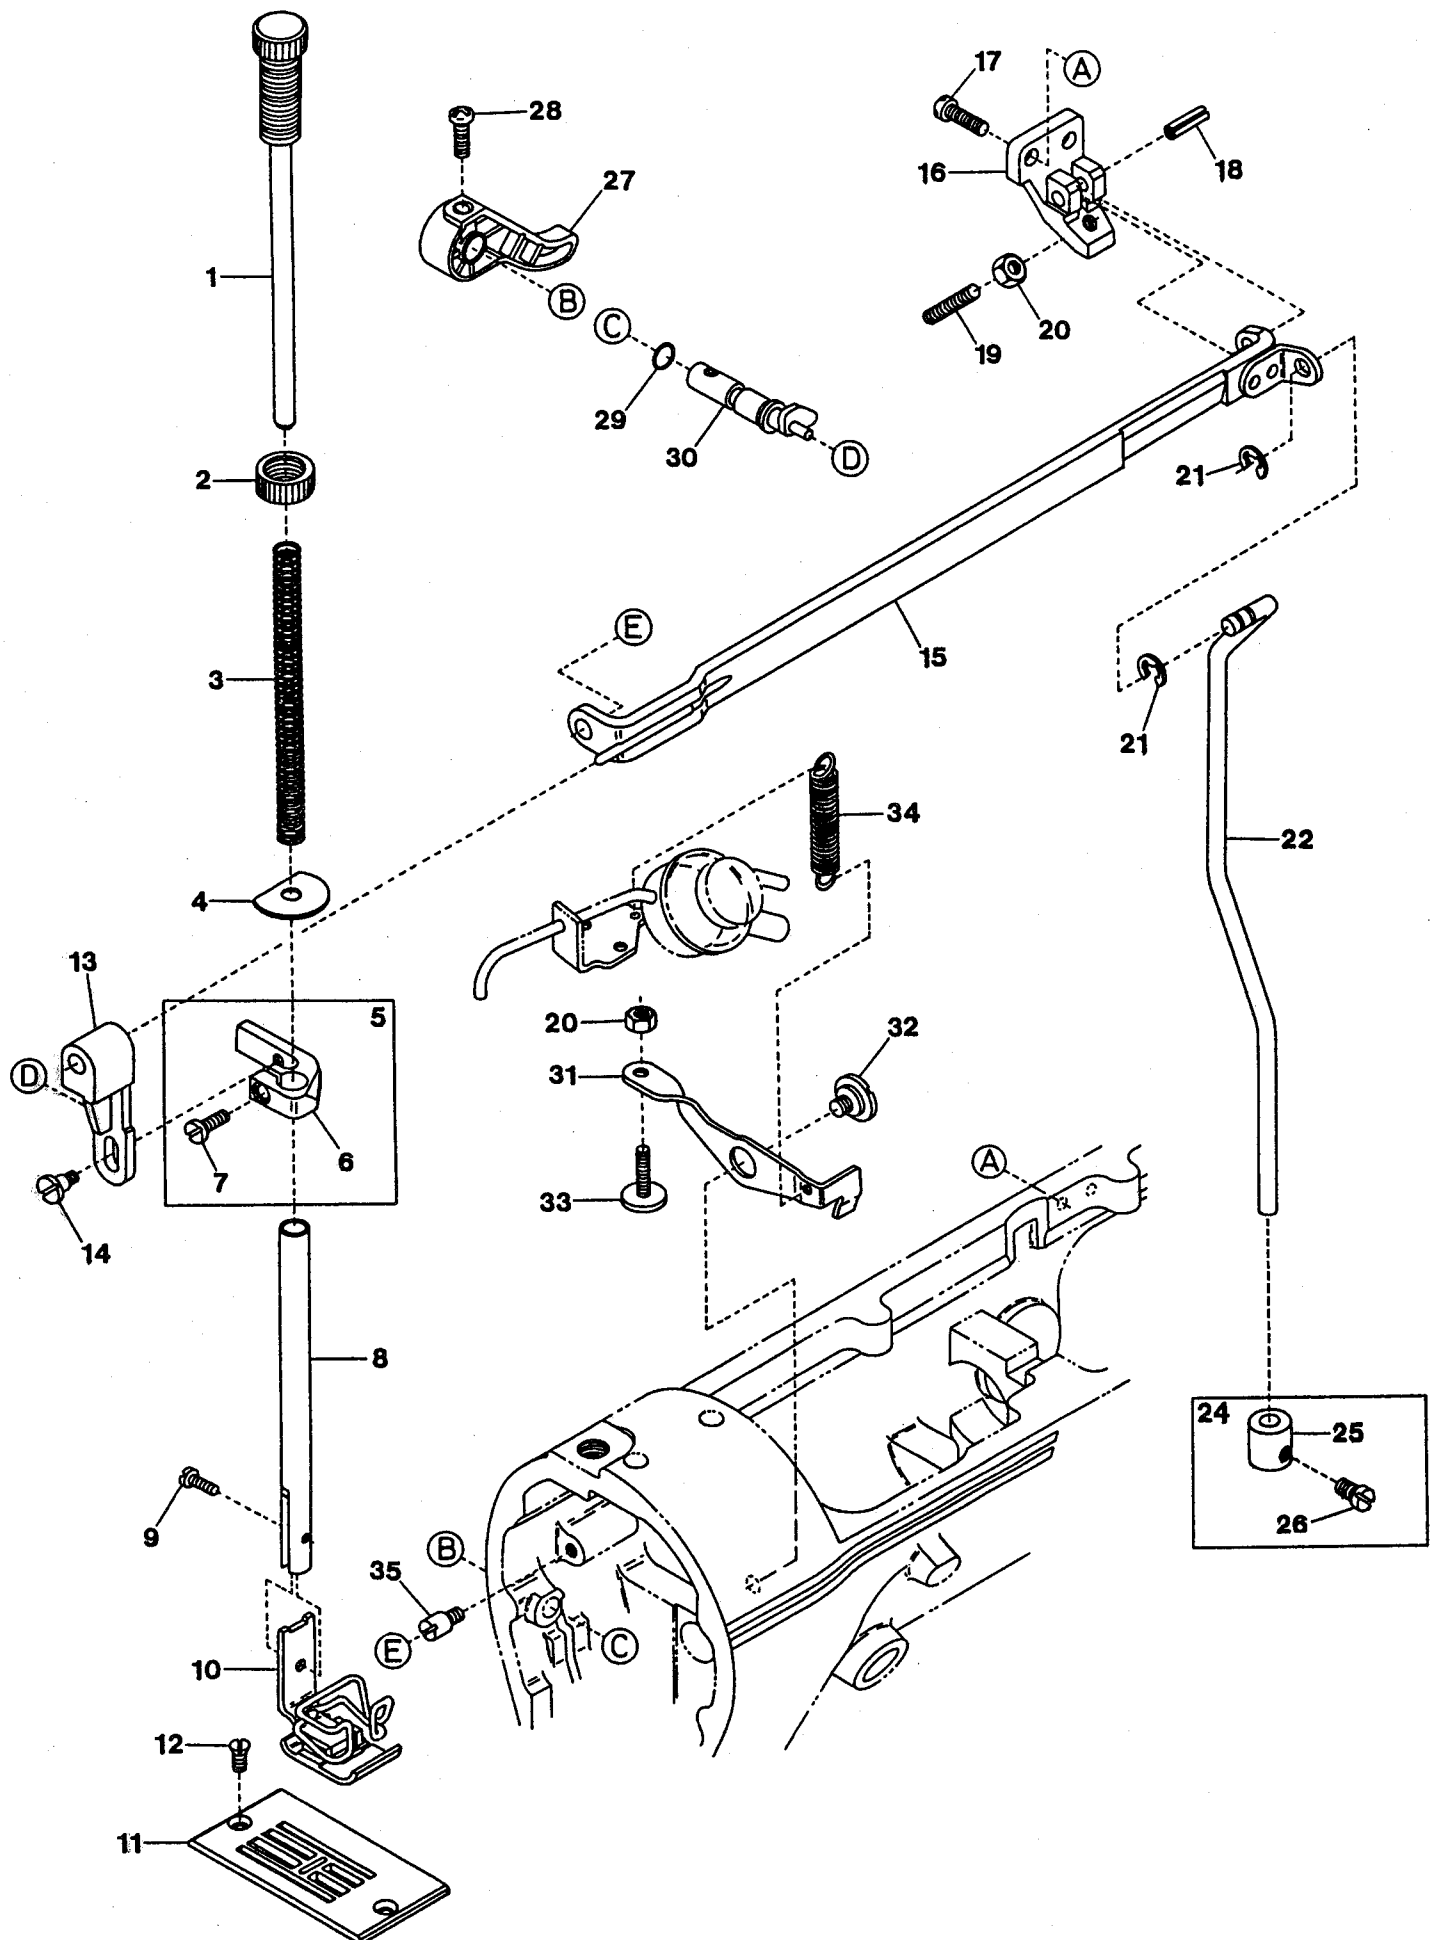


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5000063	Screw(M4-0.7 × 7)	押工棒バネ調節ネジ	1
2	100030	Nut	ナット	1
3	5000064	Presser Bar Spring	押工棒バネ	1
4	0093611	Presser Bar Bushing Cover	押工棒メタルカバー	1
5	5411035	Presser Bar Position Guide C. Set	押工棒抱キ (組)	1
6	5411036	Presser Bar Position Guide	押工棒抱キ	1
7	004437	Screw(11/64-40 × 10)	止ネジ	1
8	5000062	Pressure Bar	押工棒	1
9	006268	Screw(9/64-40 × 9.5)	止ネジ	1
10	5503818	Presser Foot C. Set	押工 (組)	1
11	5282189	Stitch Plate	針板	1
12	230011	Screw(9/64-40 × 5.7)	止ネジ	2
13	5376184	Presser Bar Lifting Cam Catch	押工上げカム受ケ	1
14	270020	Screw(9/64-40 × 4)	段ネジ	1
15	5502786	Knee Lifter Rock Frame	膝上げ梃	1
16	5551854	Hinge Stud	膝上げ梃ヒンジ	1
17	110017	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	2
18	340012	Pin	ピン	1
19	260011	Screw(3/16-32 × 20)	止ネジ	1
20	000347	Nut	ナット	2
21	5543801	Snap Ring (E40)	止メ輪 (E-40)	2
22	5411181	Knee Lifter Lifting Rod	膝上げ連接	1
23				
24	5411120	Collar C. Set	膝上げ連接バネカラー (組)	1
25	5541121	Collar	膝上げ連接バネカラー	1
26	009604	Screw(11/64-40 × 5.5)	止ネジ	1
27	5282251	Presser Bar Lifter	押工上げ	1
28	110016	Screw(M4-0.7 × 15)	止ネジ	1
29	0020551	O Ring (P-5)	O リング (P-5)	1
30	5282252	Presser Bar Lifting Cam C. Set	押工上げカム軸 (組)	1
31	5000120	Tension Releaser	糸緩メ	1
32	170025	Screw(M5-0.8 × 10.1)	段ネジ	1
33	210024	Screw(3/16-32 × 19)	糸緩メ調節ネジ	1
34	5502662	Tension Releaser Spring	糸緩メバネ	1
35	004224	Screw(3/16-32 × 5)	ヒンジネジ	1

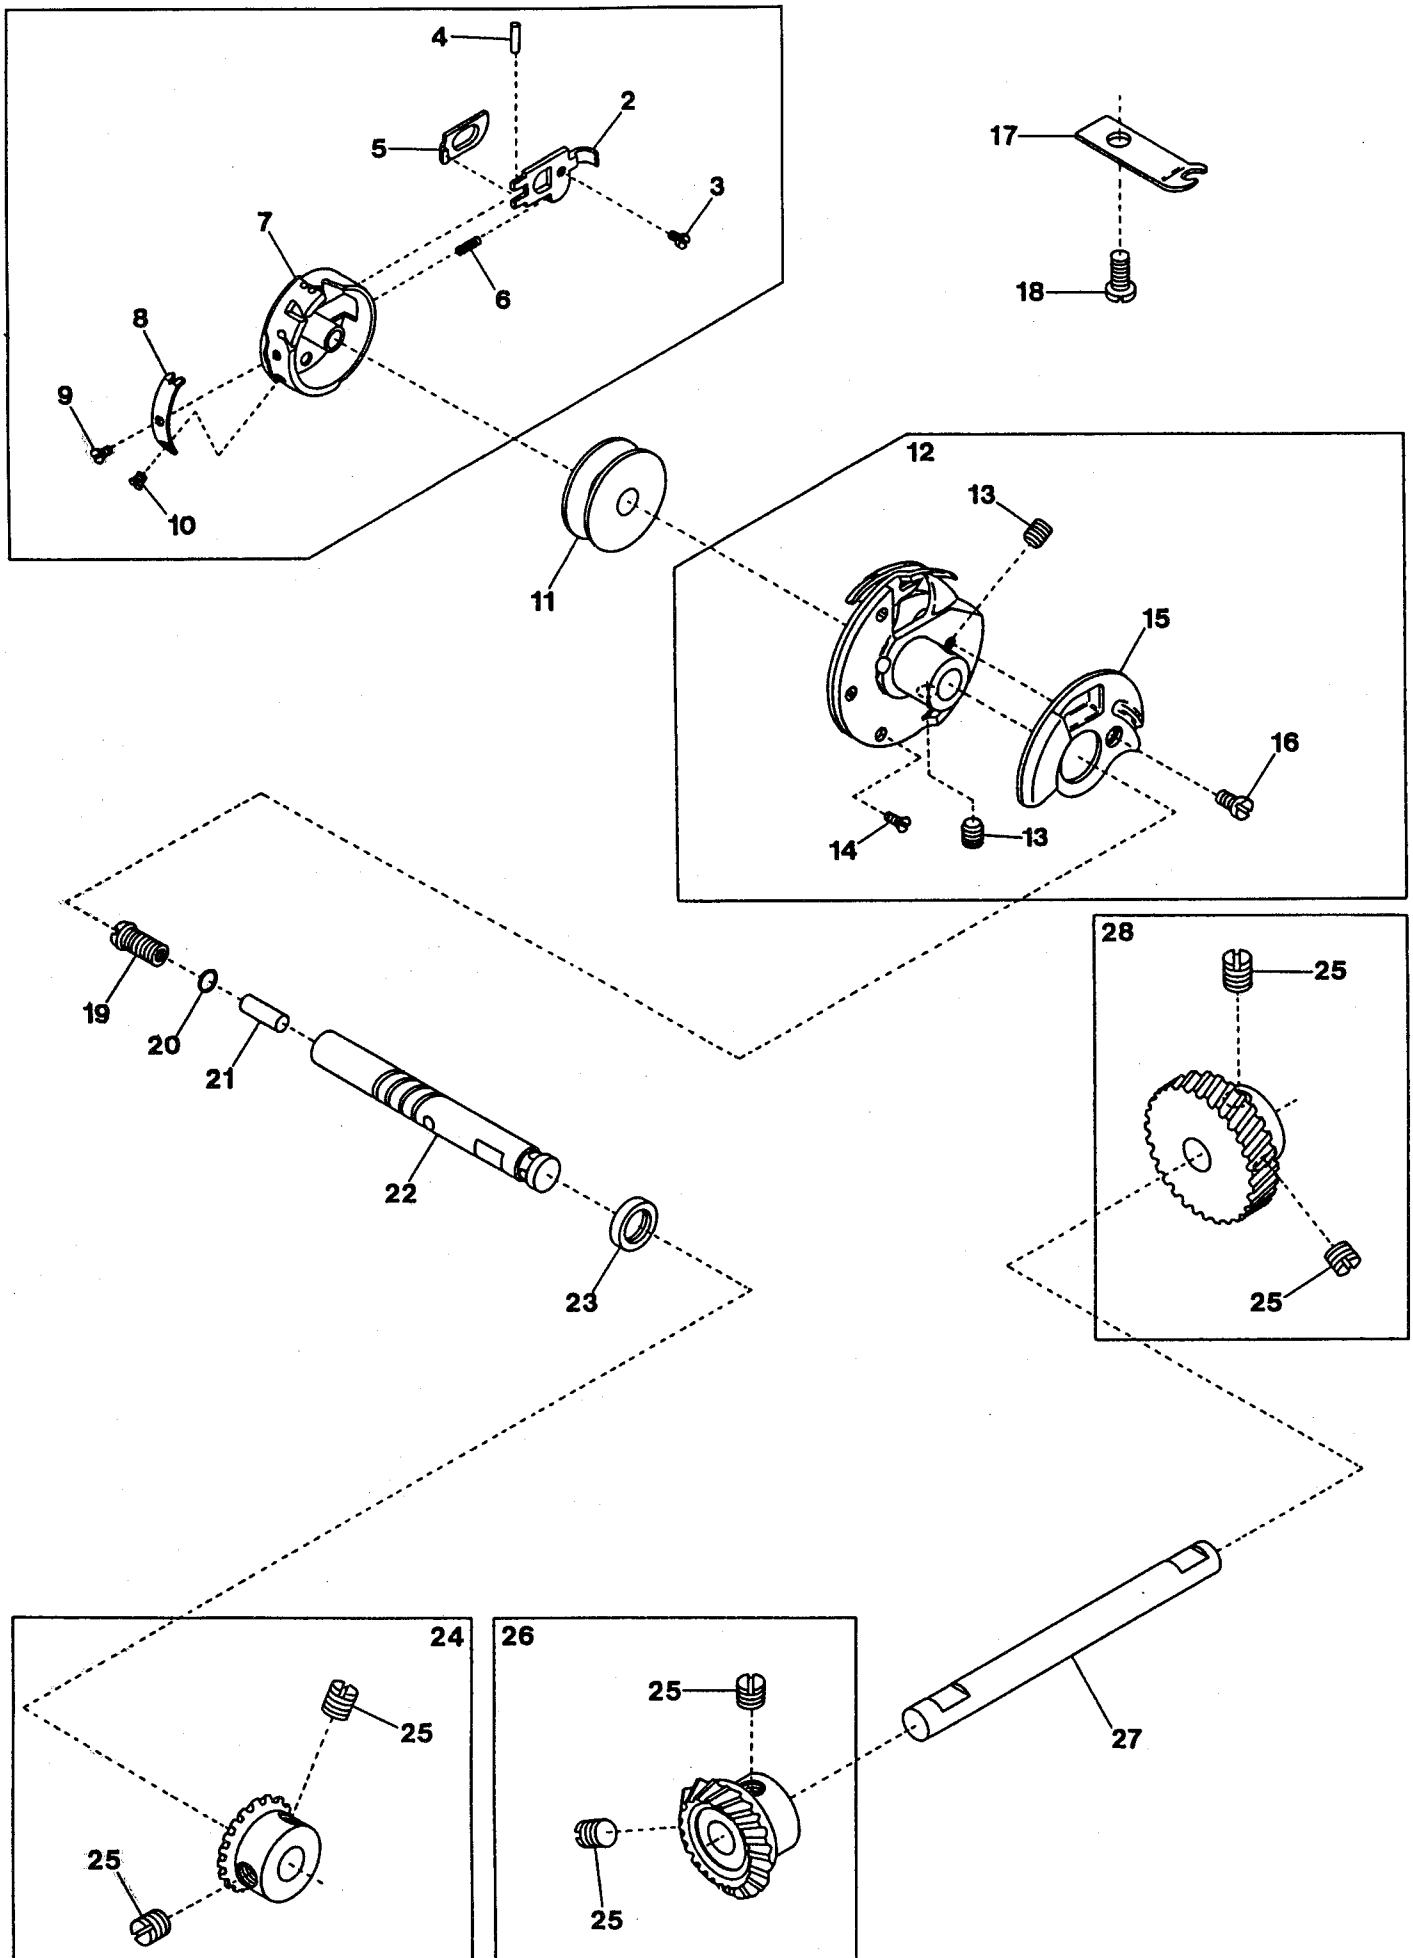


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5502530	Bobbin Case	ボビンケース	1
2	5210913	Bobbin Case Latch	ボビンケースラッチ	1
3	210023	Screw(2.1-48 × 1.1)	止ネジ	1
4	5210735	Pin	ボビンケースラッチピン	1
5	5502717	Bobbin Case Latch Lever	ボビンケースラッチレバー	1
6	5210736	Bobbin Case Latch Spring	ボビンケースラッチバネ	1
7	5520528	Bobbin Case	ボビンケース	1
8	5508530	Bobbin Case Tension Spring	ボビンケーステンションバネ	1
9	230014	Screw(1/4-40 × 10)	止ネジ	1
10	230015	Screw(3/32-56 × 2.8)	止ネジ	1
11	5233028	Bobbin	ボビン	1
12	5282293	Hook C. set	釜 (組) (輸出向)	1
13	004221	Screw(11/64-40 × 4)	止ネジ	2
14	230013	Screw(3/16-32 × 20)	止ネジ	3
15	5508537	Needle Guard	針受け	1
16	210022	Screw(1/8-48 × 2.5 SS)	止ネジ	1
17	5555371	Bobbin Case Stop	中釜止メ (薄物用)	1
18	001175	Screw(9/64-40 × 8)	止ネジ	1
19	290033	Screw(3/16-32 × 8.8)	釜軸キャップネジ	1
20	5271808	Seal	釜軸油穴止ネジシール	1
21	3100114	Hook Shaft Oil Felt	釜軸オイルフェルト	1
22	5282214	Hook Shaft	釜軸	1
23	5368167	Oil Seal	オイルシール	1
24	5411040	Hook Shaft Bevel Gear C. Set	釜軸ベベルギアー (組)	1
25	002242	Screw(1/4-40 × 4.5)	止ネジ	6
26	5411039	Driving Shaft Bevel Gear C. Set	釜駆動軸ベベルギアー (組)	1
27	5000085	Hook Driving Shaft	釜駆動軸	1
28	5411003	Hook Driving Shaft Gear C. Set	釜駆動軸ギアー (組)	1

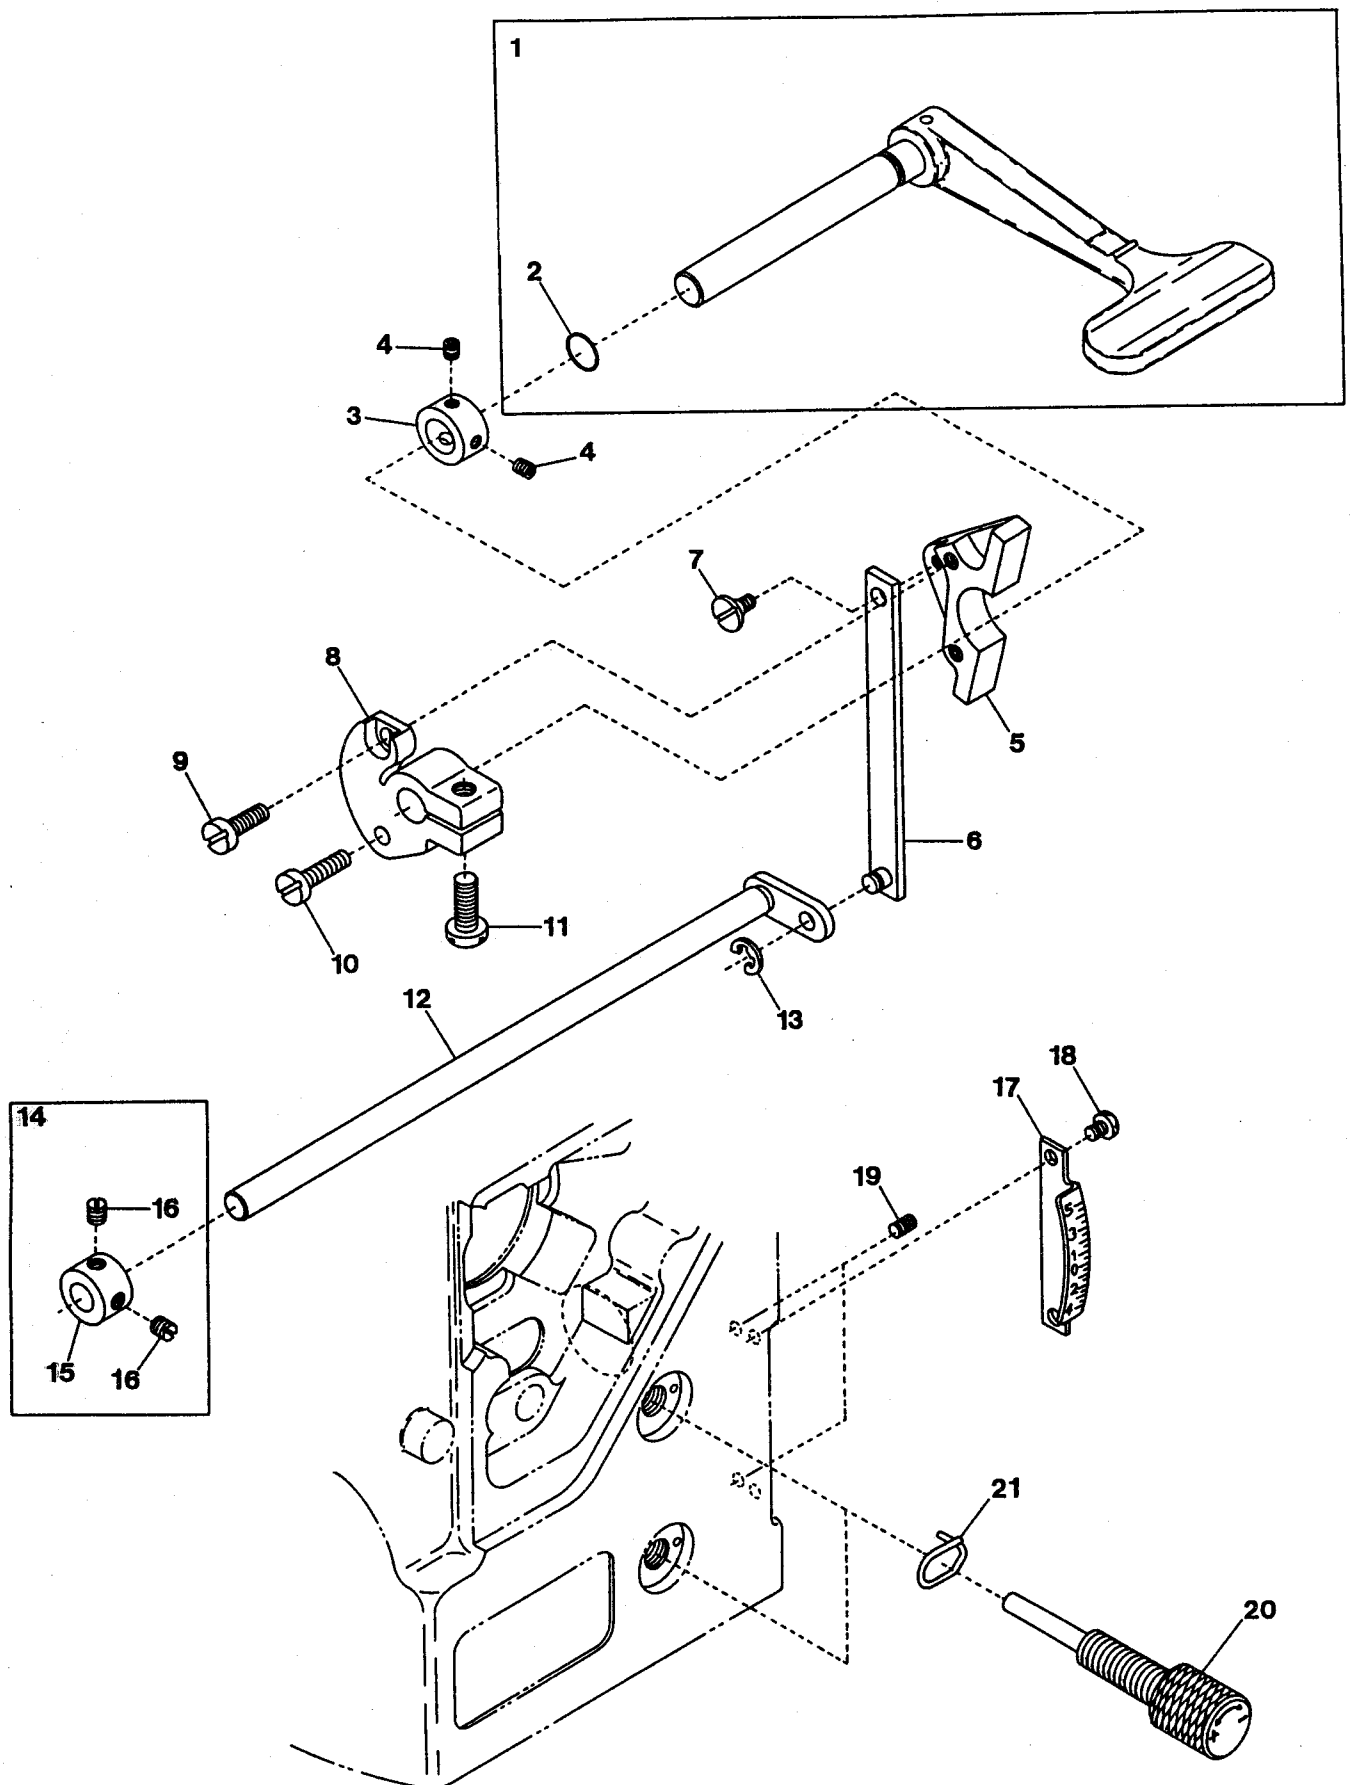


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5000106	Feed Regulating Lever C. Set	送り調節レバー (組)	1
2	0020538	O Ring (P-7)	Oリング (P-7)	1
3	2100267	Collar	送り調節レバー軸カラー	1
4	160001	Screw(M4-0.7 × 4)	止ネジ	2
5	5000103	Feed Regulating Indicator Body	送り調節器	1
6	5411150	Connecting Link	送り調節器リンク	1
7	170052	Screw(M4-0.7 × 4)	段ネジ	1
8	5000104	Feed Regulating Indicator Hub	送り調節器ハブ	1
9	110092	Screw(M5-0.8 × 14.5)	止ネジ	1
10	110021	Screw(M5-0.8 × 18)	止ネジ	1
11	110124	Screw(M6-1 × 16)	止ネジ	1
12	5411184	Connecting Shaft	送り調節軸	1
13	5543801	Snap Ring (E-40)	止メ輪(E-40)	1
14	5551881	Collar C. Set	送り調節軸カラー (組)	1
15	5000048	Collar	送り調節軸カラー	1
16	150000	Screw(M5-0.8 × 4)	止ネジ	2
17	5000115	Stitch Length Indicator Plate	送り調節目盛板	1
18	110013	Screw(M4-0.7 × 8)	止ネジ	2
19	009736	Screw(M4-0.7 × 6)	止ネジ	2
20	5000112	Screw Stud	送り調節器制限ネジ軸	2
21	5000113	Screw Friction	送り調節器制限ネジフリクション	2

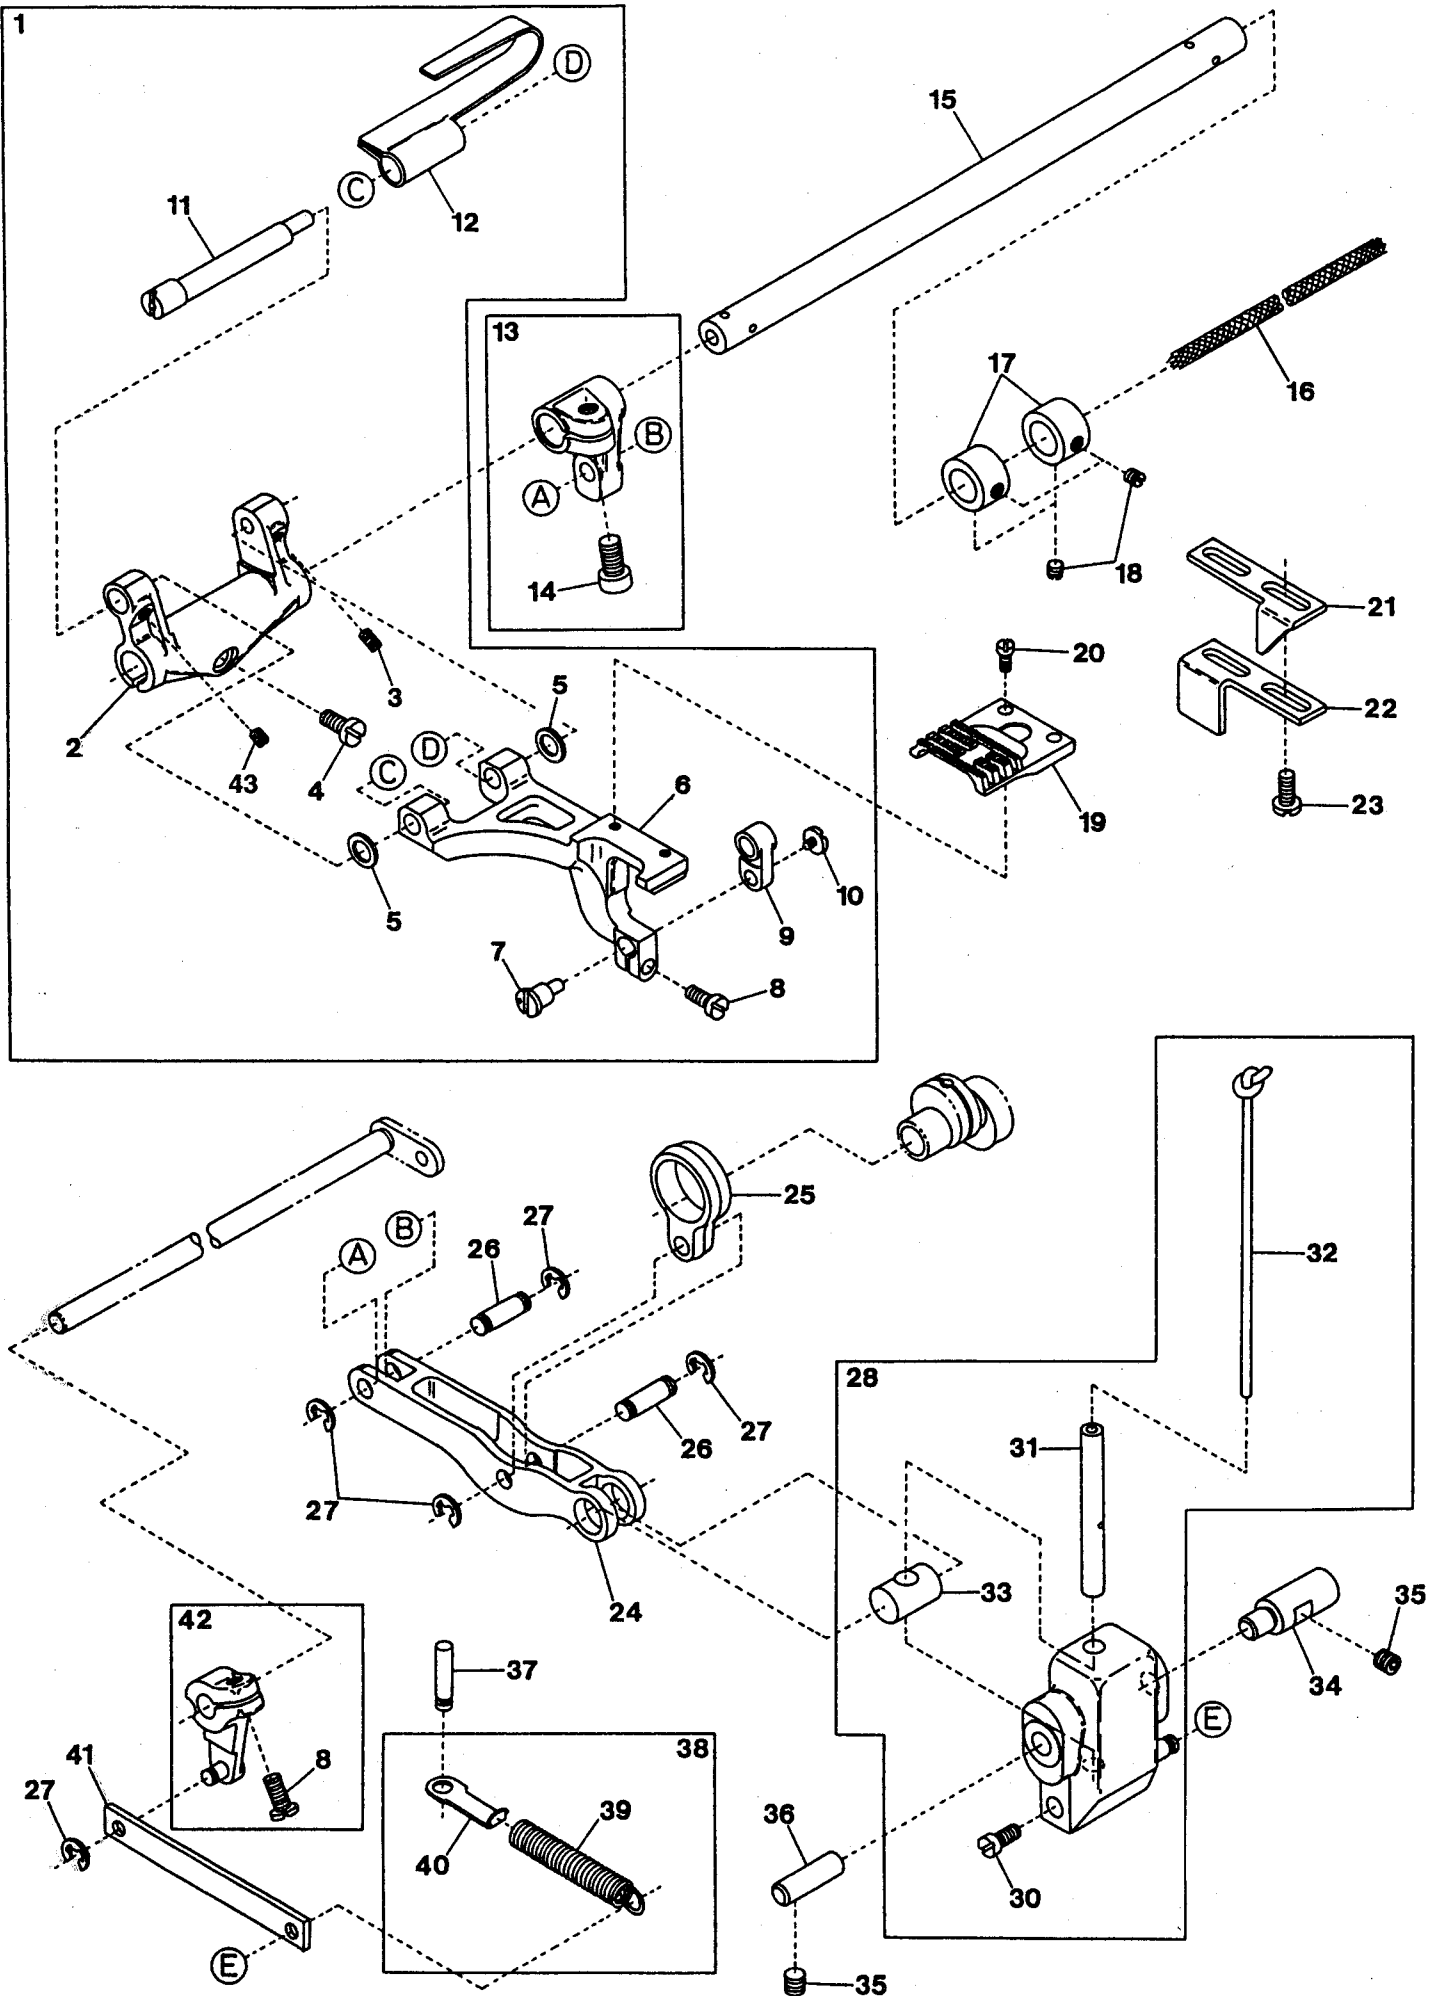



Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5502675	Rock Shaft Crank C. Set	水平送り軸クランク (組)	1
2	5411029	Feed Driving Rock Shaft Crank	送り台キャリアー	1
3	003434	Screw(11/64-40 × 6)	止ネジ	1
4	210020	Screw(1/4-28 × 10.7)	止ネジ	1
5	5502544	Washer	座金	2
6	5411031	Feed Bar	送り台	1
7	5502546	Pin	上下送りリンクヒンジピン	1
8	005047	Screw(3/16-32 × 9.5)	止ネジ	2
9	5502545	Feed Bar Lifting Link	上下送りリンク	1
10	210015	Screw(3/32-56 × 2.8)	止ネジ	1
11	5502541	Pin	送り台ヒンジピン	1
12	5000138	Pin felt C. Set	送り台ヒンジピンフェルト (組)	1
13	5502847	Connecting Crank C. Set	送りコネクションクランク (組)	1
14	005108	Screw(1/4-28 × 13)	止ネジ	1
15	5551887	Rock Shaft	水平送り軸	1
16	5551888	Wick	水平送り軸ウィック	1
17	5000047	Collar	水平送り軸カラー	2
18	160009	Screw(M5-0.8 × 4)	止ネジ	4
19	5503683	Feed Dog	送り	1
20	210017	Screw(1/8-44 × 7)	止ネジ	2
21	5508523	Carrier Frame Stud (Rear)	送りキャリアー制限 (後)	1
22	5508524	Carrier Frame Stud (Front)	送りキャリアー制限 (前)	1
23	004481	Screw(3/16-32 × 11.5)	止ネジ	2
24	5502843	Connection Lever	送りレバー	1
25	5502844	Connection Link	送りコネクションリンク	2
26	5502845	Pin	送りレバーヒンジピン	1
27	5543801	Snap Ring (E-40)	止メ輪 (E-40)	5
28	5411059	Connection Carrier C. Set	送りキャリアー (組)	1
29				
30	004437	Screw(11/64-40 × 10)	止ネジ	1
31	5502857	Carrier Frame Slide Stud	送りレバースライド軸	1
32	310116	Wick	送りレバースライド軸ウィック	1
33	5502850	Slide Bearing	スライドブロック	1
34	5502860	Pin (Right)	送りキャリアーヒンジピン (右)	1
35	160007	Screw(M6-1 × 6)	止ネジ	2
36	5502859	Pin (Left)	送りキャリアーヒンジピン (左)	1
37	340047	Spring Stud	バネ掛け軸	1
38	5502932	Carrier Frame Spring C. Set	送りキャリアーバネ (組)	1
39	5502866	Spring	送りキャリアーバネ	1
40	5502931	Spring Retainer	送りキャリアーバネ支エ	1
41	5502862	Connection Shaft Crank Link	送り調節クランクリンク	1
42	5411063	Connection Shaft Crank C. Set	送り調節クランク (組)	1
43	3433	Screw	止ネジ	1

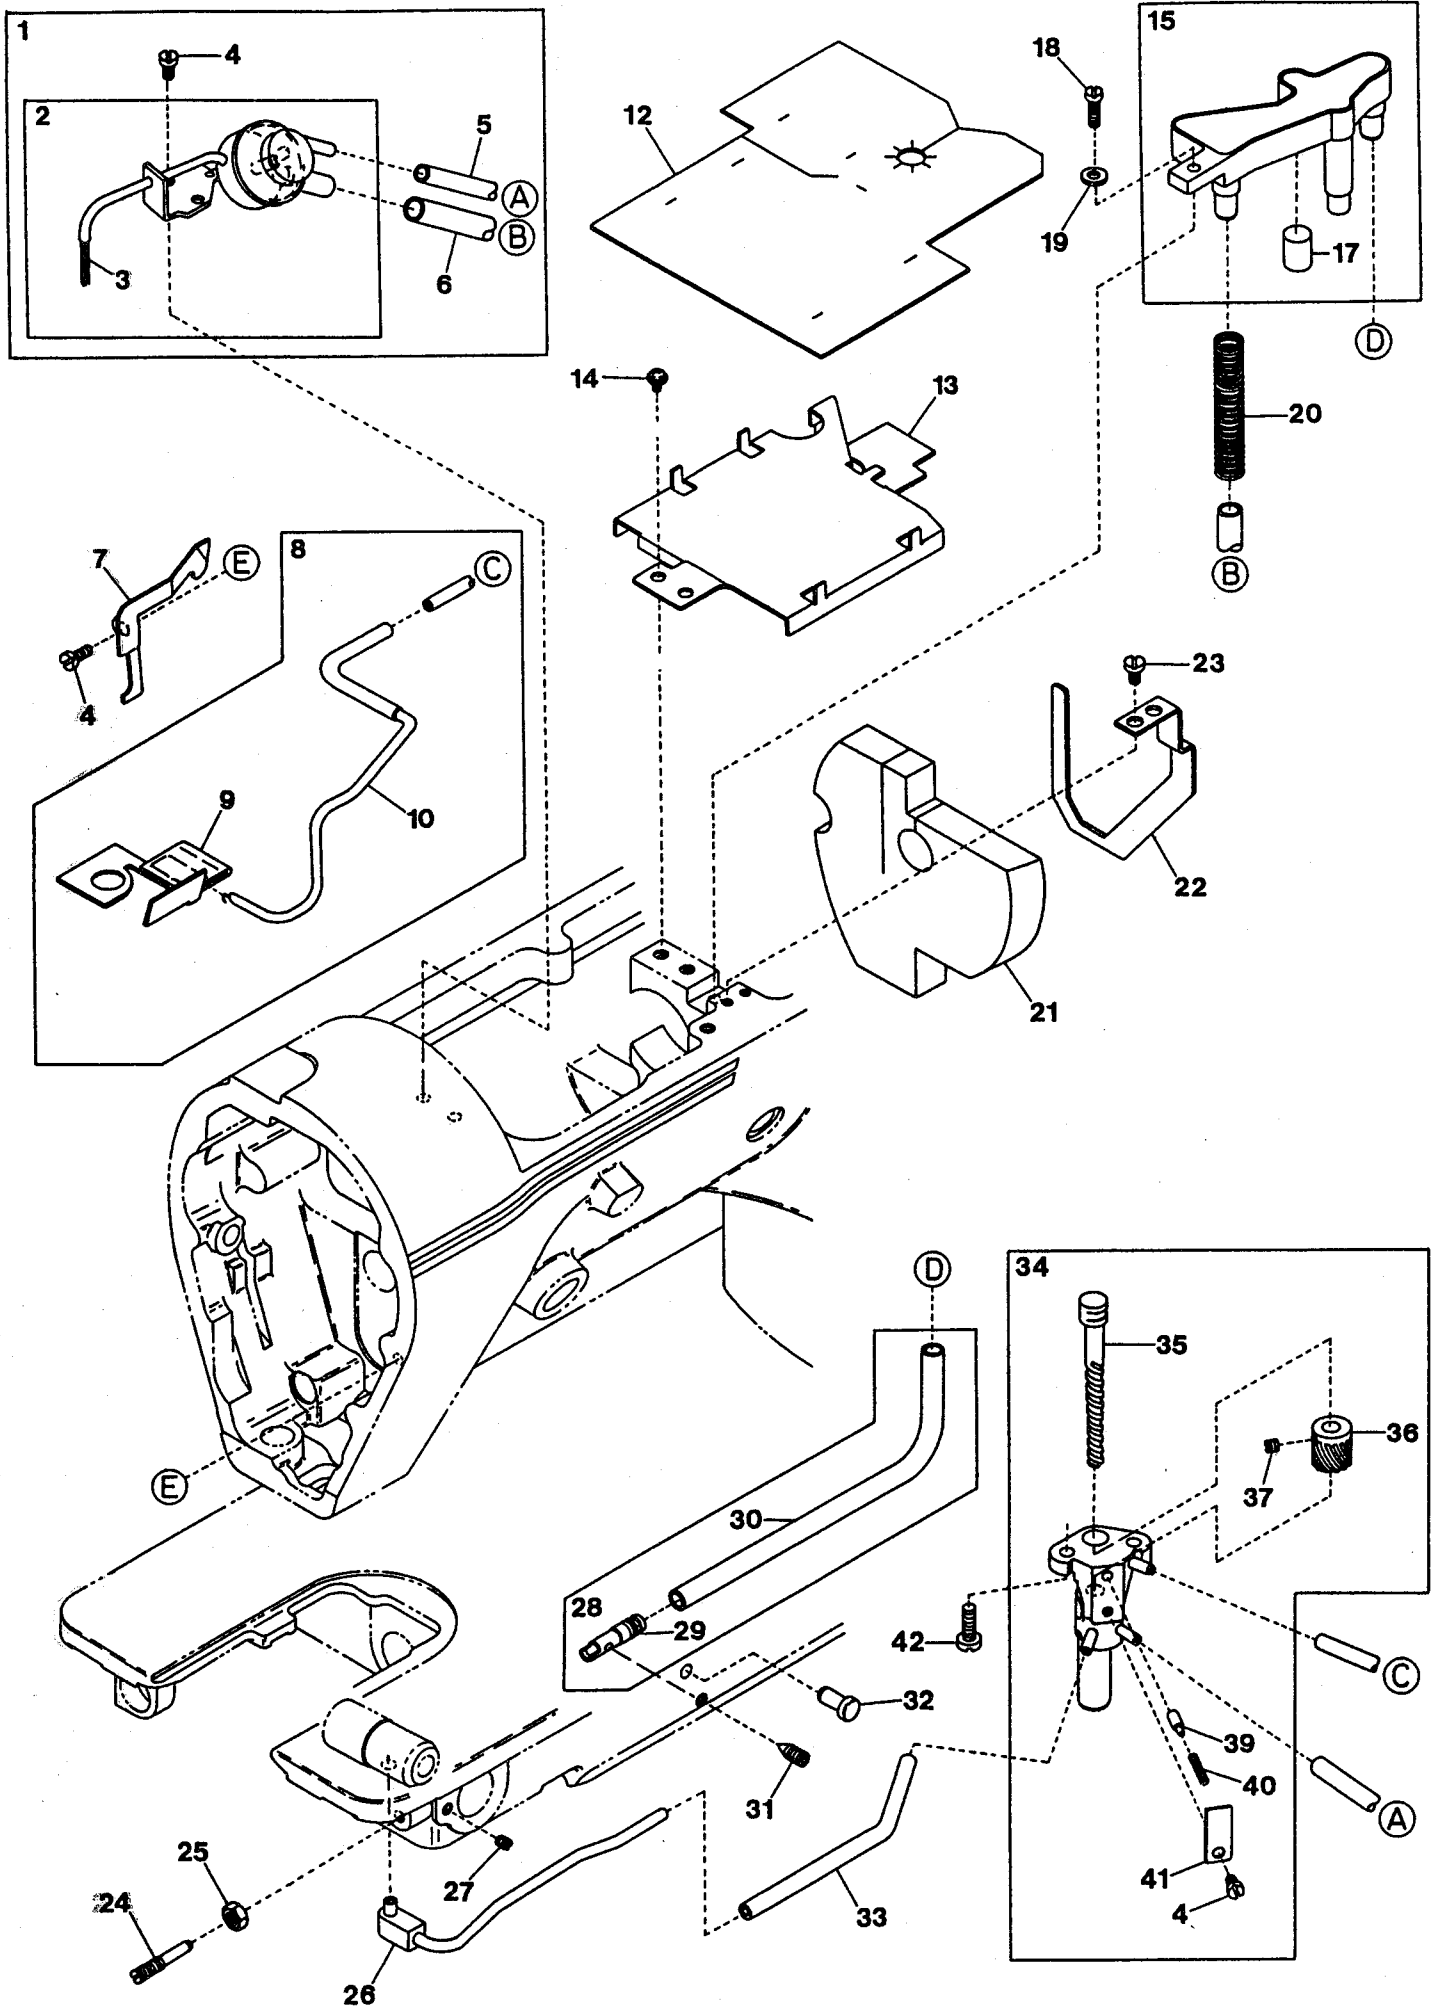

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5000121	Oil Gauge C. Set	オイルゲージ (組)	1
2	5000122	Oil Gauge	オイルゲージ	1
3	3100069	Wick	オイルゲージウィック	1
4	005000	Screw(9/64-40 × 5.7)	止ネジ	4
5	5502635	Oil Tube	オイルデリバリーチューブ	1
6	5502647	Oil Return Tube	リターンチューブ (短)	1
7	5000125	Wick Retainer (Front)	ドレーンウィック支エ (前)	1
8	5411212	Oil Removing Lint Screen C. Set	オイル還流チューブスクリーン (組)	1
9	5000058	Oil Removing Lint Screen	オイル還流チューブスクリーン	1
10	5411213	Oil Tube C. Set	オイル還流チューブ (組)	1
11				
12	5551861	Felt	オイルガードフェルト	1
13	5000137	Oil Tube	オイルチューブ	1
14	110017	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	2
15	5508943	Oil Distributor Plate C. Set	デストリビューター (組)	1
16				
17	5508878	Oil Distributor Plate Foam Pad	デストリビューターフォームパッド	1
18	001170	Screw(9/64-40 × 12)	止ネジ	1
19	000535	Washer	座金	1
20	5555387	Oil Tube Guide	オイルチューブガイド	1
21	5502890	Arm Oil Shield	オイルシールド	1
22	5502834	Arm Oil Shield Retainer	オイルシールド支エ板	1
23	004169	Screw(9/64-40 × 8.2)	止ネジ	2
24	290031	Screw(11/64-40 × 25.4)	釜オイル調節ネジ	1
25	000334	Nut	ナット	1
26	5502575	Oil Pipe C. Set	釜軸ギアボックスオイルパイプ (組)	1
27	003434	Screw(11/64-40 × 6)	止ネジ	1
28	5411389	Oil Return Tube Long C. Set	リターンチューブ (長)(組)	1
29	5411390	Oil Return Tube Pipe	リターンチューブパイプ	1
30	5502648	Oil Return Tube Long	リターンチューブ (長)	1
31	006206	Screw(M5-0.8 × 8)	止ネジ	1
32	5502752	Plug	止メ栓	1
33	5551865	Oil Guard	オイルガード	1
34	5411207	Oil Pump C. Set	オイルポンプ (組)	1
35	5411210	Screw Shaft	オイルポンプスクリーシャフト	1
36	5411148	Oil Pump Driving Gear	オイルポンプギヤ	1
37	001457	Screw(11/64-40 × 3.3)	止ネジ	2
38				
39	5540556	Oil Removing Pump Piston	プランジャーポンプピストン	1
40	5417875	Spring	バネ	1
41	5411211	Pump Piston Spring Bracket	オイル還流ポンプピストンバネ押エ	1
42	005071	Screw(11/64-32 × 14)	止ネジ	2

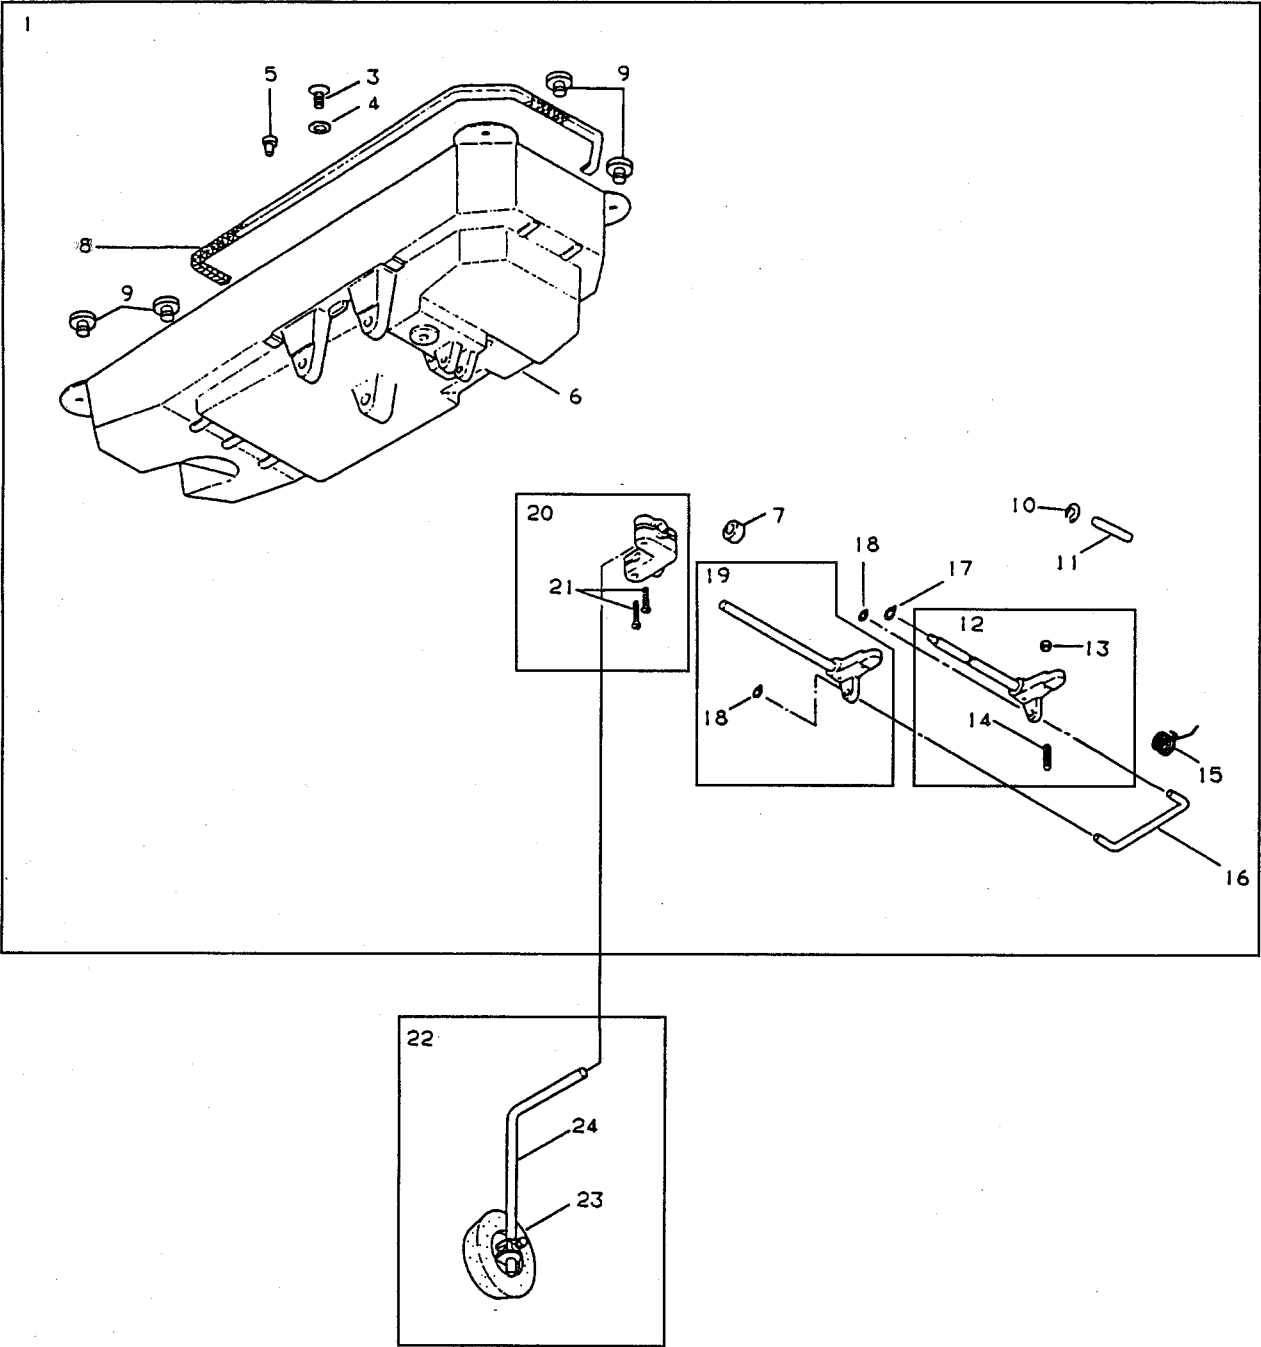


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5282229	Oil Reservoir with Knee Lifter C. Set	油受ケ (組 2)	1
2				
3	210021	Screw(11/32-28 × 8)	止ネジ	1
4	300054	Packing	パッキン	1
5	5502987	Plug	止メ栓	1
6	5411137	Oil Reservoir	油受ケ	1
7	5411128	Lifter Rock Shaft Spacer	膝受ケ軸スペーサー	1
8	5411173	Oil Reservoir Cushion	油受ケクッション	1
9	5368377	Machine Support Cushion	マシン受ケクッション	4
10	0068202	Snap Ring (E-60)	止メ輪(E-60)	2
11	5551919	Pin	膝上ゲレバーピン	1
12	5551866	Lifter Control Shaft C. Set	膝上ゲ調節軸 (組)	1
13	000011	Nut	ナット	1
14	120020	Screw(M6- 1 × 35)	止ネジ	1
15	5087018	Bell Crank Spring	膝上ゲバネ	1
16	5508501	Lifter Rock Shaft Connection	膝上ゲ軸連接	1
17	5503000	Clip Ring	膝上ゲ調節リング	1
18	5508502	Clip Ring	膝上ゲ軸連接リンク	2
19	5551867	Lifter Rock Shaft C. Set	膝上ゲ軸 (組)	1
20	5502720	Rock Shaft Lifting Arm C. Set	膝当軸腕 (組)	1
21	240013	Screw(1/4-28 × 22)	止ネジ	2
22	5555337	Knee Lifter Knee Plate C. Set	膝当、 軸 (組)	1
23	5376499	Knee Lifter Knee Plate Cushion	膝当クッション	1
24	5502583	Knee Lifter Knee Plate Arm	膝当軸	1

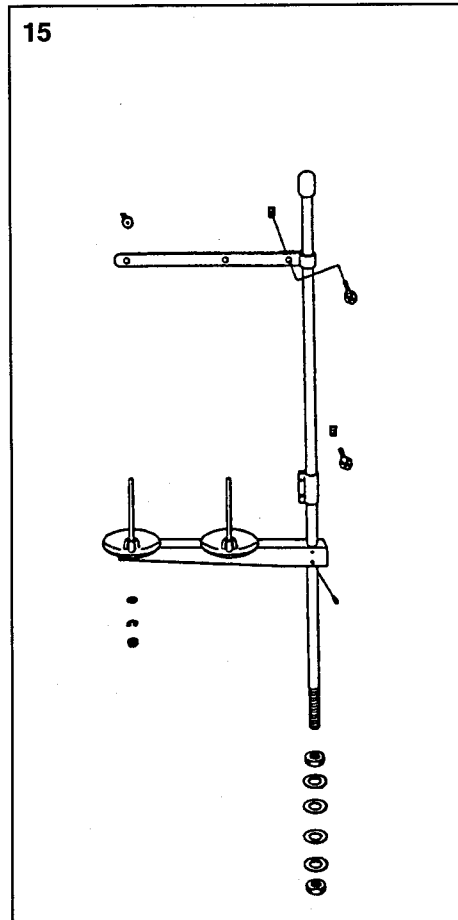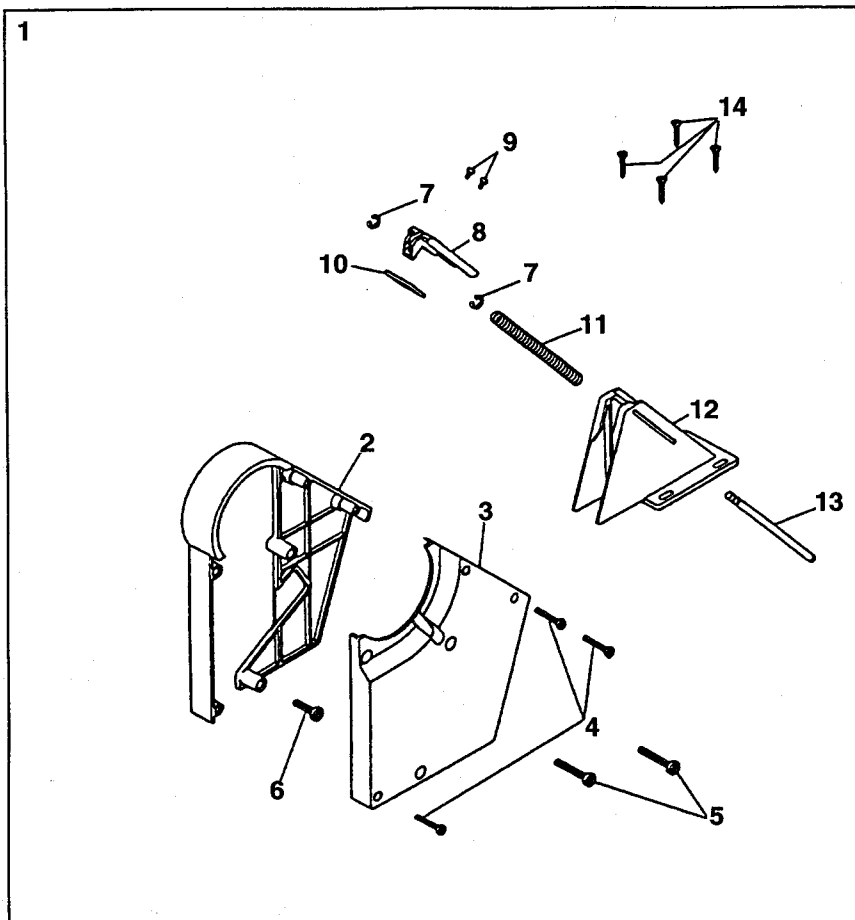


Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5282231	Belt Gourd C. Set	ベルトカード (組)	1
2	5282232	Belt Gourd (Left)	ベルトガード (左)	1
3	5282233	Belt Gourd (Right)	ベルトガード (右)	1
4	110089	Screw(M4-0.7 × 35)	止ネジ	3
5	009961	Screw(M5-0.8 × 35)	止ネジ	2
6	009960	Screw(M5-0.8 × 16)	止ネジ	1
7	0036132	Snap Ring	止メ輪	2
8	5550167	Belt Gourd Slide	ベルトガードスライド	1
9	009994	Screw(M3-0.5 × 8)	止ネジ	2
10	5550168	Belt Gourd Slide Stop Plate	ベルトガードスライド固定プレート	1
11	5368279	Belt Guard Slide Spring	ベルトガードスライドバネ	1
12	5550166	Belt Guard Lower	ベルトガード (下)	1
13	5550169	Belt Guard Slide Shaft	ベルトガードスライドシャフト	1
14	009938	Wood Screw	木ネジ	4
15	5376392	Thread Unwinder 2 Spools S. Set	2本糸立て台 (組)	1

15 LG2105L, LG2125 EXCLUSIVE PARTS


LG2105-L

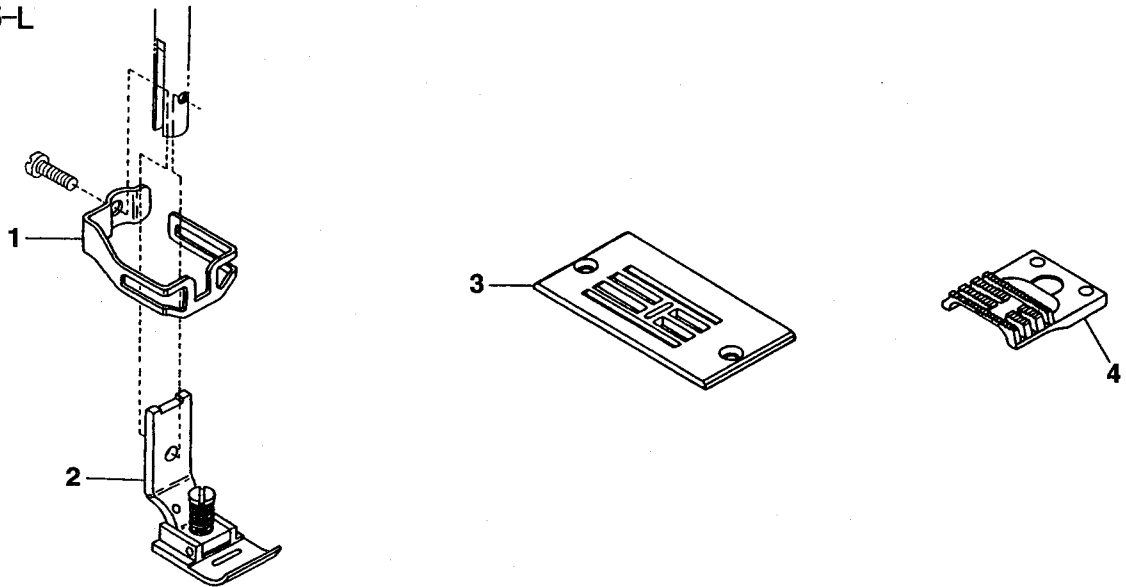


LG2125

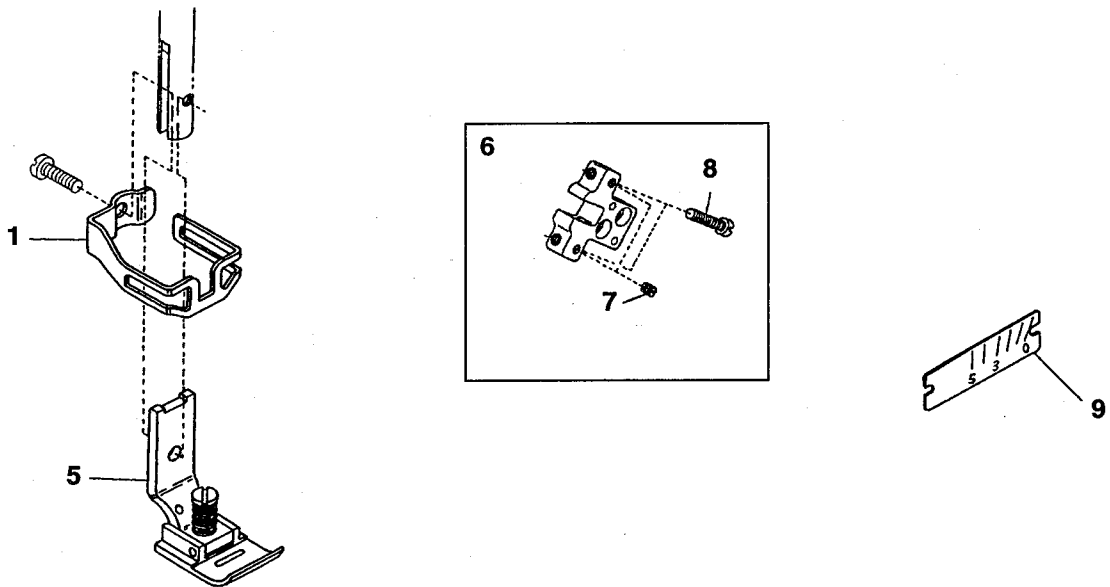

LG2125-L

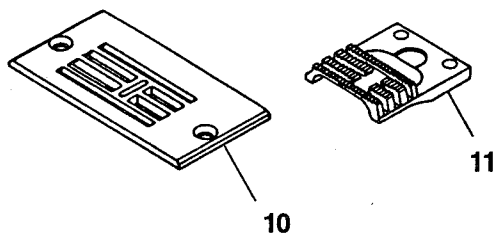


LG2125-M

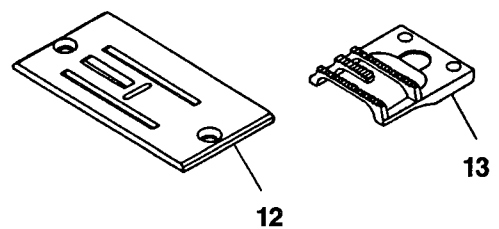

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5551864	Finger Guard	フィンガーガード	1
2	5411314	Presser Foot C. Set	押エ	1
3	5282188	Throat Plate	針板	1
4	5417920	Feed Dog	送り	1
5	5411215	Presser Foot C. Set	押エ (組)	1
6	5282271	Slide Block Bracket C. Set	ジグザグ調節器制限ブロック(組)	1
7	009526	Screw(9/64-40 × 4.4)	止ネジ	2
8	210013	Screw(3/16-32 × 20)	止ネジ	2
9	390186	Stitch Width Scale	ジグザグ幅目盛板	1
10	5282190	Throat Plate	針板	1
11	5417919	Feed Dog	送り	1
12	5282191	Throat Plate	針板	1
13	5502547	Feed Dog	送り	1

LG2135 EXCLUSIVE PARTS







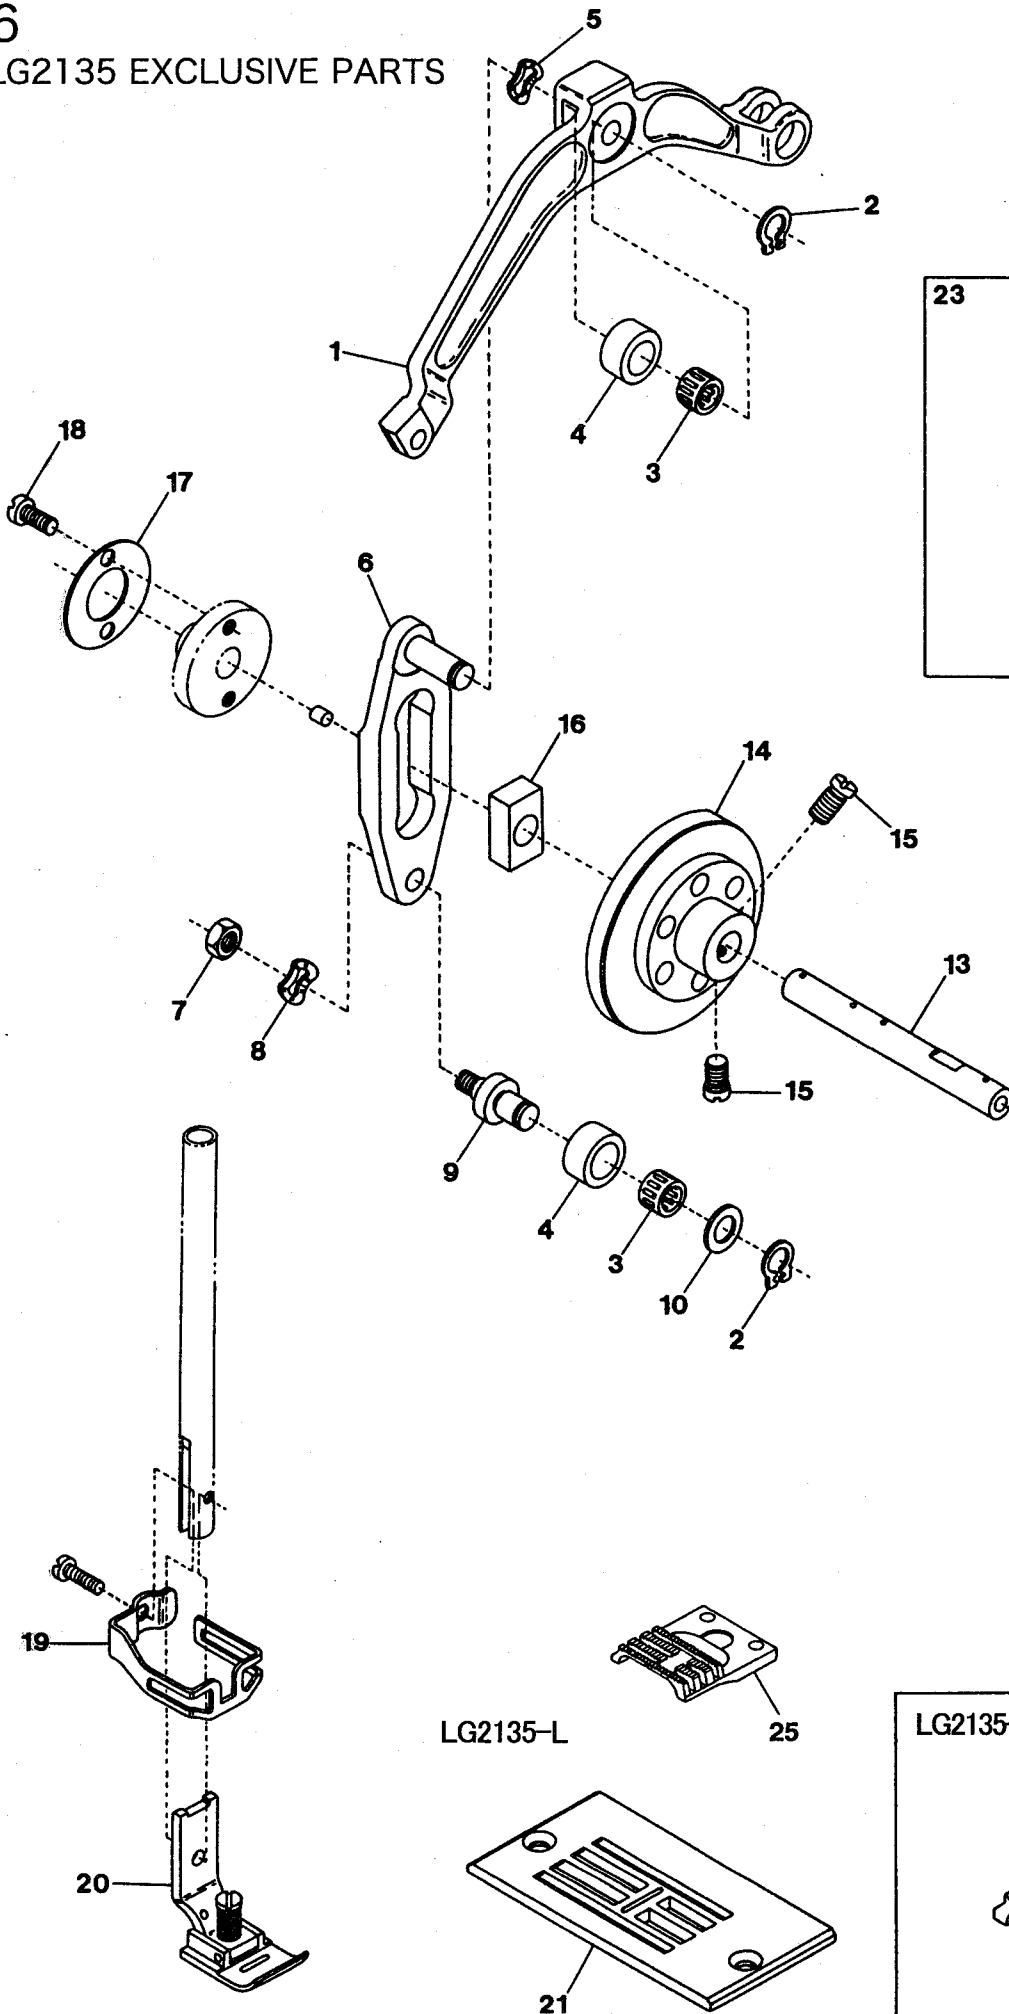


LG2135-L






LG2135-M

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	5502957	Needle Bar Connecting Link	針棒ヨーク	1
2	5502958	Roller Ring Stud	リング	2
3	5502964	Roller Needle Bearing Cage	ニードルローラベアリング	2
4	5502960	Roller	シグザグカムローラ	2
5	000492	Washer	座金	1
6	5502959	Roller Guide C. Set	ジグザグカムローラブラケット (組)	1
7	000419	Nut	ナット	1
8	300104	Washer	座金	1
9	5411169	Roller Stud (Eccentric)	ジグザグカムローラ軸 (偏心)	1
10	300058	Washer	座金	1
11	5411174	Needle Vibrating Worm Wheel C. Set	ジグザグカムウォームホイール	1
12	003639	Screw(1/4-40 × 10)	止ネジ	2
13	5502968	Vibrating Cam Shaft	ジグザグカム軸	1
14	5502969	Zigzag Cam	ジグザグカム	
15	210014	Screw(1/4-40 × 10)	止ネジ	2
16	5502966	Slide Block	ジグザグカム軸スライドブロック	1
17	5509050	Spacer	スペーサ	1
18	005047	Screw(3/16-32 × 9.5)	止ネジ	3
19	5551864	Finger Guard	フィンガーガード	1
20	5411314	Presser Foot C. Set	押エ (組)	1
21	5282186	Throat Plate	針板	1
22	5503743	Feed Dog	送り	1
23	5411160	Arm Shaft Bevel Gear	ギヤ	1
24	007645	Screw(1/4-40 × 10)	止ネジ	1

17 ACCESSORIES

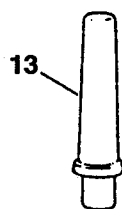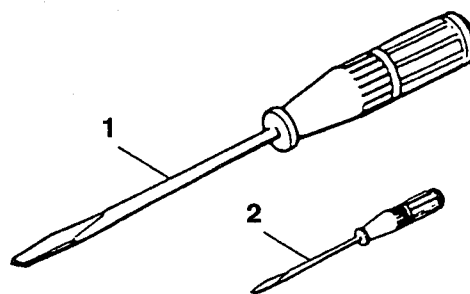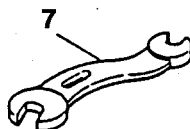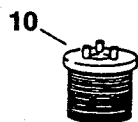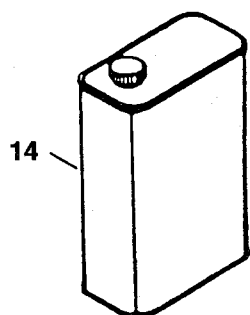

15-1
15-2

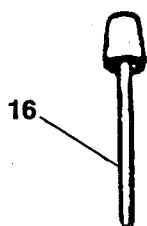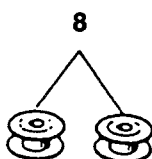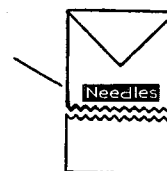

Ref.No	Parts No.	Description	品 名	Amt. Req
1	0099091	Screw Driver (Large)	ドライバー (大)	1
2	0099094	Screw Driver (Small)	ドライバー (小)	1
3				
4	0037916	"Wrench (1/8")"	六角棒レンチ (1/8")	1
5	9620203	Wrench (3mm)	六角棒レンチ (3mm)	1
6	9620202	Wrench (2mm)	六角棒レンチ (2mm)	1
7	9620403	Wrench (8mm/10mm)	レンチ (8mm/10mm)	1
8	5233028	Bobbin	ボビン	2
9	5417982	Anti Spillage Spacer	空転防止スペーサ	3
10	5411110	Oil Filter C. Set	オイルフィルター (組)	1
11	5509004	Anti Spill Spring	空転防止バネ	1
12	004153	Screw	止ネジ	1
13	5410186	Rest Pin	レストピン	1
14	9620008	Oil Can	オイル缶	1
15-1	9621110	Needle Bag (for Light Material)	針袋	1
15-2	9621111	Needle Bag (for Midium Material)	針袋	1
16	5502587	Knee Lifter Plunger	プランジャー (組)	1
17	340049	Nail	ミシンヒンジ受ケ釘	6
18	5540522	Machine Hinge Connection	ミシンヒンジ	2
19	5398381	Cushion	ミシンヒンジ受ケ	2
20	5368380	Oil Reserver Cushion (Small)	油受ケクッション (小)	2
21	5368379	Oil Reserver Cushion (Large)	油受ケクッション (大)	2



4-4-12, NISHITENMA, KITA-KU, OSAKA, JAPAN
TEL : 81-6-6364-1321 FAX : 81-6-6364-1307

〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目4番12号
TEL(06)6364-1321(代) FAX(06)6365-5176