

休闲裤贴袋机

Chino Pocket Setter

(MB1002D-1-S7300A-305P)

零件手册

PartsManual

常州智谷机电科技有限公司

CHANGZHOU WISDOM & VALLEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

在使用本设备之前请先阅读本零件手册

Please read the operation manual of the touch
screen interface before using the device

请将本零件手册放在便于查阅的地方保管

Please keep this operation manual of touch screen
interface in convenient place for referen


版本信息/ Version

2020.03

目录

1、顶升部分组件 1	1
2、顶升部分组件 2	3
3、袋模板部分	5
4、送布板部分	7
5、折边器组件 1	9
6、折边器组件 2	11
7、折边器组件 3	13
8、折边器组件 4	15
9、折边器组件 5	17
10、机头组件 1	19
11、机头组件 2	21
12、不锈钢台板组件（选配）	23
13、抗倍特台板组件（选配）	25
14、机架组件 1	27
15、机架组件 2	29
16、机架组件 3	31
17、台板加长机构（选配）	33
18、Y 向部分组件 1	35
19、Y 向部分组件 2	37
20、Y 向部分组件 3	39
21、Y 向部分组件 4	41
22、运模机构组件 1	43
23、运模机构组件 2	45
24、运模机构组件 3	47
25、运模机构组件 4	49
26、X 向运模组件 1	51
27、X 向运模组件 2	53
28、X 向运模组件 3	55
29、折边器仰卧机构组件 1	57
30、折边器仰卧机构组件 2	59
31、收料机构组件 1	61
32、收料机构组件 2	63
33、收料机构组件 3	65
34、收料机构组件 4	67
35、收料机构组件 5	69
36、吸风盒机构	71
37、间歇压脚机构	73
38、伸缩模板机构	75


1、顶升部分组件 1

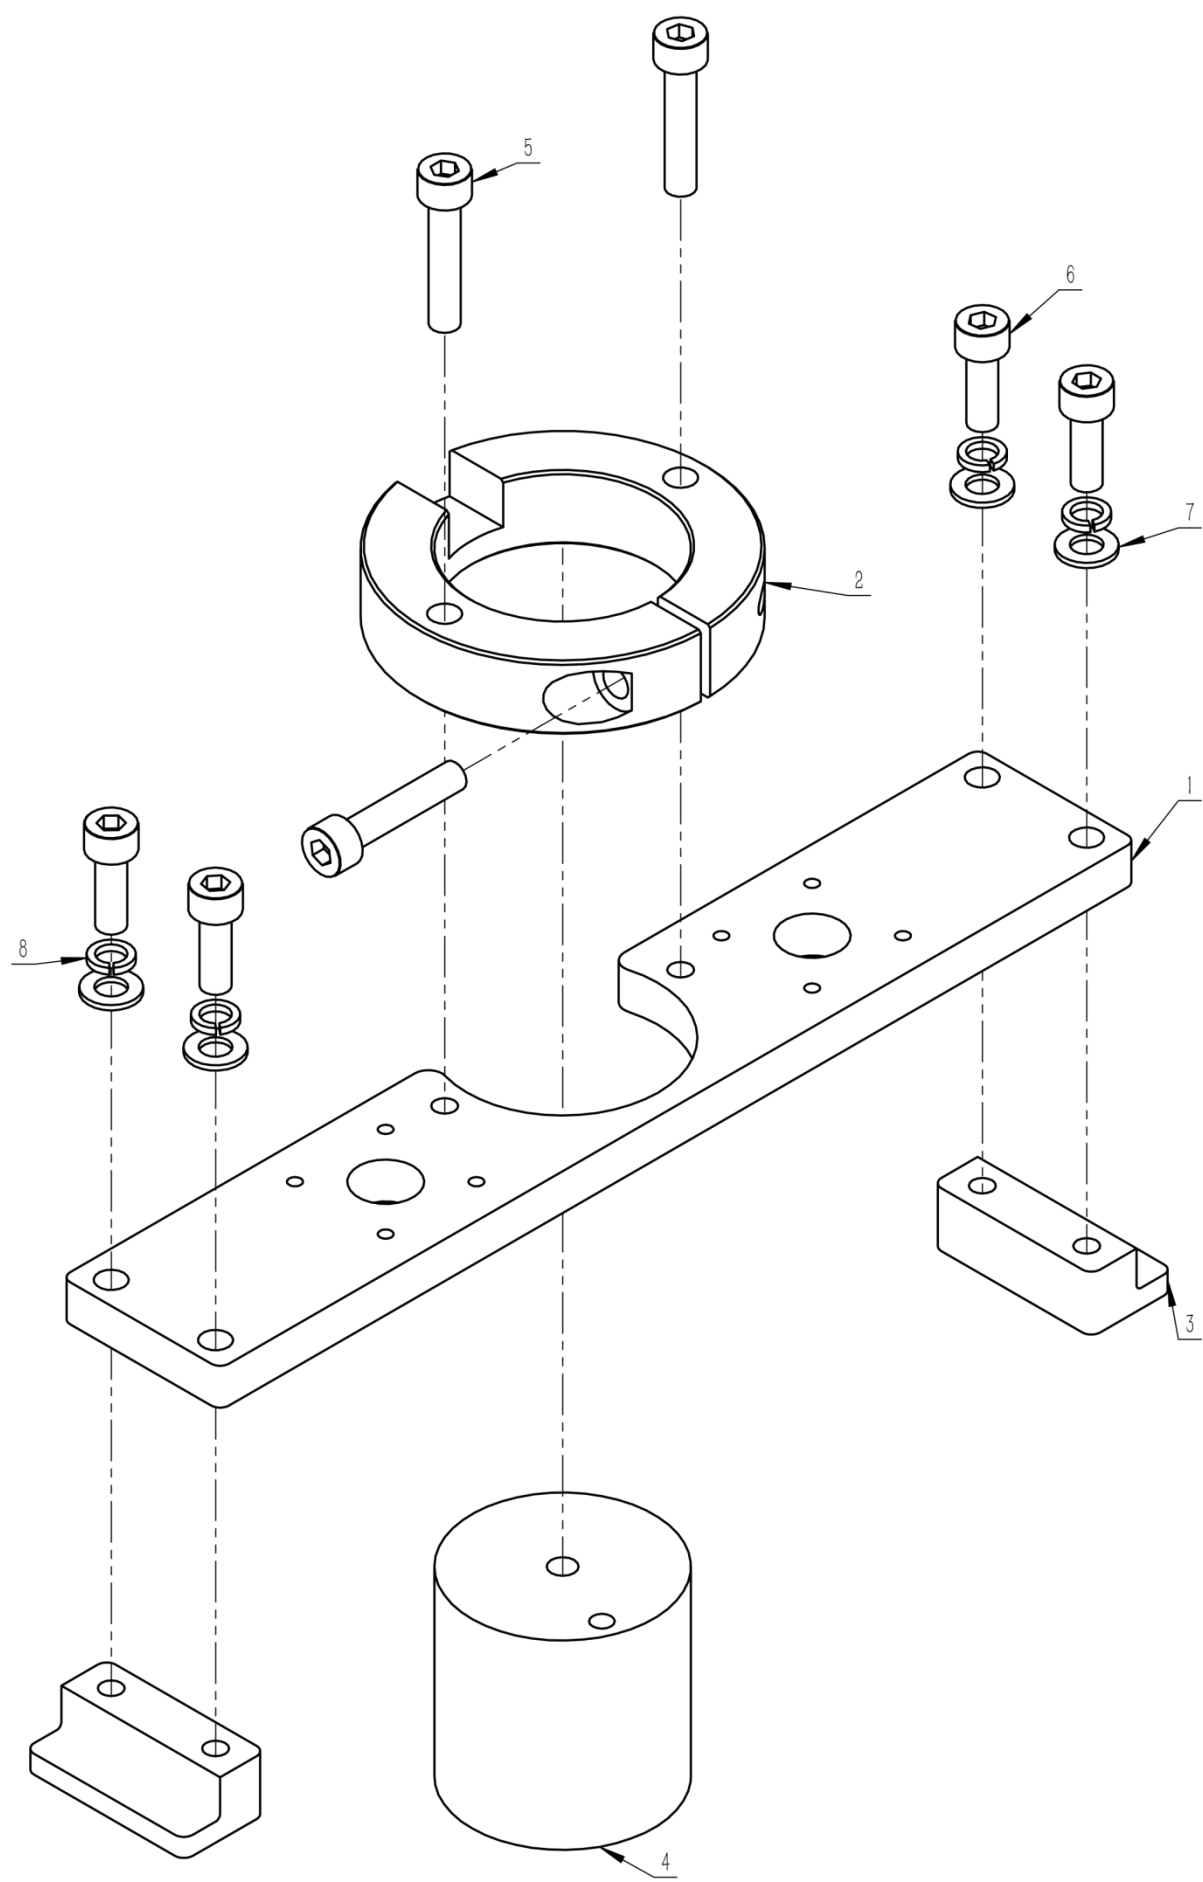

1、 顶升部分组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220100800	顶模气缸座	1
2	02100220100100	下磁铁抱箍	1
3	02100220100700	顶摸连接块 B	2
4	02100220101400	顶模电磁铁	1
5	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	3
6	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	4
7	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	4
8	060402000003	标准型弹性垫圈 Φ5	4


2、顶升部分组件 2

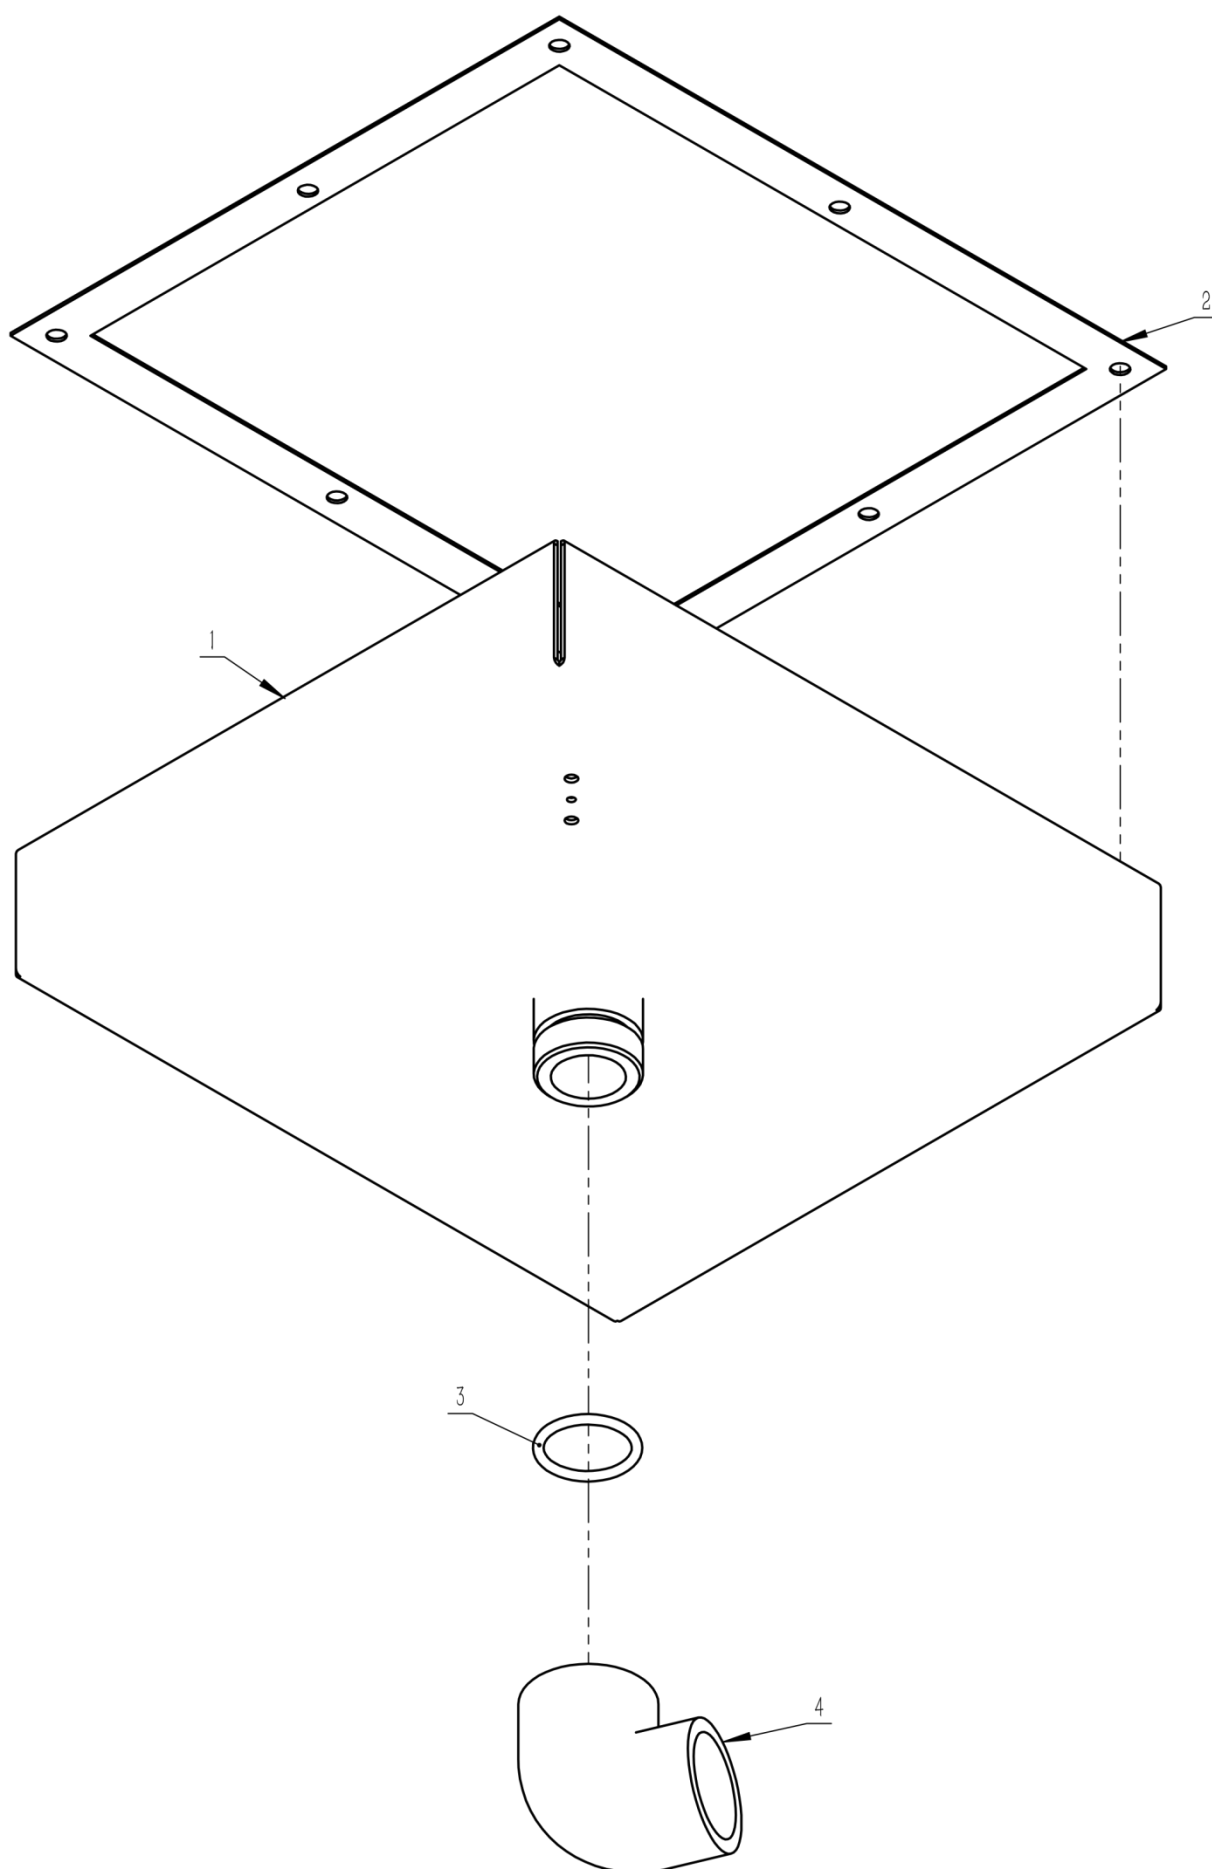

2、顶升部分组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220101100	吸风盒	1
2	02100220101200	吸风密封垫	1
3	050900101001	O 型密封圈	1
4	050201003001	三厘塑料 90 度弯头	1


3、袋模板部分

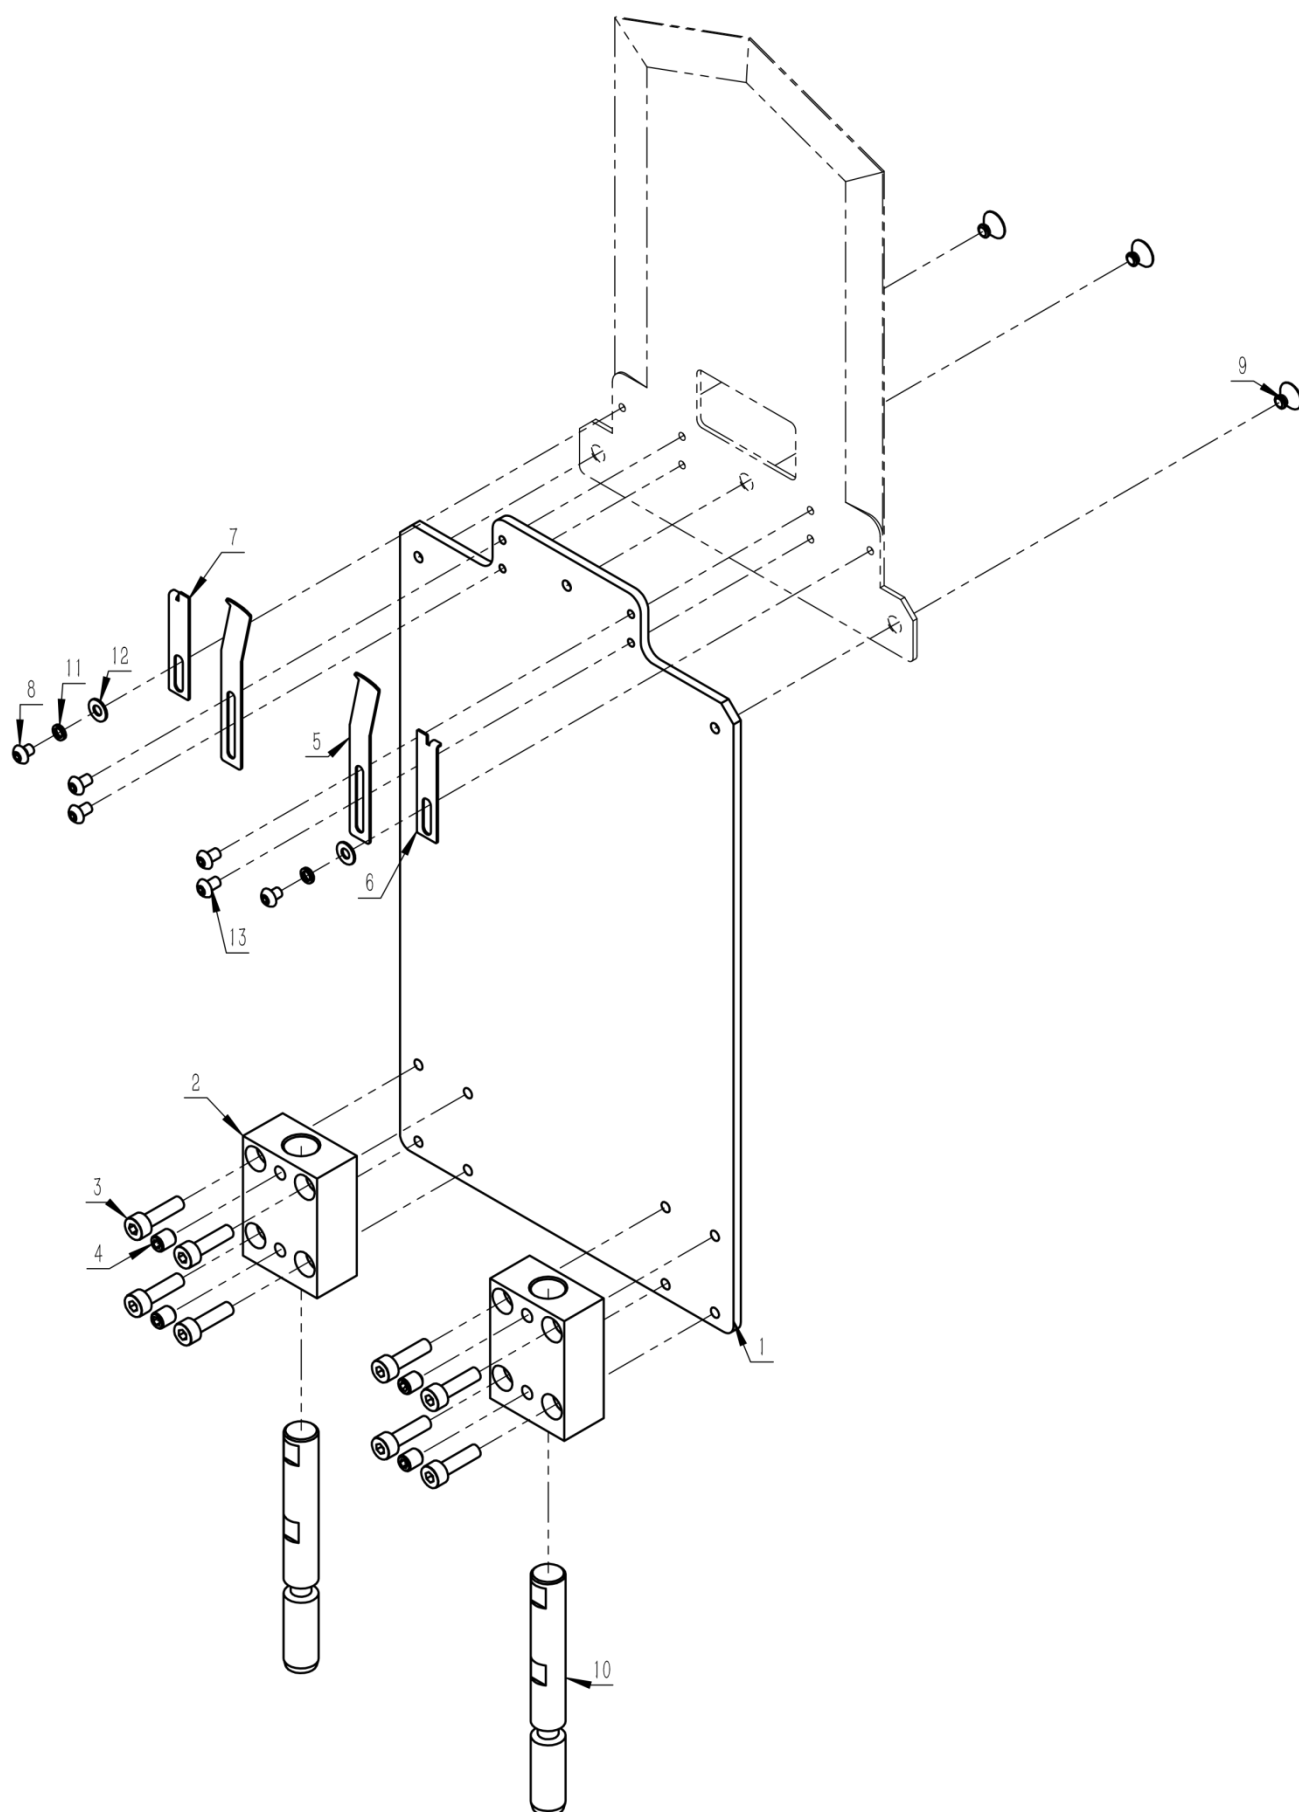

3、袋模板部分

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220200200	放袋模底板	1
2	02100220200300	模板固定块	2
3	060202000042	内六角圆柱头螺钉 M4×15	8
4	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	4
5	02100220200900	限位片	2
6	02100220201000	左限位片	1
7	02100220201100	右限位片	1
8	060203000129	内六角平圆头螺钉 M3*4	2
9	060201000016	十字槽沉头螺钉 M4×5	3
10	02100220200400	袋模板固定轴	2
11	060402000013	标准型弹性垫圈 Φ3	2
12	060401000010	圆形平垫圈 Φ3*8*0.8	2
13	060202000033	内六角平圆头螺钉 M3×5	4


4、送布板部分

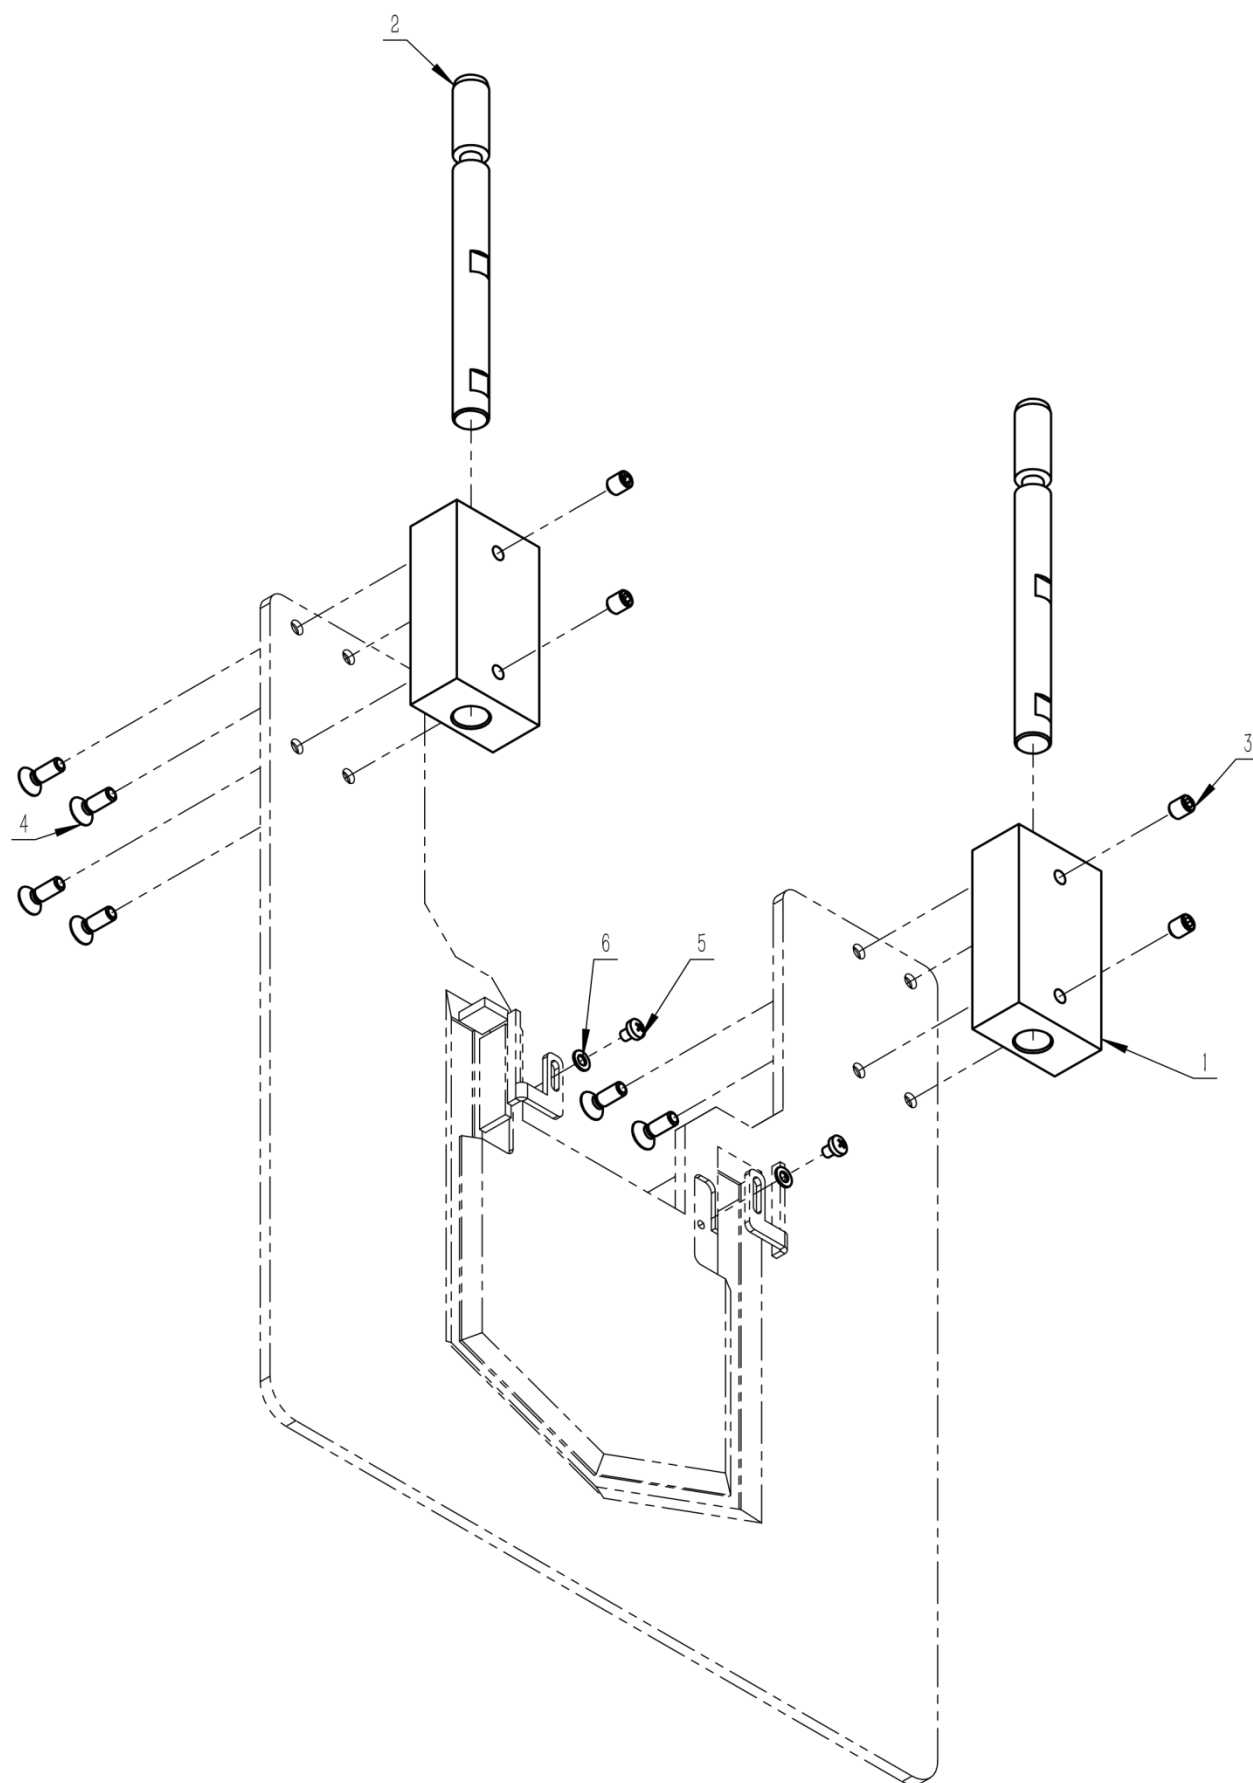

4、送布板部分

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220300100	送布板固定块	2
2	02100220300200	送布板固定轴	2
3	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	4
4	060201000066	十字槽沉头螺钉 M4×12	8
5	060201000003	十字槽盘头螺钉 M3×4	2
6	060401000006	圆形平垫圈 Φ 3*6*0.5	2


5、折边器组件 1

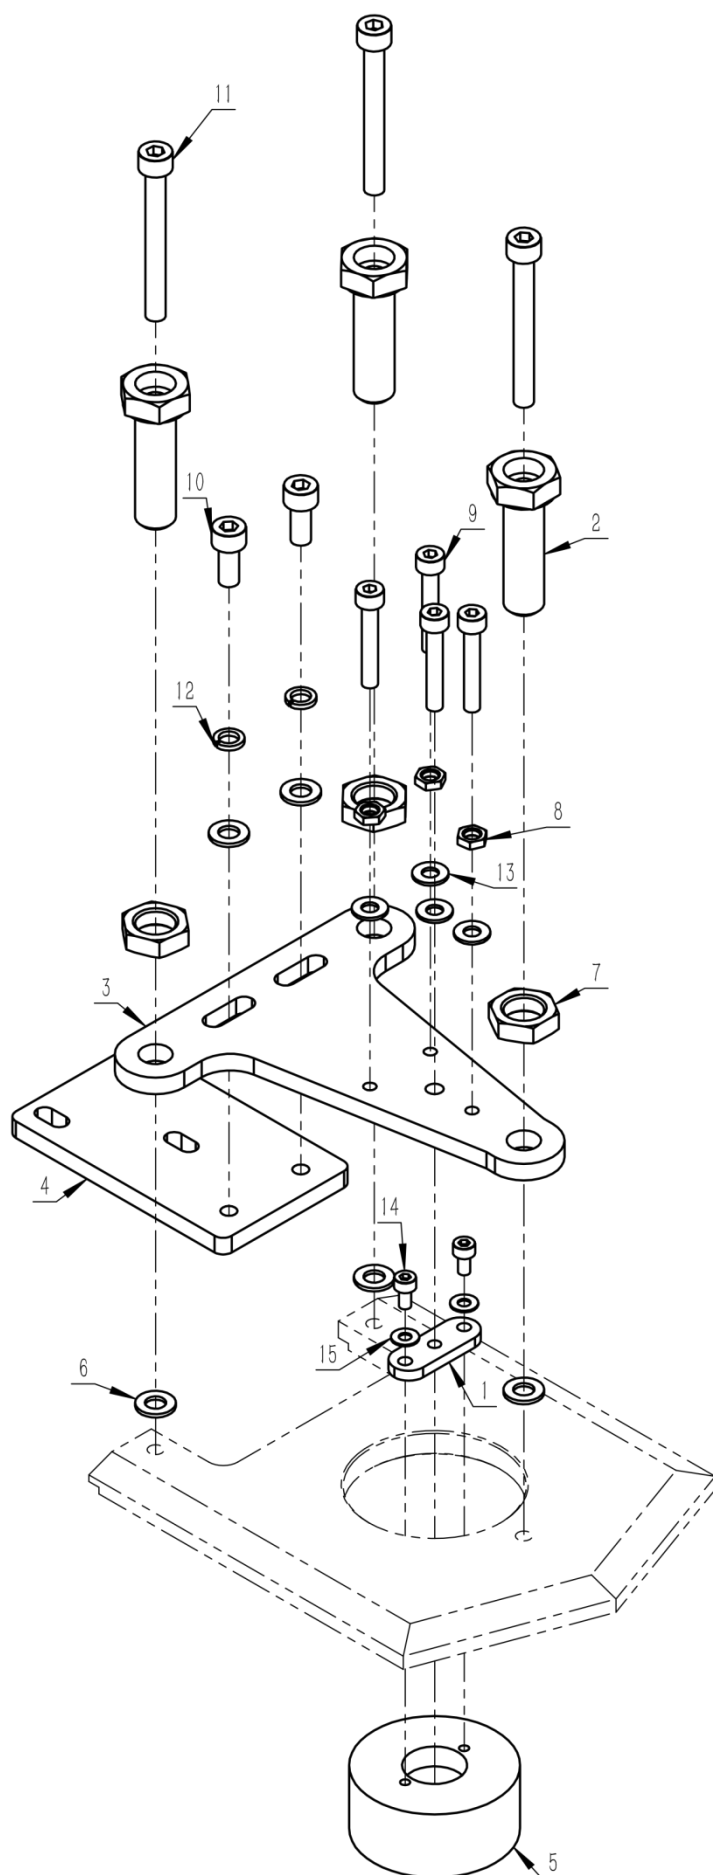

5、折边器组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220400100	电磁铁固定片	1
2	02100220400200	调节螺栓	3
3	02100220400300	电磁铁吊板	1
4	02100220400600	连接板	1
5	050200601003	折边器电磁铁	1
6	060401000017	圆形平垫圈 $\Phi 5 \times 10 \times 1$	5
7	060301000037	六角薄螺母 M10	3
8	060301000015	六角薄螺母 M4	3
9	060202000045	内六角圆柱头螺钉 $M4 \times 25$	4
10	060202000056	内六角圆柱头螺钉 $M5 \times 12$	2
11	060202000067	内六角圆柱头螺钉 $M5 \times 45$	3
12	060402000003	标准型弹性垫圈 $\Phi 5$	2
13	060401000014	圆形平垫圈 $\Phi 4 \times 9 \times 0.8$	4
14	060202000035	内六角圆柱头螺钉 $M3 \times 6$	2
15	060401000010	圆形平垫圈 $\Phi 3 \times 8 \times 0.8$	2


6、折边器组件 2

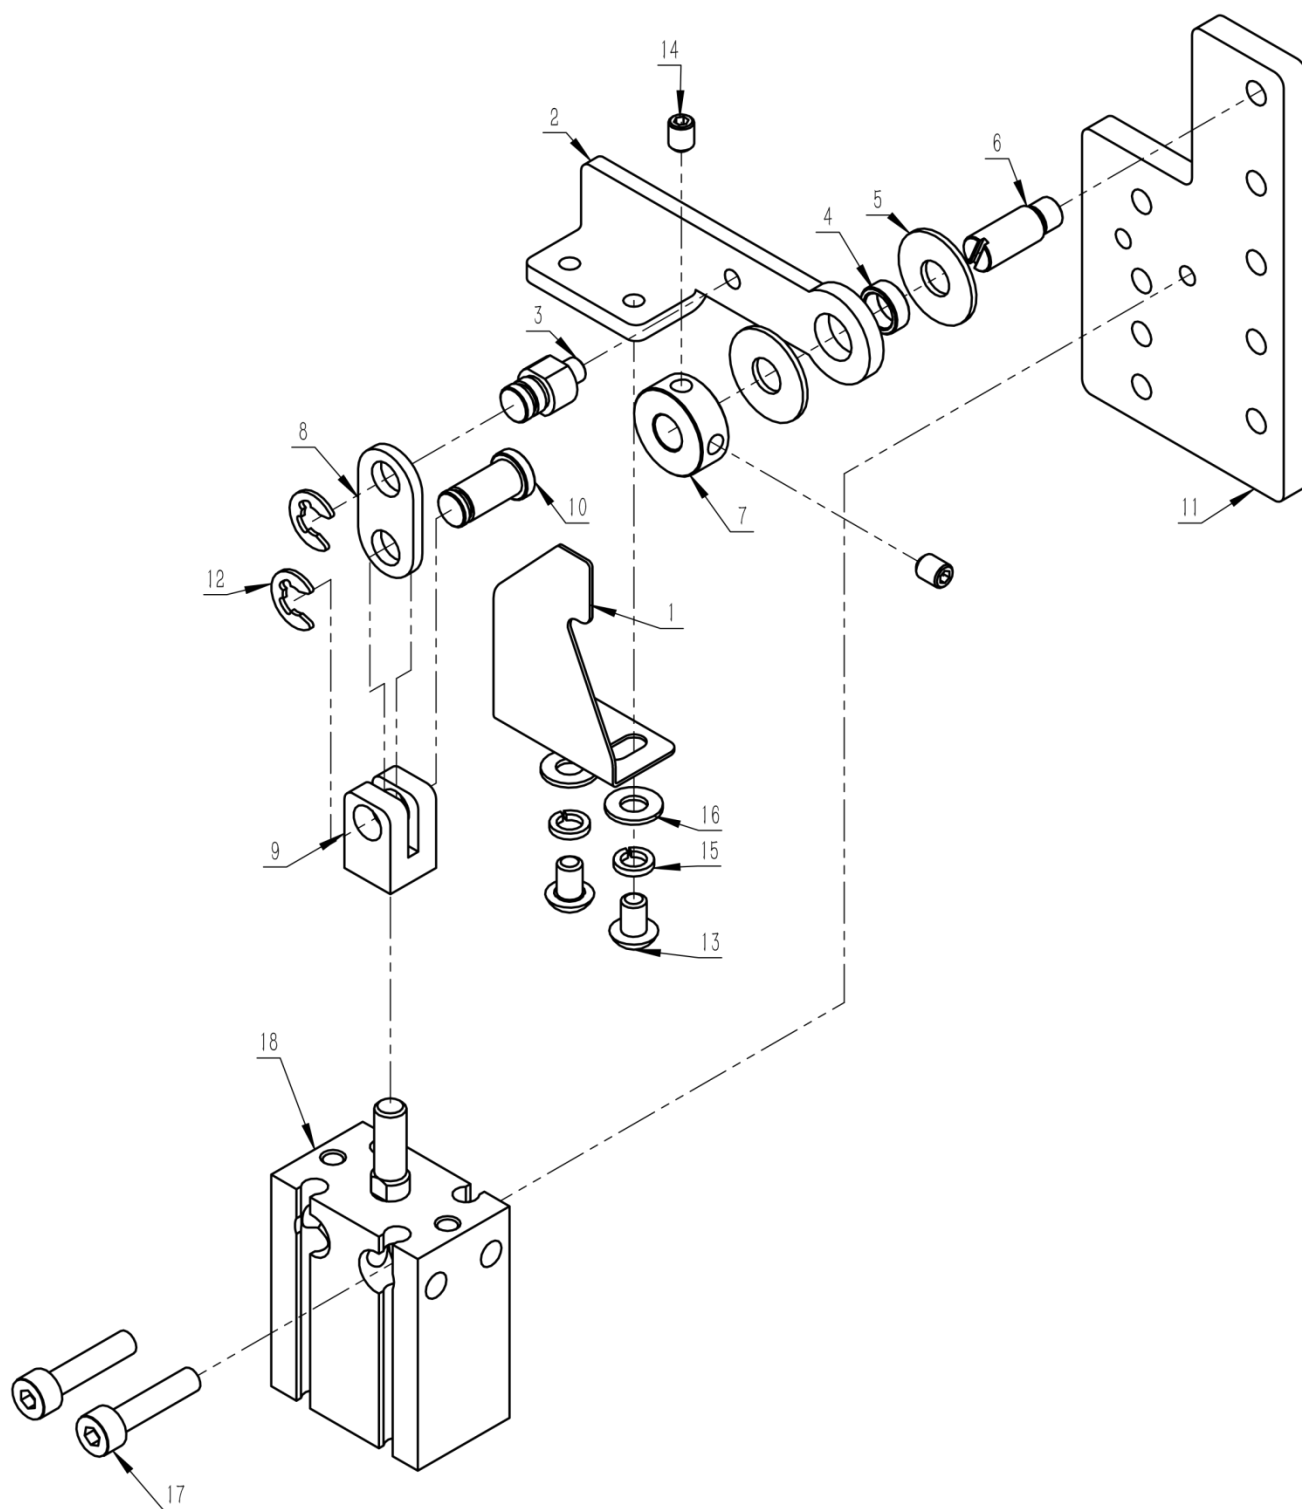

6、折边器组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220401400	右上折边	1
2	02100220401500	右上折边连接件	1
3	02100220401600	联动轴	1
4	02100220401700	铜套	1
5	02100220401800	垫片	2
6	02100220401900	转轴	1
7	02100220402000	转轴抱箍	1
8	02100220402100	转动片	1
9	02100220402200	气缸接头	1
10	02100220402300	连接轴销	1
11	02100220402400	撇角气缸座	1
12	060504000005	开口挡圈 $\Phi 5$	2
13	060203000041	内六角平圆头螺钉 $M4 \times 6$	2
14	060204000039	内六角平端紧定螺钉 $M4 \times 5$	2
15	060402000014	标准型弹性垫圈 $\Phi 4$	2
16	060401000014	圆形平垫圈 $\Phi 4 \times 9 \times 0.8$	2
17	060202000113	内六角圆柱头螺钉 $M4 \times 18$	2
18	050201115088	撇角气缸	1


7、折边器组件 3

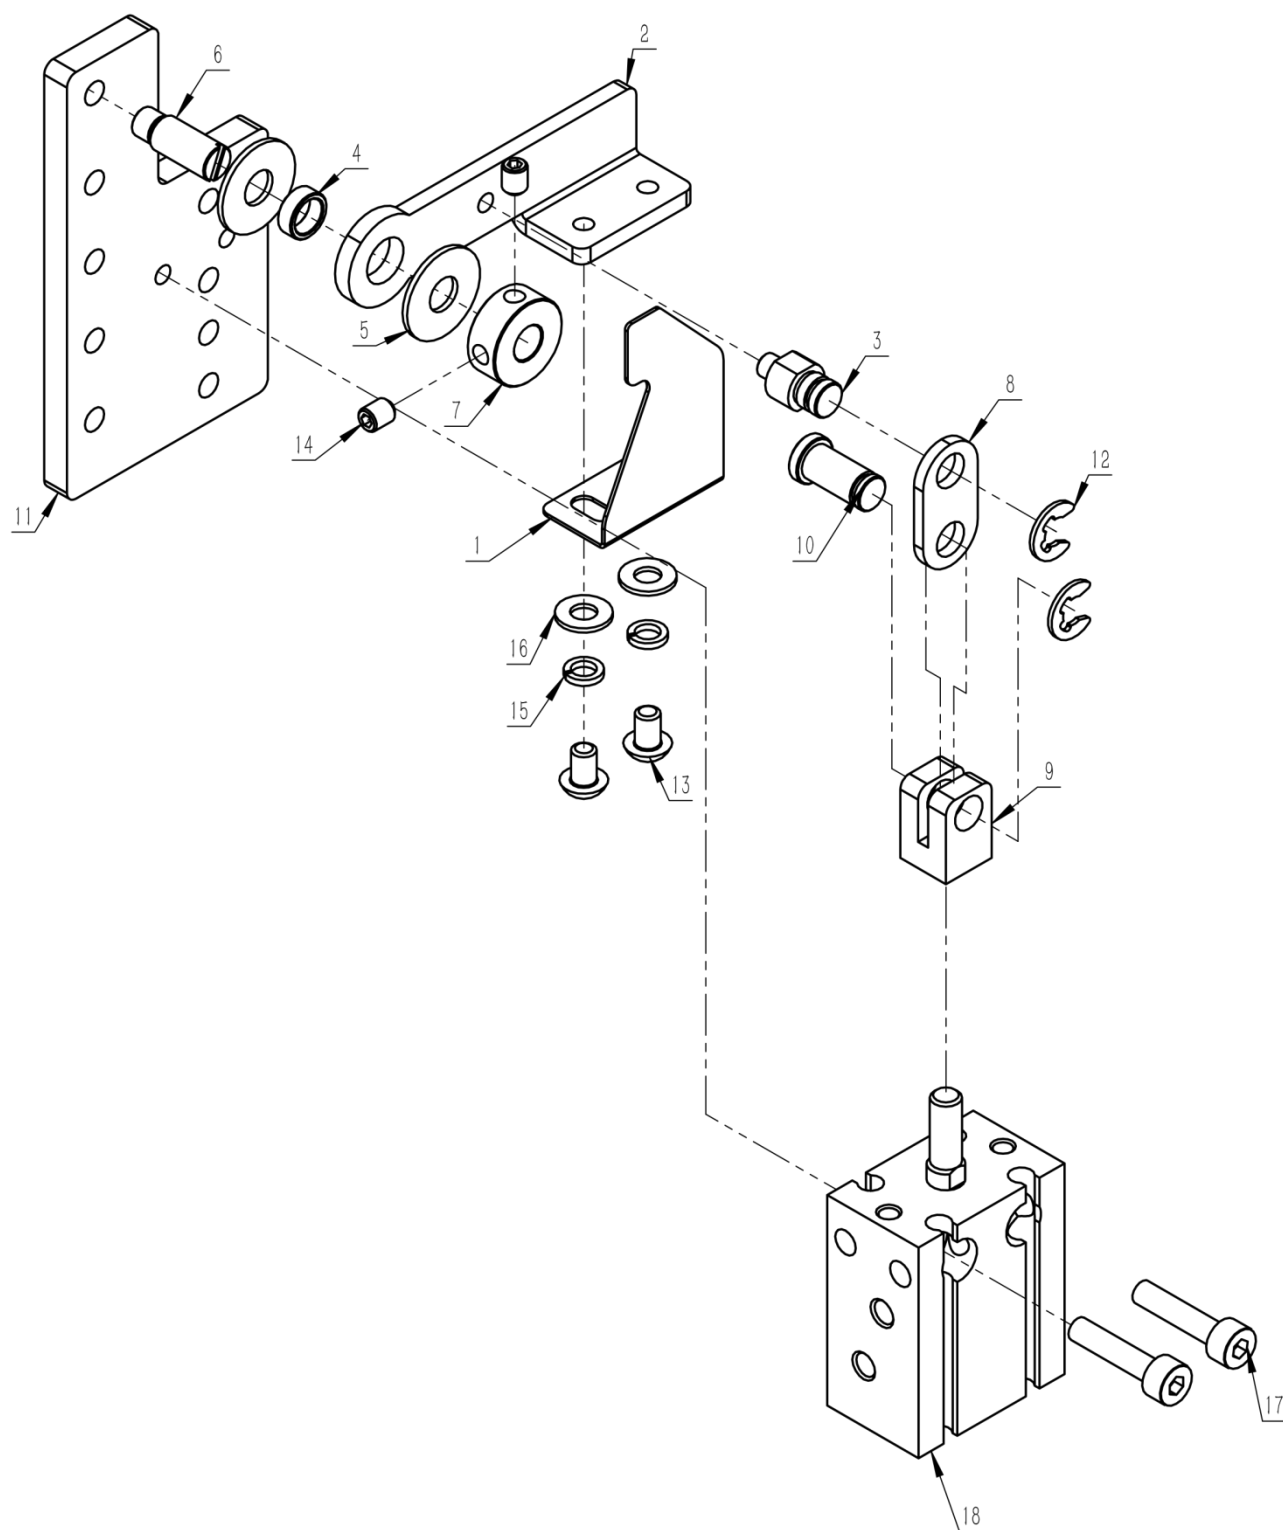

7、折边器组件 3

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220402500	左上折边	1
2	02100220402600	左上折边连接件	1
3	02100220401600	联动轴	1
4	02100220401700	铜套	1
5	02100220401800	垫片	2
6	02100220401900	转轴	1
7	02100220402000	转轴抱箍	1
8	02100220402100	转动片	1
9	02100220402200	气缸接头	1
10	02100220402300	连接轴销	1
11	2100220402400	撇角气缸座	1
12	060504000005	开口挡圈 $\Phi 5$	2
13	060203000041	内六角平圆头螺钉 M4×6	2
14	060204000039	内六角平端紧定螺钉 M4×5	2
15	060402000014	标准型弹性垫圈 $\Phi 4$	2
16	060401000014	圆形平垫圈 $\Phi 4*9*0.8$	2
17	060202000113	内六角圆柱头螺钉 M4×18	2
18	050201115088	撇角气缸	1


8、折边器组件 4

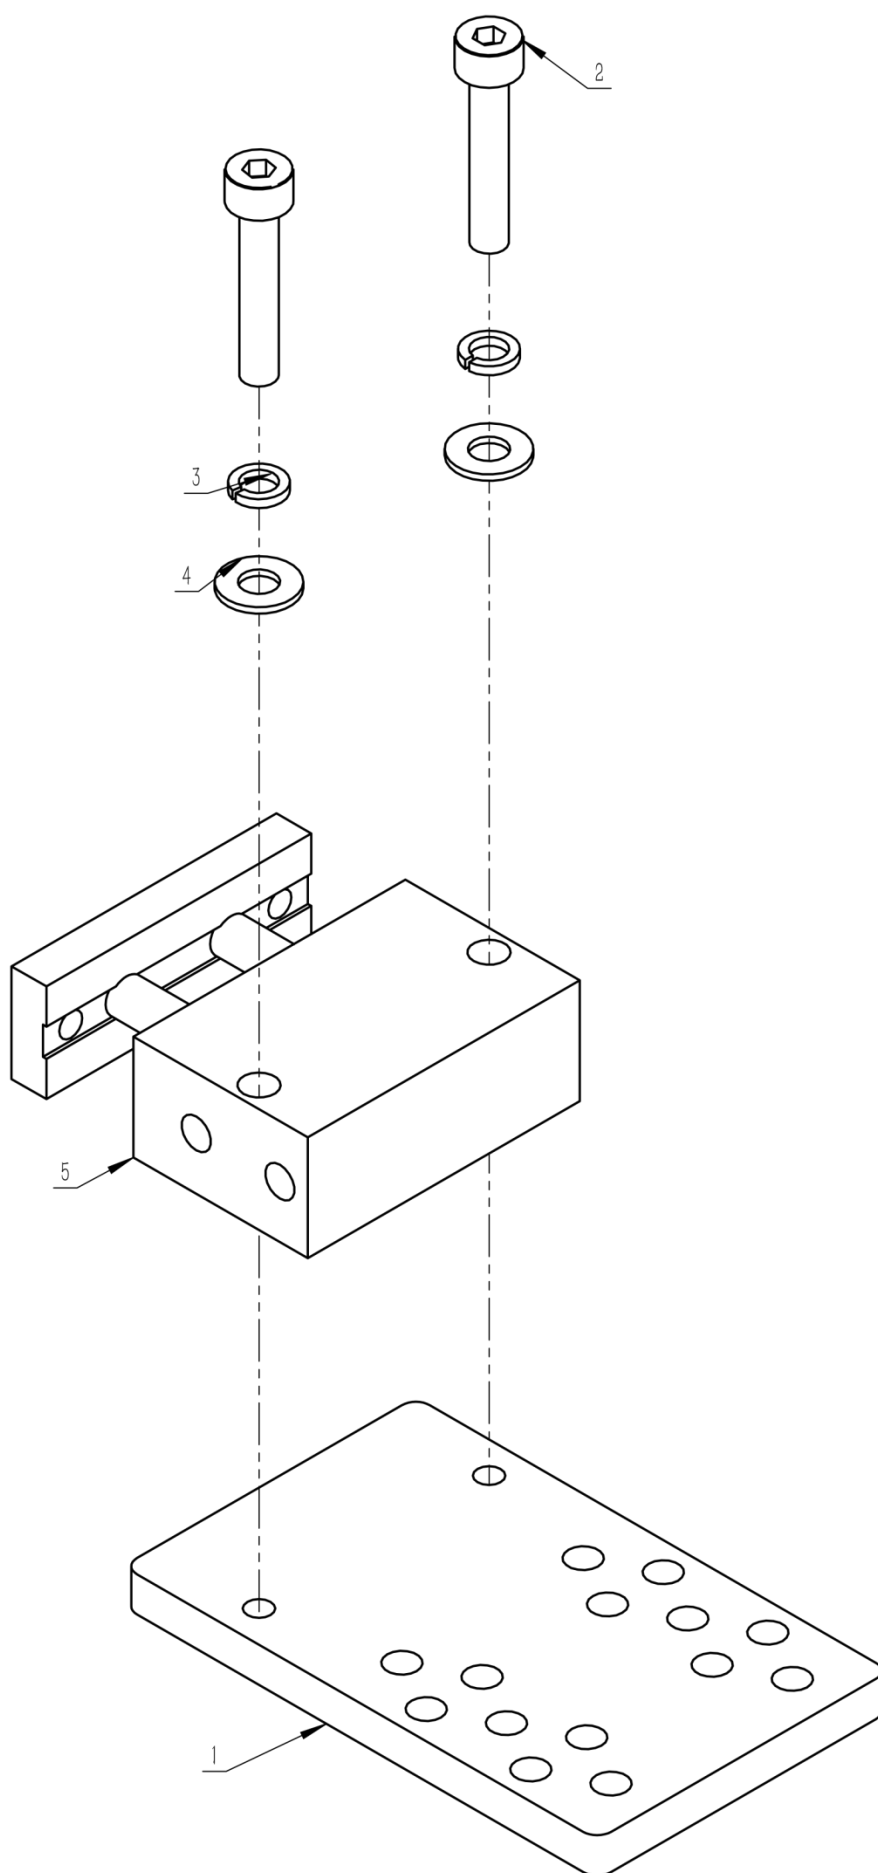

8、折边器组件 4

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220401000	气缸固定板	1
2	060202000044	内六角圆柱头螺钉 M4×20	2
3	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	2
4	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	2
5	050201115252	折边气缸	1


9、折边器组件 5

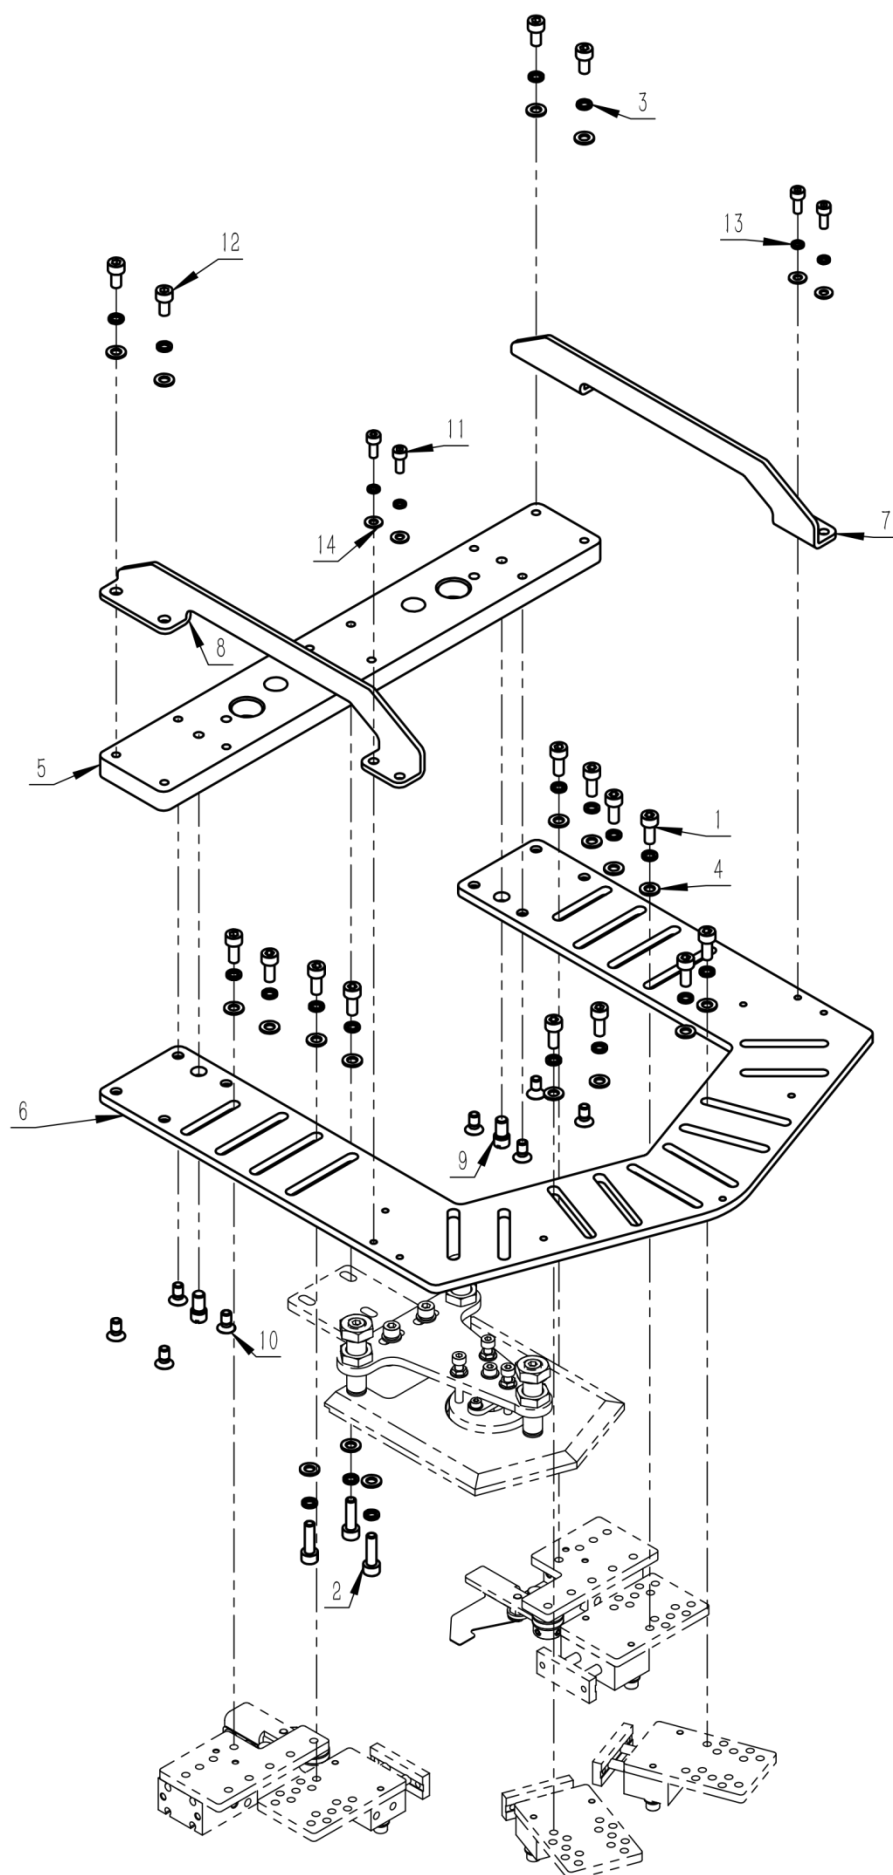

9、折边器组件 5 Rack Components

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	12
2	060202000061	内六角圆柱头螺钉 M5*18	3
3	060402000003	标准型弹性垫圈 Φ5	19
4	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	19
5	02100220400700	横梁板	1
6	02100220400800	主支架	1
7	02100220402700	右把手	1
8	02100220402800	左把手	1
9	02100220402900	定位销	2
10	060201000044	十字槽沉头螺钉 M5×10	8
11	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	4
12	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5×10	4
13	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	4
14	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	4


10、机头组件 1

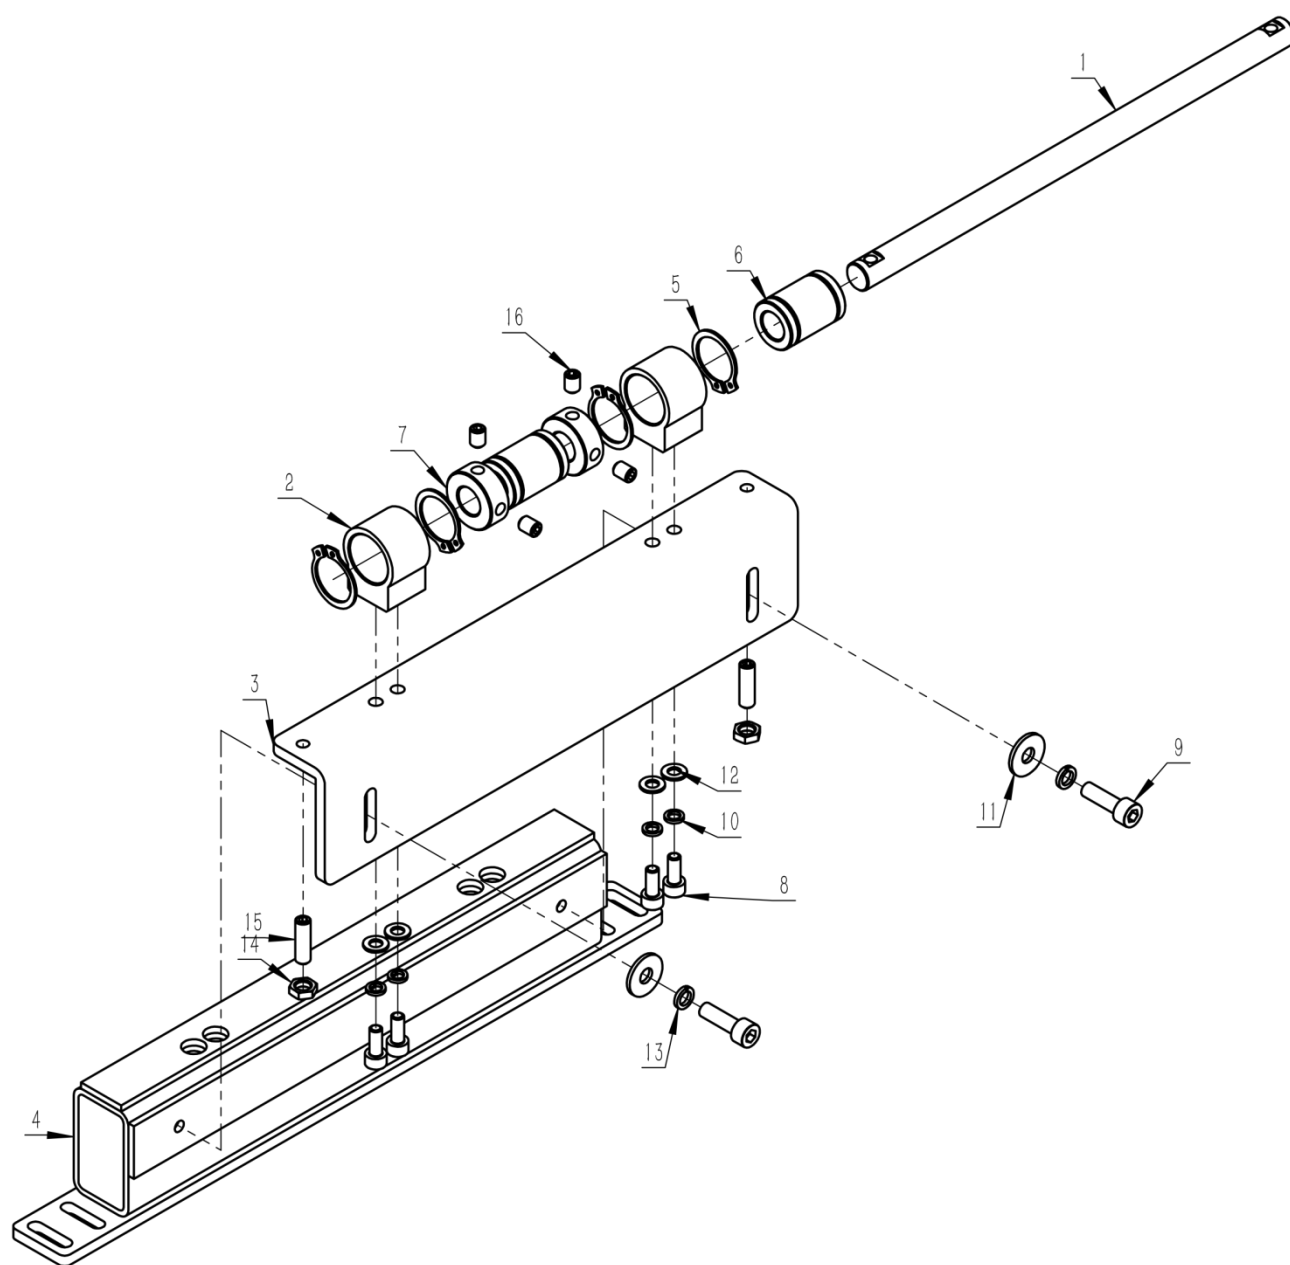

10、机头组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220500700	机头旋转轴	1
2	02100220500800	直线轴承座	2
3	02100220501000	铰链支撑板	1
4	02100220501100	支撑管	1
5	050100306007	轴用弹性挡圈	4
6	050201405003	直线轴承	2
7	02100220501300	轴向挡圈	2
8	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	4
9	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	2
10	060402000003	标准型弹性垫圈 Φ5	4
11	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2
12	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	4
13	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	2
14	060301000017	六角薄螺母 M6	2
15	060204000025	内六角平端紧定螺钉 M6×20	2
16	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	4


11、机头组件 2

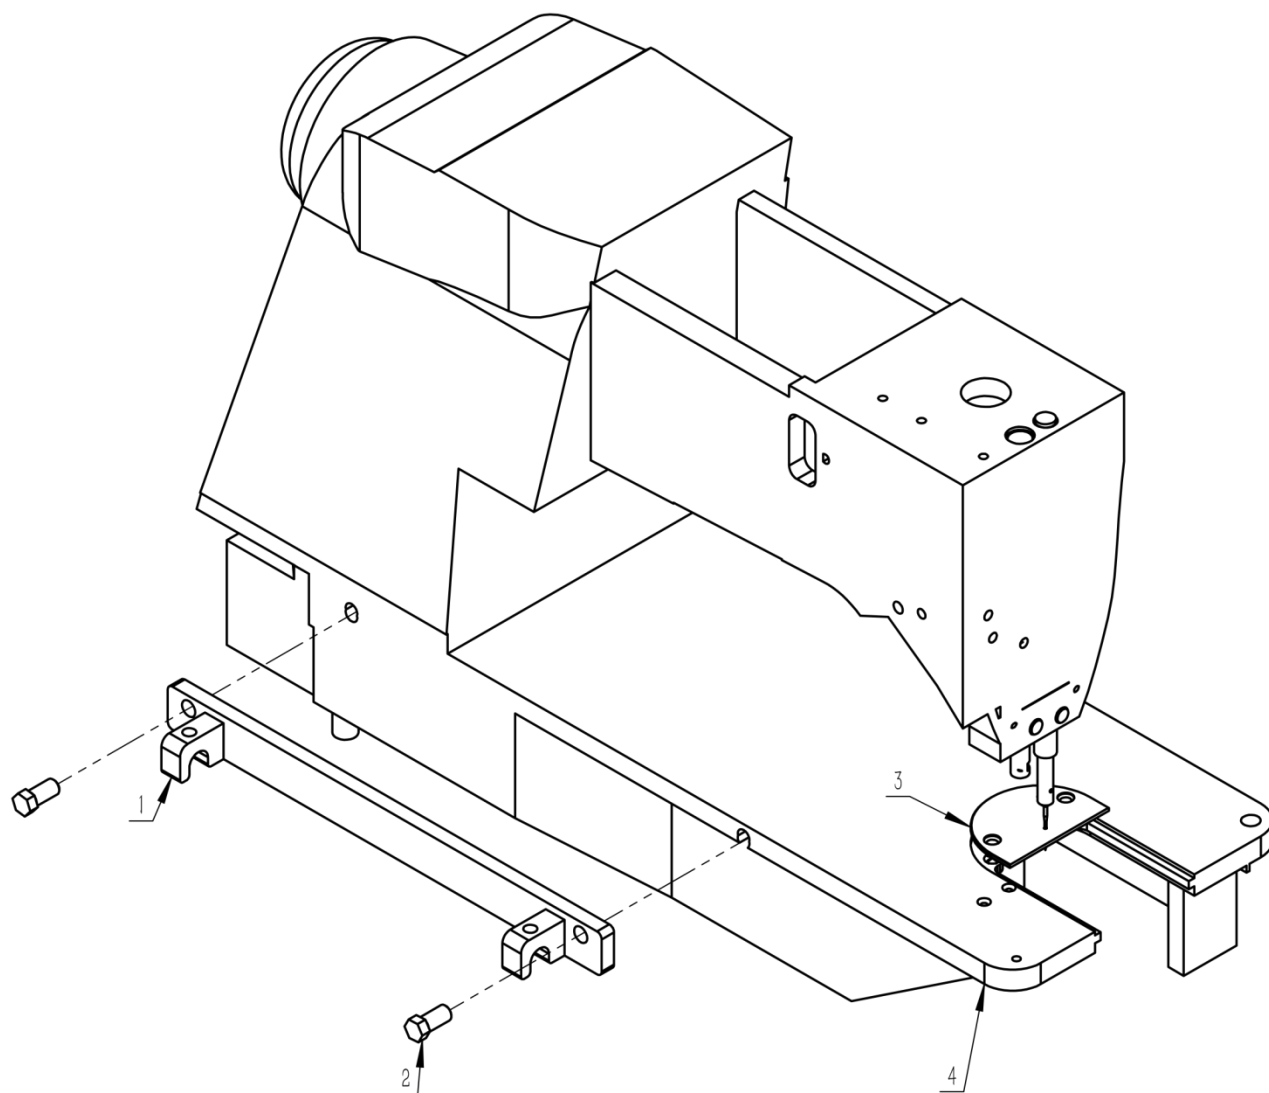

11、机头组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220500500	翻转铰链安装板	1
2	02100220500600	机头翻转螺钉	2
3	02100220500900	小针板	1
4	050100304015	机头	1


12、不锈钢台板组件（选配）

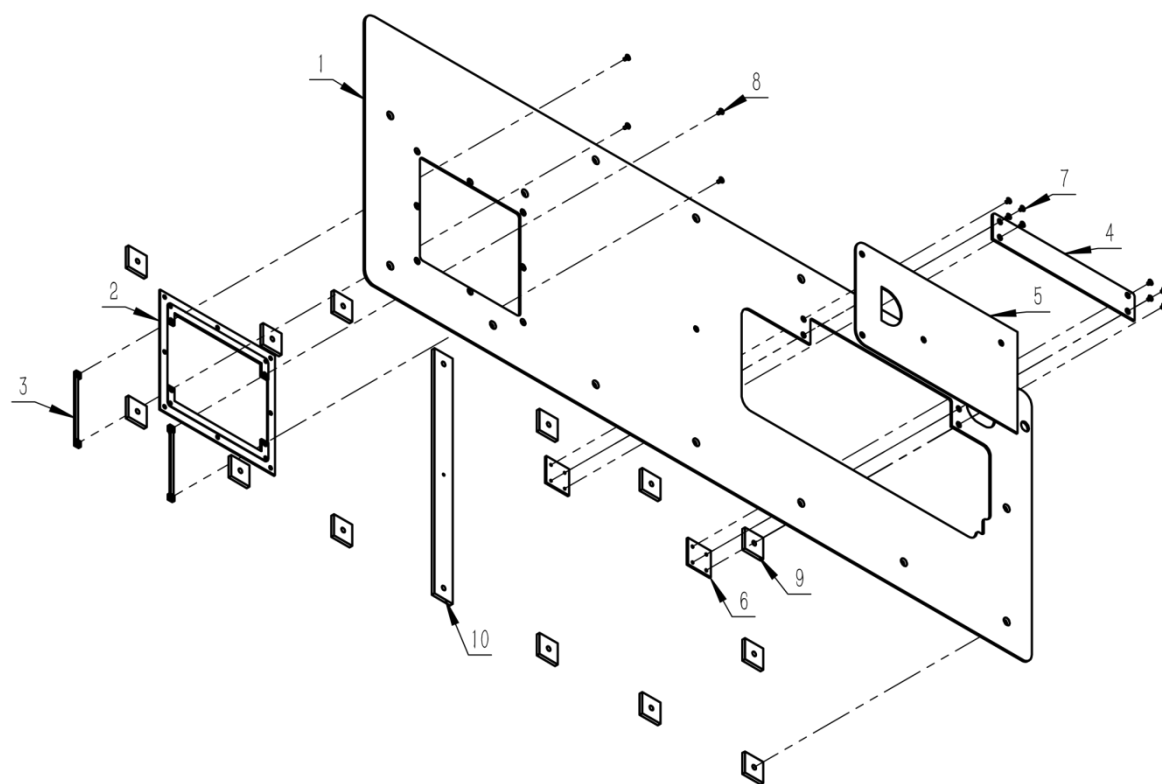

12、不锈钢台板组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220501900	台板	1
2	02100220502000	吸风盒连接板	1
3	02100220502100	连接板	2
4	02100220502300	移动板	1
5	02100220502400	机头盖板	1
6	02100220502700	连接板	2
7	060203000058	内六角沉头螺钉 M4*6	8
8	060203000059	内六角沉头螺钉 M4*8	4
9	02100220502800	台板垫块	13
10	02100220502900	台板垫块 2	1


13、抗倍特台板组件（选配）

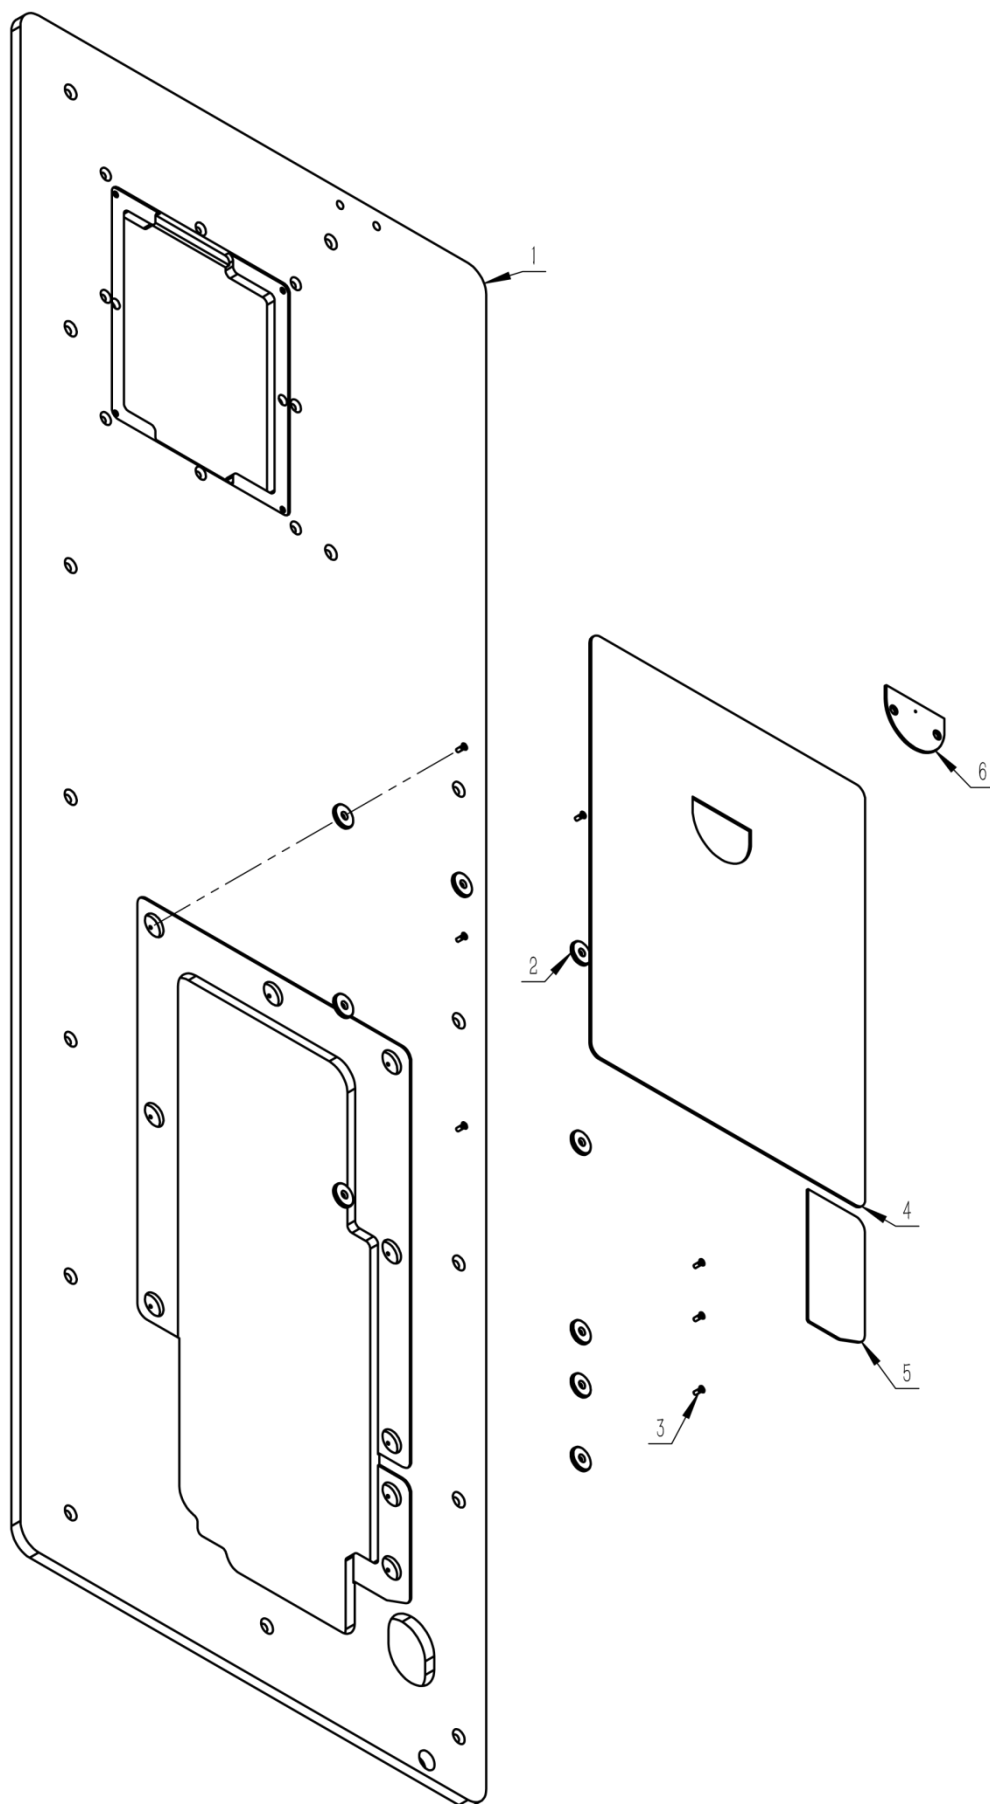

13、抗倍特台板组件（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220500200	上台板	1
2	050201201002	圆形强磁铁	9
3	060201000036	十字槽沉头螺钉 M3×8	9
4	02100220500400	不锈钢面板	1
5	02100220501700	小不锈钢面板	1
6	02100220500900	小针板	1


14、机架组件 1

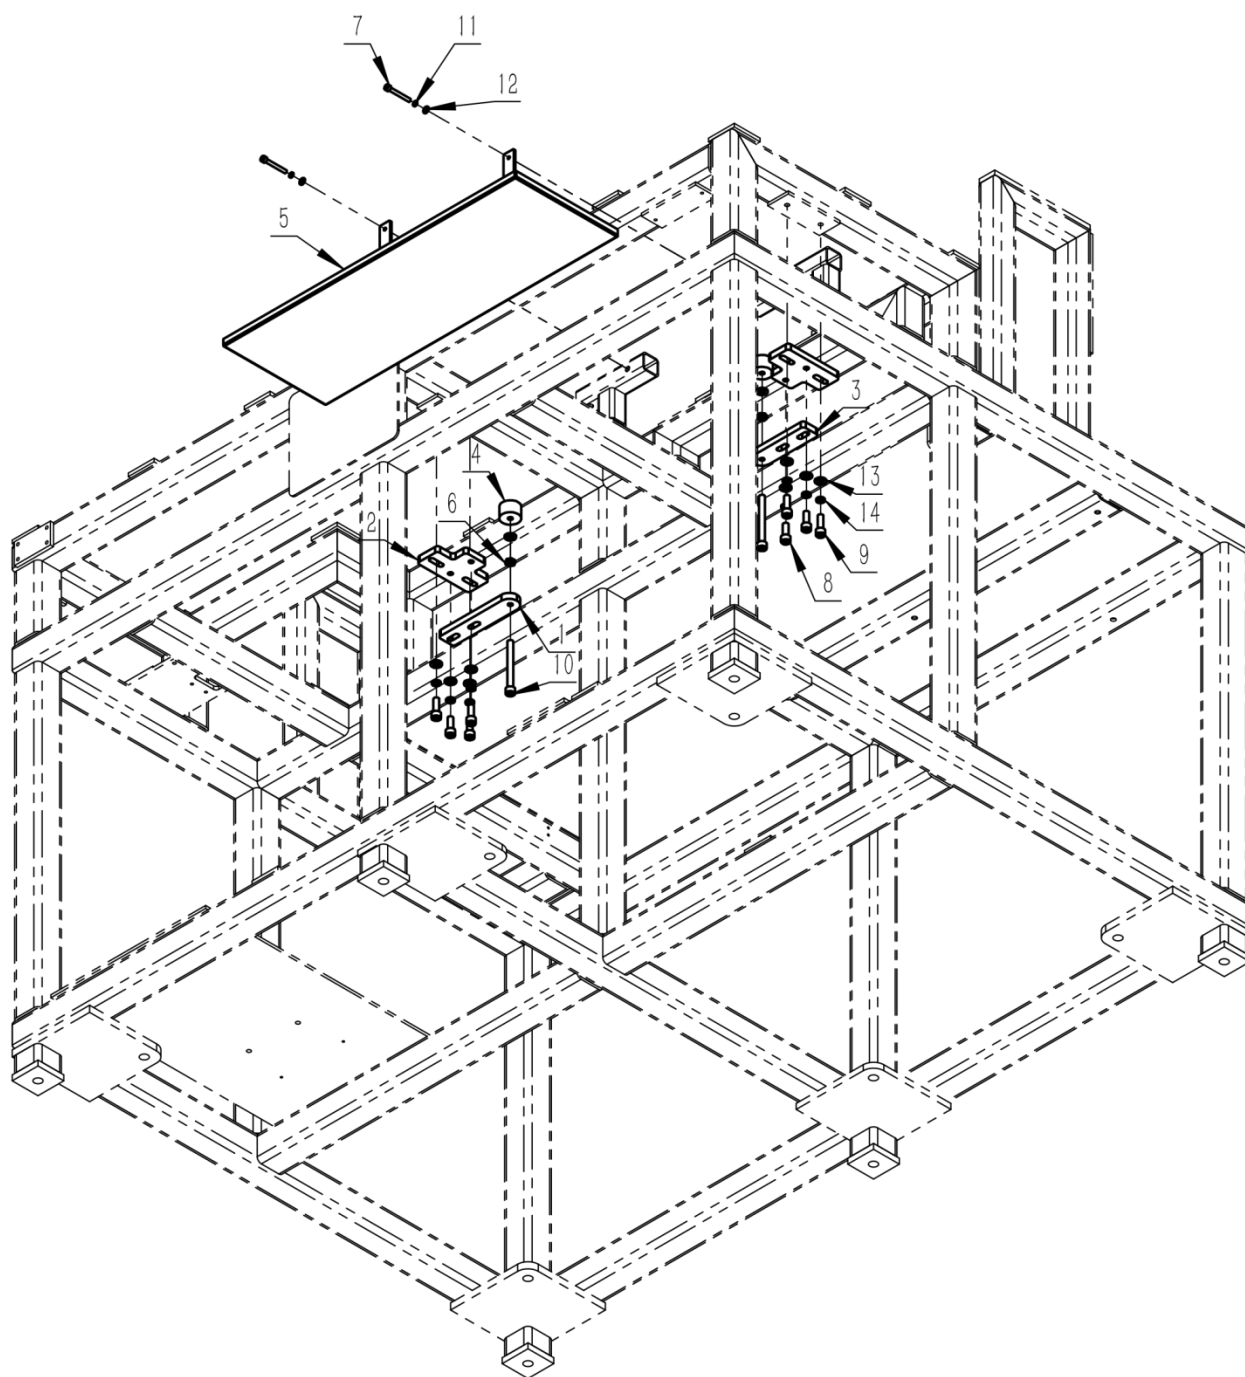

14、机架组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220501400	X 向调节板 A	1
2	02100220501500	Y 调节板	2
3	02100220501600	X 向调节板 B	1
4	050200503004	橡胶减震器	2
5	02100220501800	漏油盘	1
6	060301000018	六角薄螺母 M8	4
7	060202000066	内六角圆柱头螺钉 M5×40	2
8	060202000185	内六角圆柱头螺钉 M8×22	4
9	060202000095	内六角圆柱头螺钉 M8×25	4
10	060202000104	内六角圆柱头螺钉 M8×80	2
11	060402000003	标准型弹性垫圈 Φ5	2
12	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	2
13	060401000033	圆形平垫圈 Φ8*16*1.6	10
14	060402000017	标准型弹性垫圈 Φ8	8

15、机架组件 2

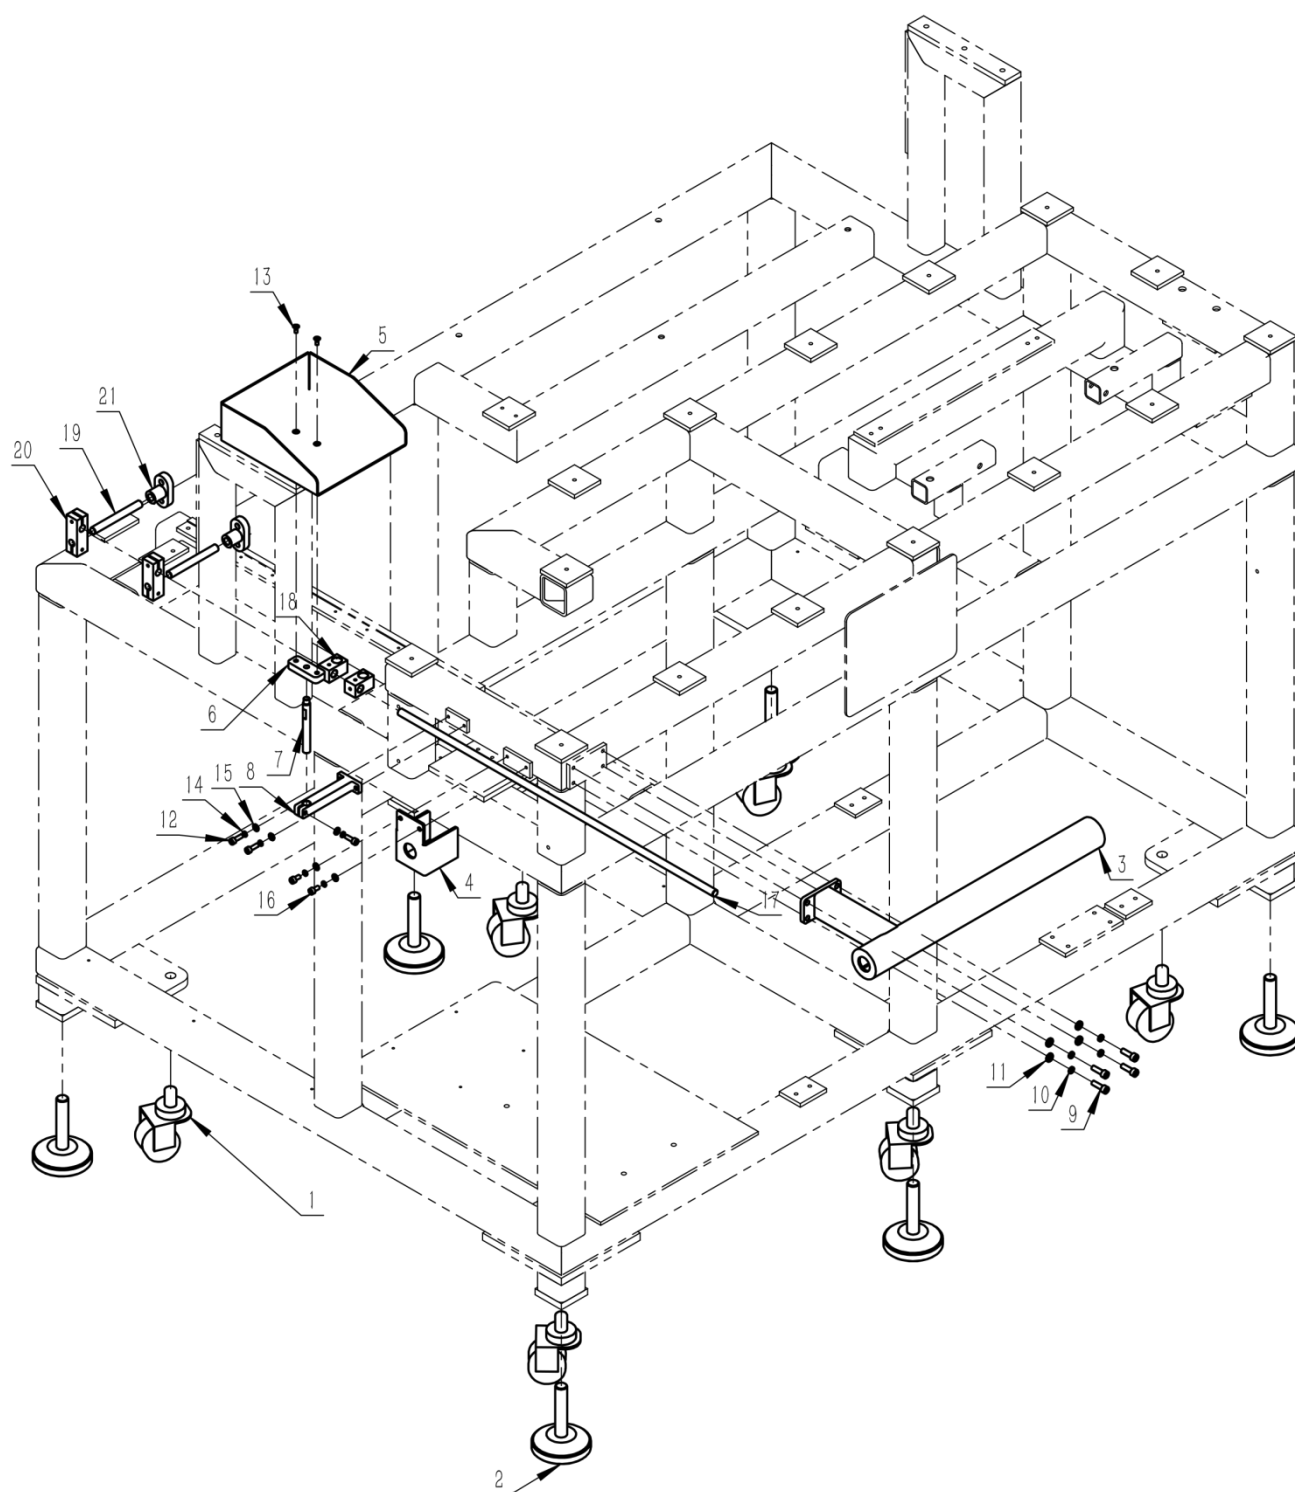


15、机架组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050200504005	脚轮	6
2	050500803004	脚垫	6
3	02100221200400	放料架	1
4	02100221200500	急停开关座	1
5	02100221200600	口袋盒	1
6	02100221200700	口袋盒连接块	1
7	02100221200800	支撑杆	1
8	02100221200900	支撑杆抱箍	1
9	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
10	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	4
11	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	4
12	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	3
13	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4×10	2
14	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	5
15	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	5
16	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5*10	2
17	02100220503000	镭射灯安装支架	1
18	050200707002	光轴十字固定夹	2
19	02100220503400	镭射灯安装支架杆	2
20	050200707001	光轴十字固定夹	2
21	050200707003	光轴固定座	2

16、机架组件 3

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220500100	机架	1
2	02100221202300	电磁阀安装板 B	1
3	050200503005	圆形橡胶减震垫	4
4	050100106091	电控箱	1
5	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5*10	2
6	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	4
7	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	4
8	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	4
9	060202000088	内六角圆柱头螺钉 M6×65	4
10	060203000063	内六角沉头螺钉 M6×16	14
11	060203000062	内六角沉头螺钉 M5×8	8
12	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	8
13	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	8
14	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	8
15	060101000004	六角头螺栓 M6×20	2
16	02100221201200	护栏	1
17	02100231300500	管夹	4
18	02100221000200	收料护栏	1
19	050201202002	风机	1
20	02100110200900	线架衬套	1
21	02100220701200	送袋模限位柱	2
22	02100221200300	转换开关座	1
23	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	6
24	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	2
25	060402000017	标准型弹性垫圈 Φ8	4
26	060401000033	圆形平垫圈 Φ8*16*1.6	4
27	060202000095	内六角圆柱头螺钉 M8×25	4
28	02100231001200	感应座 A	1
29	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	2
30	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	2
31	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	2


17、台板加长机构（选配）

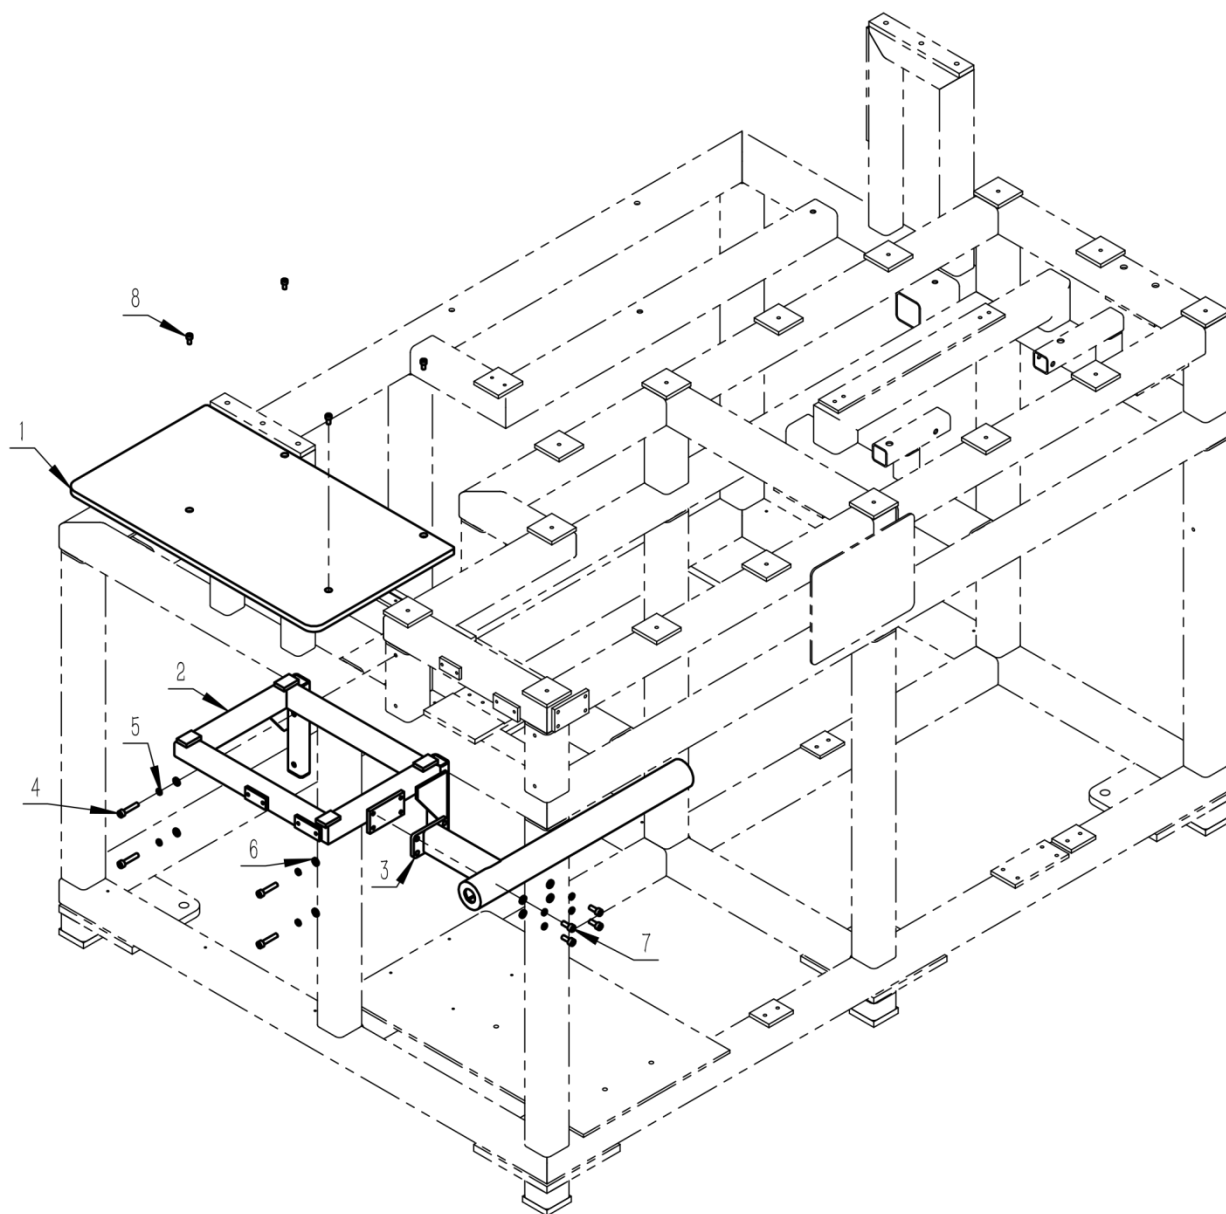

17、台板加长机构（选配）

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100221203610	定制补充台板	1
2	02100221203710	定制台板框架	1
3	02100221203810	定制放料架	1
4	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6×30	4
5	060402000016	标准型弹性垫圈 Φ6	8
6	060401000027	圆形平垫圈 Φ6*15*1.6	8
7	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	4
8	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5×10	4


18、Y 向部分组件 1

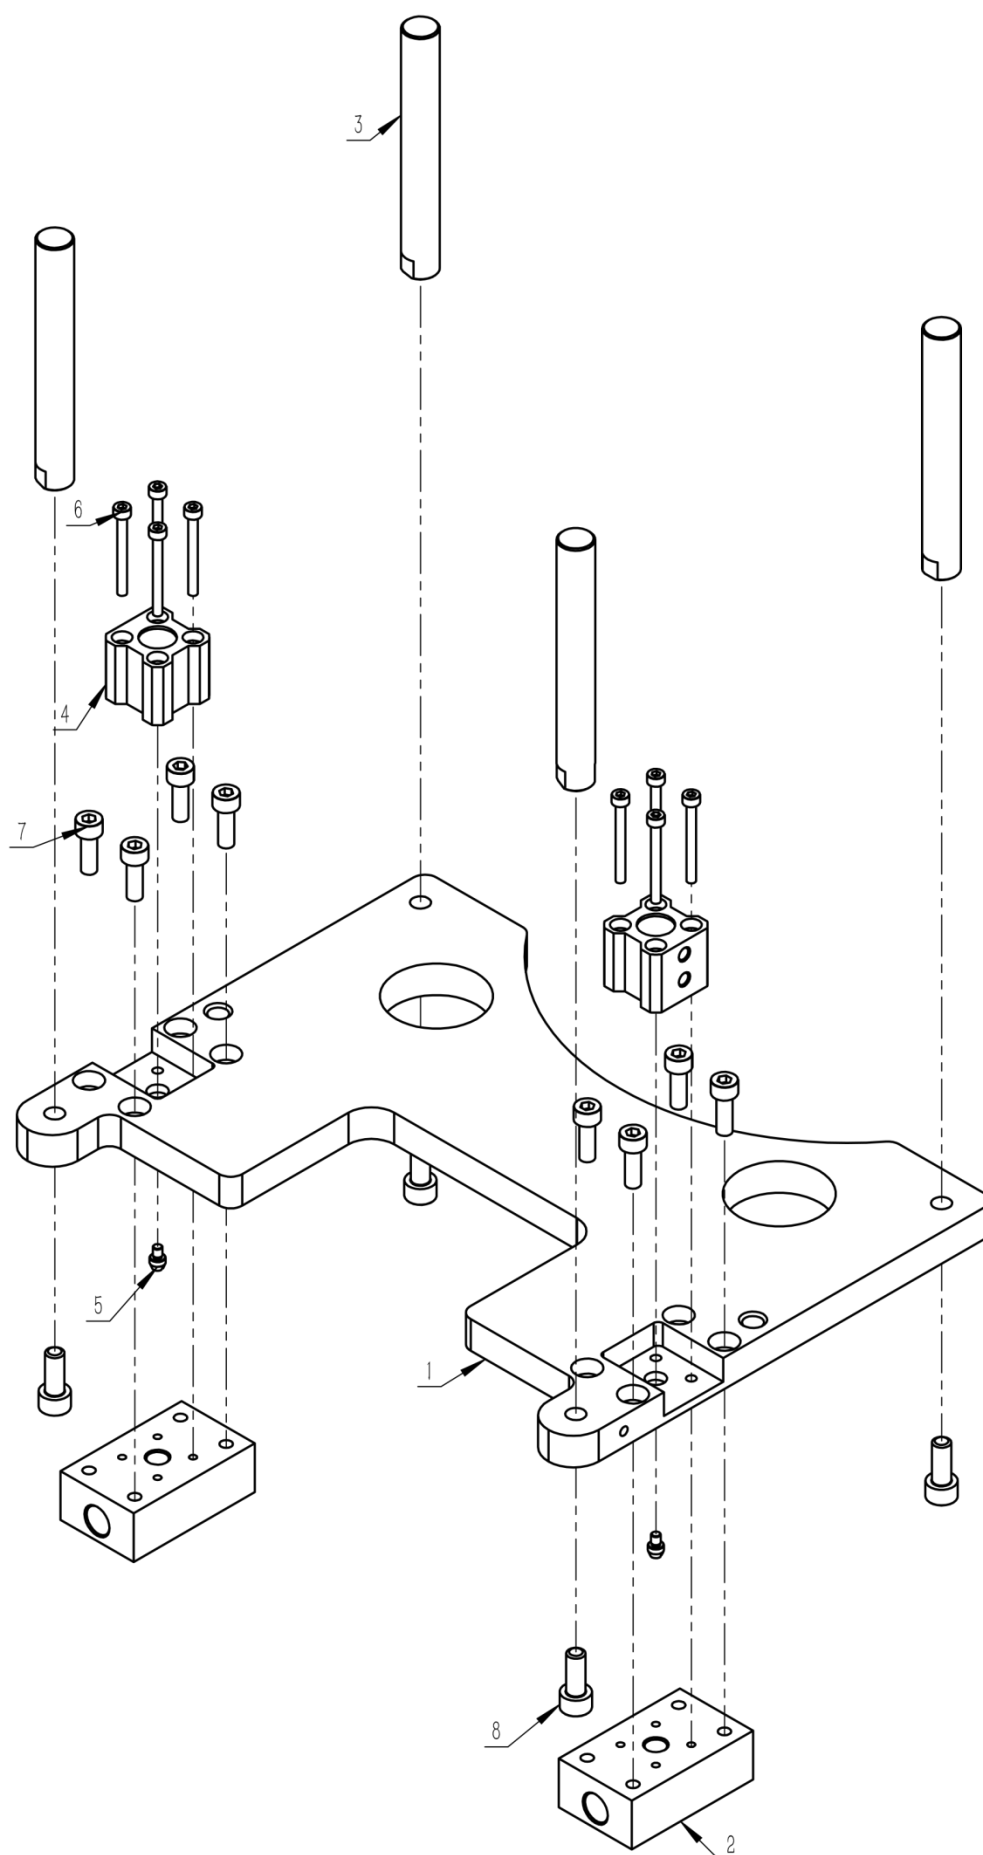

18、Y 向部分组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220600100	升降底板	1
2	02100220600200	快速换模块	2
3	02100220600500	导向杆	4
4	050201115072	快速夹气缸	2
5	02100220200100	快速夹顶块	2
6	060202000029	内六角圆柱头螺钉 M3×30	8
7	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	8
8	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	4


19、Y 向部分组件 2

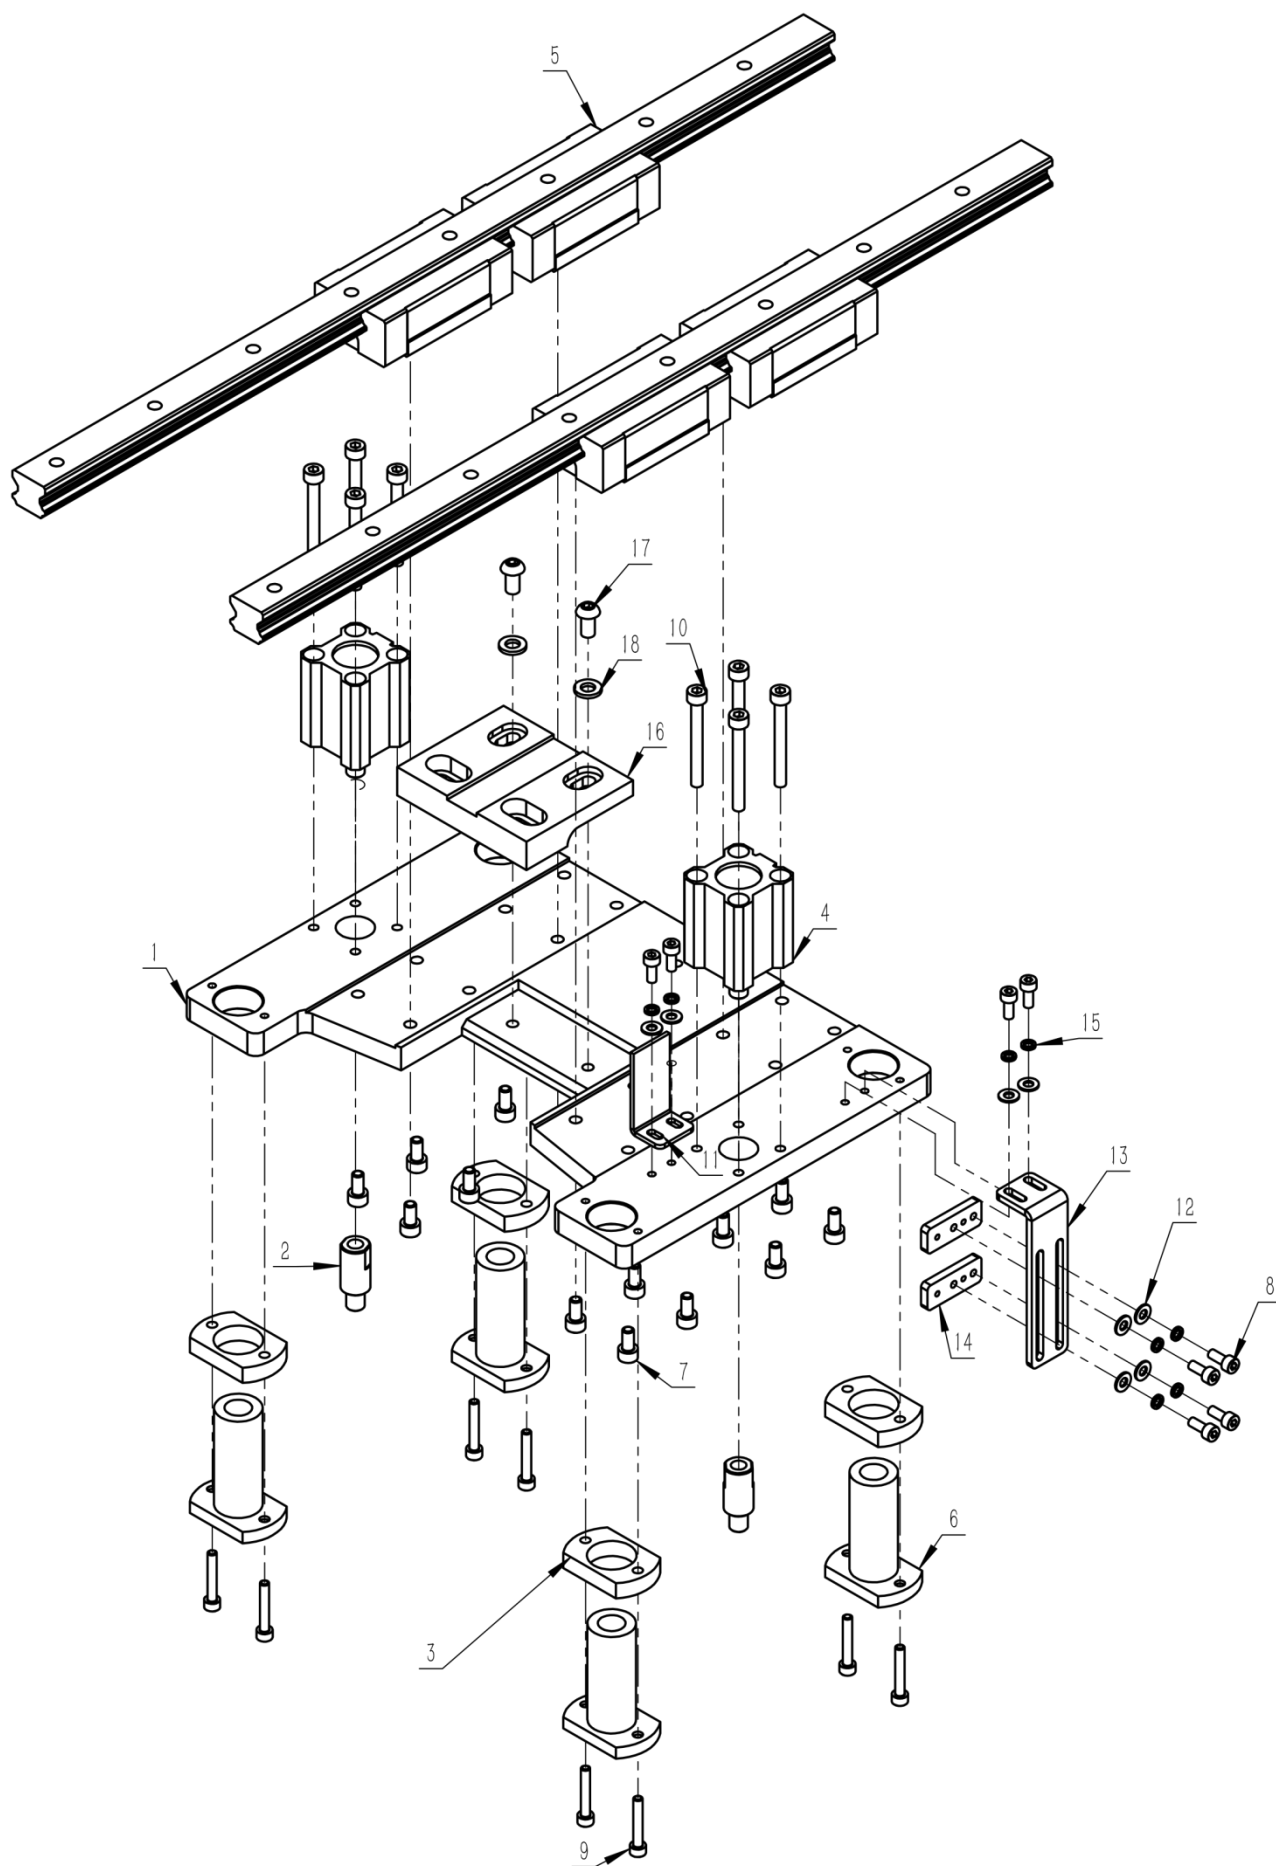

19、Y 向部分组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220600300	Y 向导向板	1
2	02100220600400	顶升气缸轴	2
3	02100220602000	轴套	4
4	050201115081	运模上下气缸	2
5	050201404015	Y 向导轨	2
6	050201503032	孔固定双切边椭圆法兰轴承	4
7	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5*10	16
8	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	8
9	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4×25	8
10	060202000067	内六角圆柱头螺钉 M5×45	8
11	02100221202000	Y 向感应片	1
12	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	8
13	02100221203400	压框感应座 A	1
14	02100221203500	压框感应座 B	2
15	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	8
16	02100240100300	转接板	1
17	060203000048	内六角平圆头螺钉 M6*12	2
18	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2


20、Y 向部分组件 3

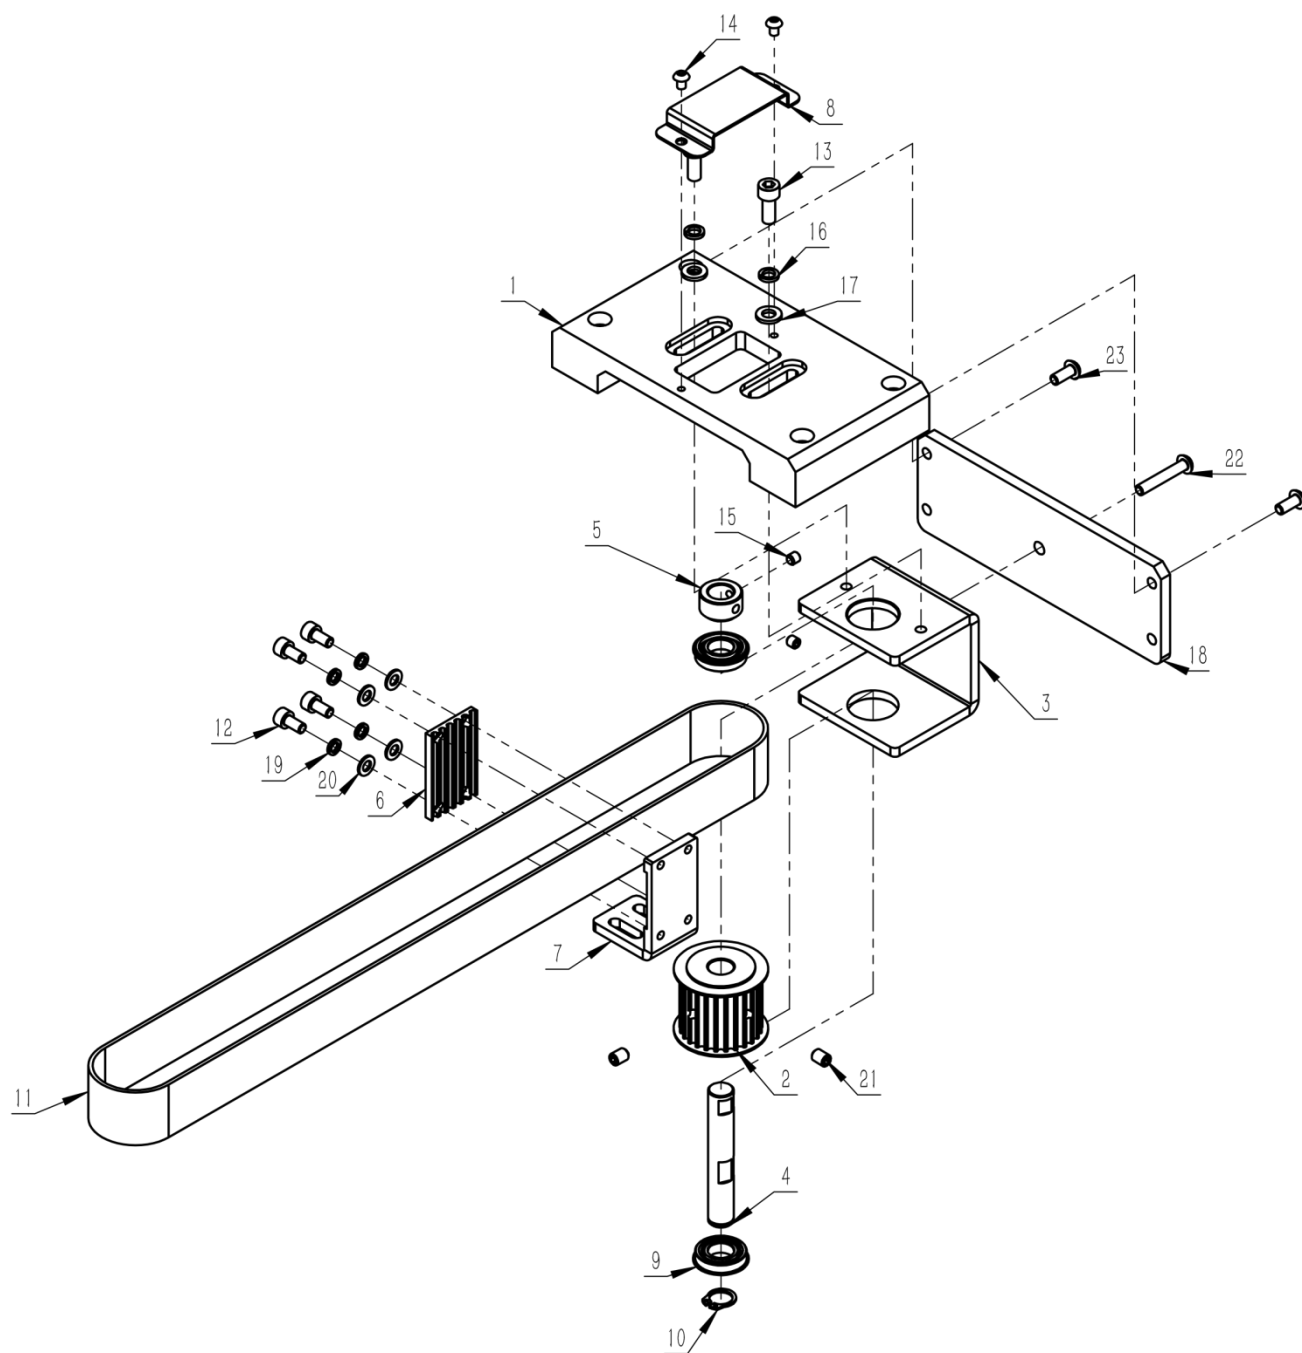

20、Y 向部分组件 3

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220601000	Y 向从动轮支座	1
2	02100220601200	Y 向从动同步轮	1
3	02100220601300	Y 向从动轮折弯件	1
4	02100220601400	Y 向从动轮轴	1
5	02100220601500	从动轮轴抱箍	1
6	02100220601600	Y 向同步带连接块	1
7	02100220601700	Y 向同步带固定座	1
8	02100220601800	挡盖	1
9	050201503074	带止动挡边深沟球轴承	2
10	050100306005	轴向弹性挡圈	1
11	050200603013	送布 Y 向同步带	1
12	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5*10	4
13	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	2
14	060203000041	内六角平圆头螺钉 M4×6	2
15	060204000044	内六角平端紧定螺钉 M5*5	2
16	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ 6	2
17	060401000022	圆形平垫圈 Φ 6*16*1.6	2
18	02100220601100	前盖板	1
19	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ 5	4
20	060401000017	圆形平垫圈 Φ 5*10*1	4
21	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	2
22	060203000133	内六角平圆头螺钉 M5*30	1
23	060203000044	内六角平圆头螺钉 M5*12	2


21、Y 向部分组件 4

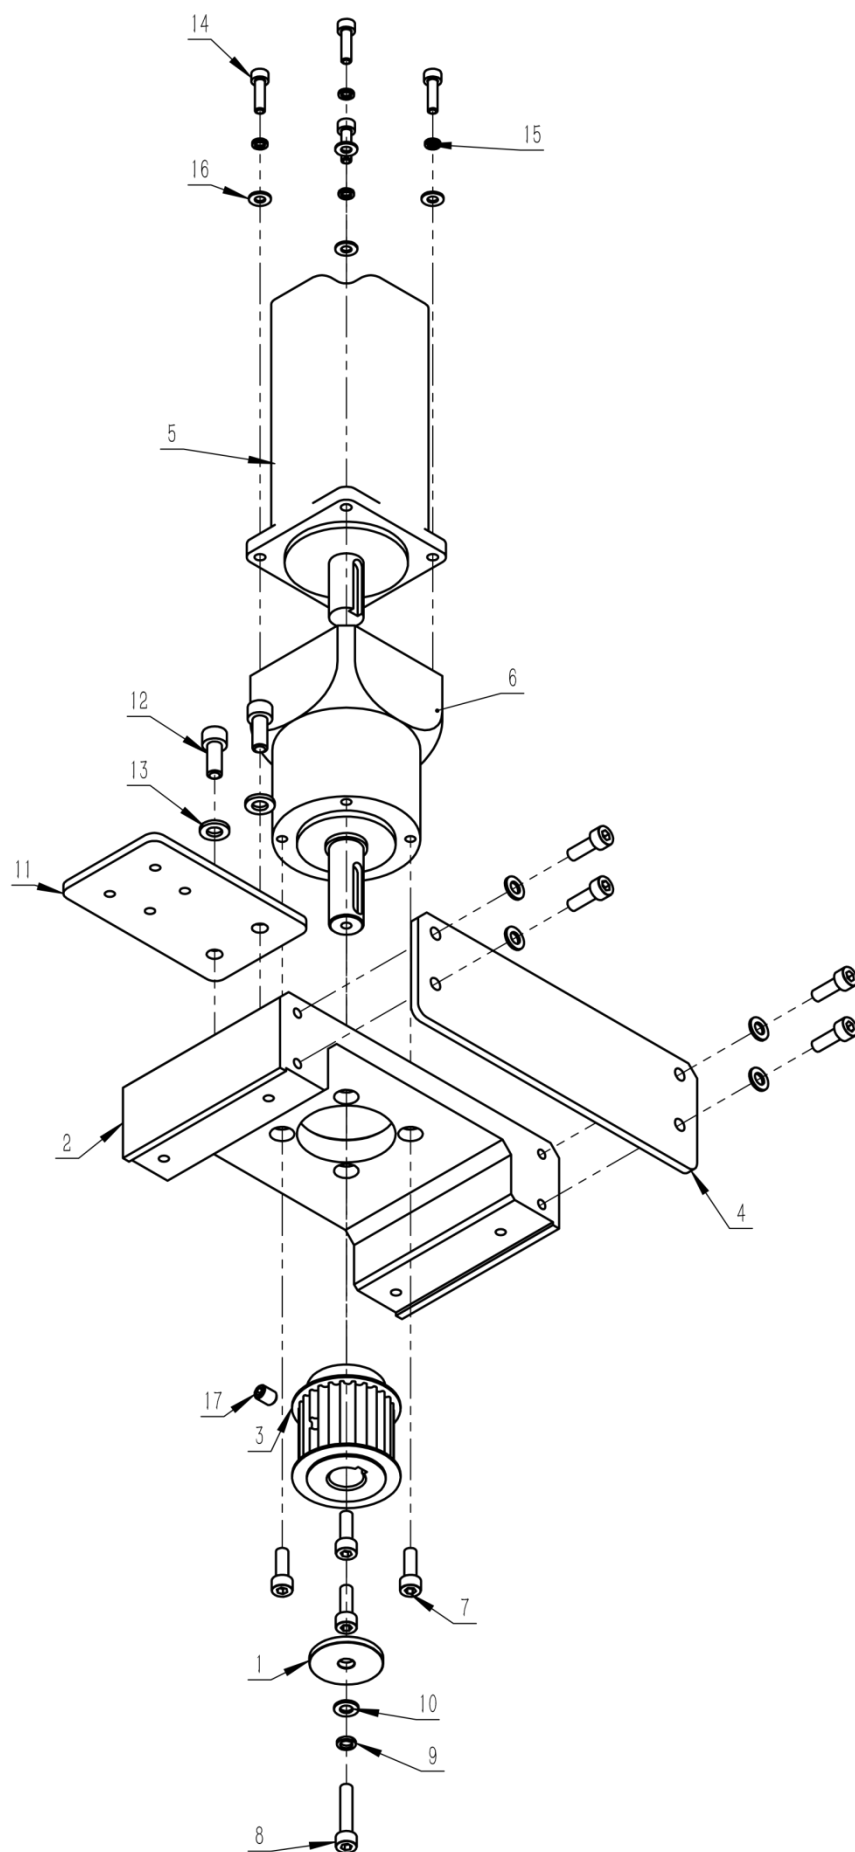

21、Y 向部分组件 4

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220600700	同步轮压紧片	1
2	02100220600800	Y 向减速机安装板	1
3	02100220600600	Y 向电机同步轮	1
4	02100220600900	外盖板	1
5	050200804001	Y 轴电机	1
6	050200802002	Y 向减速机	1
7	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	8
8	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	1
9	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	1
10	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	5
11	02100221202100	拖链安装板 A	1
12	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	2
13	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2
14	060202000042	内六角圆柱头螺钉 M4×15	4
15	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	4
16	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	4
17	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	1


22、运模机构组件 1

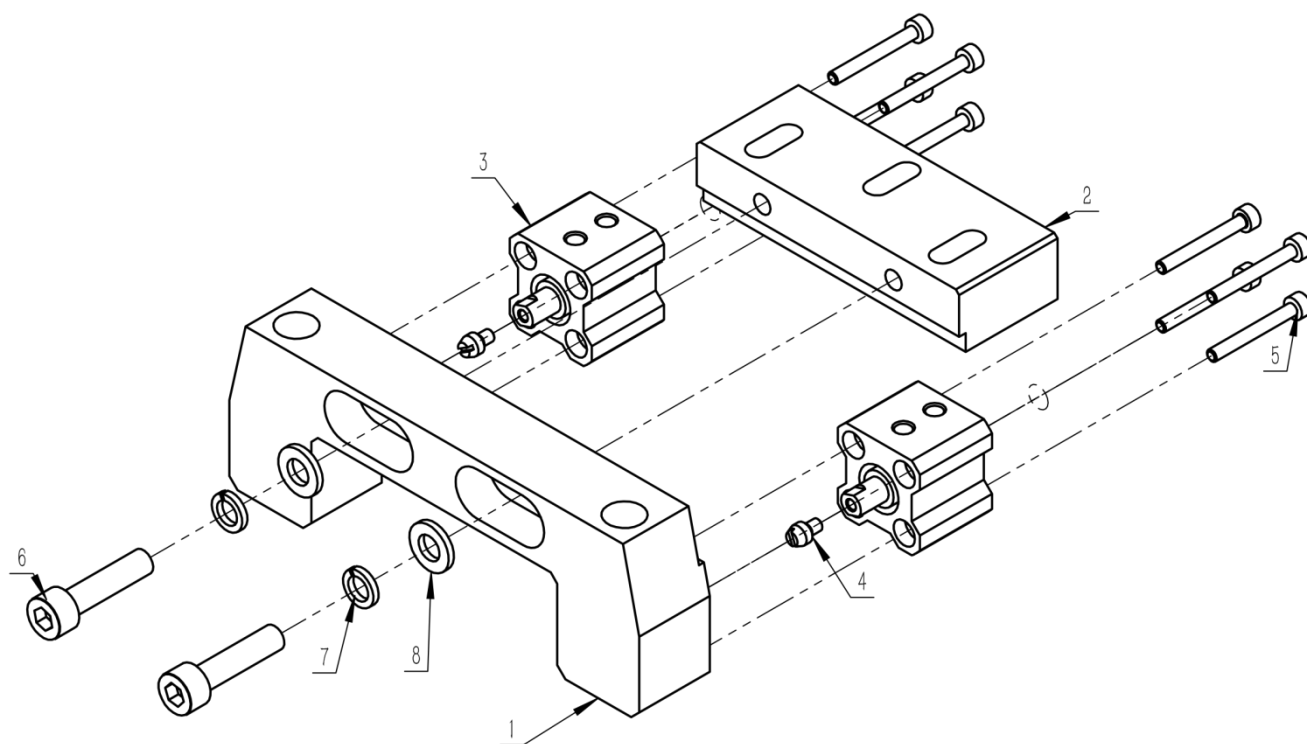

22、运模机构组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220700700	袋模夹紧气缸座	1
2	02100220701700	上下调节块	1
3	050201115072	快速夹气缸	2
4	02100220200100	快速夹顶块	2
5	060202000028	内六角圆柱头螺钉 M3×25	8
6	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	2
7	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	2
8	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2


23、运模机构组件 2

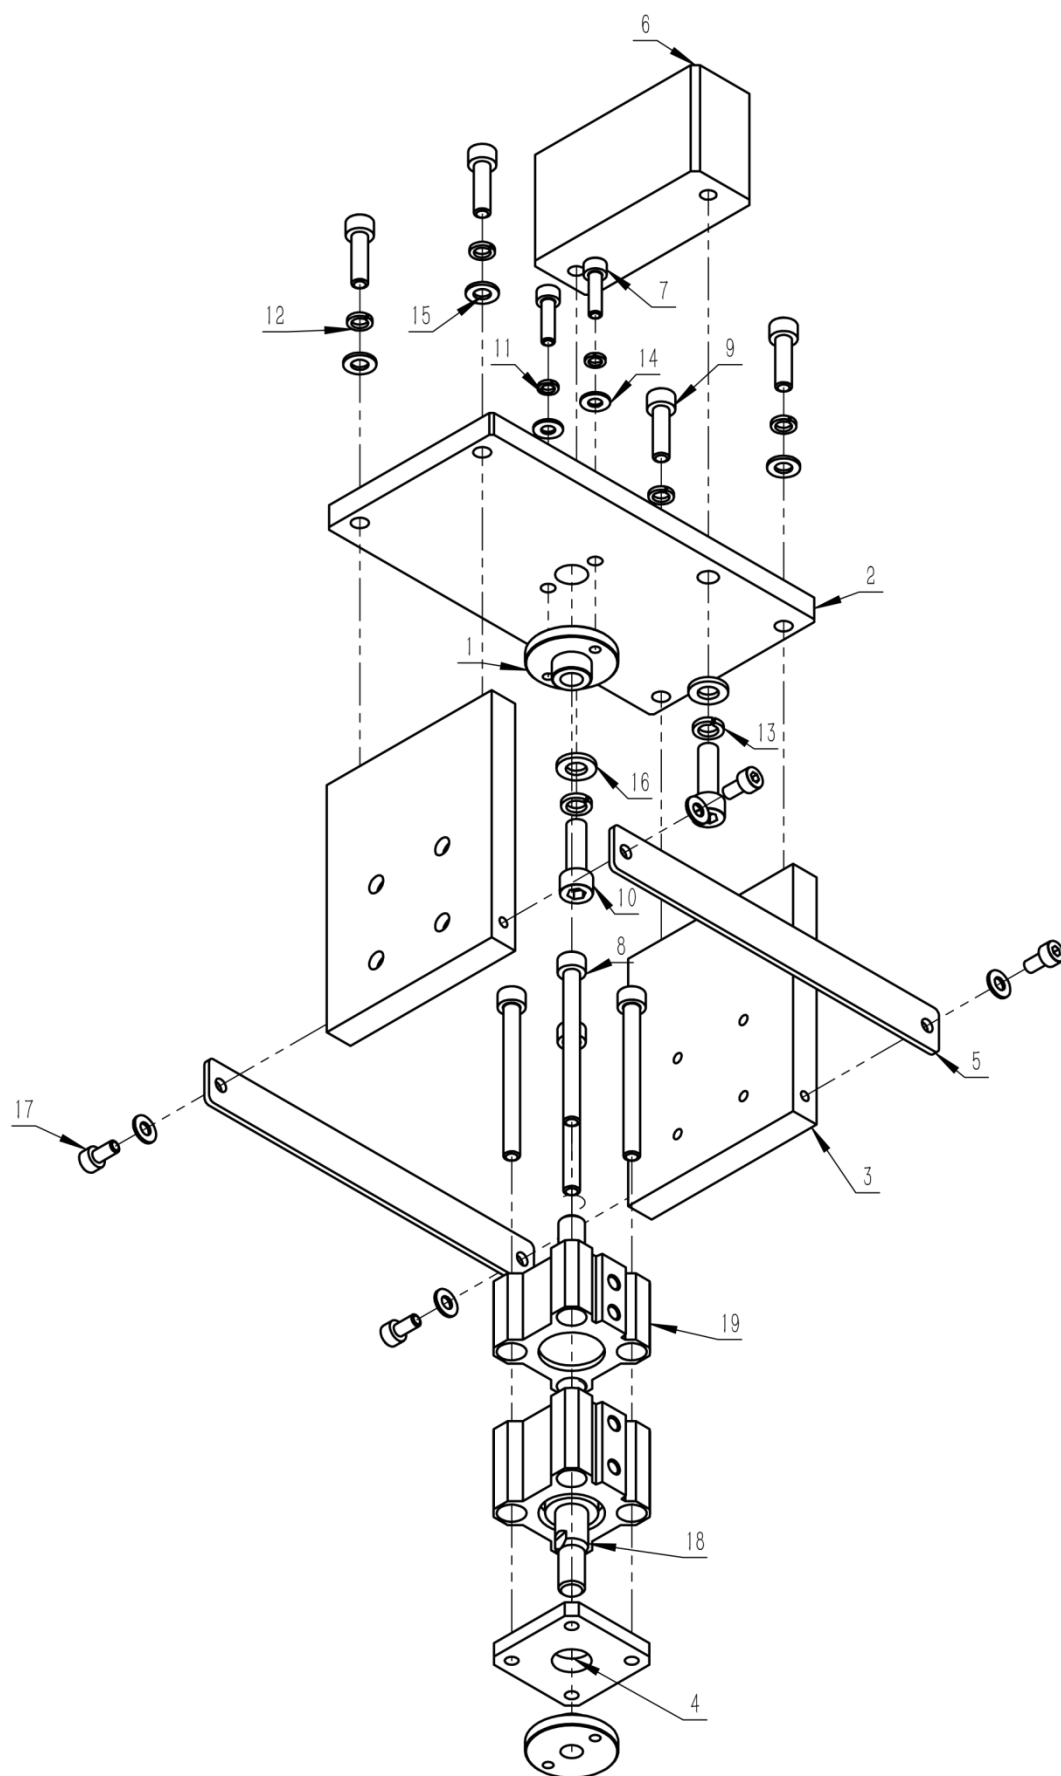

23、运模机构组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220700200	气缸前顶块	2
2	02100220700300	上板	1
3	02100220700500	外侧板	2
4	02100220700600	气缸固定板	1
5	02100220701800	加固片	2
6	02100220700800	转接块	1
7	060202000042	内六角圆柱头螺钉 M4×15	2
8	060202000069	内六角圆柱头螺钉 M5×55	4
9	060202000061	内六角圆柱头螺钉 M5*18	4
10	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	2
11	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	2
12	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	4
13	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	2
14	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	6
15	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	4
16	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2
17	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	4
18	050201115079	放口袋二段气缸	1
19	050201115082	放口袋一段气缸	1


24、运模机构组件 3

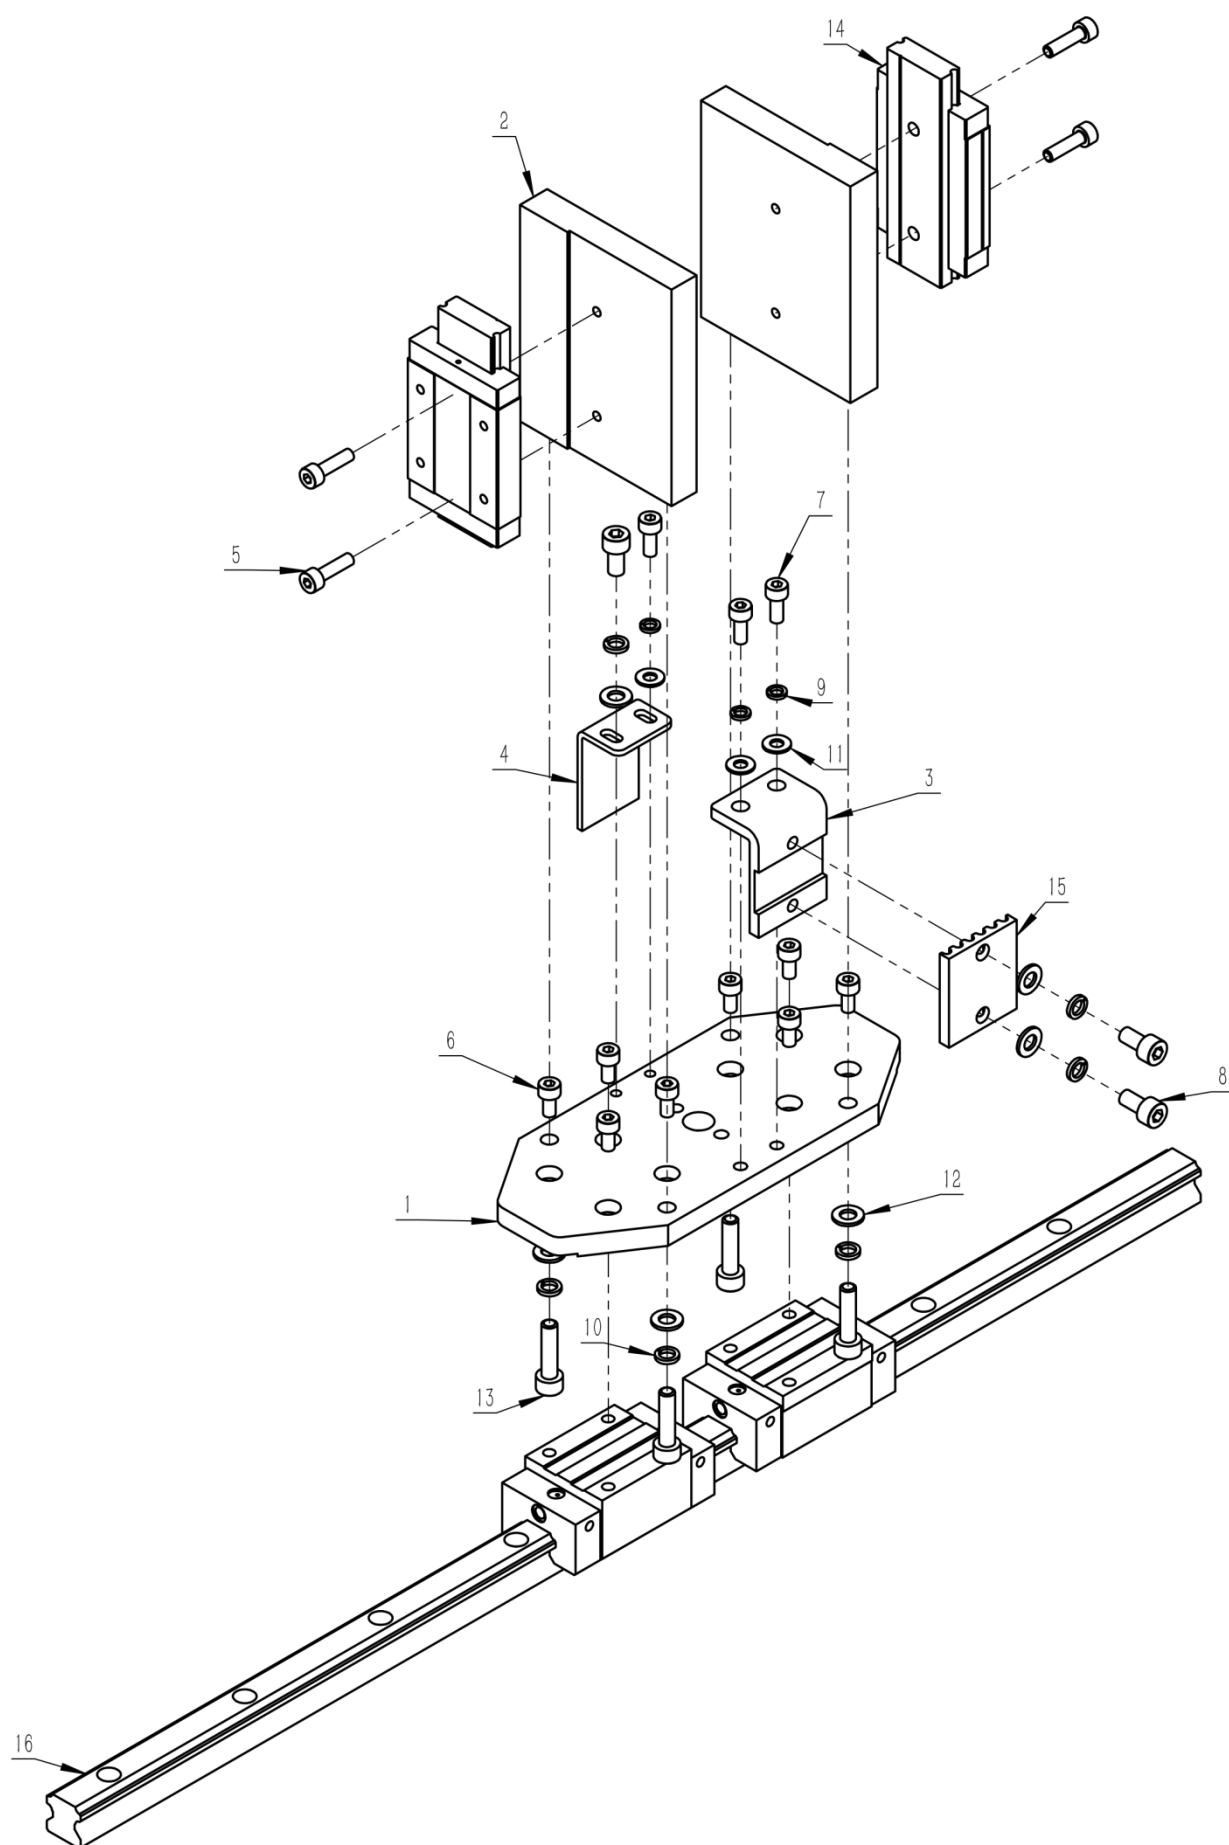

24、运模机构组件 3

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220700100	下板	1
2	02100220700400	内侧板	2
3	02100220701500	送袋模同步带固定座	1
4	02100221203000	送袋模感应片	1
5	060202000042	内六角圆柱头螺钉 M4×15	4
6	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4×8	8
7	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	3
8	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5*10	3
9	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	3
10	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	7
11	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	3
12	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	7
13	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5×20	4
14	050201404029	放口袋模上下导轨	2
15	02100220701400	送袋模同步带夹紧块	1
16	050201404012	送袋模滑轨	1


25、运模机构组件 4

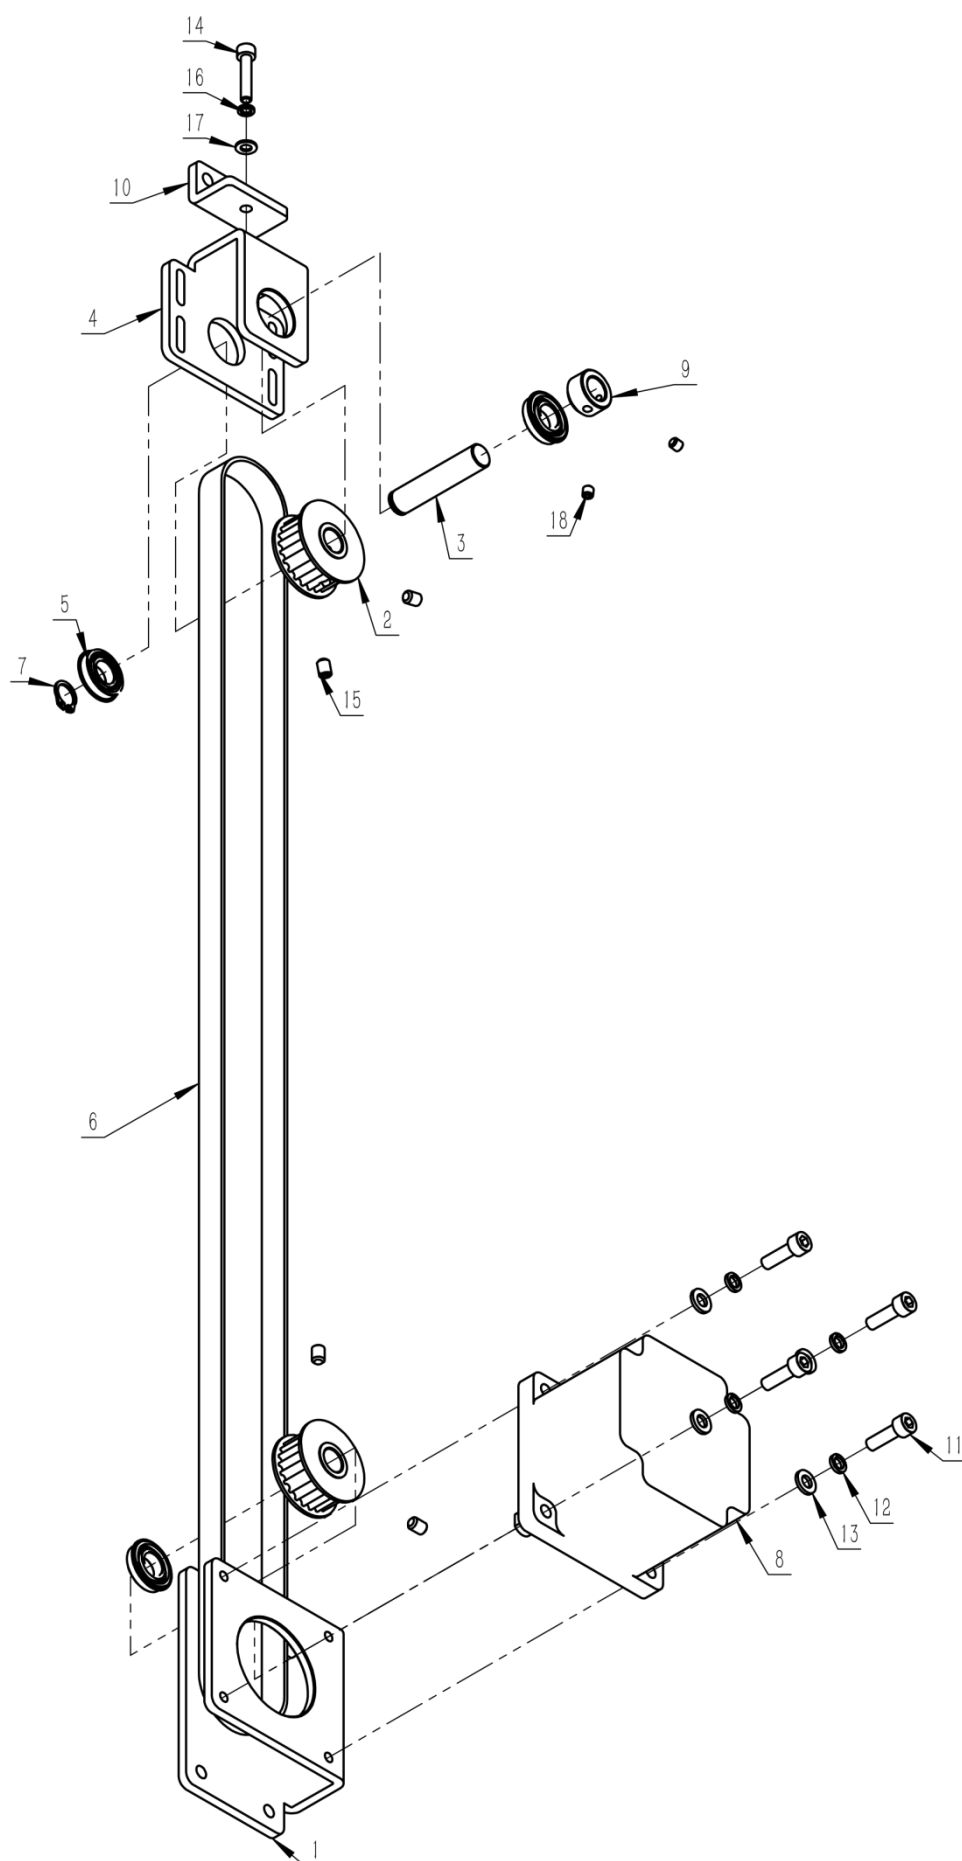

25、运模机构组件 4

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220700900	送模电机座	1
2	02100220701000	送袋模同步轮	2
3	02100220701100	从动轮轴	1
4	02100220701600	送袋模从动轮座	1
5	050201503074	带止动挡边深沟球轴承	3
6	050200603002	送袋模同步带	1
7	050100306005	轴用弹性挡圈	1
8	050100106060	U 轴步进电机	1
9	02100220601500	从动轮轴抱箍	1
10	02100220701300	从动轮张紧件	1
11	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
12	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ 6	4
13	060401000022	圆形平垫圈 Φ 6*16*1.6	4
14	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5×25	1
15	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	4
16	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ 5	1
17	060401000017	圆形平垫圈 Φ 5*10*1	1
18	060204000044	内六角平端紧定螺钉 M5*5	2


26、X 向运模组件 1

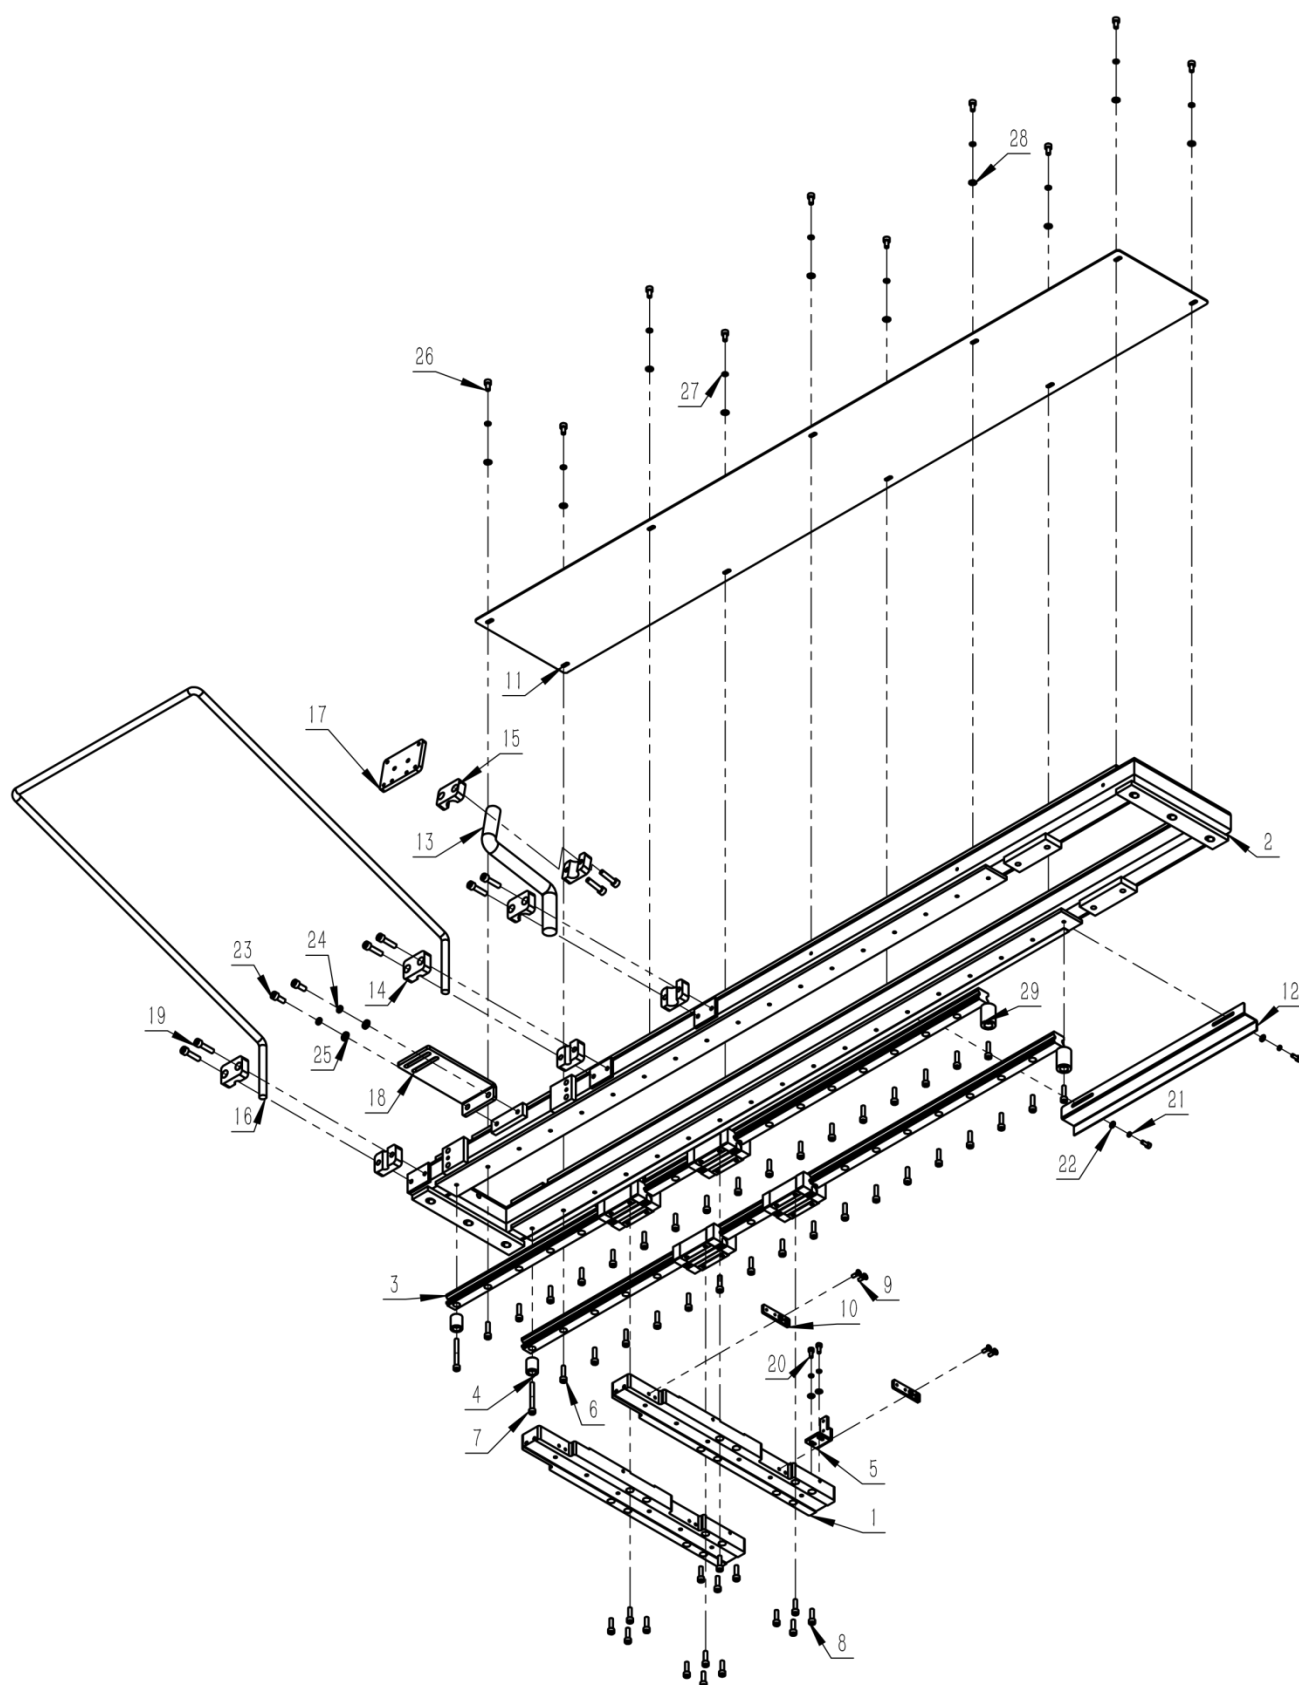

26、X 向运模组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220800100	X 向滑块座	2
2	02100220800200	龙门架	1
3	050201404014	X 向滑轨	2
4	02100221201600	X 向限位块	2
5	02100231001600	感应座 B	1
6	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5×20	34
7	060202000067	内六角圆柱头螺钉 M5×45	2
8	060202000061	内六角圆柱头螺钉 M5×18	16
9	060201000066	十字槽沉头螺钉 M4×12	4
10	02100221201800	感应片座	2
11	02100221201700	上盖板	1
12	02100221204000	X 向感应片	1
13	02100221201500	触摸屏安装支架	1
14	02100221200100	折边护栏安装块	4
15	02100231300500	管夹	4
16	02100221201400	折边器护栏	1
17	02100221202900	触摸屏安装板	1
18	02100221200200	镭射灯安装支架	1
19	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	8
20	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	4
21	060402000014	标准型弹性垫圈 Φ4	4
22	060401000014	圆形平垫圈 Φ4*9*0.8	4
23	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	2
24	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	2
25	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2
26	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5×10	10
27	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	10
28	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	10
29	02500920600200	限位柱	2


27、X 向运模组件 2

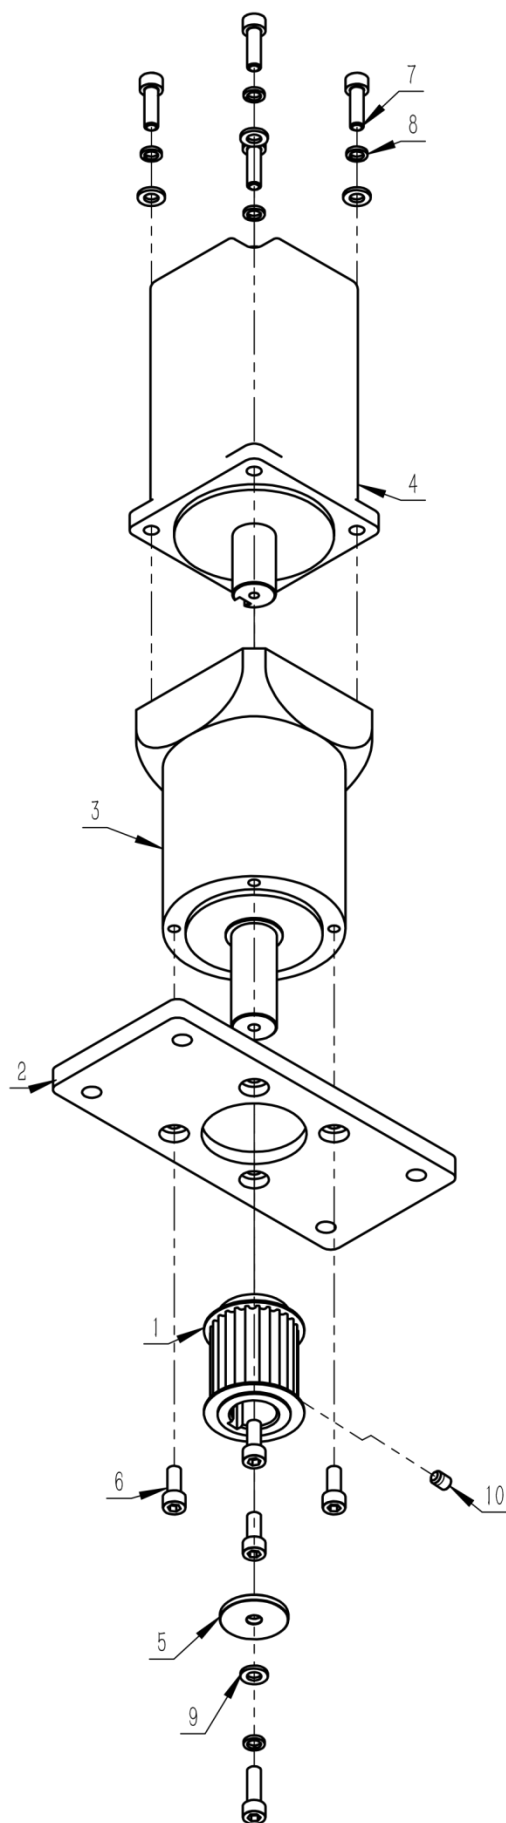

27、X 向运模组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220800300	X 向减速机同步轮	1
2	02100220800700	X 向减速机安装板	1
3	050200802003	X 向减速机	1
4	050200804002	X 轴电机	1
5	02100220600700	同步轮压紧片	1
6	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	4
7	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	5
8	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	5
9	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	5
10	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	1


28、X 向运模组件 3

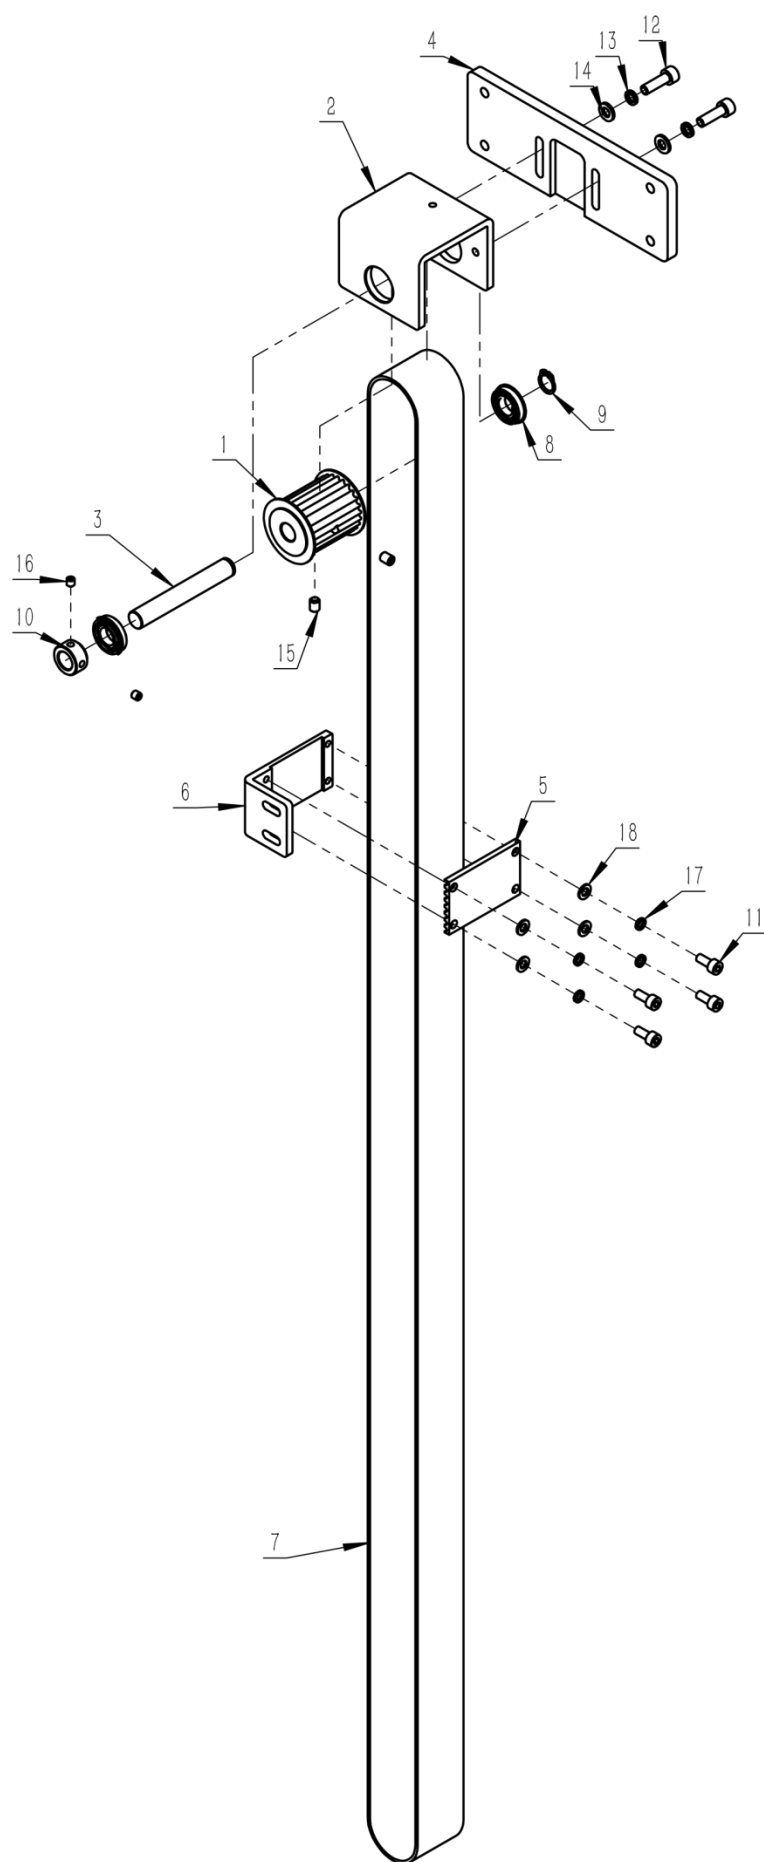

28、X 向运模组件 3

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220800400	X 向从动轮	1
2	02100220800500	X 向从动轮折弯件	1
3	02100220800600	X 向从动轮轴	1
4	02100220800800	X 向从动轮安装板	1
5	02100220800900	X 向同步带夹紧块	1
6	02100220801000	X 向同步带固定座	1
7	050200603003	送布 X 向同步带	1
8	050201503074	带止动挡边深沟球轴承	2
9	050100306005	轴用弹性挡圈	1
10	02100220601500	从动轮轴抱箍	1
11	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	4
12	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	2
13	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	2
14	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2
15	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	2
16	060204000044	内六角平端紧定螺钉 M5*5	2
17	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	4
18	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	4


29、折边器仰卧机构组件 1

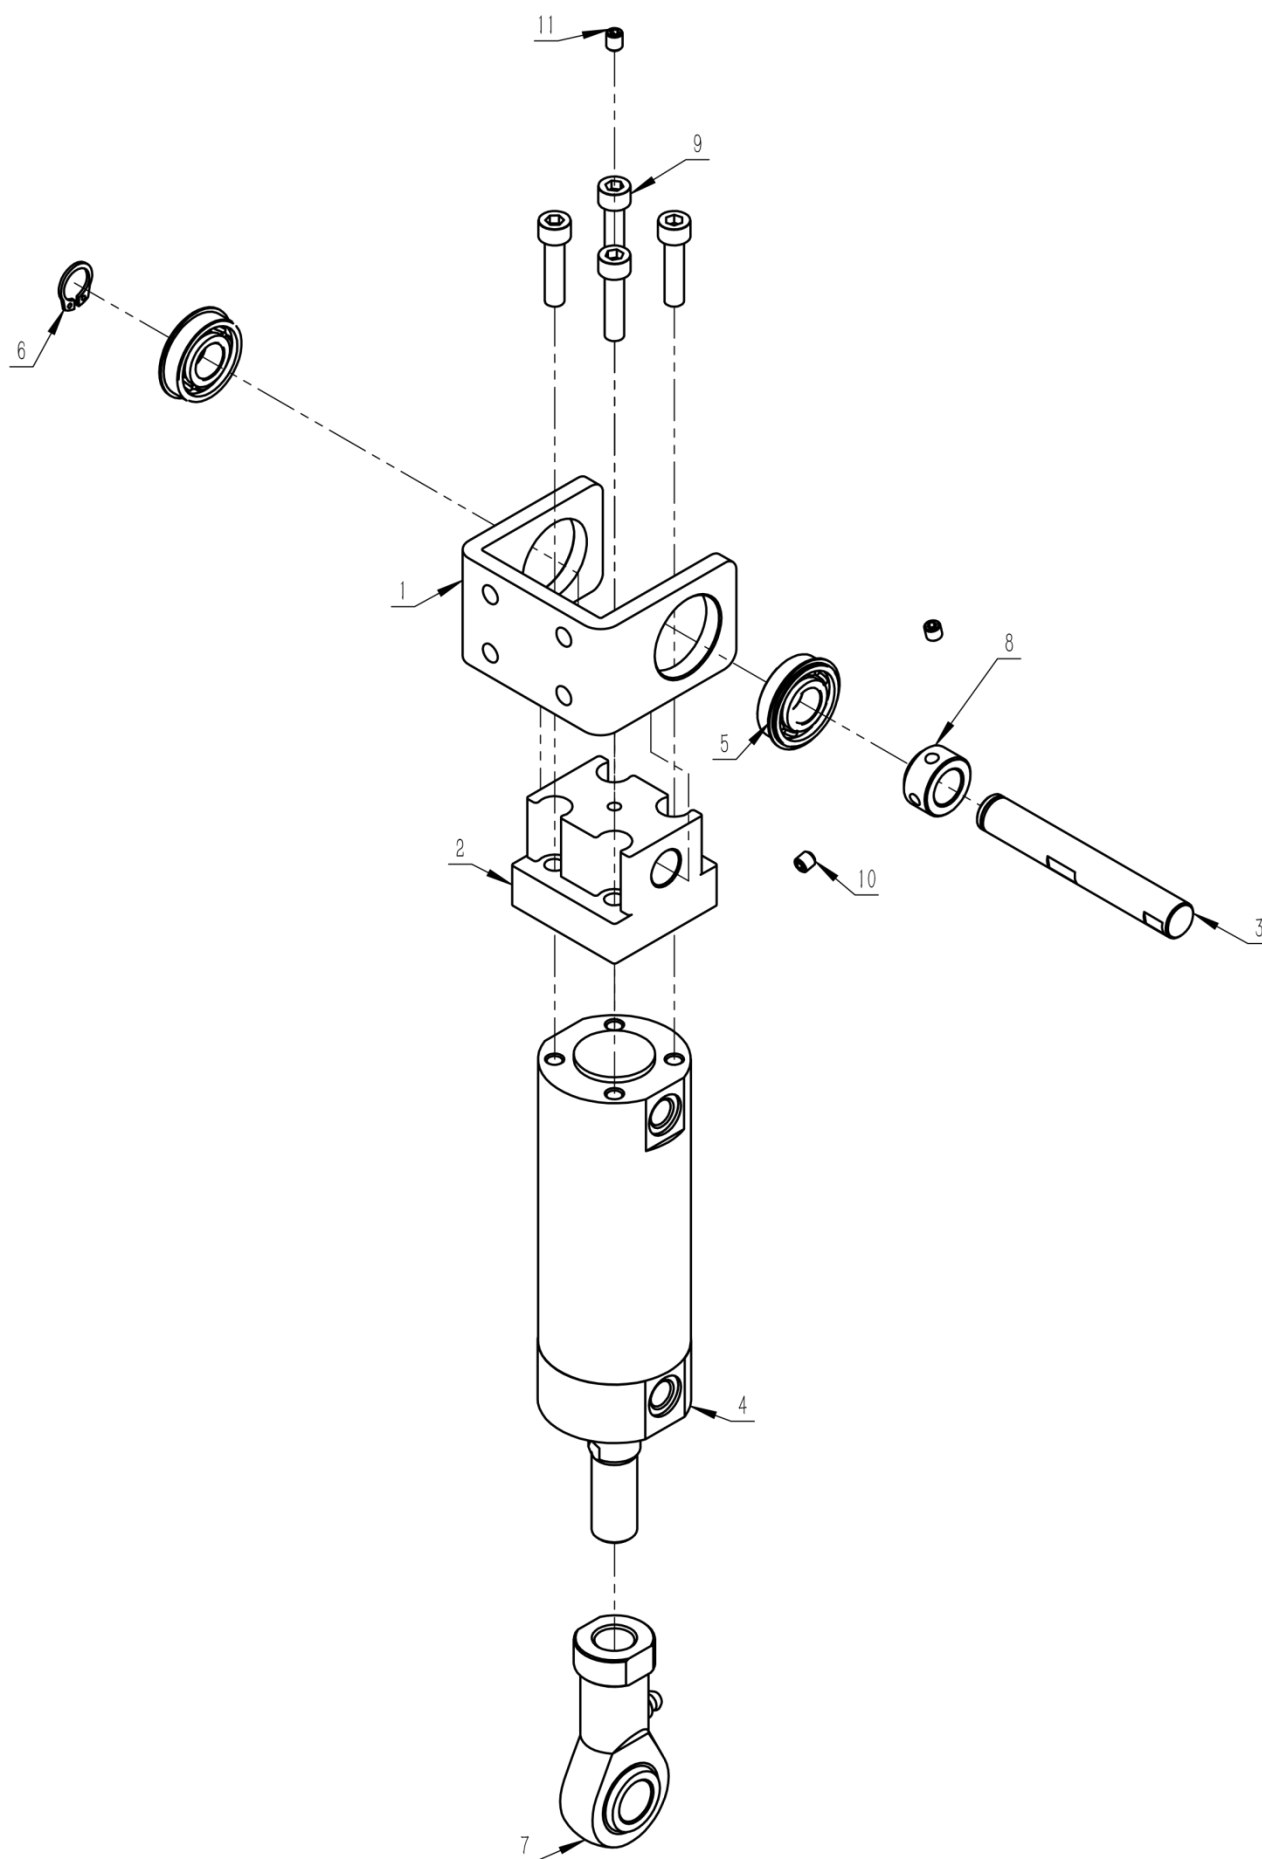

29、折边器仰卧机构组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220900100	气缸尾部折弯件	1
2	02100220900200	气缸尾部固定块	1
3	02100220900300	气缸尾部转轴	1
4	050201115008	折边仰卧气缸	1
5	050201503009	带止动挡边深沟球轴承	2
6	050100306005	轴用弹性挡圈	1
7	050201501003	M14 内螺纹鱼眼接头	1
8	02100220601500	从动轮轴抱箍	1
9	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	4
10	060204000044	内六角平端紧定螺钉 M5*5	2
11	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	1


30、折边器仰卧机构组件 2

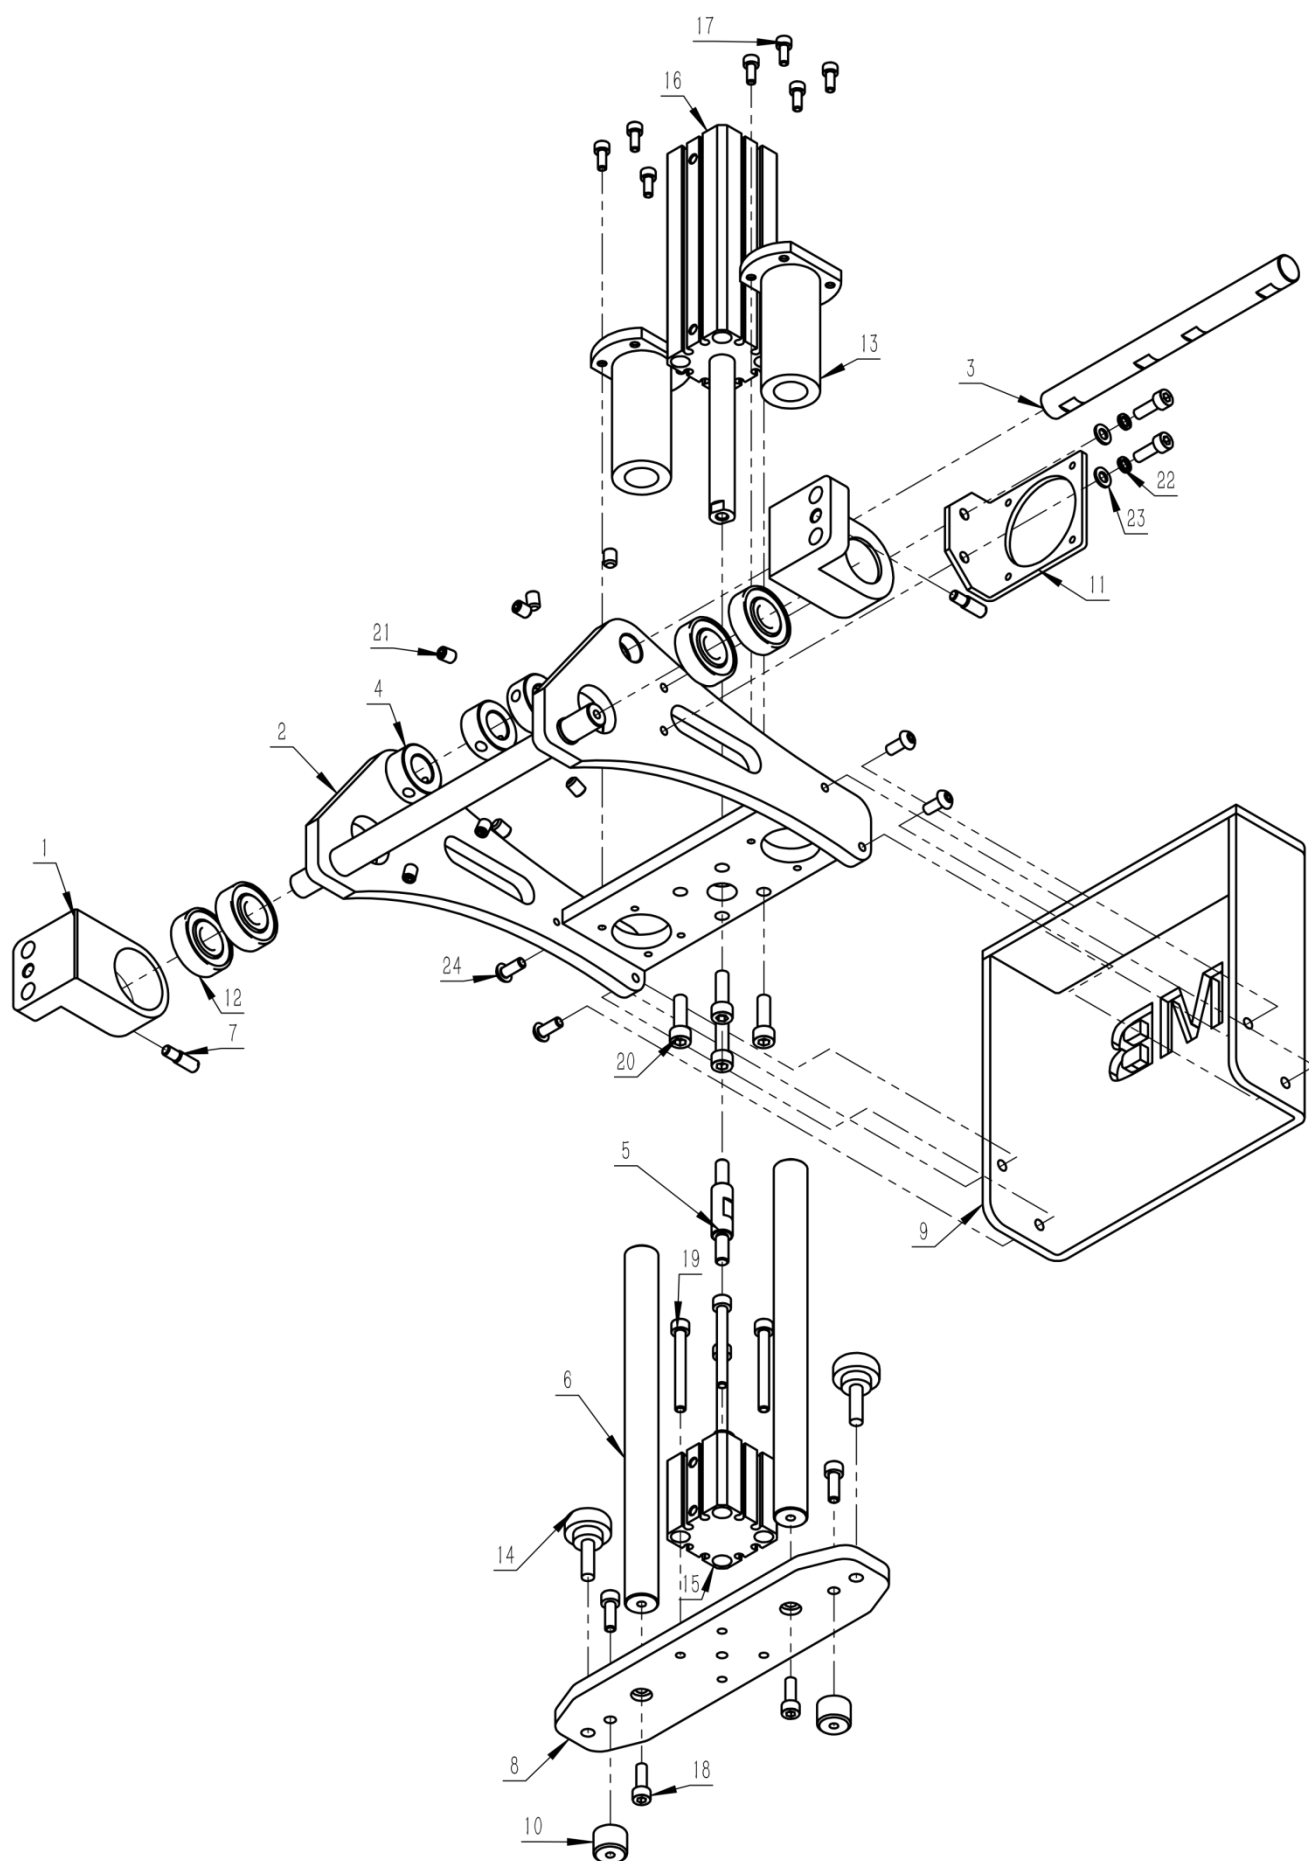

30、折边器仰卧机构组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100220900500	转轴座	2
2	02100220900600	前端翻转臂	1
3	02100220900800	顶轴	1
4	02100220900900	顶轴抱箍	4
5	02100220901000	二段气缸连接轴	1
6	02100220901100	折边器上下导杆	2
7	02100220901200	翻转定位销	2
8	02100220901300	前安装板	1
9	02100220901400	护罩	1
10	02100220901500	限位柱	2
11	02100220901600	多管对接式接头座	1
12	050201503013	单列深沟球轴承	4
13	050201503033	孔固定双切边椭圆法兰轴承	2
14	050200904010	圆头直纹手拧螺丝	2
15	050201115027	折边上下二段气缸	1
16	050201115029	折边上下一段气缸	1
17	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4×10	8
18	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	6
19	060202000067	内六角圆柱头螺钉 M5×45	4
20	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
21	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	8
22	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	2
23	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	2
24	060203000044	内六角平圆头螺钉 M5×12	4


31、收料机构组件 1

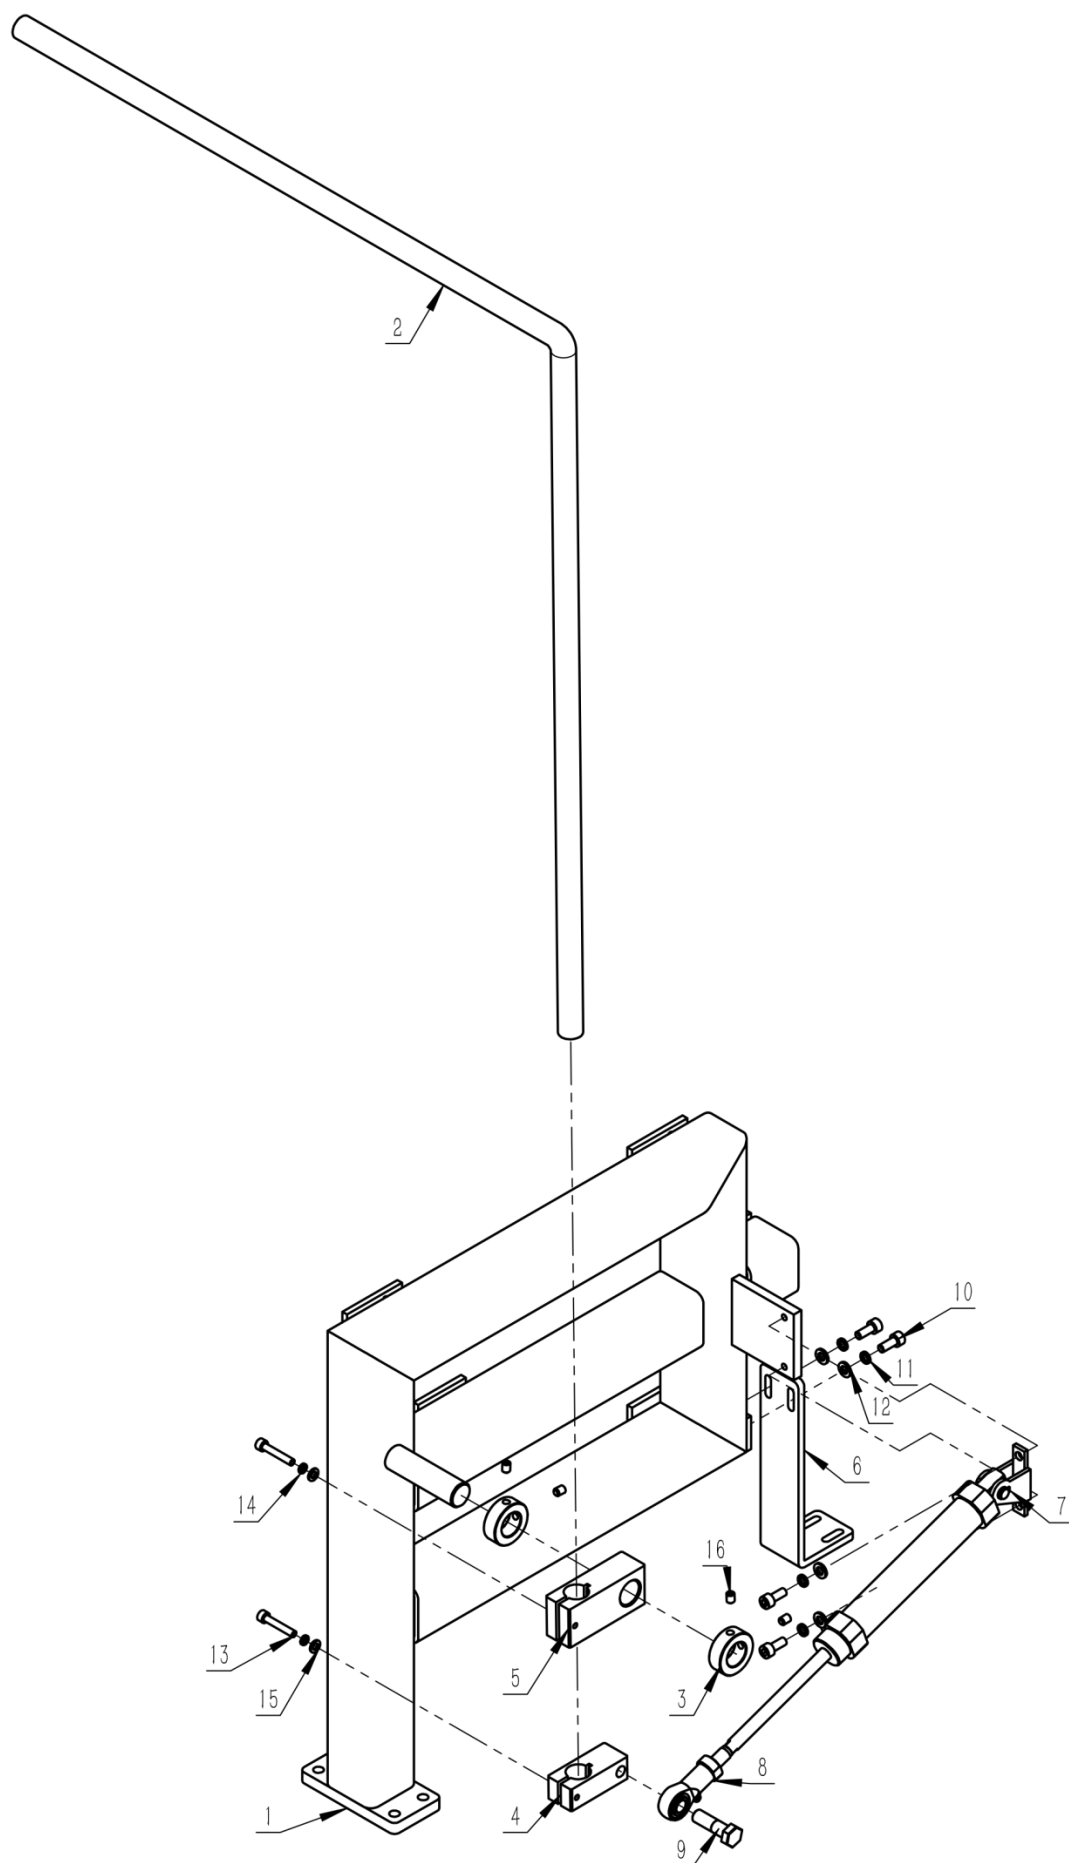

31、收料机构组件 1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100221000100	收料架	1
2	02100221000900	前压紧管	1
3	02100221001100	锁紧套	2
4	02100221002200	夹紧块 B	1
5	02100221002300	夹紧块 C	1
6	02100221002400	加固折弯件	1
7	050201115065	收料 2#气缸	1
8	050201107004	M10 内螺纹鱼眼接头	1
9	02100221002100	连接螺栓	1
10	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	4
11	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	4
12	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	4
13	060202000064	内六角圆柱头螺钉 M5×30	2
14	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	2
15	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	2
16	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	4


32、收料机构组件 2

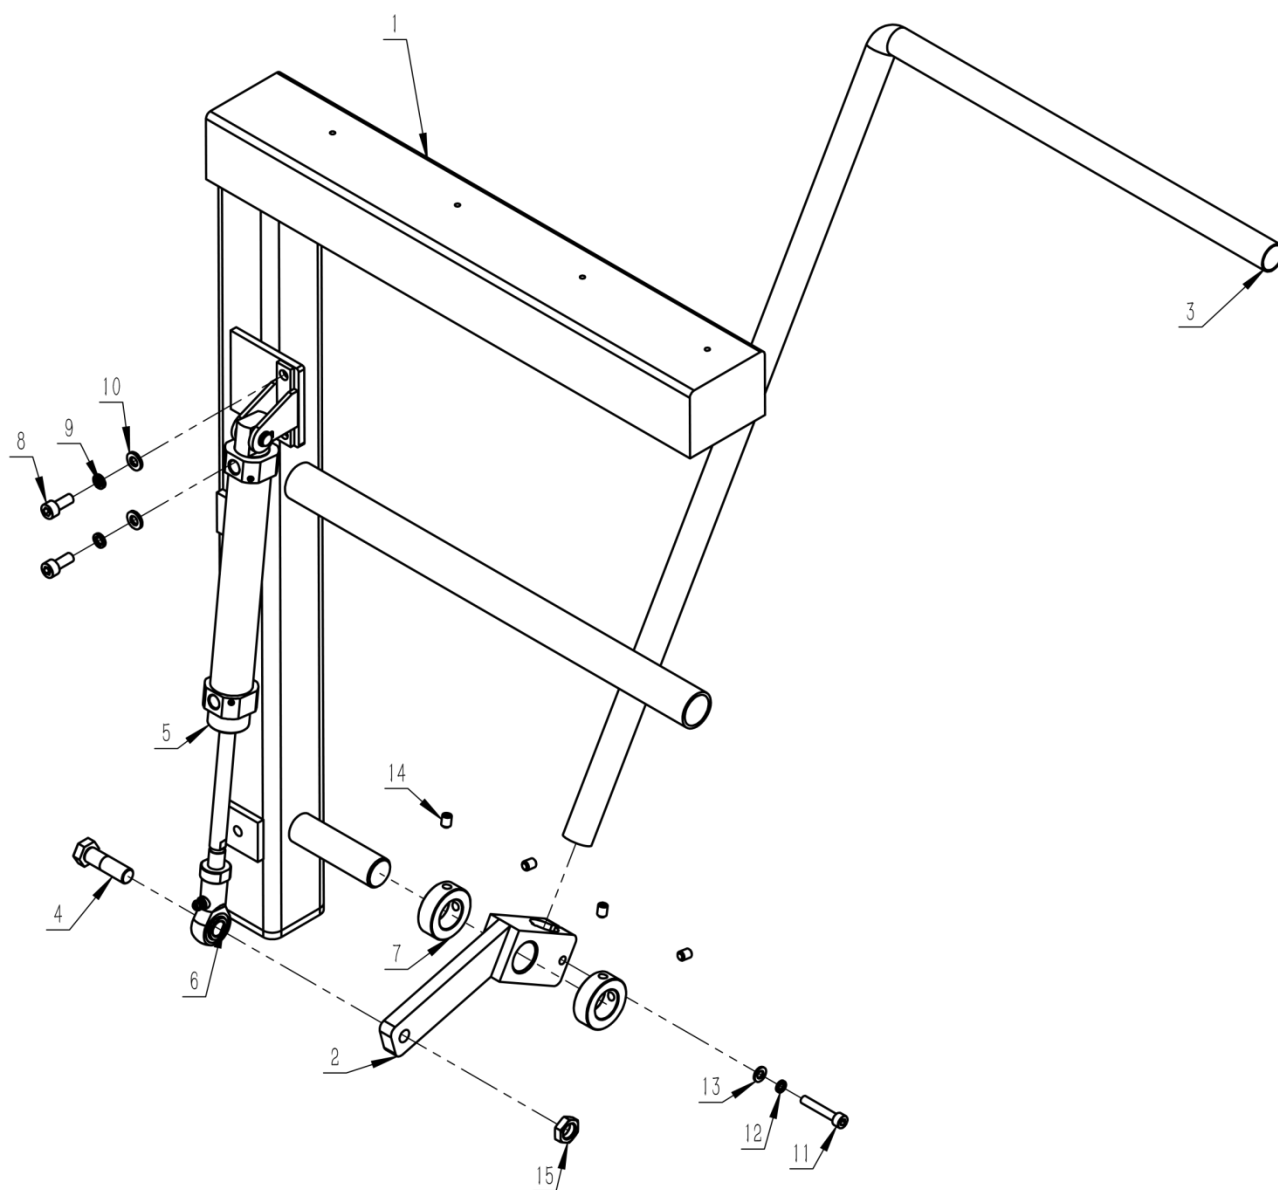

32、收料机构组件 2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100221000700	伸缩支架	1
2	02100221001900	夹紧块 A	1
3	02100221002000	后压紧管	1
4	02100221002100	连接螺栓	1
5	050201115117	收料 3#气缸	1
6	050201107004	M10 内螺纹鱼眼接头	1
7	02100221001100	锁紧套	2
8	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	2
9	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	2
10	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	2
11	060202000064	内六角圆柱头螺钉 M5×30	1
12	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	1
13	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	1
14	060204000002	内六角平端紧定螺钉 1/4-40G	4
15	060301000037	六角薄螺母 M10	1


33、收料机构组件 3

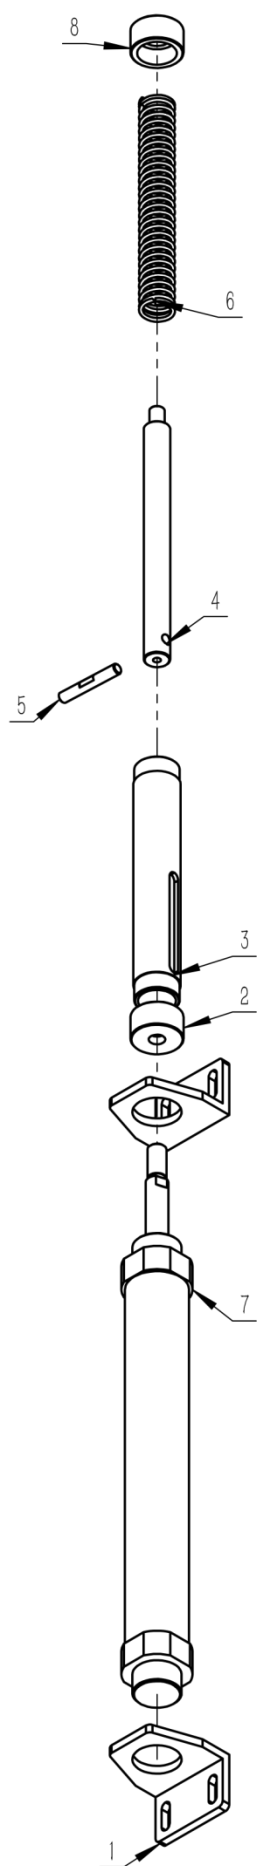

33、收料机构组件 3

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100221000500	收料伸出气缸支座	2
2	02100221000800	连接套	1
3	02100221001200	缓冲套筒	1
4	02100221001300	缓冲连接轴	1
5	02100221001500	插销	1
6	02100221001600	缓冲弹簧	1
7	050201115058	收料 1#气缸	1
8	02100221001400	前连接套	1


34、收料机构组件 4

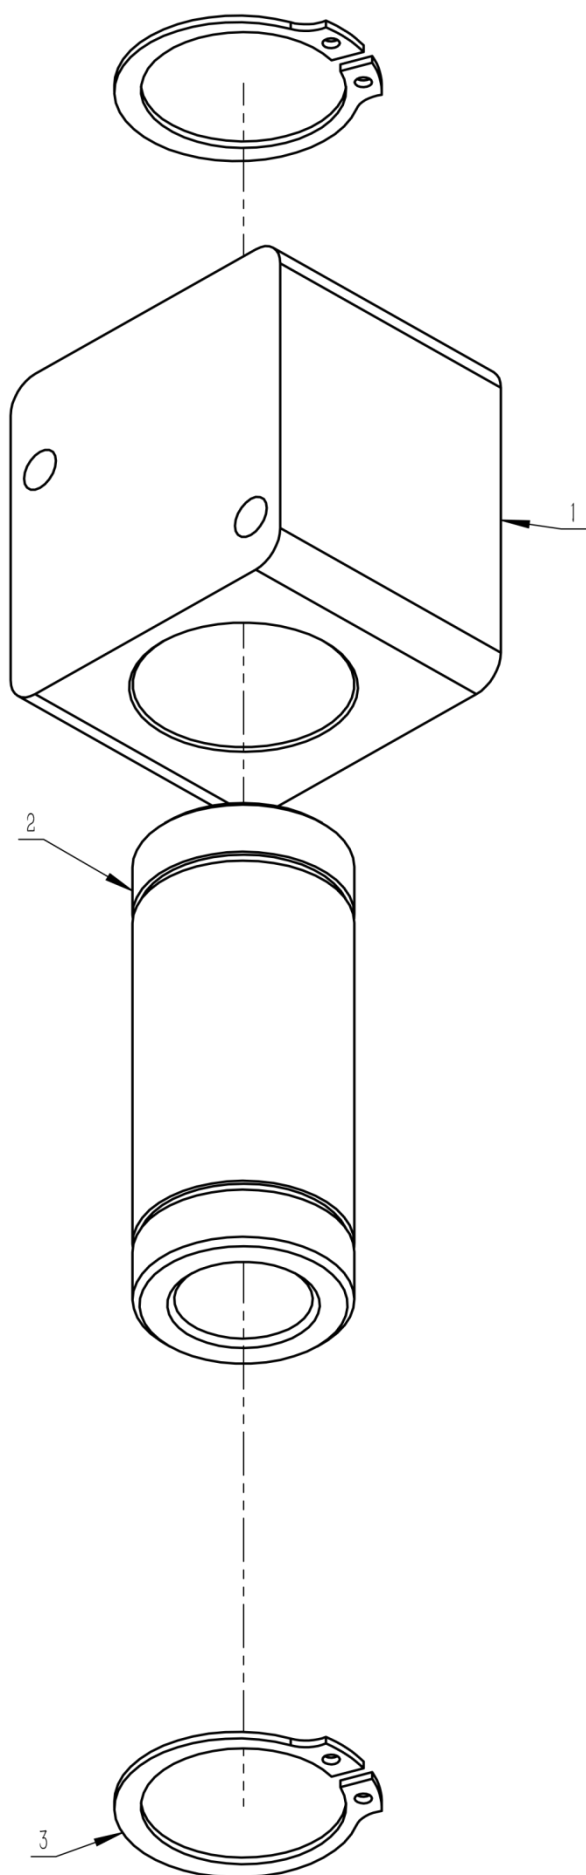

34、收料机构组件 4

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100221000400	直线轴承座	1
2	050201405004	标准式加长型直线轴承	1
3	050100306008	轴用弹性挡圈	2


35、收料机构组件 5

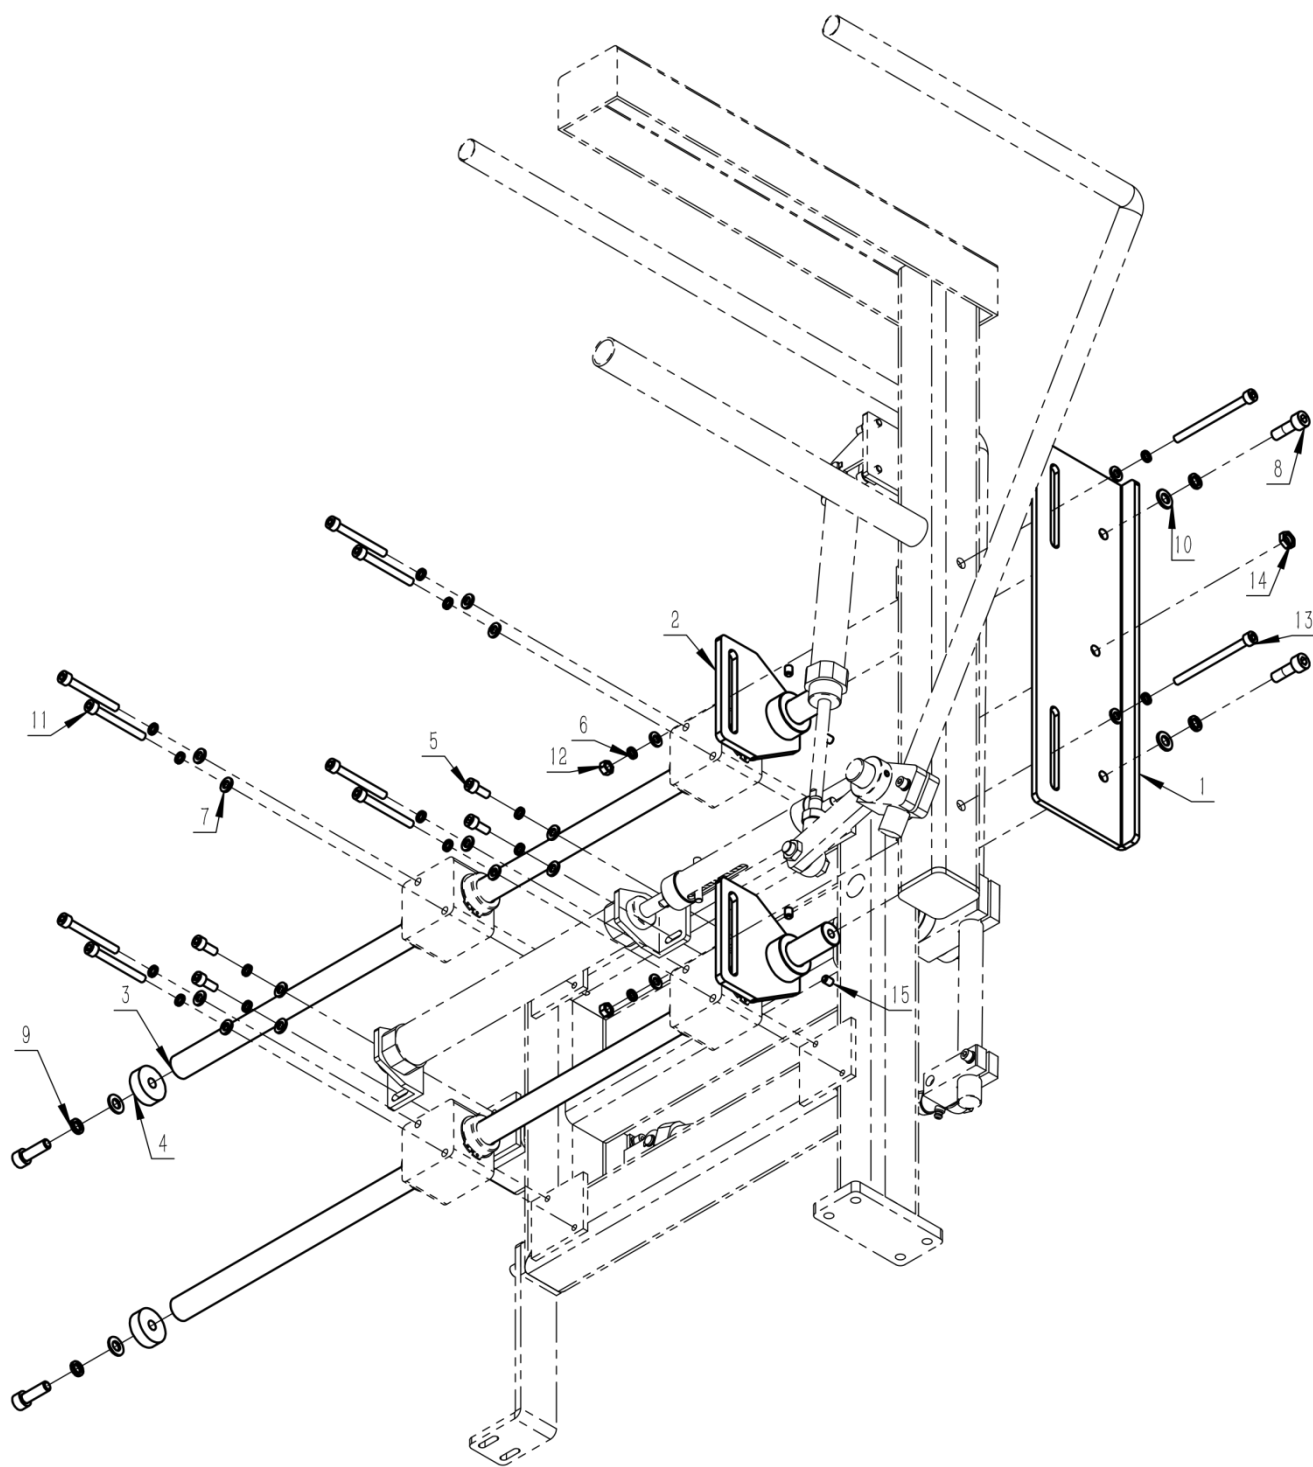

35、收料机构组件 5

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100221000600	伸缩连接板	1
2	02100221001000	导杆连接板	2
3	02100221001700	导杆	2
4	02100221001800	限位片	2
5	060202000076	内六角圆柱头螺钉 M6×15	4
6	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	16
7	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	16
8	060202000095	内六角圆柱头螺钉 M8×25	4
9	060402000017	标准型弹性垫圈 Φ8	4
10	060401000033	圆形平垫圈 Φ8*16*1.6	4
11	060202000086	内六角圆柱头螺钉 M6×55	8
12	060301000017	六角薄螺母 M6	2
13	060202000182	内六角圆柱头螺钉 M6×80	2
14	060301000018	六角薄螺母 M8	1
15	060204000049	内六角平端紧定螺钉 M6×8	4


36、吸风盒机构

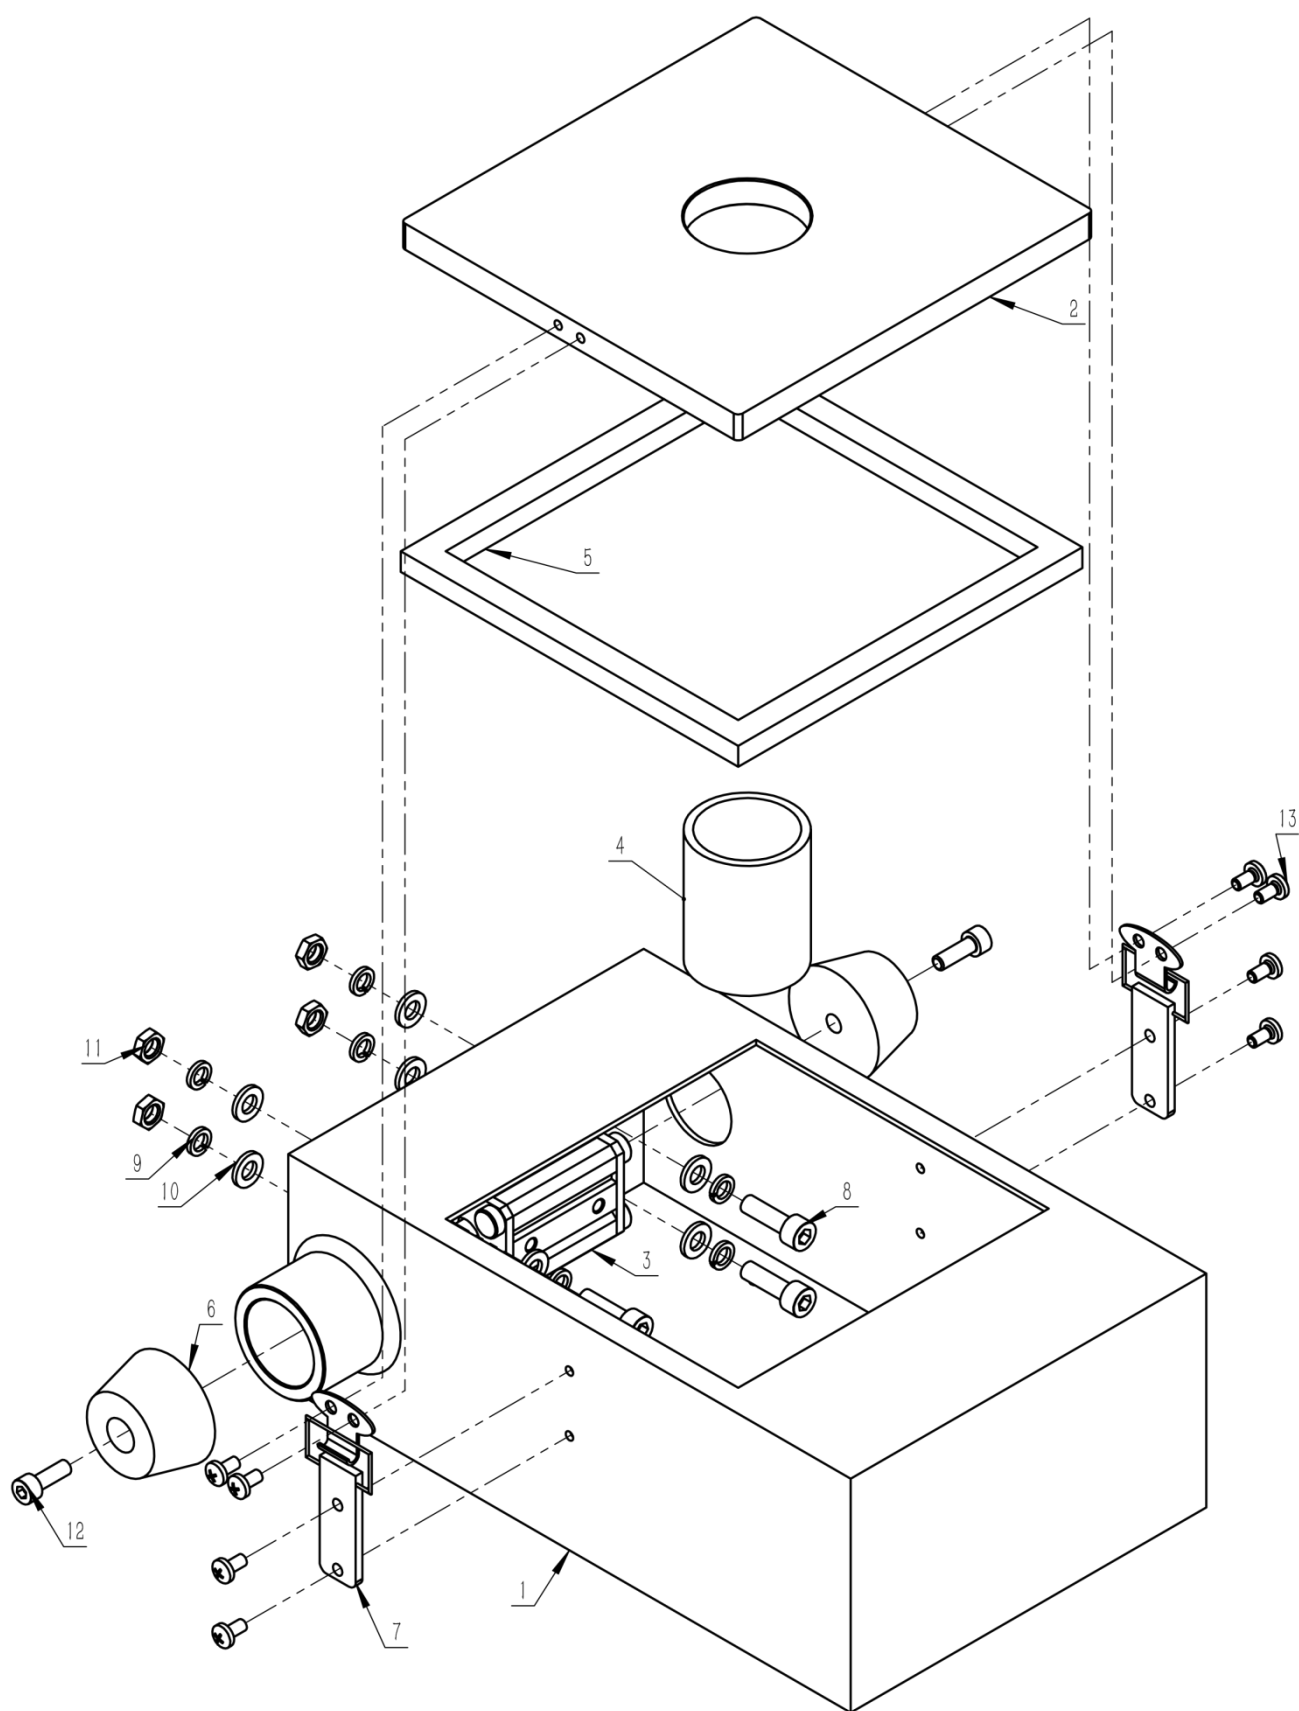

36、吸风盒机构

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100221100200	吸风盒子	1
2	02100221100300	吸风盖板	1
3	050201115084	吸风气缸	1
4	050201023002	PVC 塑料给水管	1
5	050200401001	强粘力 EVA 黑色海绵泡棉单面胶	1
6	050201008001	风盒堵头	2
7	050200901002	304 不锈钢搭扣特殊箱扣, 扁嘴	2
8	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
9	060402000004	标准型弹性垫圈 Φ6	8
10	060401000022	圆形平垫圈 Φ6*16*1.6	8
11	060301000017	六角薄螺母 M6	4
12	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5×15	2
13	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4×8	8


37、间歇压脚机构

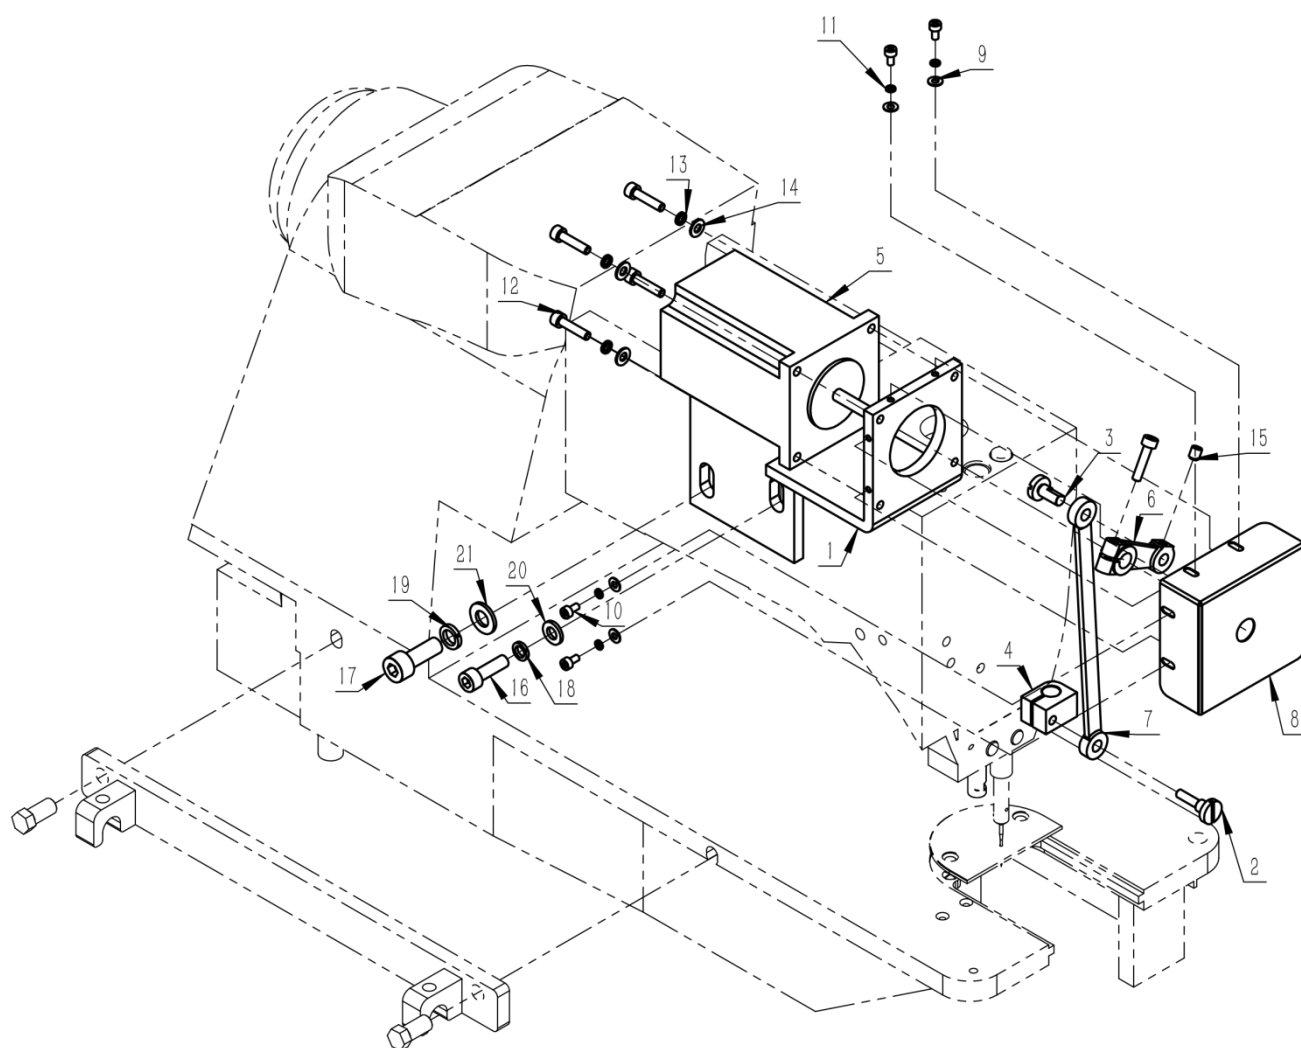

37、间歇压脚机构

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02801710102000	压脚电机固定件	1
2	02801710102100	台阶螺钉	1
3	02801810102200	固定转轴	1
4	02801710102500	压脚连接快	1
5	050100106187	间歇压脚电机	1
6	02801710102600	短连接件	1
7	02801710102700	长连接件	1
8	02801710102400	罩壳	1
9	060401000010	圆形平垫圈 $\Phi 3*8*0.8$	4
10	060202000035	内六角圆柱头螺钉 $M3 \times 6$	4
11	060402000013	标准型弹性垫圈 $\Phi 3$	4
12	060202000113	内六角圆柱头螺钉 $M4 \times 18$	5
13	060402000014	标准型弹性垫圈 $\Phi 4$	4
14	060401000014	圆形平垫圈 $\Phi 4*9*0.8$	4
15	060204000054	内六角平端紧定螺钉 $M5 \times 6$	1
16	060202000079	内六角圆柱头螺钉 $M6 \times 20$	1
17	060202000185	内六角圆柱头螺钉 $M8 \times 22$	1
18	060402000004	标准型弹性垫圈 $\Phi 6$	1
19	060402000017	标准型弹性垫圈 $\Phi 8$	1
20	060401000022	圆形平垫圈 $\Phi 6*16*1.6$	1
21	060401000033	圆形平垫圈 $\Phi 8*16*1.6$	1

38、伸缩模板机构

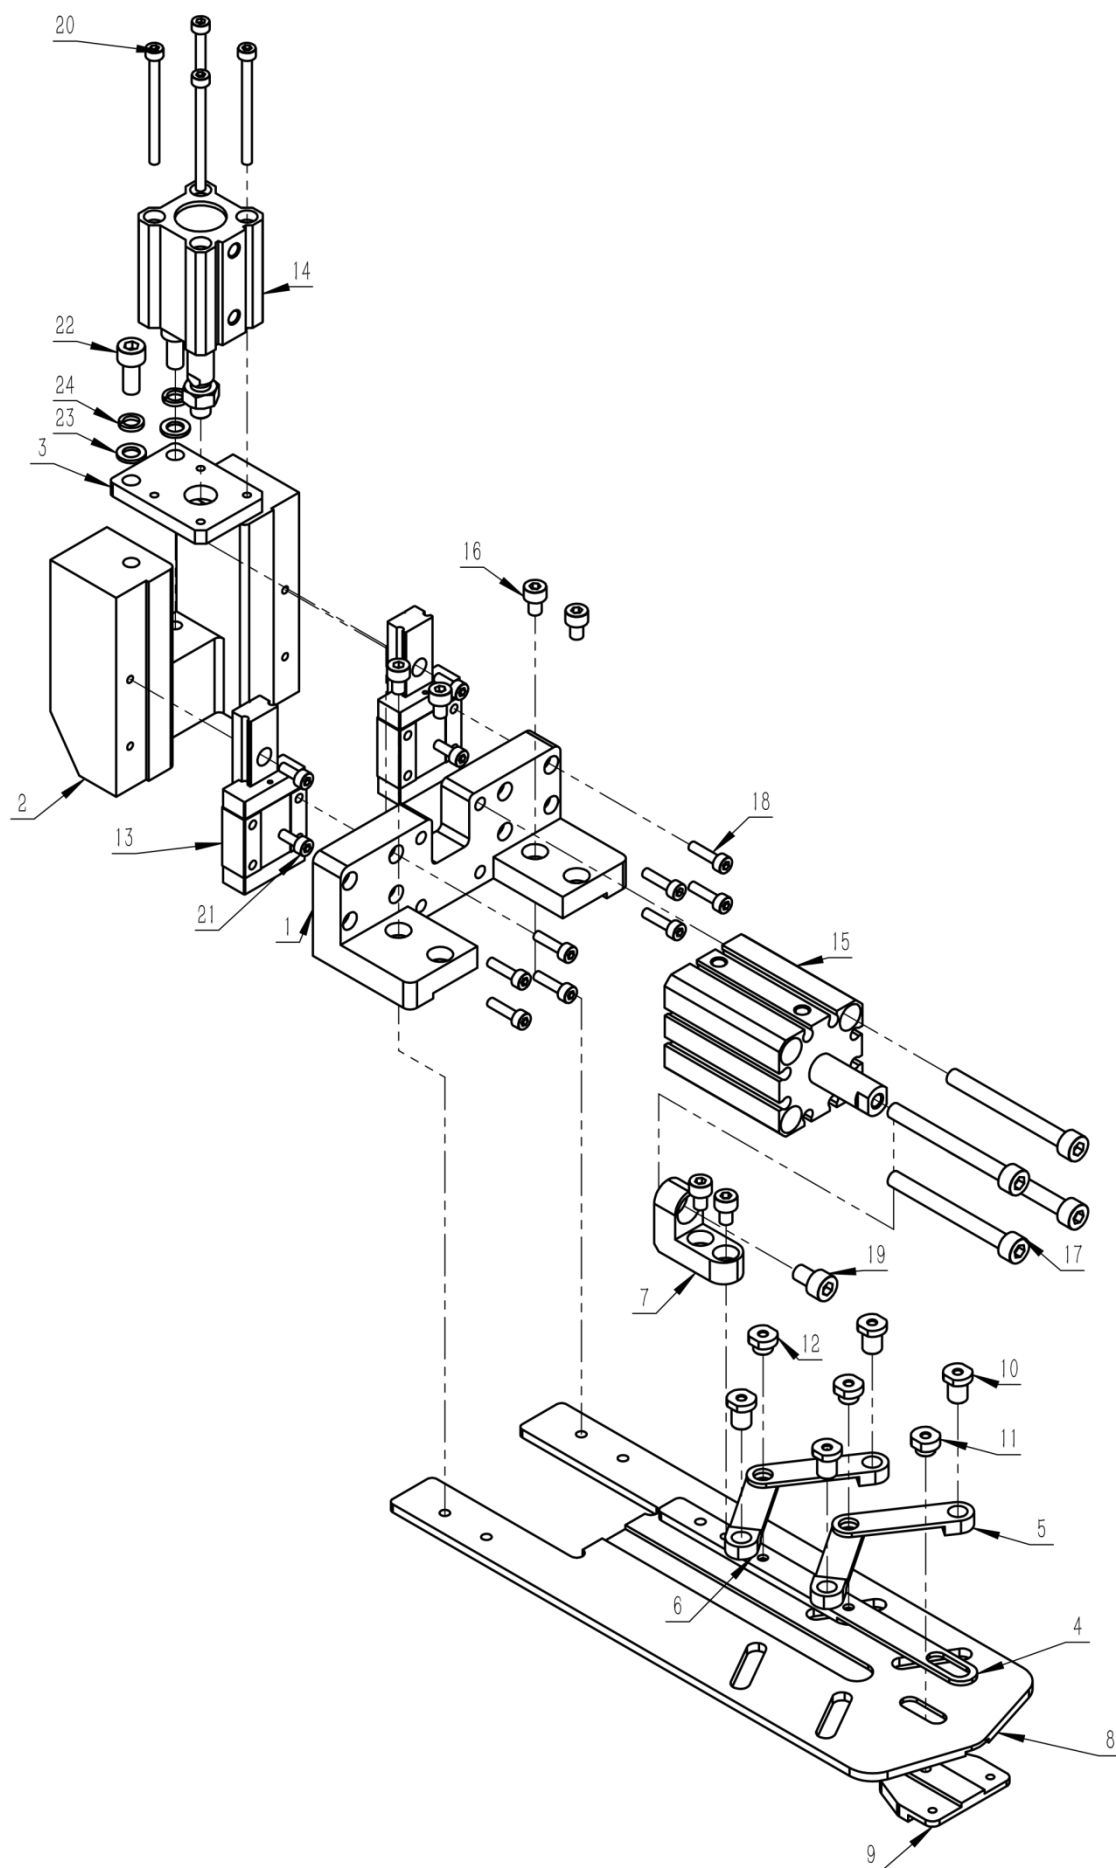

38、伸缩模板机构

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02100230300200	气缸固定板	1
2	02100221300967	滑轨座	1
3	02100230300400	上下气缸座	1
4	02100230301100	主推杆	1
5	02100230301200	左推杆	2
6	02100230301300	右推杆	2
7	02100230301400	气缸前座	1
8	02100230301500	底板	1
9	02100230301600	模板中固定块	1
10	02100230305000	台阶螺柱 A	4
11	02100230305100	台阶螺柱 B	1
12	02100230305200	台阶螺柱 C	2
13	050201404025	伸缩模上下滑轨	2
14	050201115076	内模板上下气缸	1
15	050201115026	内模板伸缩气缸	1
16	060202000051	内六角圆柱头螺钉 M4×6	6
17	060202000068	内六角圆柱头螺钉 M5×50	4
18	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3×12	8
19	060202000073	内六角圆柱头螺钉 M5×8	1
20	060202000032	内六角圆柱头螺钉 M3×40	4
21	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3×8	4
22	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	2
23	060401000017	圆形平垫圈 Φ5*10*1	2
24	060402000015	标准型弹性垫圈 Φ5	2