


PARTS BOOK

SJS/A-PS/A

Direct Drive, Automatic Jeans
Pocket Setter

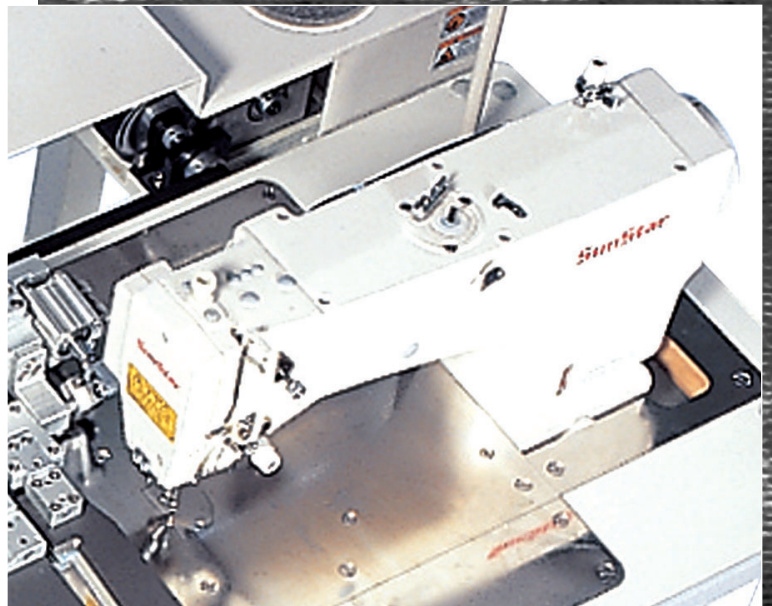

PME-061229

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

SJS / A - PS / A

Sunstar Jean System

Series

Sub Class

Pocket Setter


CONTENTS

목 차


A	<i>Machine Body Mechanism</i> 외장 관계	6
B	<i>Upper Shaft, Thread Take-Up Lever, Needle Bar Mechanism</i> 상축, 실채기, 바늘대 관계	10
C	<i>Presser Foot Mechanism</i> 누름대 관계	12
D	<i>Bobbin Winder Mechanism</i> 실감기 관계	16
E	<i>Lower Shaft & Feed Lifting Shaft Mechanism</i> 하축 및 들대 관계	18
F	<i>Thread Adjusting Mechanism</i> 실 조절 관계	20
G	<i>Lubrication Mechanism</i> 급유 관계	22
H	<i>Thread Trimmer Mechanism</i> 사절관계	24
I	<i>X Moving Mechanism</i> X 이송 관계	26
J	<i>Y Moving Mechanism</i> Y 이송 관계	30
K	<i>Stacker Mechanism</i> 스테커 관계	34
L	<i>body, Table, Cover Mechanism</i> 바디, 테이블, 커버 관계	38
M	<i>Clamp Mechanism</i> 클램프 관계	42
N	<i>Moving Mechanism</i> 이송 관계	46

O	<i>Air Control Mechanism</i> 공압 관계	48
P	<i>Control Box Mechanism</i> 컨트롤 박스 관계	50
Q	<i>AMP Box Mechanism</i> AMP 박스 관계	54
R	<i>Operation Box Mechanism</i> 오퍼레이션 박스 관계	56
S	<i>Transformer Box & Laser Point Mechanism</i> 트랜스포머 박스 & 레이저 포인트 관계(선택사양)	58
S1	<i>Upper Thread Holding Device Mechanism(Option)</i> 윗실 홀딩 장치 관계(선택사양)	60
T	<i>Accessories Mechanism</i> 액세서리 관계	62
U	<i>Gauge Mechanism</i> 게이지 관계	64

본 책자는 Parts Book으로 제작되었으므로 메뉴얼로 사용 불가합니다.
This is a parts book. It cannot be used as a manual.

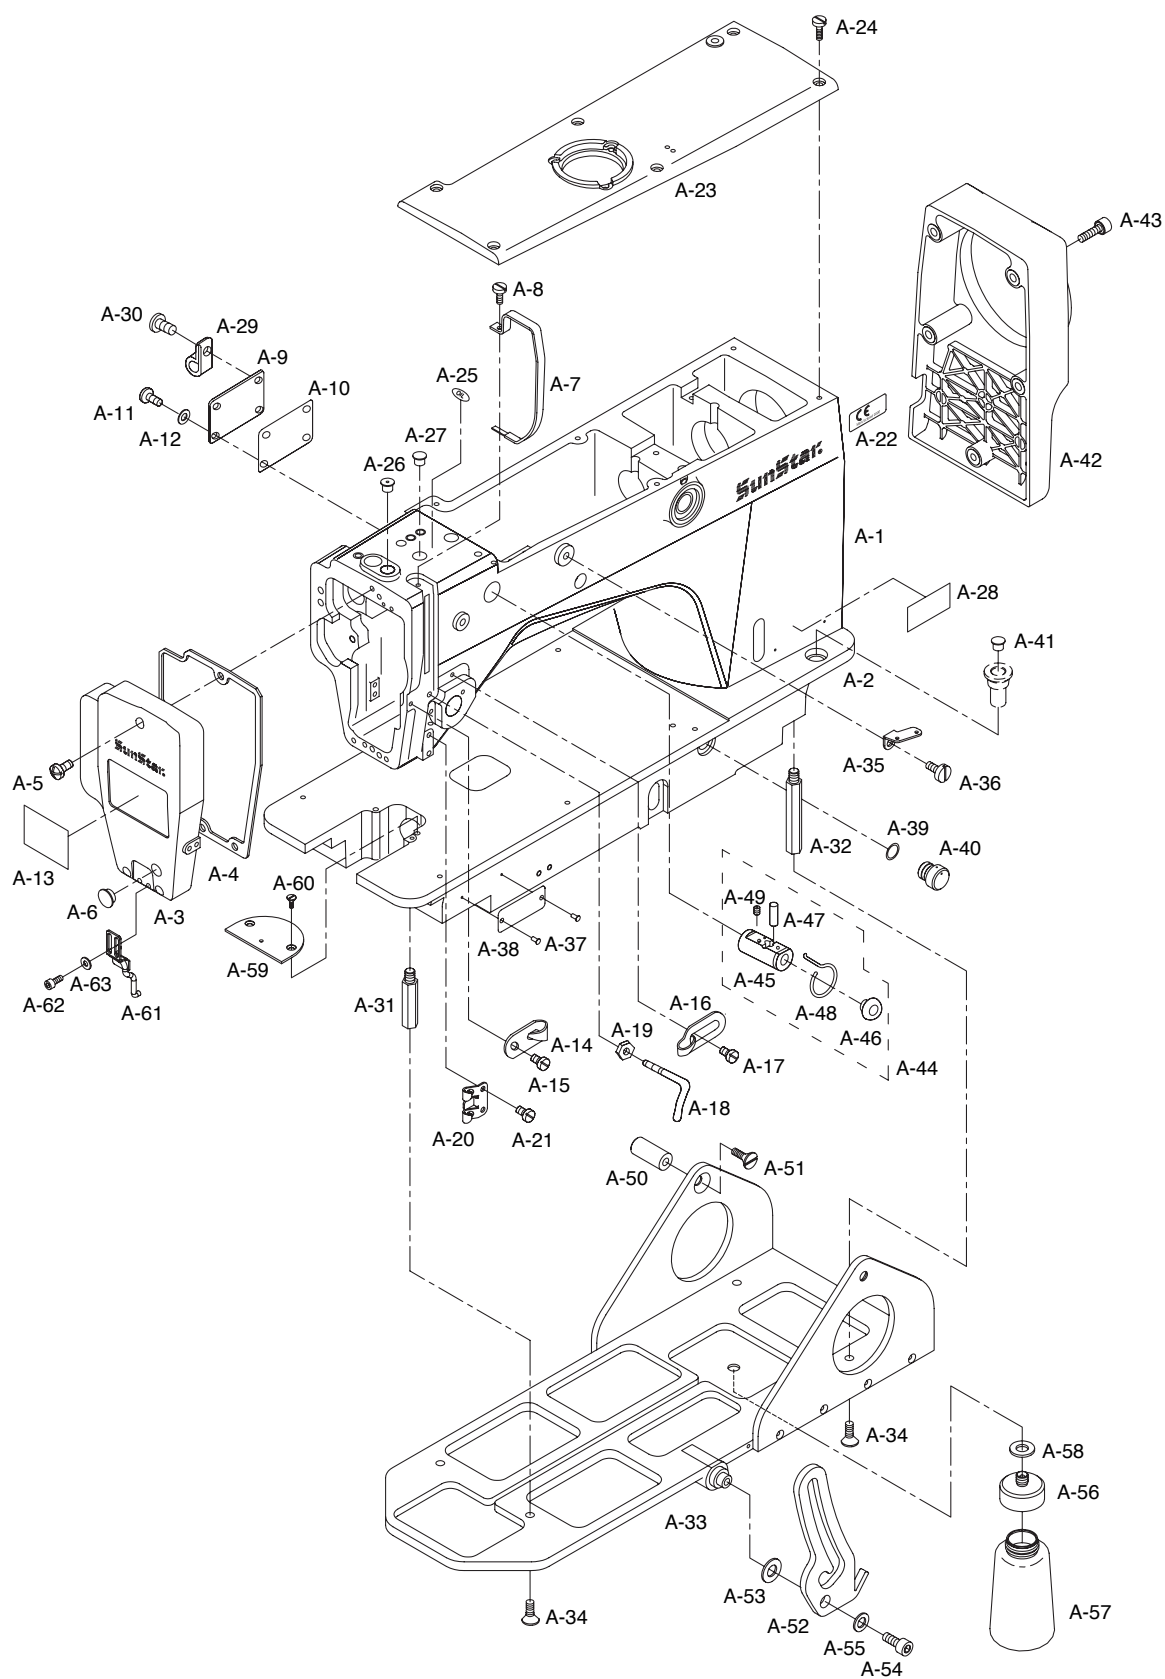


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
A-1	GP-014168-00		Arm	암	1	
A-2	GP-014169-00		Bed	베드	1	
A-3	GP-016424-00		Face Cover	면판	1	
A-4	GP-023705-00		Gasket for Face Plate	면판가스켓	1	
A-5	SC-A174-4122		Screw (11/64" n = 40)	면판고정나사(11/64" n = 40)	3	
A-6	01-110R-1230		Rubber Cap For Face Plate	면판고무마개	1	
A-7	GP-014088-00		Thread Take up Lever Cover	실채기커버	1	
A-8	SC-A170-4124		Screw (9/64" n = 40)	실채기커버쥘나사(9/64" n = 40)	1	
A-9	01S013S-306H		Left Cover	좌측커버	1	
A-10	01S014S-306H		Left Cover Gasket	좌측커버 가스켓	1	
A-11	SC-A174-4122		Screw (11/64" n = 40)	좌측커버 고정나사(11/64" n = 40)	3	
A-12	01-017W-1600		Washer	좌측커버 고정와셔	1	
A-13	91-001M-120D		Warning Sticker	경고 스티커	1	
A-14	01-027A-3800		Thread Guide(L)	실안내 좌	1	
A-15	SC-0529-1230		Screw(9/64" n = 40)	실안내 좌 고정나사(9/64" n = 40)	1	
A-16	01S031S-306H		Thread Guide(R)	실안내 우	1	
A-17	SC-0529-1230		Screw(9/64" n = 40)	실안내 우 고정나사(9/64" n = 40)	1	
A-18	01S033S-306H		Arm Thread Guide	암 실안내 길이	1	
A-19	01S033S-306H		Arm Thread Guide Nut	암 실안내 길이 고정 너트	1	
A-20	GP-001782-00		Arm Thread Guide(L)	실안내 (하)	1	
A-21	SC-0529-1230		Screw(9/64" n = 40)	실안내 (하) 고정나사(9/64" n = 40)	1	
A-22	GP-018205-00		CE Mark	CE 마크	1	
A-23	GP-014091-00		Top Cover	윗뚜껑	1	
A-24	02015SC-4113		Screw(M4×P0.7)	윗뚜껑 고정나사(M4×P0.7)	1	
A-25	GP-002020-00		Oil Sticker	오일스티커	1	
A-26	04-104R-1230		Needle Bar Rubber Cap	바늘대 고무마개(d=8.3)	1	
A-27	01-110R-1230		Arm Upper Part Rubber Cap	암 상부 고무마개(d=12)	1	
A-28	GP-024920-00		Model Mark	모델마크	1	
A-29	01-011C-2350		Cable Holder	케이블 홀더 (5N)	3	
A-30	SC-0174-4122		Screw	케이블 홀더 쥘나사	3	
A-31	GP-014001-00		Bed Support(F)	베드받침(전)	2	
A-32	GP-014002-00		Bed Support(R)	베드받침(후)	2	
A-33	GP-013930-00		Bed Support Bracket	베드받침 브라켓	1	
A-34	SC-000693-00		Screw(M6×L20)	베드받침 고정나사(M6×L=20)	4	
A-35	01S027S-306H		Thread Guide	실안내(조)	1	
A-36	SC-0202-5050		Screw(15/64" n = 28)	쥘나사(15/64" n = 28)	1	
A-37	01-035P-7400		Pin	기번판 핀	4	
A-38	GP-023484-00		Machine Number Plate	기번판	1	
A-39	RI-000024-00		O-Ring (P9)[ϕ 8.8× ϕ 12.6, W = 1.9]	공기배출붓싱 O링	1	
A-40	GP-000755-00		Air Discharging Bushing	공기배출붓싱	1	
A-41	04-104R-1230		Rubber Cap (S)	고무마개(S)	1	
A-42	GP-024052-00		Motor Cover	모터커버	1	
A-43	14002SC-4113		Screw [M6, L = 15]	모터커버 고정나사(M6, L = 15)	4	
A-44	01S037S-306H		Silicon Tank Ass'y	실리콘 급유탱크(조)	1Set	
A-45	01S038S-306H		Silicon Tank	실리콘 탱크	1	
A-46	01S039S-306H		Silicon Oil Window	실리콘 유창	3	
A-47	01S040S-306H		Silicon Felt	실리콘 웰트	1	
A-48	GP-013053-00		Felt Holder for Silicon Oil Supply	실리콘 오일공급 웰트 잡이	3	
A-49	SC-0104-5607		Screw(11/64" n = 40)	고정나사 (11/64" n = 40)	1	
A-50	PN-000221-00		Bed hinge Cylindrical Pin	베드 힌지 원통형 핀	2	
A-51	SC-000692-00		Screw [M8×L20]	베드 힌지 고정나사(M8×L=20)	2	
A-52	GP-013922-00		Bed Guide	베드 가이드	1	
A-53	15046RB-5030		Fiber Washer	와셔	1	

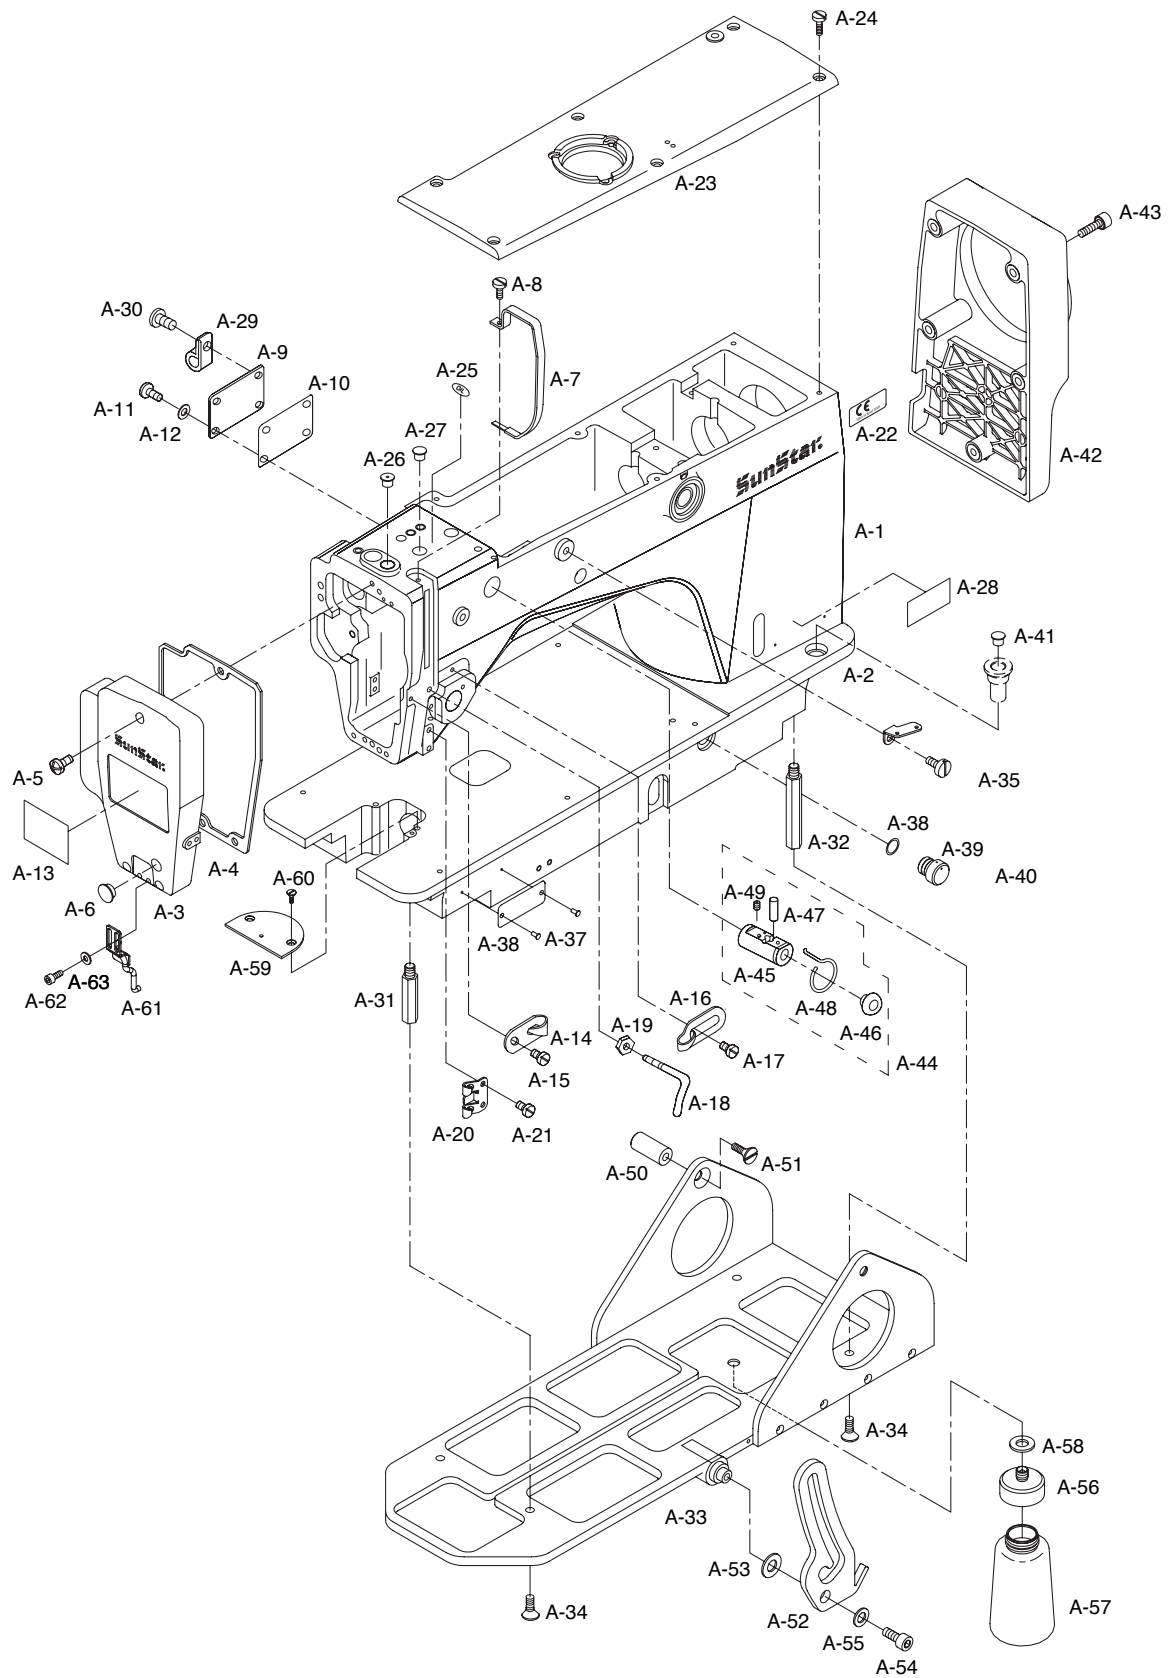

[illegible]

B

Upper Shaft, Thread Take-Up Lever, Needle Bar Mechanism 상축, 실채기, 바늘대 관계

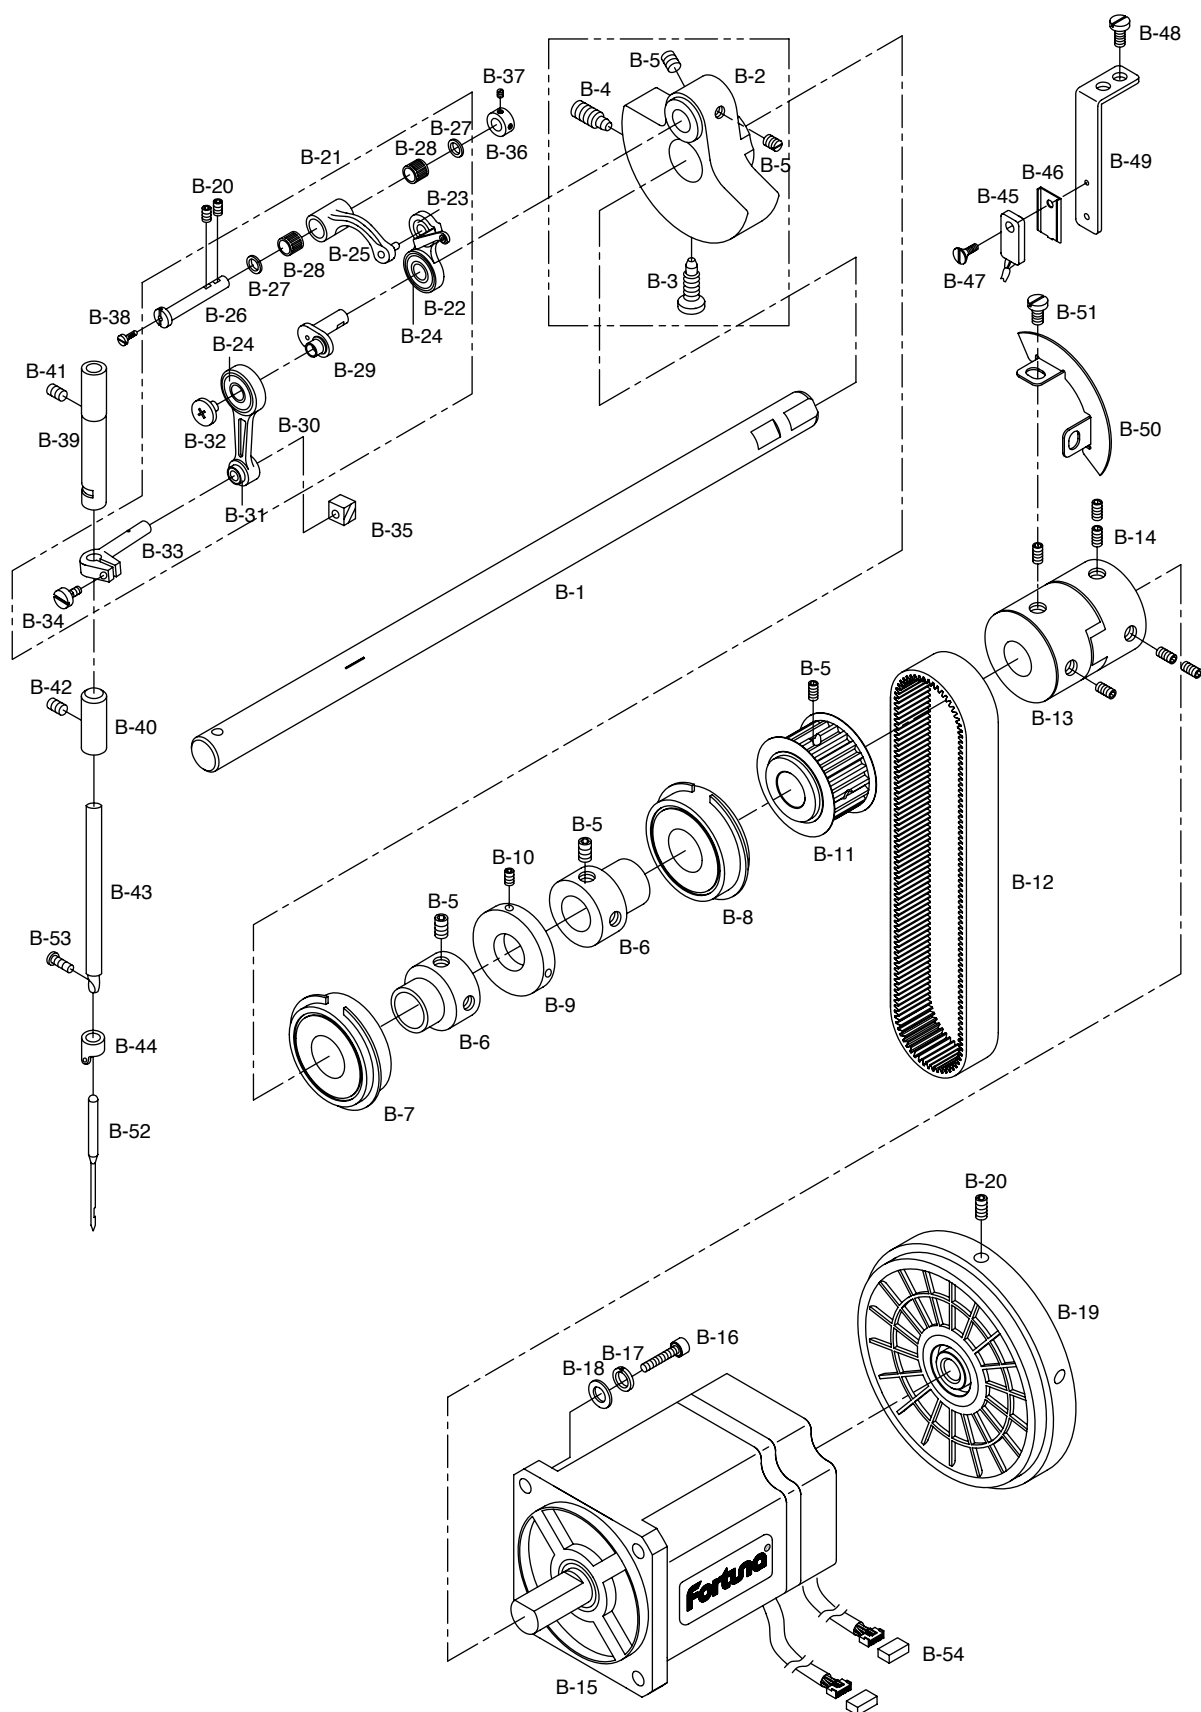


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
B-1	GP-015882-00		Upper Shaft	상축	1	
B-2	GP-000786-00		Link Cam	링크캠	1	
B-3	SC-0535-3710		Screw (A) (9/32" n=28, L=16)	링크캠 고정나사(A)(9/32" n=28 L=16)	1	
B-4	SC-0112-2302		Screw (B) (9/32" n=28, L=16)	링크캠 고정나사(B)(9/32" n=28 L=16)	1	
B-5	SC-A308-4517		Screw(1/4" n=40 L=6)	고정나사(1/4" n=40 L=6)	8	
B-6	GP-000798-00		Main Shaft Bearing Support	상축 베어링 붓싱	2	
B-7	02-019A-2070		Bearing [6204ZZC3NR]	상축 전 베어링	1	
B-8	02-016A-106L		Bearing [6304ZZC3NR]	상축 중 베어링	1	
B-9	GP-006302-00		Bobbin Winder Driving Wheel	실감기 구동휠	1	
B-10	SC-0499-1230		Screw [11/64" n=40, L=4]	실감기 구동휠 고정나사 (11/64" n=40 L=4)	2	
B-11	GP-013993-00		Timing Pulley-Upper Type	타이밍 풀리 상	1	
B-12	BE-000076-00		Timing Belt	타이밍 벨트	1	
B-13	GP-001499-00		Coupling	커플링	1	
B-14	08037SC-120D		Screw [M6, L=8]	커플링 고정나사 (M6 L=8)	6	
B-15	MT-000027-00		Motor-Hollow	모터 양축	1	
B-16	02-020S-120D		Screw [M5, L=25]	모터 쥘나사 (M5 L=25)	4	
B-17	07-011W-1230		Spring Washer	모터 고정 스프링 와셔	4	
B-18	10-020W-2700		Washer	모터 고정 와셔	4	
B-19	AS-000255-00		Pulley	풀리	1	
B-20	SC-0317-2700		Screw [15/64" n=28, L=7.5]	풀리 고정나사 (15/64" n=28 L=7.5)	4	
B-21	AS-004685-00		Thread Take-up Lever Ass'y	실채기 (조)	1Set	
B-22	GP-013965-00		Thread Take-up Lever	실채기	1	
B-23	BR-000040-00		Bearing (U)	실채기 (상) 베어링	1	
B-24	01A142S-811H		Bearing (L)	실채기 (하) 베어링	2	
B-25	GP-000792-00		Thread Take-up Crank	실채기 크랭크	1	
B-26	GP-000793-00		Thread Take-up Crank Shaft	실채기 크랭크 축	1	
B-27	GP-000794-00		Bearing Support	베어링 가이드	2	
B-28	09A015S-811H		Bearing	실채기 크랭크축 니들베어링	2	
B-29	GP-013918-00		Needle Bar Crank	바늘대 크랭크	1	
B-30	GP-000796-00		Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크 로드	1	
B-31	GP-000797-00		Needle Bar Crank Rod Bushing	바늘대 크랭크 로드 붓싱	1	
B-32	08-507S-123A		Needle Bar Holder	바늘대 크랭크 원나사	1	
B-33	GP-001553-00		Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	
B-34	SC-0128-7400		Screw [9/64" n=40]	바늘대 잡이 쥘나사(9/64" n=40)	1	
B-35	04S106S-306H		Slide Block	바늘대 안내 블록	1	
B-36	CL-000018-01		Thrust Collar[D=ø 7, W=8]	실채기 크랭크축 카라(D=7 W=8)	1	
B-37	SC-0176-1230		Screw [11/64" n=40]	실채기 크랭크 카라축 고정나사(11/64" n=40)	2	
B-38	SC-0120-1230		Screw [9/64" n=40]	그리스 마개 나사(9/64" n=40)	1	
B-39	04S102S-306H		Needle Bar Bushing, Upper	바늘대 (상) 붓싱	1	
B-40	GP-000511-00		Needle Bar Bushing, Lower	바늘대 (하) 붓싱	1	
B-41	SC-0104-5607		Screw(11/64" n=40 L=5)	바늘대 상 붓싱 쥘나사(11/64" n=40 L=5)	1	
B-42	SC-0104-5607		Screw(11/64" n=40 L=5)	바늘대 하 붓싱 쥘나사(11/64" n=40 L=5)	1	
B-43	04S201S-306H		Needle Bar	바늘대	1	
B-44	04S007S-306H		Thread Guide(H)	바늘대 실안내(H)	1	
B-45	GP-001857-00		Sensor	센서	1	
B-46	15-028C-2070		Sensor Bracket	센서 브라켓	1	
B-47	03010MC-4135		Screw [M3, L=10]	센서 쥘나사(M3 L=10)	1	
B-48	02015SC-4113		Screw [M4, L=10]	센서 베이스 쥘나사(M4 L=10))	2	
B-49	GP-016606-00		Sensor Base	센서 베이스	1	
B-50	GP-000835-02		Sync. Sensor Slit	주축 센서 감지판	1	
B-51	SC-000078-00		Screw [M6]	주축 센서 감지판 쥘나사(M6)	2	
B-52	GP-023486-00		Needle(DP17 #20)	바늘(DP17 #20)	1	
B-53	SC-A131-4522		Screw [1/8" n=44]	바늘 쥘나사	1	
B-54	EA-000054-00		Cap Bead	캡비드	2	



Presser Foot Mechanism

누름대 관계

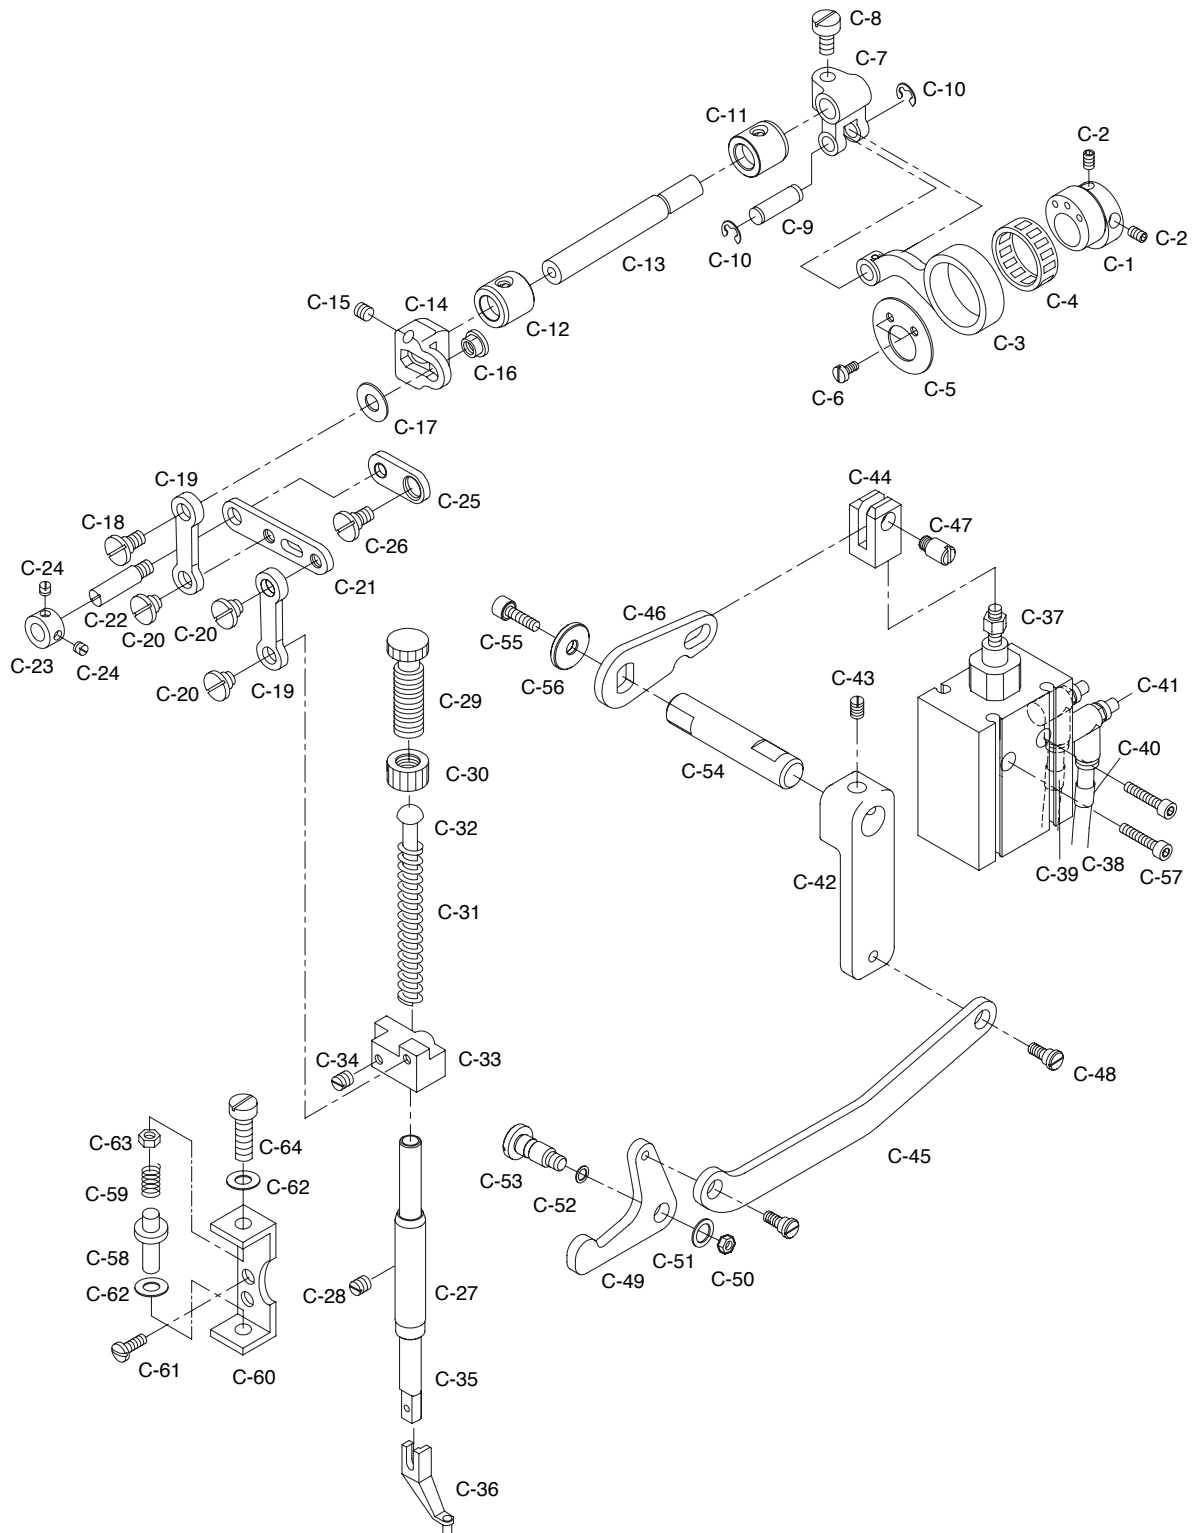


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
C-1	GP-013913-00		Presser Cam	노루발 구동캠	1	
C-2	SC-A308-4517		Screw(1/4" n = 40)	노루발 구동캠 쥘나사	2	
C-3	GP-013911-00		Presser Cam Connection Rod	노루발 구동캠 연결로드	1	
C-4	BR-000112-00		Needle Cage	노루발 구동캠 연결로드 니들케이지	1	
C-5	GP-022120-00		Bearing Cover	노루발구동캠베어링커버	1	
C-6	SC-000198-00		Screw	노루발구동캠베어링커버 쥘나사	2	
C-7	05S037S-306H		Presser Fork Crank	노루발 포크 크랭크	1	
C-8	SC-0150-2500		Screw	노루발 포크 크랭크 고정나사	1	
C-9	05S039S-306H		Presser Cam Connection Rod Pin	노루발 구동캠 연결로드 핀	1	
C-10	04-009C-3710		E-Ring	로드 연결 E링	2	
C-11	GP-023647-00		Presser Shaft Bushing A	노루발 구동축 붓싱 A	1	
C-12	GP-023648-00		Presser Shaft Bushing B	노루발 구동축 붓싱 B	1	
C-13	05S143S-306H		Presser Shaft	노루발 구동축	1	
C-14	05S044S-306H		Presser Adjusting Arm	노루발 조절 암	1	
C-15	SC-0110-1230		Screw	노루발 조절 암 쥘나사	1	
C-16	SN-000085-00		Presser Adjusting Arm Nut	노루발 조절 암 조절 너트	1	
C-17	09-034W-7400		Washer	노루발 조절 암 조절 와셔	1	
C-18	05S048S-306H		Stud Screw(15/64" n = 28)	노루발 조절 암 단나사	1	
C-19	05S049S-306H		Presser Link	노루발 링크	2	
C-20	05S050S-306H		Presser Link Stud Screw(1/4" n = 40)	노루발 링크 단나사	3	
C-21	05S053S-306H		Presser Driving Link	노루발 운동 링크	1	
C-22	05S054S-306H		Presser Driving Link Hinge Screw	노루발 운동 링크 고정 단나사	1	
C-23	10S114S-306H		Presser Driving Link Collar	노루발 운동 링크 카라	1	
C-24	SC-0512-1230		Screw(11/64" N = 40)	노루발 운동 링크 카라 고정나사	2	
C-25	05S051S-306H		Position Link	위치 링크	1	
C-26	05S052S-306H		Position Link Hinge Screw	위치 링크 고정 단나사	1	
C-27	GP-023866-00		Bushing	누름대 붓싱	1	
C-28	SC-0104-5607		Screw(11/64" n = 40)	누름대 붓싱 고정나사	1	
C-29	SC-0339-1230		Presser Adjusting Screw	압력 조절나사	1	
C-30	05-002C-2500		Nut For Presser Adjusting Screw	압력 조절나사 쥘너트	1	
C-31	05S061S-306H		Presser Adjusting Spring	압력 조절 스프링	1	
C-32	05S062S-306H		Presser Adjusting Bar	압력 조절 봉	1	
C-33	05S063S-306H		Presser Bar Holder	누름대 잡이	1	
C-34	SC-A174-4122		Screw	누름대 잡이 고정나사	1	
C-35	05-101A-1230		Presser Bar	누름대	1	
C-36	05S066S-306H		Presser Foot	노루발	1	
C-37	GP-001850-00		Presser Foot Cylinder	노루발 실린더	1	
C-38	05A039S-811H		Urethane Hose (ϕ 4)	우레탄 호스 (D = 4)	-	
C-39	22A101S-811H		Tube Label	튜브 라벨(S1P)	2	
C-40	22A101S-811H		Tube Label	튜브 라벨(S2P)	2	
C-41	05A040S-811H		Speed Controler	스피드 컨트롤러	2	
C-42	GP-000518-00		Connecting Link for Presser Foot Cylinder	노루발 올림 실린더 연결 링크	1	
C-43	SC-A308-4517		Screw	노루발 올림 실린더 연결 링크 고정나사	2	
C-44	GP-000478-00		Cylinder Knuckle	노루발 실린더 너클	1	
C-45	GP-000475-00		Connecting Rod for Presser foot	노루발 실린더 연결 로드	1	
C-46	GP-000515-00		Connecting Rod for Presser foot cylinder	노루발 실린더 연결 링크	1	
C-47	GP-000514-00		Stud for Cylinder Knuckle	노루발 실린더 너클 축	1	
C-48	05A045S-811H		Stud for Presser Link	노루발 링크 단나사	1	
C-49	05A046S-811H		Lift Link of Presser Foot	노루발 올림 링크	1	
C-50	SN-0105-3400		Lift Link of Presser Foot Nut	노루발 올림 링크 너트	1	
C-51	06-102W-2350		Lift Link of Presser Foot Washer	노루발 올림 링크 와셔	1	
C-52	13-021R-5300		O-ring	O-링(P5)	1	
C-53	05A050S-811H		Stud for Lift Link of Presser Foot	노루발 올림 링크 단나사	1	



Presser Foot Mechanism


누름대 관계

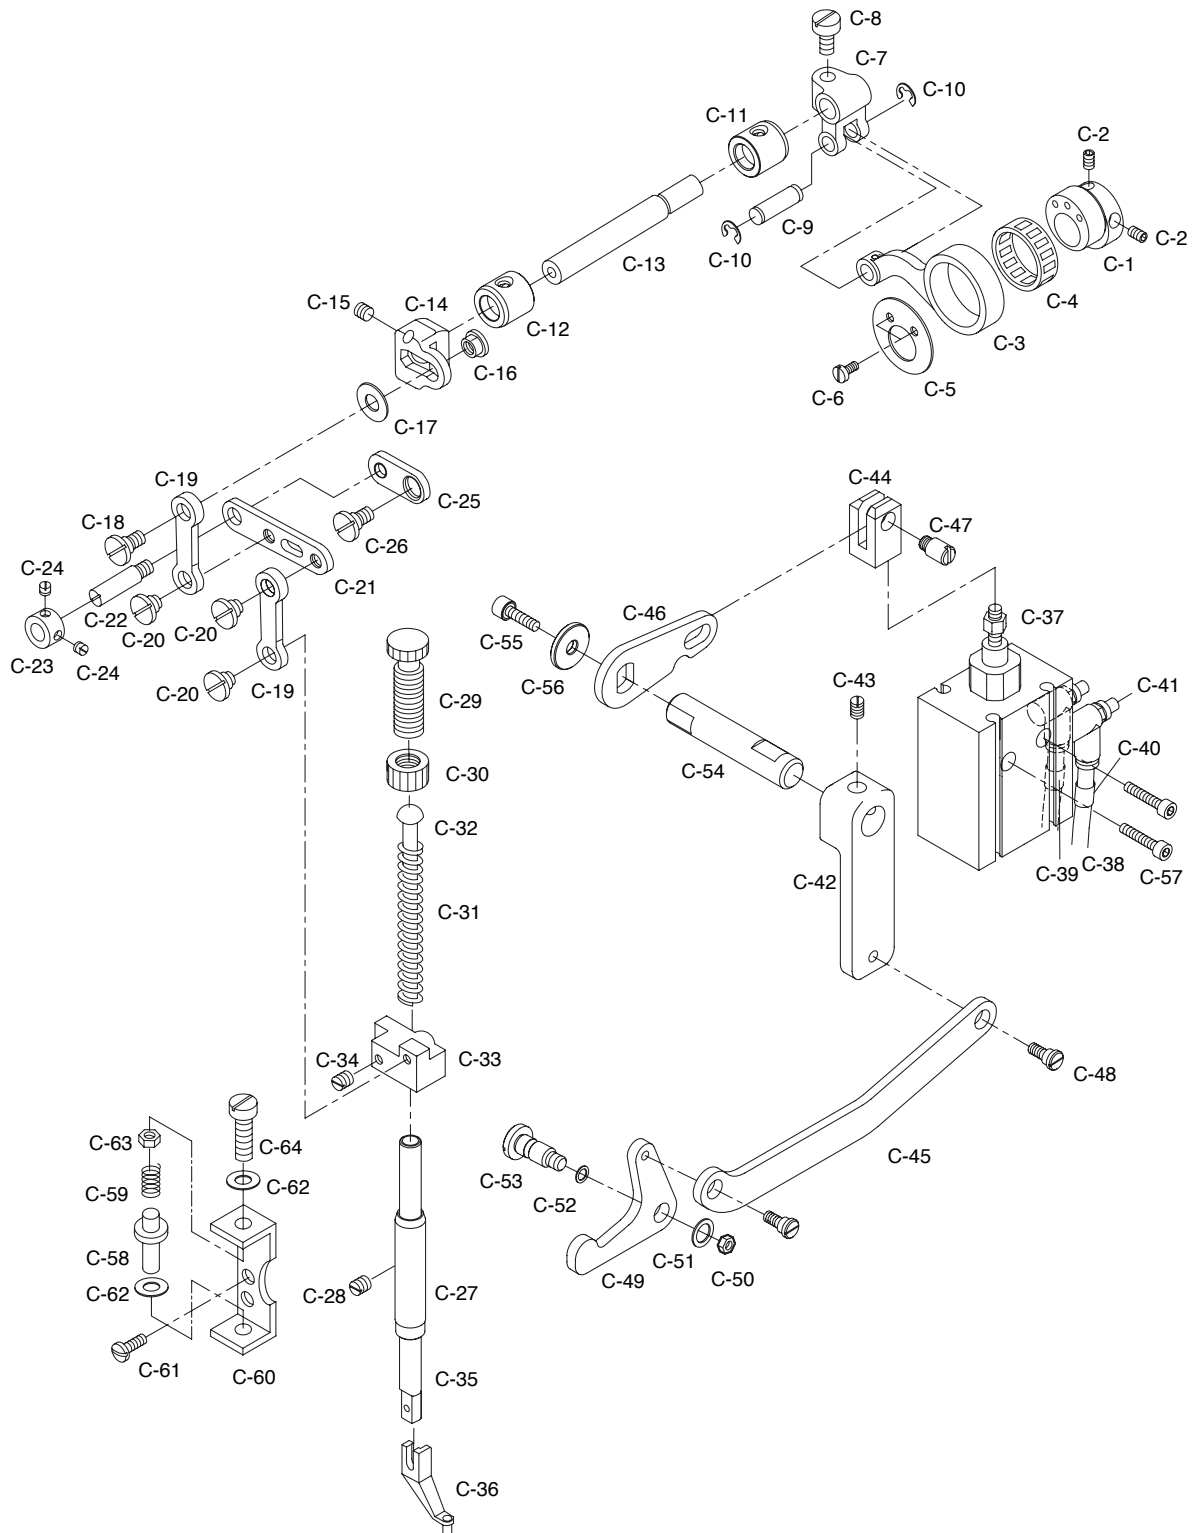

[illegible]

Bobbin Winder Mechanism


실감기 관계

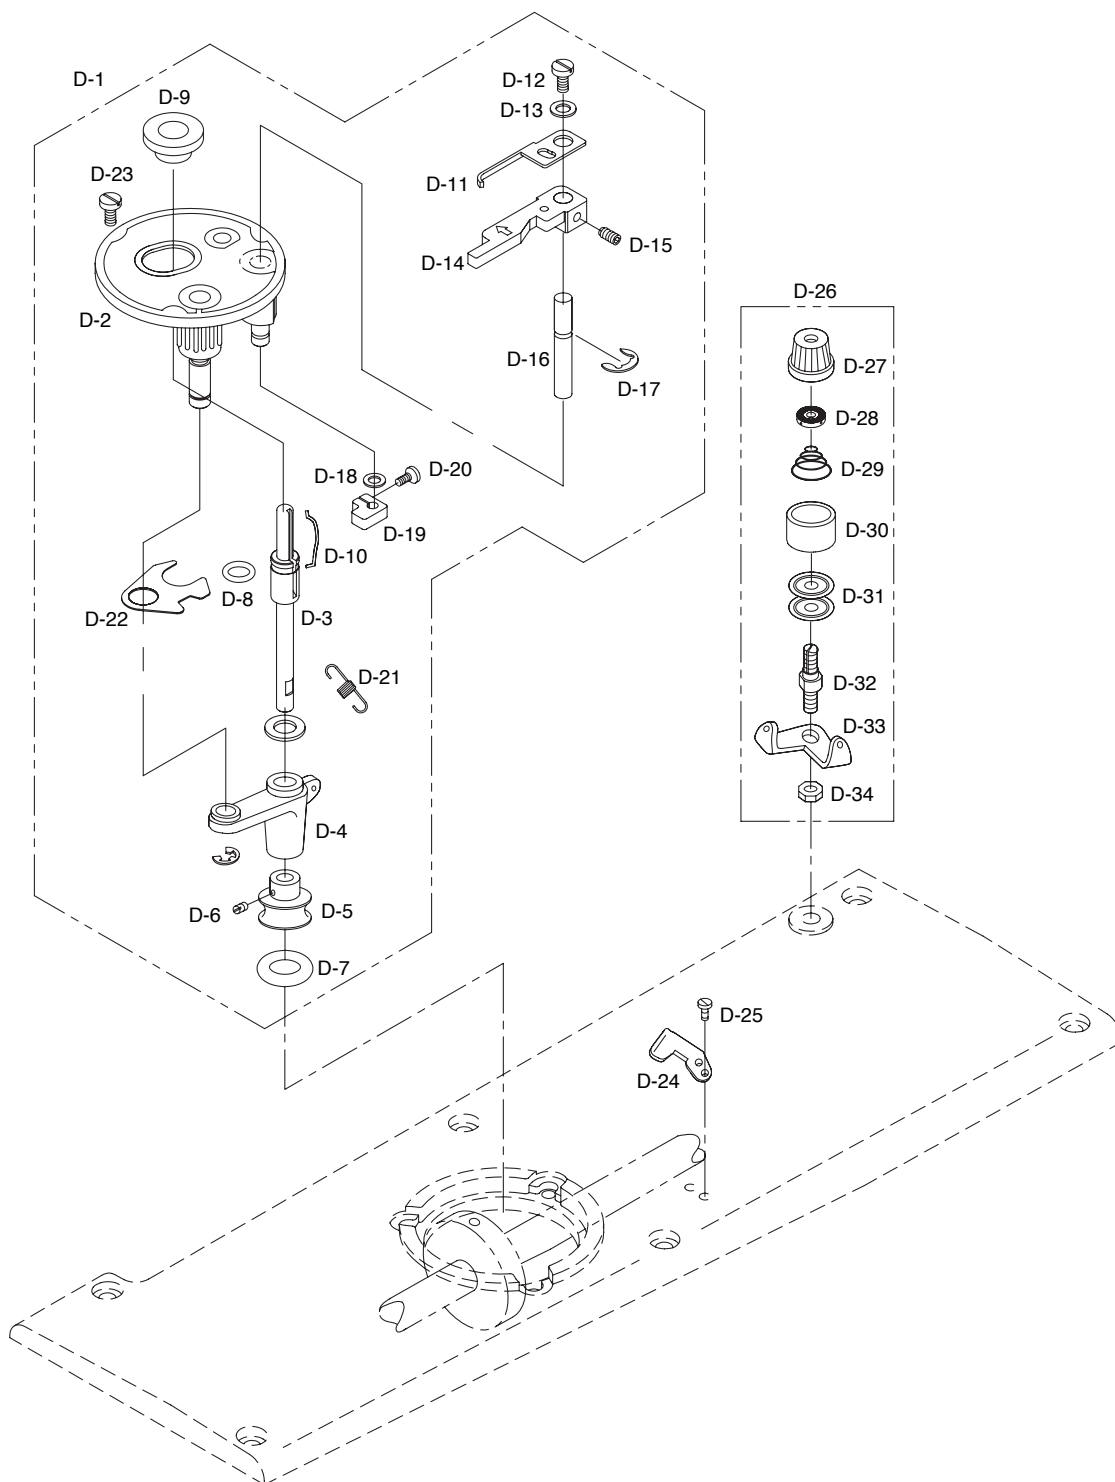

[illegible]

Lower Shaft & Feed Lifting Shaft Mechanism


하축 및 틀대 관계

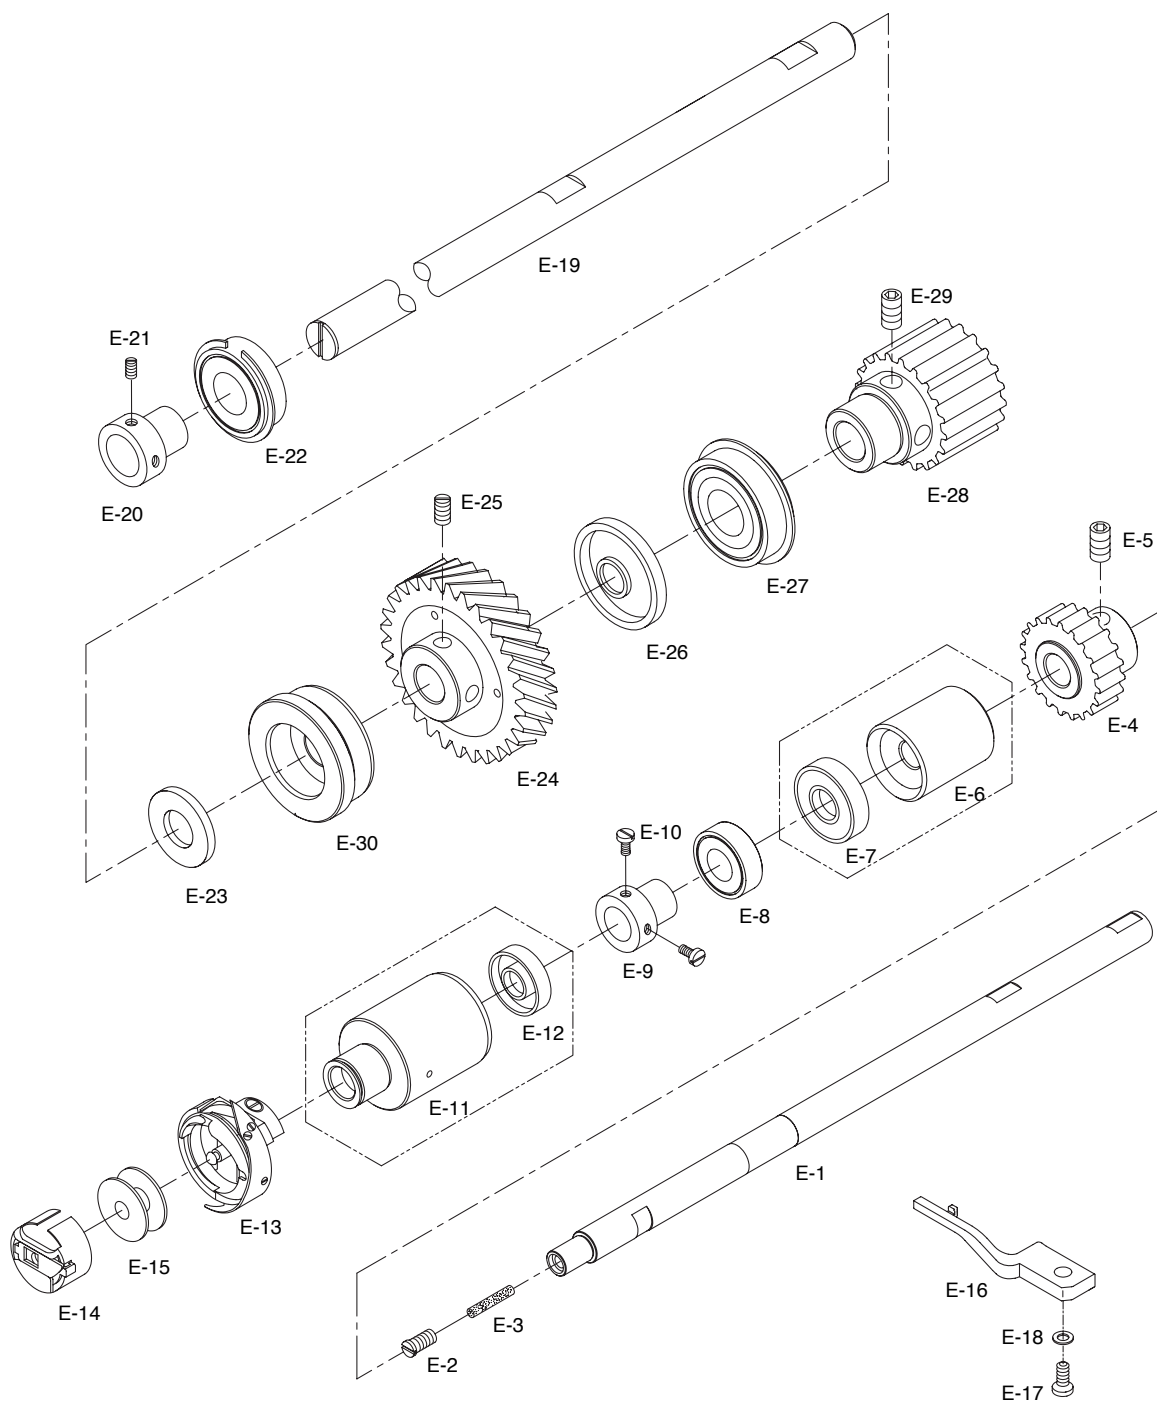


[illegible]


Thread Adjusting Mechanism

실 조절 관계

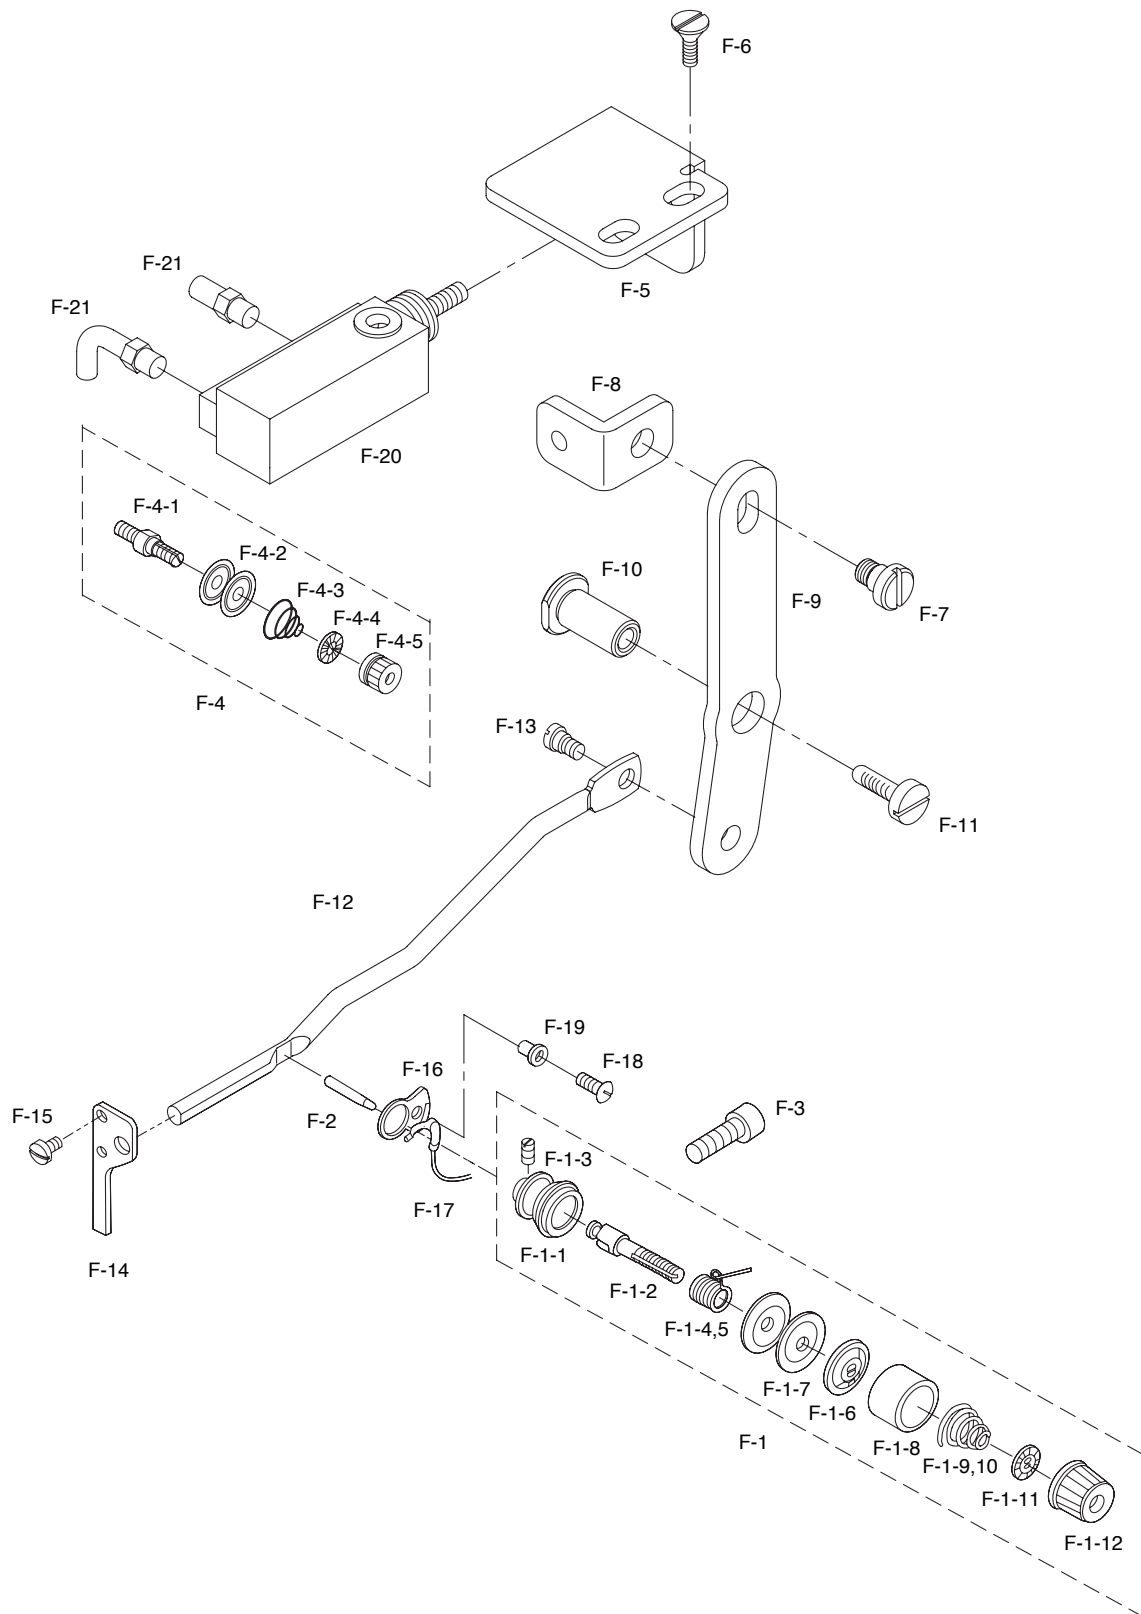

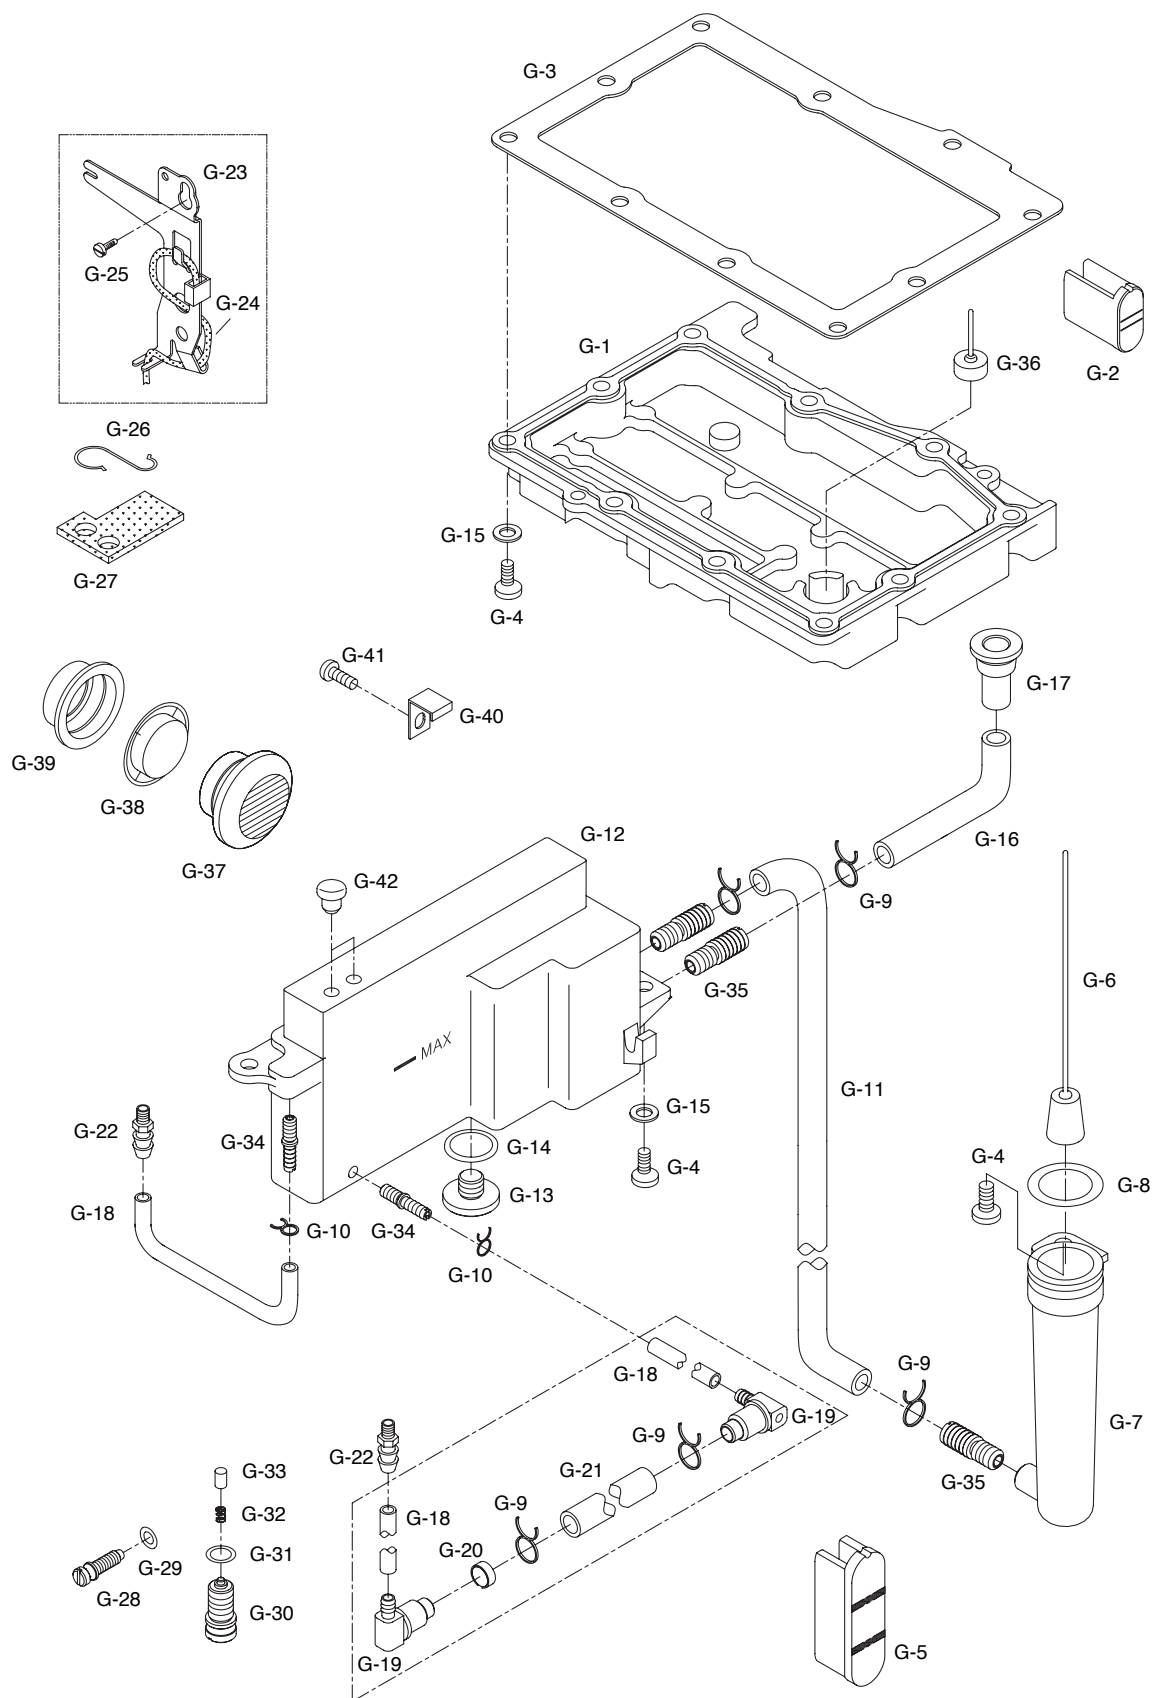


[illegible]

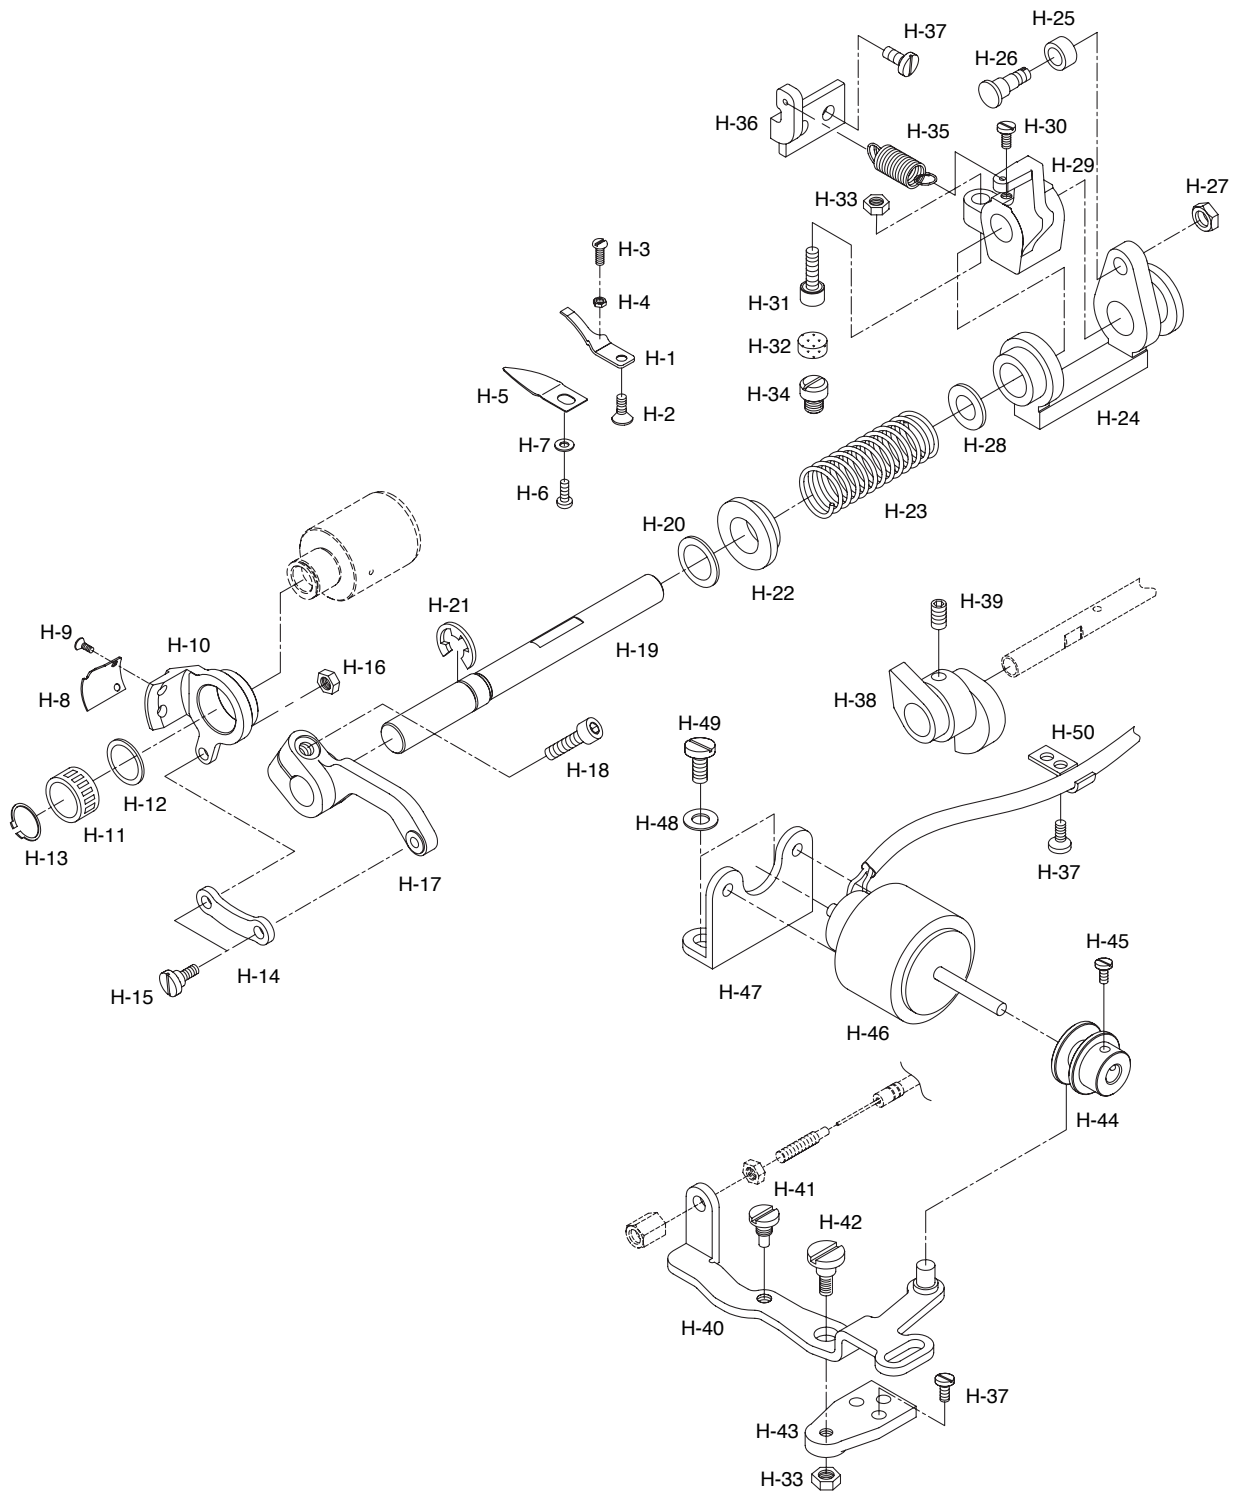

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
H-1	10-101A-64L7		Fixed Mes	고정메스	1	
H-2	SC-A301-4119		Screw [9/64" n=40]	고정메스 쥘나사[9/64" n=40]	1	
H-3	SC-0137-2700		Screw [1/8" n=40]	고정메스 장력조절나사[1/8" n=40]	1	
H-4	SN-0103-2700		Nut [1/8" n=40]	고정메스 장력조절 너트[1/8" n=40]	1	
H-5	10-005A-64L7		Thread Retaining Plate	실 가리개	1	
H-6	SC-0175-1230		Screw	실채기 카바 나사	1	
H-7	02-019W-1230		Washer	실 가리개 고정와셔	1	
H-8	10-108A-64L7		Moving Mes	동메스	1	
H-9	SC-A154-4114		Screw [11/64" n=40]	동메스 고정나사[11/64" n=40]	2	
H-10	GP-013962-00		Thread Trimming Holder	사절 홀더	1	
H-11	10-011A-2700		Needle Bearing	니이들 베어링	1	
H-12	WS-000274-00		Washer of Thread Trimming Holder	사절 홀더 와셔	1	
H-13	10-009C-2700		C-Ring	스냅 링	1	
H-14	GP-013938-00		Thread Trimming Lever Connecting Link	사절레버 연결링크	1	
H-15	10-013S-257A		Stud Screw [11/64" n=40]	사절레버 연결링크 단나사[11/64" n=40]	2	
H-16	SN-0101-1600		Nut [11/64" n=40]	사절레버 연결링크 너트[11/64" n=40]	1	
H-17	GP-000740-00		Thread Trimming Lever	사절레버	1	
H-18	SC-0108-2350		Screw [M6]	사절레버 쥘나사[M6]	1	
H-19	GP-000737-00		Thread Trimming Shaft	사절축	1	
H-20	10-116W-257A		Washer	사절축 와셔	1	
H-21	43-009C-1600		E-Ring	E-링[φ9]	1	
H-22	10-017A-257A		Return Spring Guide Bushing	리턴 스프링 가이드 붓싱	1	
H-23	GP-000738-00		Slide Arm Return Spring	슬라이드 아암 리턴 스프링	1	
H-24	GP-001725-00		Slide Arm	슬라이드 아암	1	
H-25	10-066A-7507		Roller	로올러	1	
H-26	10-020S-257A		Stud Screw	로올러 단나사	1	
H-27	SN-0115-7400		Nut [3/16" n=32]	로올러 단나사 너트[3/16" n=32]	1	
H-28	10-044R-5607		Cushion Washer	쿠션 고무 와셔	1	
H-29	10-121A-257A		Cam Follower Crank	사절캠 종동 크랭크	1	
H-30	15-002S-5607		Screw [1/4" n=40]	사절캠 종동 크랭크 쥘나사[1/4" n=40]	2	
H-31	10-032S-257A		Stopper Screw [15/64" n=28]	스토퍼 쿠션 나사[15/64" n=28]	1	
H-32	10-032R-257A		Cushion Rubber	스토퍼 쿠션 고무	1	
H-33	SN-0105-3400		Nut [15/64" n=28]	너트[15/64" n=28]	2	
H-34	SC-000171-00		Thread Trimmer Stopper Screw	사절 스토퍼 나사	1	
H-35	10-023G-257A		Spring	사절캠 종동 크랭크 스프링	1	
H-36	10-124C-257A		Spring Holder	스프링 걸이	1	
H-37	SC-0548-7400		Screw [3/16" n=28]	쥘나사[3/16" n=28]	6	
H-38	GP-001724-00		Thread Trimming Cam	사절캠	1	
H-39	SC-A308-4517		Screw [1/4" n=40]	사절캠 고정나사[1/4" n=40]	2	
H-40	AS-000247-00		Clutch Lever Ass'y	클러치 레버(조)	1Set	
H-41	10-027S-257A		Stud Screw	클러치 레버 작동핀 나사	1	
H-42	SC-000227-00		Clutch Lever Hinge Screw	클러치 레버 단나사	1	
H-43	10-029A-257A		Base Plate	베이스 판	1	
H-44	GP-000736-00		Solenoid Block	솔레노이드 구동블럭	1	
H-45	SC-0128-7400		Screw [11/64" n=40]	솔레노이드 구동블럭 쥘나사	2	
H-46	10-044A-2300		Thread Trimming Solenoid Ass'y	사절 솔레노이드(조)	1Set	
H-47	GP-000735-00		Base for Thread Trimming Solenoid	사절 솔레노이드 베이스	1	
H-48	01-020W-2350		Washer	사절 솔레노이드 베이스 와셔	2	
H-49	SC-0183-2700		Screw [15/64" n=28]	사절 솔레노이드 베이스 쥘나사[15/64" n=28]	2	
H-50	GP-000761-00		Cable Holder	케이블 잡이	1	

X Moving Mechanism


X 이송 관계

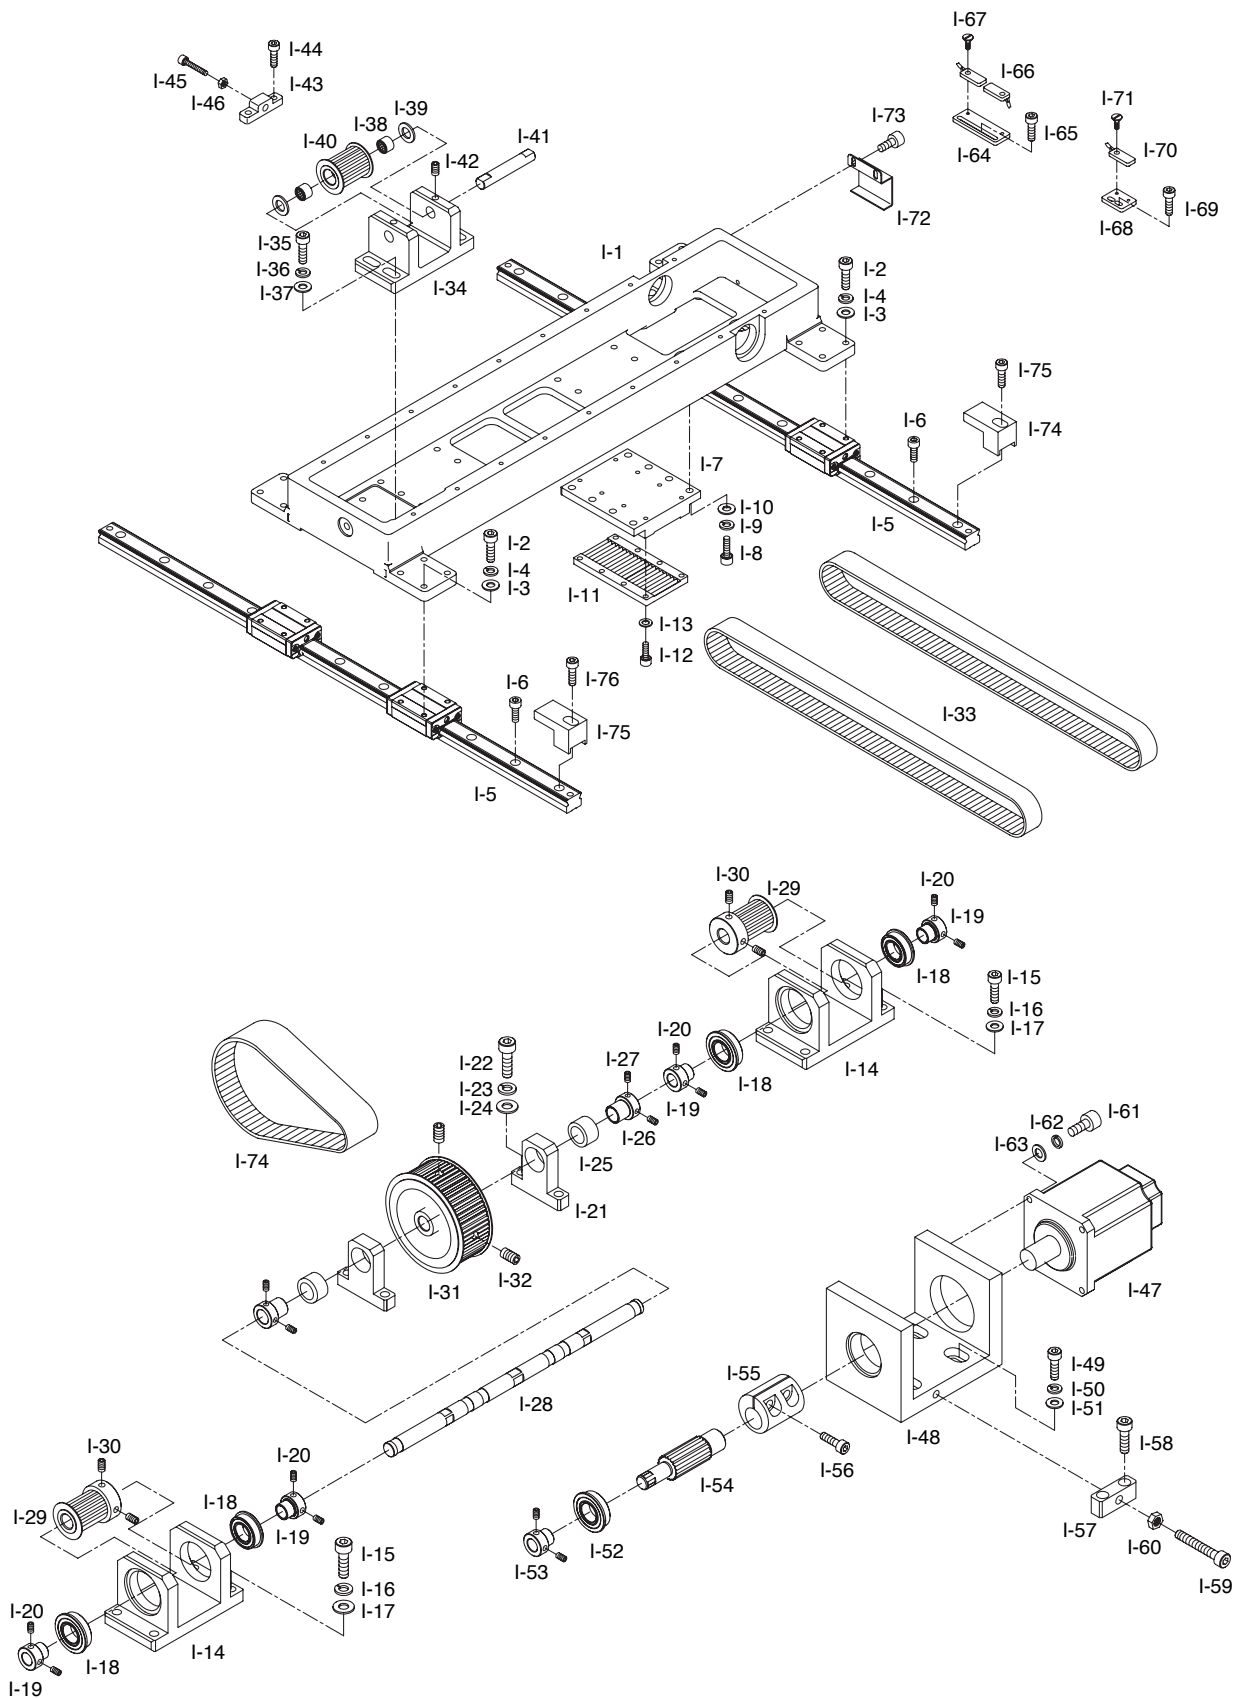

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
I-1	GP-014022-00		X Moving Base	X 이송 베이스	1	
I-2	08062SC-7113		Screw[M5 L=20]	X 이송 베이스 고정나사[M5 L=20]	16	
I-3	02030SW-5030		Washer	X 이송 베이스 고정 와셔	16	
I-4	18048SW-3115		Spring Washer	X 이송 베이스 고정 스프링 와셔	16	
I-5	GP-014008-00		X LM Guide	X LM 가이드	2	
I-6	03016SC-7113		Screw[M5 L=15]	X LM 가이드 고정나사[M5 L=15]	22	
I-7	GP-014040-00		Driving plate (X)	X 이송판	1	
I-8	08091SC-7113		Screw[M6 L=20]	X 이송판 고정나사 M6 L=20	8	
I-9	17-026W-3000		Spring Washer	X 이송판 고정 스프링 와셔	8	
I-10	01-017W-1600		Washer	X 이송판 고정 와셔	8	
I-11	GP-014056-00		X Timming Belt Fixing Plate	X 타이밍 벨트 고정판	1	
I-12	15105SC-7113		Screw[M4 L=15]	X 타이밍 벨트 고정판 고정나사[M4 L=15]	8	
I-13	40-005W-2350		Washer	X 타이밍 벨트 고정판 고정 와셔	8	
I-14	GP-014004-00		X-moving Shaft Bracket(A)	X 종동축 브라켓(A)	2	
I-15	14027SC-4113		Screw[M8 L=30]	X 종동축 브라켓(A) 고정나사[M8 L=30]	8	
I-16	15095SW-4115		Spring Washer	X 종동축 브라켓(A) 스프링 와셔	8	
I-17	04029SW-A001		Washer	X 종동축 브라켓(A) 고정와셔	8	
I-18	04001900H000		Bearing (A)	X 종동축 베어링(A) [6004 ZZ NR]	4	
I-19	14058CW-A001		Collar (A)	X 종동축 베어링 카라(A)	4	
I-20	14060SC-4517		Screw[M6 L=6]	X 종동축 베어링 카라(A)웁나사[M6 L=6]	8	
I-21	GP-014005-00		X-Moving Shaft Bracket(B)	X 종동축 브라켓(B)	2	
I-22	14027SC-4113		Screw[M8 L=30]	X 종동축 브라켓(B) 고정나사[M8 L=30]	4	
I-23	15095SW-4115		Spring Washer	X 종동축 브라켓(B) 스프링 와셔	4	
I-24	04029SW-A001		Washer	X 종동축 브라켓(B) 고정와셔	4	
I-25	14065BR-5030		Needle Bearing	X 종동축 브라켓(B) 니들 베어링[182616 ZZ NR]	2	
I-26	15035CW-A001		Collar	X 종동축 브라켓(B) 니들 베어링 카라	2	
I-27	04014SC-4517		Screw[M5 L=5]	X 종동축 브라켓(B) 니들 베어링 카라 웁나사[M5 L=5]	4	
I-28	GP-014043-00		X Dirven Timming Pulley Shaft(A)	X 종동 타이밍 풀리축(A)	1	
I-29	GP-014039-00		X Moving Timming Pulley(A)	X 종동 타이밍 풀리(A)	2	
I-30	04016AF-A001		Screw[1/4" n=40]	X 종동 타이밍 풀리(A)웁나사[1/4" n=40]	4	
I-31	GP-014041-00		X Motor Moving Timming Pulley	X 모터 종동 타이밍 풀리		
I-32	SC-000641-00		Screw[M8 L=8]	X 모터 종동 타이밍 풀리 웁나사[M8 L=8]	3	
I-33	BE-000072-00		X Motor Moving Timming Belt	X 종동 타이밍 벨트[S5M L=1295]	2	
I-34	GP-014016-00		X-Moving Shaft Bracket(C)	X 종동축 브라켓(C)	2	
I-35	14027SC-4113		Screw[M8 L=30]	X 종동축 브라켓(C) 고정나사[M8 L=30]	8	
I-36	15095SW-4115		Spring Washer	X 종동축 브라켓(C) 스프링 와셔	8	
I-37	04029SW-A001		Washer	X 종동축 브라켓(C) 고정와셔		
I-38	15042BR-A001		Bearing(C)	X 종동축 베어링(C)	4	
I-39	15046RB-5030		Fiber washer	와셔	4	
I-40	GP-000551-00		X Moving Timming Pulley(B)	X 종동 타이밍 풀리(B)	2	
I-41	GP-014057-00		X Moving Timming Pulley Shaft(B)	X 종동 타이밍 풀리 축(B)	2	
I-42	04016AF-A001		Screw[1/4" n=40]	X 종동축 타이밍풀리축 고정나사[1/4" n=40]	4	
I-43	GP-014020-00		X moving Tension Adjusting Bracket	X 이송 장력 조정 브라켓	2	
I-44	03016SC-4113		Screw[M5 L=15]	X 이송벨트 장력 조정 브라켓 고정 나사[M5 L=15]	4	
I-45	26018SC-7113		Screw[M6 L=35]	X 이송벨트 장력 조정 나사[M6 L=35]	2	
I-46	14064SN-9311		Nut	X 이송 장력 고정 너트	2	
I-47	MT-000026-00		X Servo Motor[1KW]	X 축 서보모터[1KW]	1	
I-48	GP-014006-00		Motor shaft braket (X)	X 모터축 브라켓	1	
I-49	14027SC-4113		Screw[M8 L=30]	X 모터축 브라켓 고정나사[M8 L=30]	3	
I-50	15095SW-4115		Spring Washer	X 모터축 브라켓 스프링 와셔	3	
I-51	04029SW-A001		Washer	X 모터축 브라켓 고정와셔	3	
I-52	04001900H000		Bearing	X 모터축 베어링 [6004 ZZ NR]	1	
I-53	14058CW-A001		Collar	X 모터축 베어링 카라	1	

X Moving Mechanism


X 이송 관계

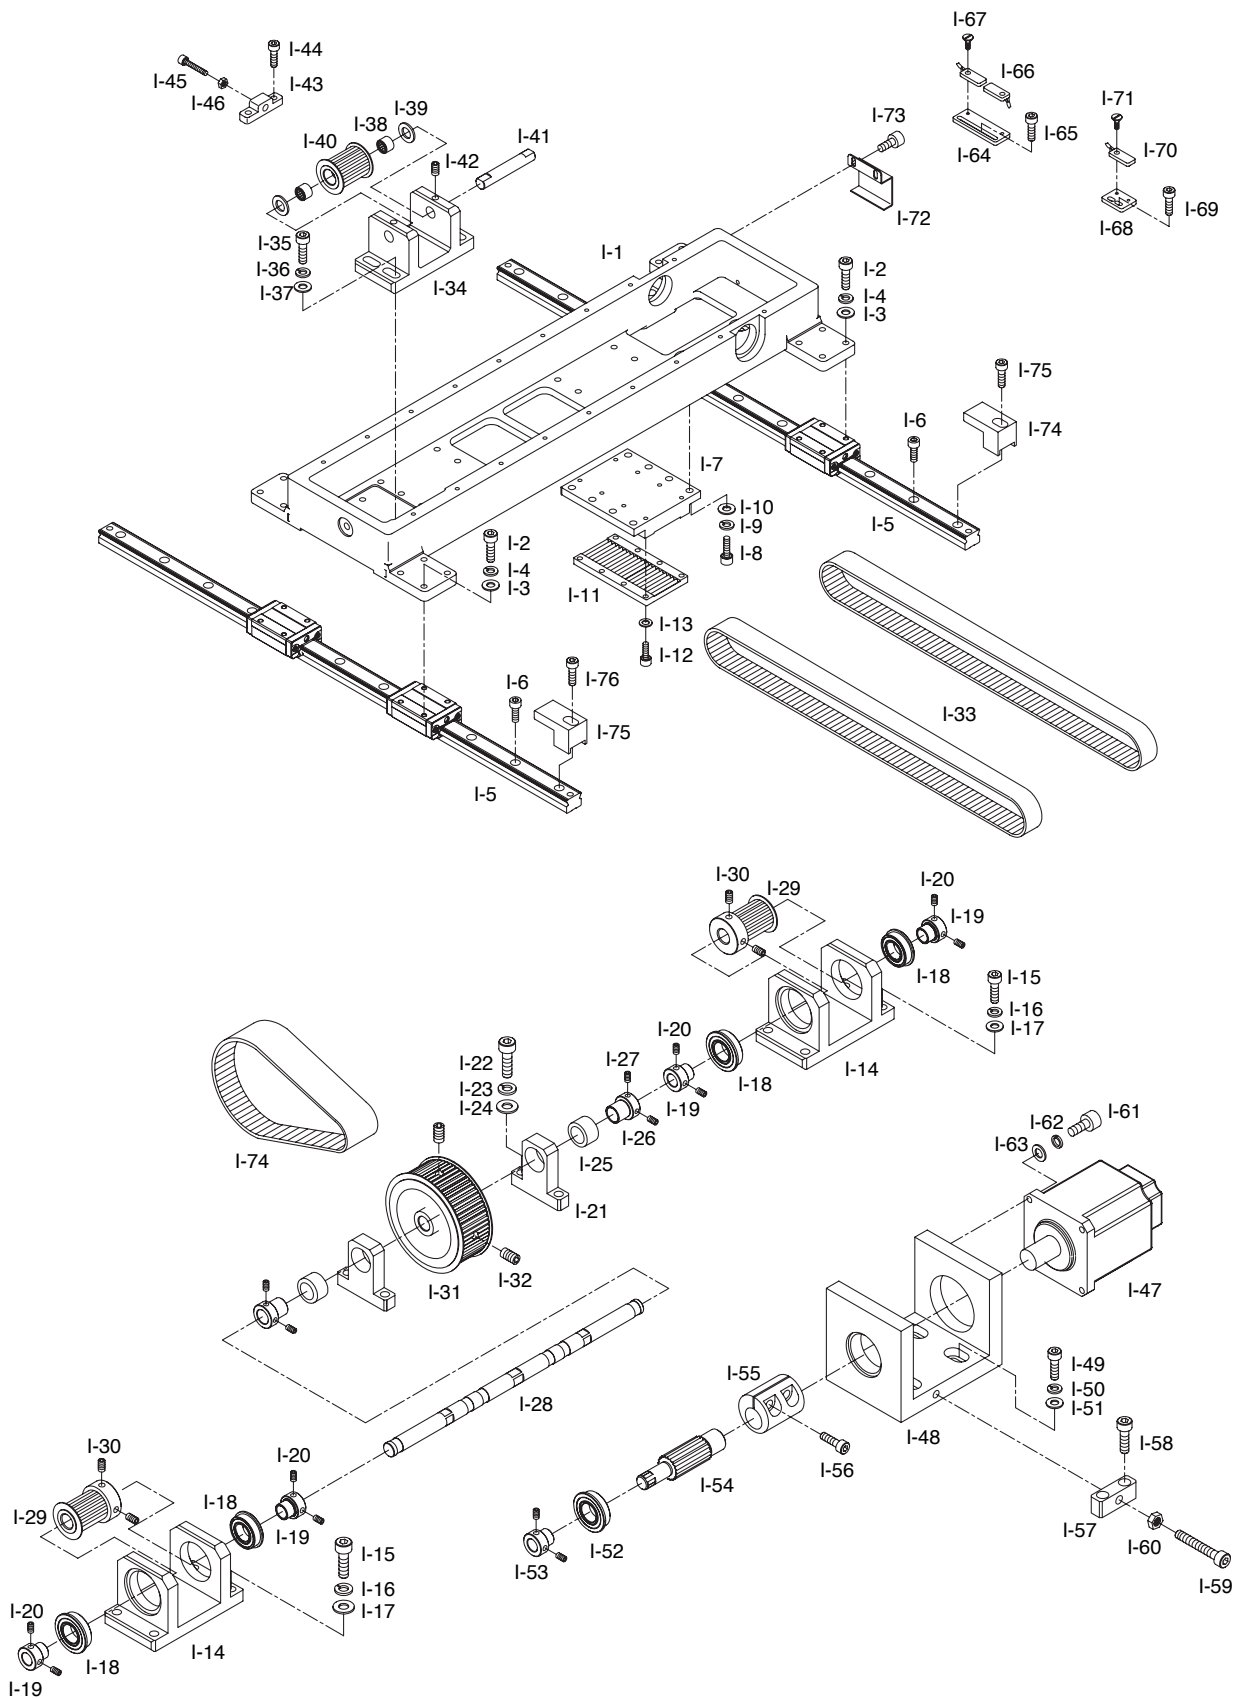

[illegible]

Y Moving Mechanism


Y 이송 관계

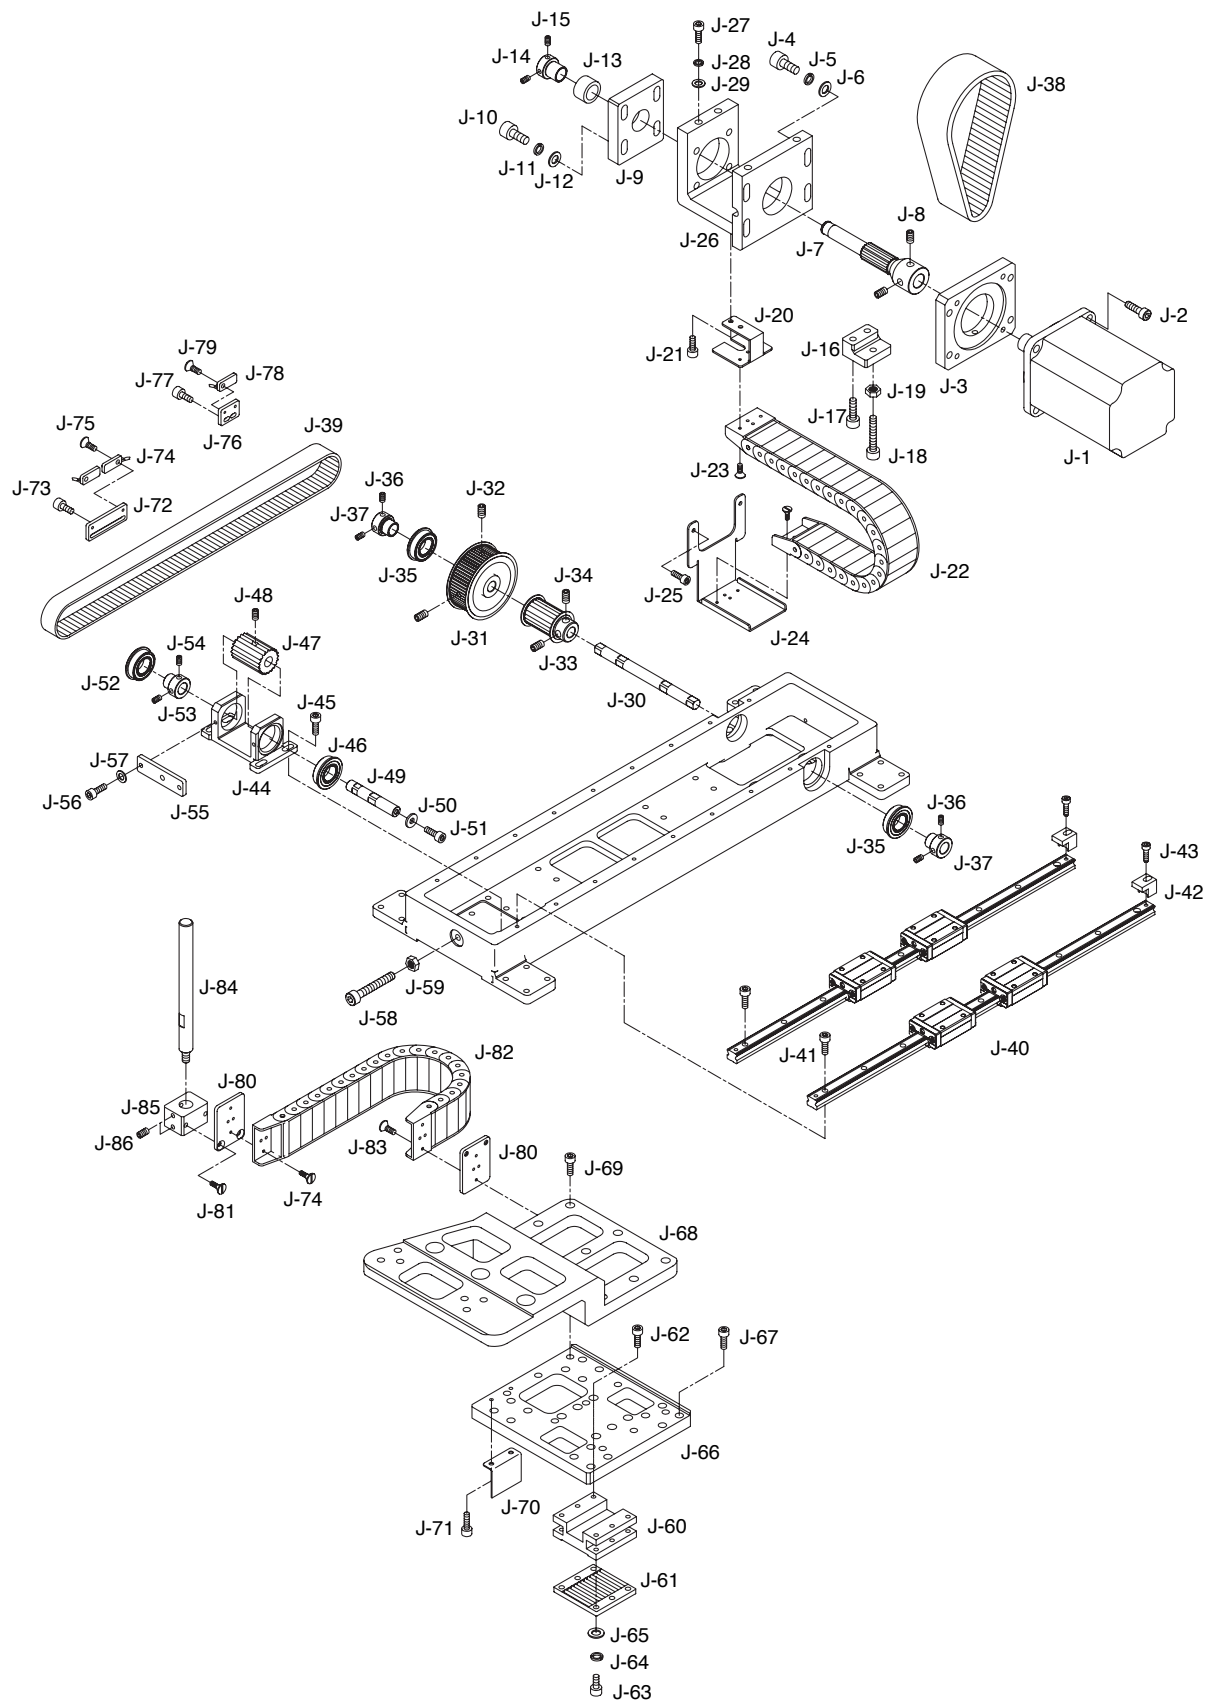


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
J-1	MT-000025-00		Y Servo Motor	Y 서보모터	1	
J-2	08091SC-4113		Screw[M6 L=20]	Y 서보모터 고정나사[M6 L=20]	4	
J-3	GP-015863-00		Y-Motor tension adjusting bracket(B)	Y 모터 장력조정 브라켓(B)	1	
J-4	14027SC-4113		Screw[M8 L=30]	Y 모터 장력조정 브라켓(B)고정나사[M8 L=30]	4	
J-5	15095SW-4115		Spring Washer	Y 모터 장력조정 브라켓(B)스프링 와셔	4	
J-6	04029SW-A001		Washer	Y 모터 장력조정 브라켓(B)고정와셔	4	
J-7	GP-014065-00		Y Motor Driving Timming Pulley	Y 구동 모터 타이밍 풀리	1	
J-8	GP-000641-00		Screw[M8]	Y 구동 모터축 쥘나사[M8]	2	
J-9	GP-018191-00		Y Motor Tension Bracket(C)	Y 모터 장력 조정 브라켓(C)	1	
J-10	14027SC-4113		Screw[M8 L=30]	Y 모터 장력 조정 브라켓(C 고정나사[M8 L=30]	4	
J-11	15095SW-4115		Spring Washer	Y 모터 장력 조정 브라켓(C)스프링 와셔	4	
J-12	08041SW-4115		Washer	Y 모터 장력 조정 브라켓(C)고정와셔	4	
J-13	14065BR-5030		Needle Bearing	Y 모터 축 니들 베어링	1	
J-14	15035CW-A001		Collar	Y 모터 축 니들 베어링 카라	1	
J-15	04029SW-A001		Screw[M5]	Y 모터 축 니들 베어링 카라 쥘나사[M5]	2	
J-16	GP-014060-00		Y-motor Tension Adjusting Bracket (A)	Y 모터 장력 조정 브라켓(A)	1	
J-17	08091SC-4113		Screw[M6 L=20]	Y 모터 장력 조정 브라켓(A) 고정나사[M6 L=20]	2	
J-18	26018SC-7113		Screw[M6 L=35]	Y 모터 장력 조정 나사[M6 L=35]	1	
J-19	14064SN-9311		Nut	Y 모터 장력 고정 너트	1	
J-20	GP-020588-00		Y-Motor Robochain Bracket	Y 모터 로보체인 브라켓	1	
J-21	02004SC-4113		Screw[M4 L=8]	Y 모터 로보체인 브라켓 고정나사[M4 L=8]	2	
J-22	AS-000329-00		Cable Guide	Y 모터 케이블 가이드	2	
J-23	10010SC-8119		Screw	Y 모터 케이블 가이드 고정나사	2	
J-24	GP-025878-00		Bracket A for Cable Guide	모터 케이블 가이드 브라켓 A	1	
J-25	02010SC-4113		Screw	모터 케이블 가이드 브라켓 고정나사	2	
J-26	GP-014066-00		Y Motor Bracket	Y 모터 브라켓	1	
J-27	08087SC-4113		Screw[M8 L=25]	Y 모터 브라켓 고정나사 [M8 L=25]	4	
J-28	15095SW-4115		Spring Washer	Y 모터 브라켓 고정 스프링 와셔	4	
J-29	04029SW-A001		Washer	Y 모터 브라켓 고정 와셔	4	
J-30	GP-014075-00		Y Moving timming pulley shaft	Y 종동 타이밍 풀리 축	1	
J-31	GP-014074-00		Y Motor Moving Timming Pulley	Y 모터 종동 타이밍 풀리	1	
J-32	GP-000641-00		Screw[M8]	Y 모터 종동 타이밍 풀리 쥘나사[M8]	2	
J-33	GP-014069-00		Y-Moving Timming Pulley(A)	Y 종동 타이밍 풀리(A)	1	
J-34	GP-000641-00		Screw[M8]	Y 종동 타이밍 풀리(A) 쥘나사[M8]	2	
J-35	GP-000113-00		Bearing	Y 종동 타이밍 풀리축 베어링[6002 ZZ NR]	2	
J-36	04014SC-4517		Screw[M5]	Y 종동 베어링 붓싱(A) 쥘나사[M5]	4	
J-37	GP-014062-00		Y-moving Bearing Bushing(B)	Y 종동 베어링 붓싱(B)	2	
J-38	BE-000075-00		Y Driving Timming Belt	Y 구동 타이밍 벨트[S3M L=333]	1	
J-39	BE-000074-00		Y Moving Timming Belt	Y 종동 타이밍 벨트[S5M L=975]	1	
J-40	GP-014063-00		Y-Axis LM-Guide	Y 이송 LM 가이드	2	
J-41	15105SC-4113		Screw[M4 L=15]	Y 이송 LM 가이드 고정나사[M4 L=15]	16	
J-42	GP-019987-00		Y-LM Guide stopper	Y LM가이드 스톱퍼	2	
J-43	11029SC-4113		Screw[M4 L=20]	Y LM가이드 스톱퍼 고정나사[M4 L=20]	2	
J-44	GP-014073-00		Y Axis pulley bracket	Y 이송 풀리 브라켓	1	
J-45	16059SC-4113		Screw[M6 L=12]	Y 이송 풀리 브라켓 고정나사[M6 L=12]	4	
J-46	BR-000043-00		Bearing(A)	Y 이송 풀리 브라켓 베어링(A)[6201 ZZ NR]	1	
J-47	GP-014070-00		X Moving timming pulley(B)	Y-종동 타이밍 풀리(B)	1	
J-48	04016AF-A001		Screw(1/4" n=40)	Y-종동 타이밍 풀리(B)쥘나사(1/4" n=40)	2	
J-49	GP-014068-00		Axis Shaft for Y Timming Pulley	Y이송타이밍풀리축	1	
J-50	WS-000145-00		Washer	Y 이송축 와셔	1	
J-51	08035SC-4113		Screw[M6 L=10]	Y 이송축 고정나사 M6 L=10	1	
J-52	GP-000113-00		Bearing(B)	Y 이송 풀리 브라켓 베어링(B)[6002 ZZ NR]	1	
J-53	GP-014062-00		Y-Moving Bearing Bushing(B)	Y 종동 베어링 붓싱(B)	1	


Y Moving Mechanism

Y 이송 관계

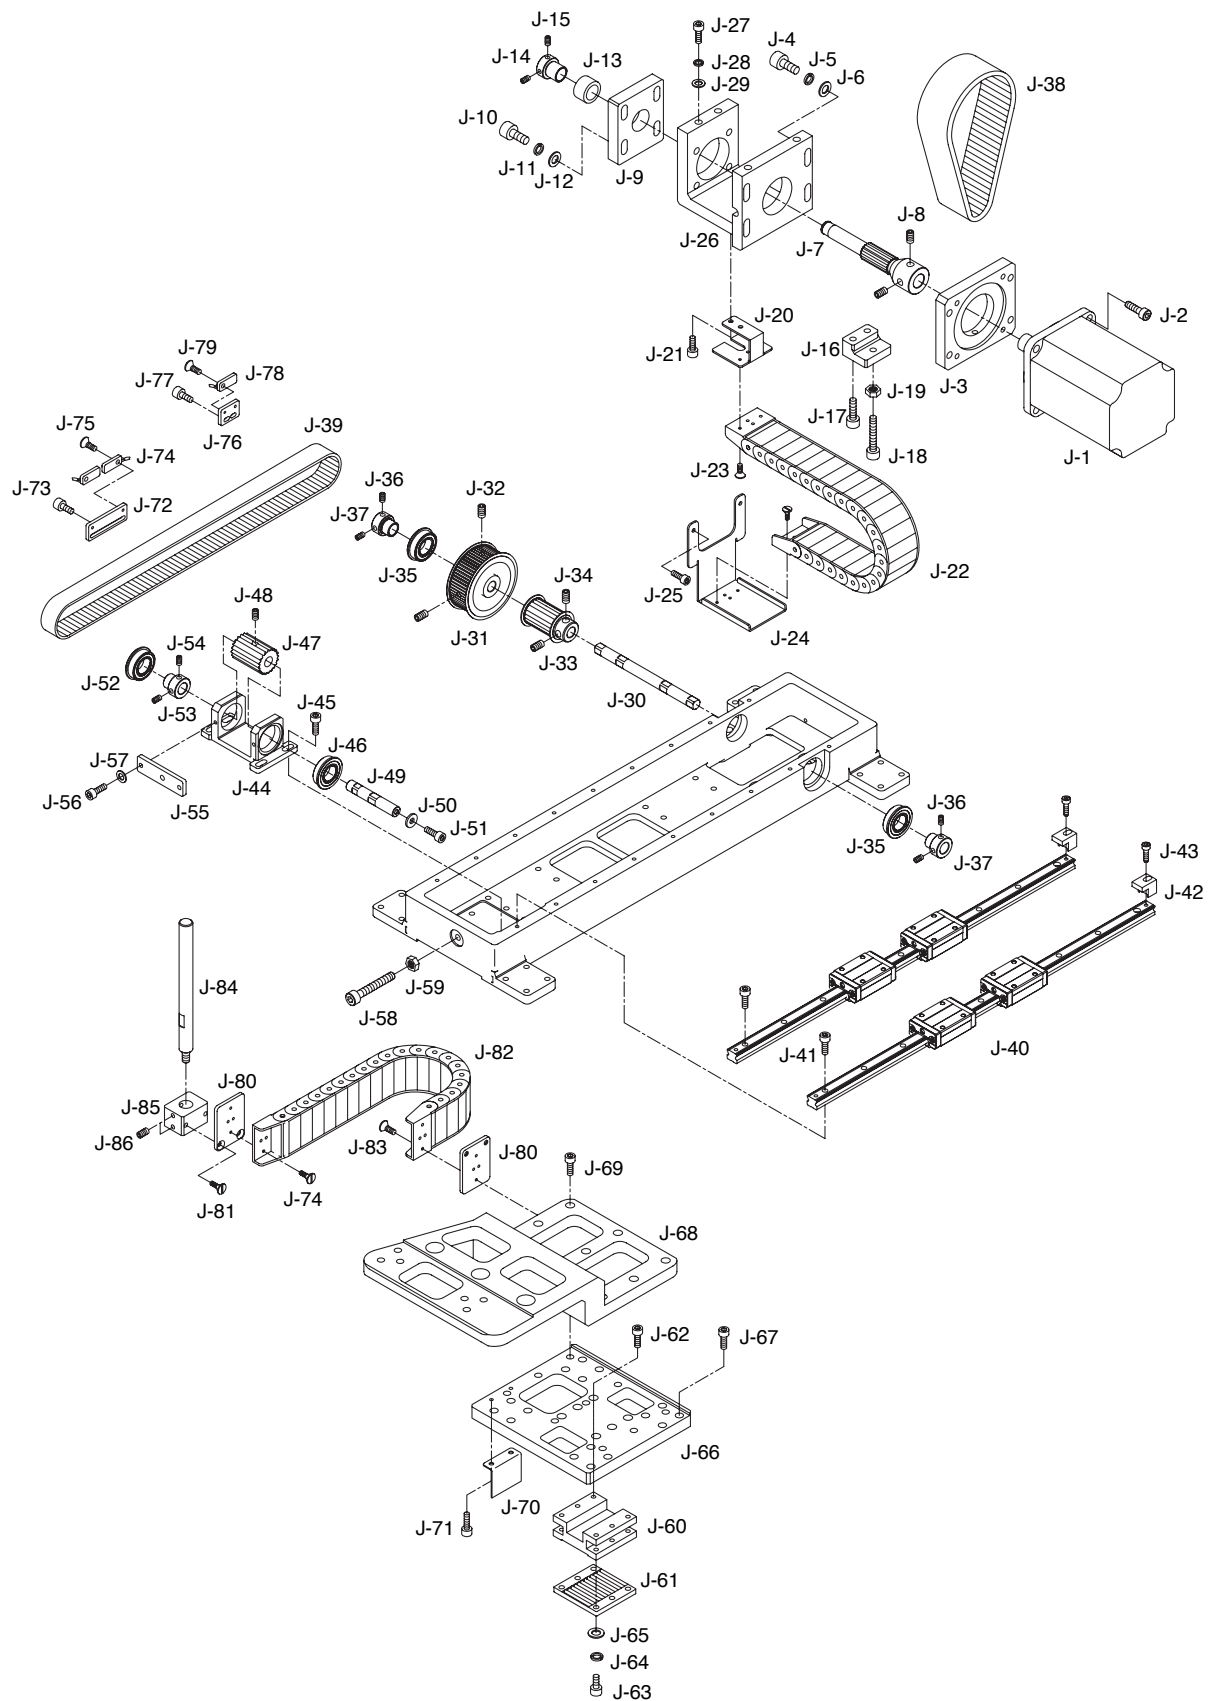

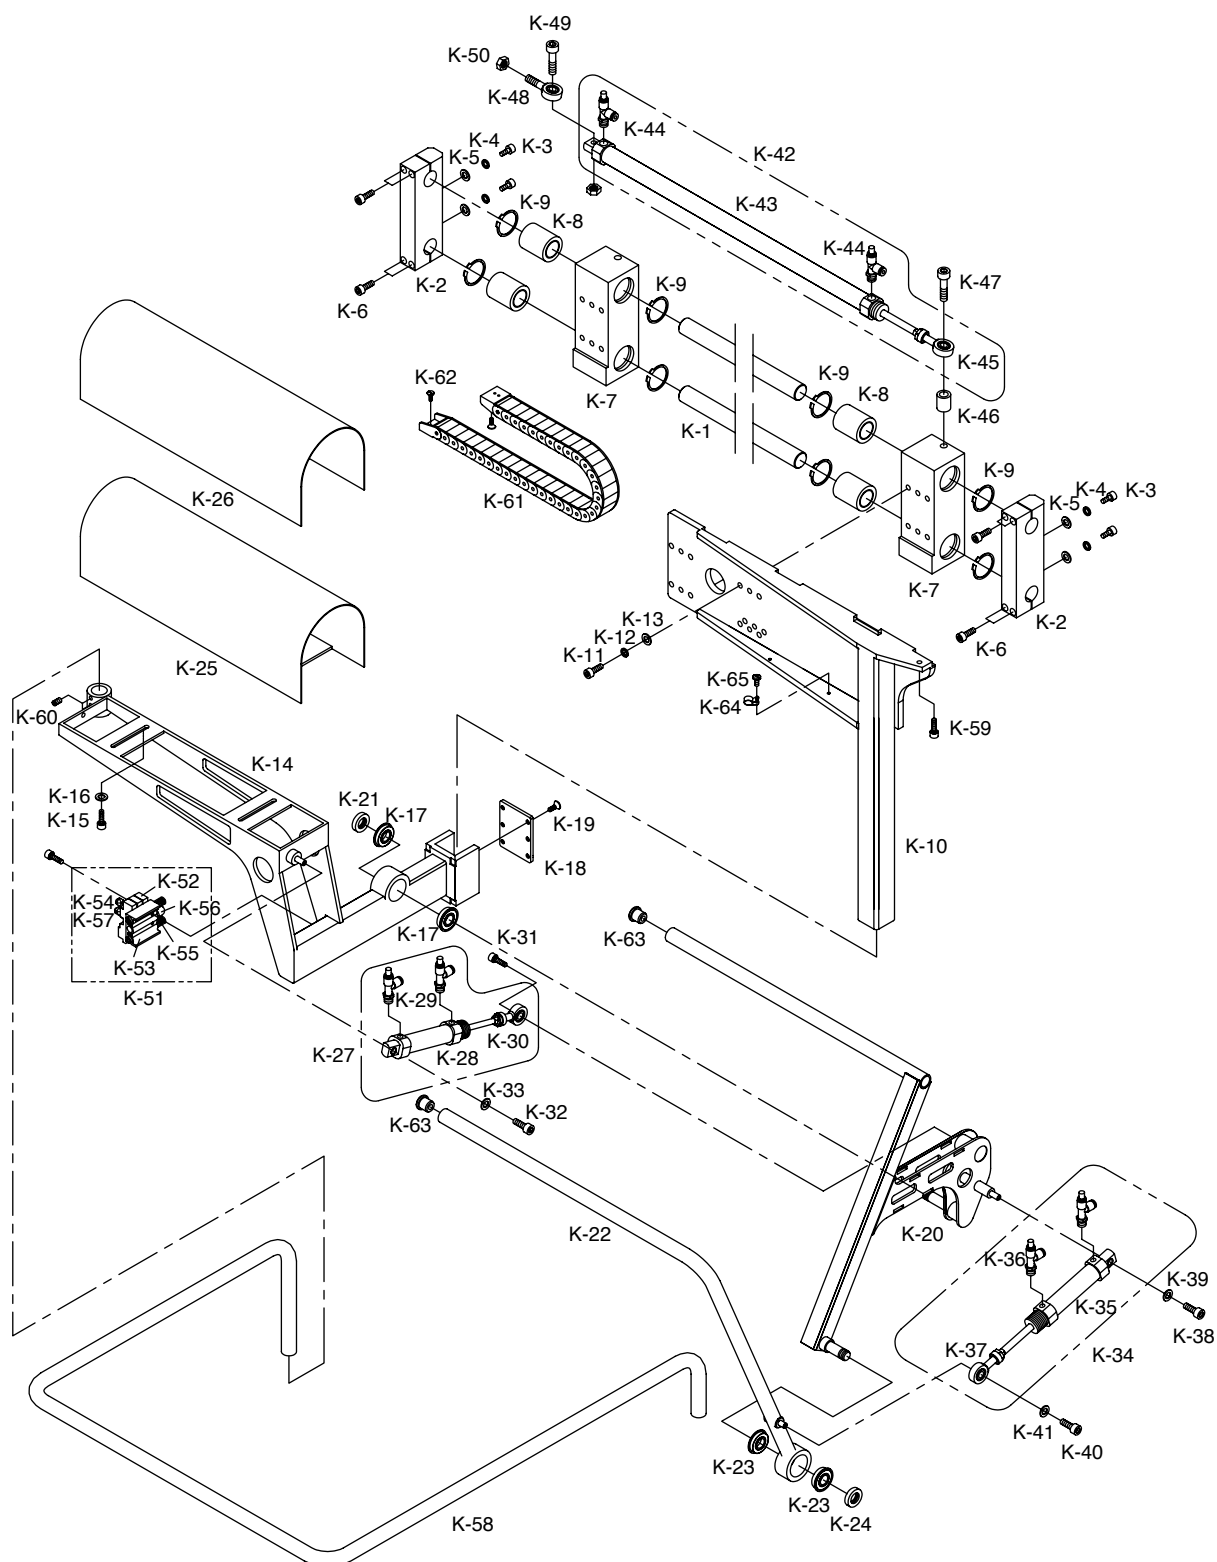


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
K-1	GP-016684-00		Stacker Moving Shaft	스테커 이송축	2	
K-2	GP-016681-00		Stacker Bracket	스테커 브라켓	2	
K-3	SC-000694-00		Screw[M10 L=30]	스테커 브라켓 고정나사[M10 L=30]	4	
K-4	WS-000235-00		Spring Washer	스테커 브라켓 고정스프링 와셔	4	
K-5	WS-000236-00		Washer	스테커 브라켓 고정 와셔	4	
K-6	14046SC-4113		Screw[M6 L=30]	스테커 이송축 고정나사[M6 L=30]	8	
K-7	GP-016763-00		Slide	슬라이드	2	
K-8	GP-023488-00		Bush	슬라이드 리니어 부쉬[LM 25]	4	
K-9	GP-023489-00		C-Ring	슬라이드 멈춤링[D=40]	8	
K-10	AS-004378-00		Stacker Holder(A'ssy)	스테커 홀더(조)	1Set	
K-11	14006SC-4113		Screw[M8 L=15]	스테커 홀더(조)고정나사[M8 L=15]	8	
K-12	15095SW-4115		Spring Washer	스테커 홀더(조)고정 스프링와셔	8	
K-13	04029SW-A001		Washer	스테커 홀더(조)고정 와셔	8	
K-14	AS-004364-00		Stacker Arm A'ssy	스테커 아암(조)	1	
K-15	14002SC-4517		Screw[M6 L=15]	옷감거치대 고정나사(M6 L=15)	4	
K-16	05S047S-306H		Washer	옷감거치대 고정 와셔	4	
K-17	BR-000129-00		Bearing	스테커 아암 베어링[6202 ZZ NR]	2	
K-18	GP-016678-00		Saddle Stoper	새들스토퍼	1	
K-19	SC-000695-00		Screw[M6 L=15]	새들스토퍼 고정나사[M6 L=15]	6	
K-20	AS-004375-00		Support Bar A'ssy	지지대(조)	1Set	
K-21	SN-000110-00		Screw[M15×P1.0]	지지대 로크 너트 [M15×P1.0]	1	
K-22	GP-016679-00		Second Bar	세컨드바	1	
K-23	BR-000129-00		Bearing	세컨드바 베어링[6202 ZZ NR]	2	
K-24	SN-000110-00		Nut [M15×P1.0]	세컨드바 로크 너트 [M15×P1.0]	1	
K-25	GP-016705-00		Cloth Holder	옷감 거치대	1	
K-26	GP-023499-00		Cloth Holder Rubber	옷감 거치대 고무	1	
K-27	AS-005564-00		Support Bar Cylinder A'ssy	지지대 실린더(조)	1Set	
K-28	GP-022551-00		Support Bar Cylinder	지지대 실린더[60]	1	
K-29	49-009A-5030		Speed Controller	실린더 스피드 컨트롤러	1	
K-30	GP-022552-00		Support Bar Cylinder End Rod	지지대 실린더 엔드로드	1	
K-31	SC-000694-00		Screw(M10 L=25)	지지대 실린더 고정나사(M10 L=25)	1	
K-32	08062SC-4113		Screw(M5 L=20)	지지대 실린더 고정나사(M5 L=20)	1	
K-33	02030SW-5030		Washer	지지대 실린더 고정와셔	1	
K-34	AS-005563-00		Second Bar Cylinder Ass'y	세컨드바 실린더(조)	1Set	
K-35	GP-022459-00		Second Bar Cylinder	세컨드바 실린더[125]	1	
K-36	49-009A-5030		Speed Controller	실린더 스피드 컨트롤러	1	
K-37	GP-022550-00		Second Bar Cylinder End Rod	세컨드바 실린더 엔드로드	1	
K-38	08062SC-4113		Screw(M5 L=20)	세컨드바 실린더 고정나사 (M5 L=20)	1	
K-39	02030SW-5030		Washer	세컨드바 실린더 고정와셔	1	
K-40	11029SC-4113		Screw(M4 L=20)	세컨드바 실린더 고정나사 (M4 L=20)	1	
K-41	40-005W-2350		Washer	세컨드바 실린더 고정와셔	1	
K-42	AS-005565-00		Stacker Cylinder A'ssy	스테커 실린더(조)	1Set	
K-43	GP-022553-00		Stacker Cylinder	스테커 실린더[550]	1	
K-44	49-009A-5030		Speed Controller	실린더 스피드 컨트롤러	1	
K-45	GP-022552-00		Stacker Cylinder End Rod (F)	스테커 실린더 엔드로드(F)	1	
K-46	GP-019983-00		End Rod Guide	엔드 로드 가이드	1	
K-47	SC-000704-00		Screw(M10 L=50)	스테커 실린더 고정나사(M10 L=50)	1	
K-48	GP-022556-00		Stacker Cylinder End Rod (M)	스테커 실린더 엔드로드(M)	1	
K-49	14027SC-4113		Screw(M8 L=30)	스테커 실린더 고정나사(M8 L=30)	1	
K-50	SN-000113-00		Nut	스테커 실린더 고정너트	1	
K-51	AS-005566-00		Solenoid Valve Ass'y	솔레노이드 밸브(조)	1Set	
K-52	GP-001623-00		Solenoid Valve	솔레노이드 밸브	1	
K-53	49A019S-811H		Manifold Block	메니폴드 블록	1	

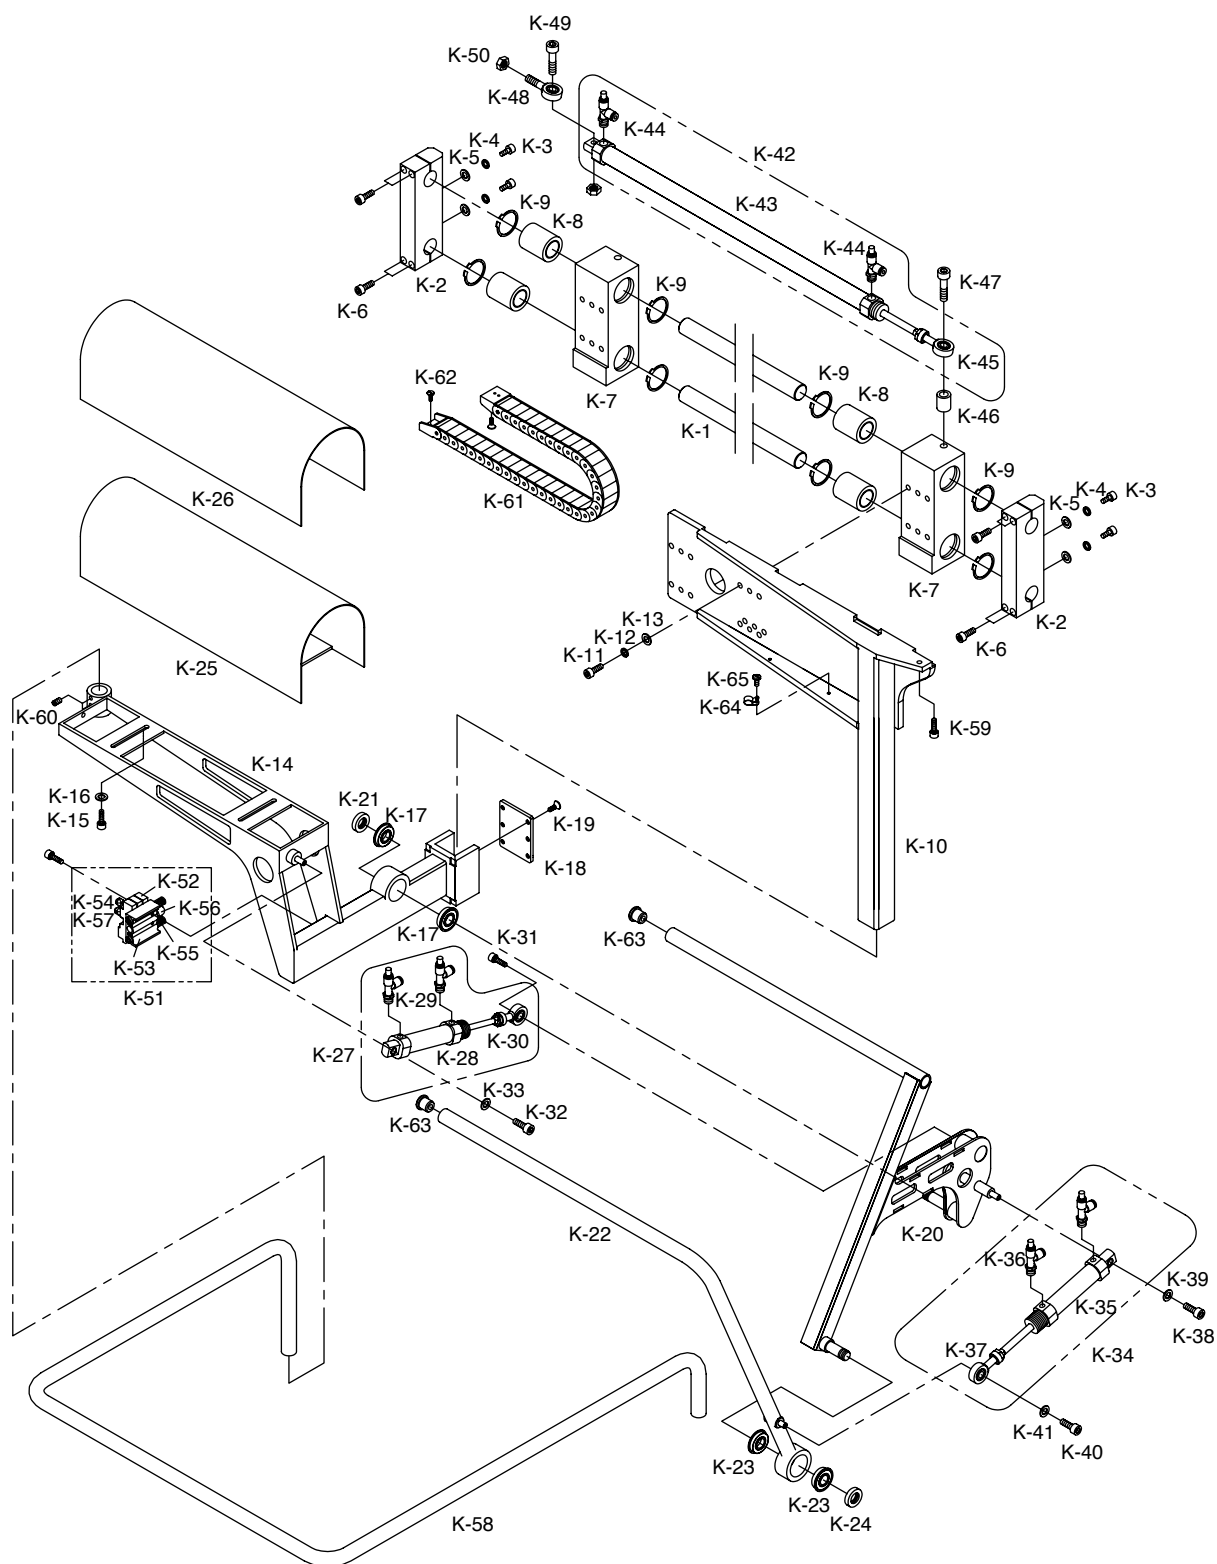

[illegible]

Body, Table, Cover Mechanism

바디, 테이블, 커버 관계

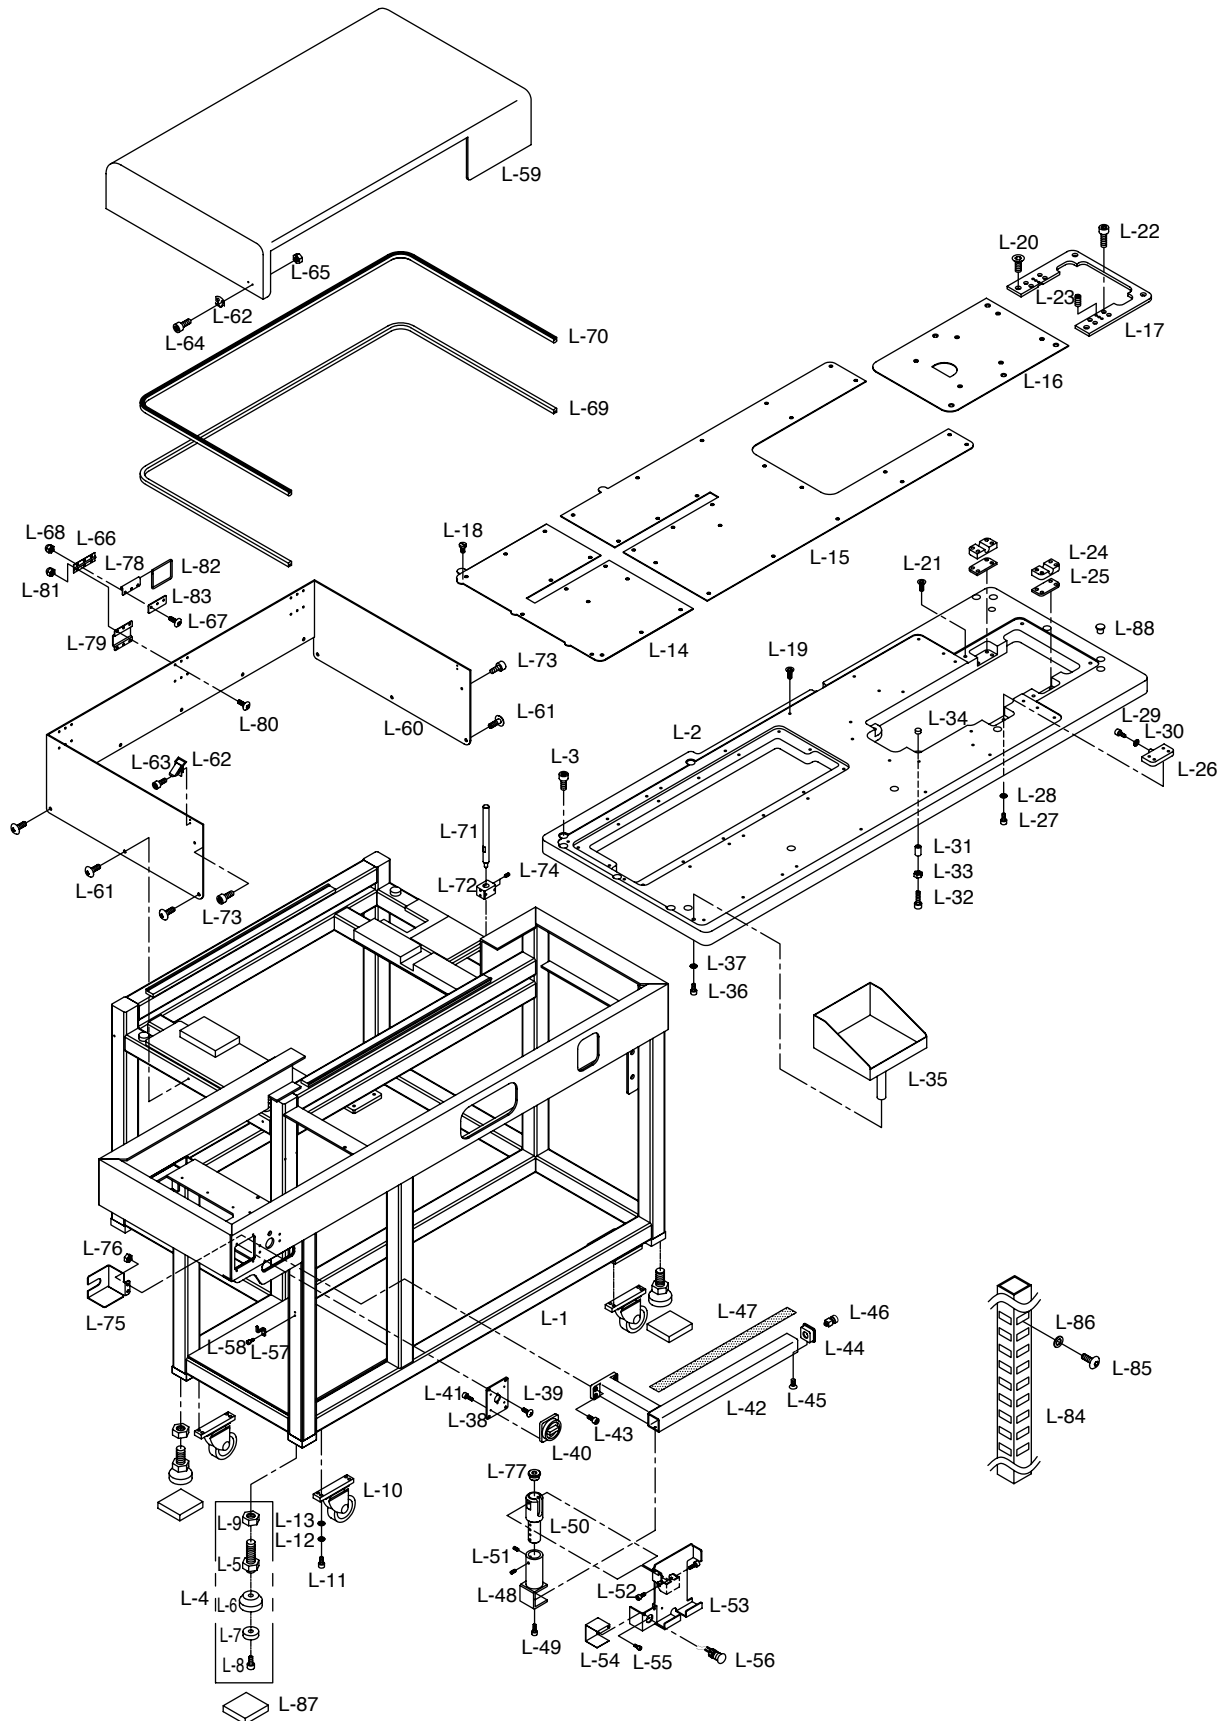


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
L-1	GP-014171-00		Body	바디	1	
L-2	GP-013952-00		Table	테이블	1	
L-3	14046SC-4113		Screw[M6 L=30]	테이블 고정나사[M6 L=30]	13	
L-4	26012BM-T121		Body Support Stand	바디 (조) 지지발	5	
L-5	26012SC-T121		Bolt	볼트	5	
L-6	26011CW-T121		Base	베이스	5	
L-7	26013CW-T121		Washer	와셔	5	
L-8	16022AF-8119		Plus Screw	플러스 나사	5	
L-9	26015SN-8211		Nut	바디 지지발 너트	5	
L-10	01000100UH80		Roller	바디 롤러	3	
L-11	08087SC-4113		Screw (M8xL25)	바디 롤러 고정나사 (M8xL25)	3	
L-12	15095SW-4115		Spring Washer	바디 롤러 고정 스프링 와셔	3	
L-13	04029SW-A001		Washer	바디 롤러 고정 와셔	3	
L-14	GP-013975-00		Covering Plate(A) for Table	테이블 덮개판(A)	1	
L-15	GP-013977-00		Covering Plate(B) for Table	테이블 덮개판(B)	1	
L-16	GP-014099-00		Covering Plate(C) for Table	테이블 덮개판(C)	1	
L-17	GP-014100-00		Covering Plate(D) for Table	테이블 덮개판(D)	1	
L-18	SC-000236-00		Screw[M4 L=10]	테이블 덮개판 쥘나사[M4 L=10]	51	
L-19	06000120B000		Insert Bushing	테이블 덮개판 인서트 붓싱[M4]	44	
L-20	SC-000693-00		Screw[M6xL20]	테이블 덮개판(D) 쥘나사[M6 L=20]	4	
L-21	GP-023502-00		Insert Bushing	테이블 덮개판 D 인서트 붓싱[M6]	4	
L-22	14046SC-4113		Screw[M6xL30]	베드 높이 조절나사 (A) [M6 L=30]	8	
L-23	14060SC-4517		Screw[M6]	베드 고정나사[M6]	6	
L-24	GP-014086-00		Bed Hinge Block	베드 힌지 블록	2	
L-25	GP-020179-00		Bed Hinge Block Base	베드 힌지 블록 베이스	2	
L-26	GP-014080-00		Lever Guide Block	레버가이드 블록	1	
L-27	08091SC-4113		Screw[M6xL20]	레버 가이드 블록 고정나사[M6 L=20]	4	
L-28	01-017W-1600		Washer	레버 가이드 블록 고정 와셔	4	
L-29	02015SC-4113		Screw[M4xL10]	레버가이드 나사(M4xL10)	1	
L-30	WS-000237-00		Washer	레버가이드와셔	1	
L-31	GP-023502-00		Insert Bushing	인서트 붓싱[M6]	4	
L-32	SC-000745-00		SCrew[M6 L=40]	베드 높이 조절 나사 (B) [M6 L=40]	2	
L-33	14064SN-9311		Nut	베드 높이 고정 너트	2	
L-34	GP-014085-00		Bed Support Rubber	베드 받침 고무	2	
L-35	GP-016638-00		Pocket Loader	포켓 적재대	1	
L-36	SC-000696-00		Screw[M8 L=60]	포켓 적재대 고정나사[M8 L=60]	1	
L-37	04029SW-A001		Washer	포켓 적재대 고정와셔	1	
L-38	GP-020198-00		Bracket for Power Switch	전원스위치 브라켓	1	
L-39	SC-000697-00		Screw[M5 L=10]	전원스위치 브라켓 고정나사[M5 L=10]	4	
L-40	EP-000187-00		Rotary Switch	로타리 스위치	1	
L-41	SC-000703-00		Screw[M5 L=10]	로타리 스위치 고정나사(M5 L=10)	4	
L-42	GP-014084-00		Button Arm	버튼 아암	1	
L-43	14002SC-4113		Screw[M6 L=15]	버튼 아암 쥘나사[M6 L=15]	4	
L-44	GP-014083-00		Button Bracket	버튼 브라켓	2	
L-45	15084SC-8119		Screw[M4 L=6]	버튼 브라켓 고정나사 [M4 L=6]	2	
L-46	02026EL-UK01		Srart Switch	스타트 스위치	1	
L-47	GP-023547-00		Non-Slip Tape	미끄럼방지 테이프	1	
L-48	GP-016640-00		Stand Holder Base	스탠드 홀더 베이스	1	
L-49	14060SC-4517		Screw[M6]	스탠드 홀더 베이스 고정나사[M6]	1	
L-50	GP-016641-00		Stand Holder	스탠드 홀더	1	
L-51	02031SC-7113		Screw[M5 L=10]	스탠드 홀더 고정나사[M5 L=10]	2	
L-52	14002SC-4113		Screw[M6 L=15]	스탠드 홀더 힌지나사[M6 L=15]	1	
L-53	AS-004360-00		Operation Box Stand ass'y	오퍼레이션 박스 스탠드 (조)	1Set	
L-54	GP-016642-00		Cover for Emergency Switch	비상스위치 커버	1	
L-55	02014SC-4113		Screw[M4 L=5]	비상스위치 커버 고정나사[M4 L=5]	2	
L-56	EP-000191-00		Emergency Stop Switch	비상정지 스위치	1	

※ 케이블은 전기전자 매뉴얼 블록다이어그램 참고하세요.


Body, Table, Cover Mechanism

바디, 테이블, 커버 관계

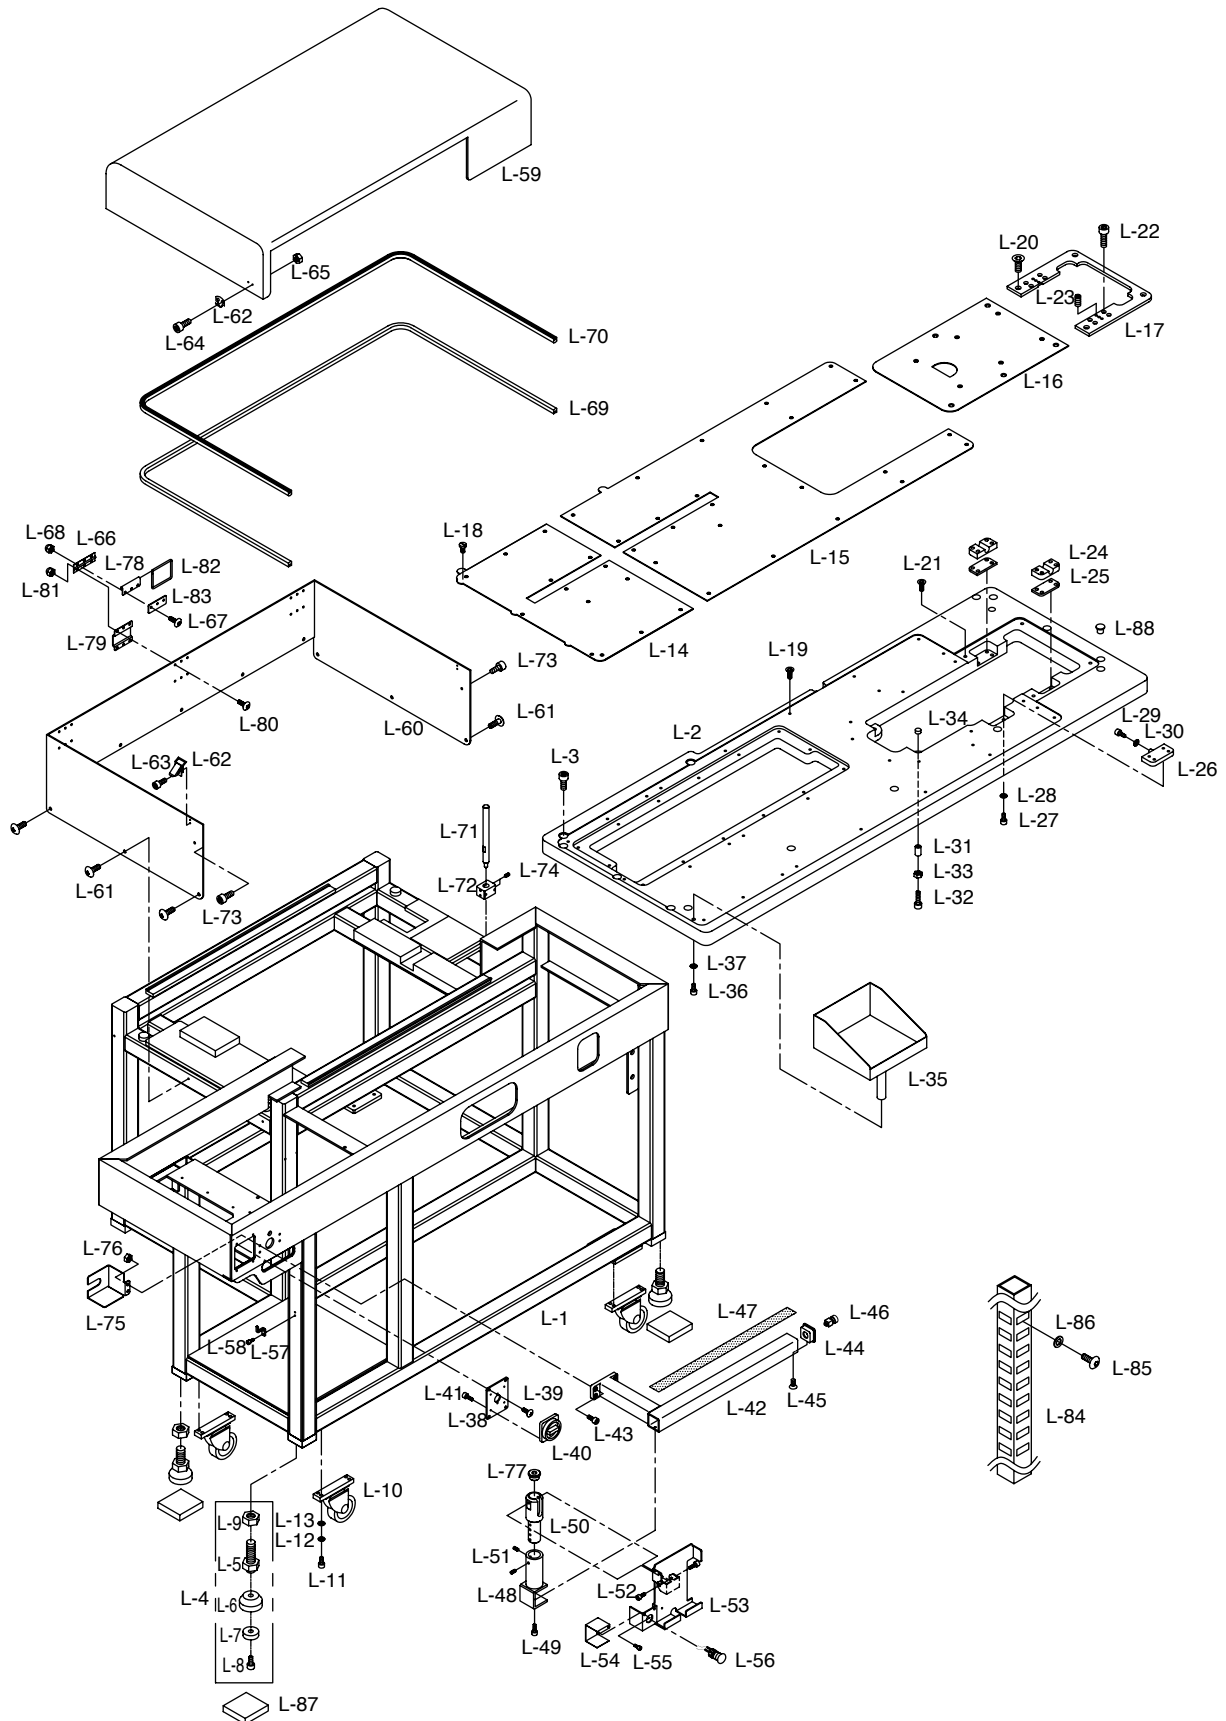


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
L-57	GP-016599-00		Air gun Bracket	에어건 브라켓	1	
L-58	03071SC-4113		Screw[M3 L=10]	에어건 브라켓 고정나사(M3 L10)	2	
L-59	GP-013969-00		X-Y Cover(A)	X-Y 커버(A)	1	
L-60	GP-020265-00		X-Y Cover(B)	X-Y 커버(B)	1	
L-61	SC-000701-00		Screw[M5 L=10]	커버 고정나사(M5 L=10)	11	
L-62	GP-023546-00		Snap passner	스냅페스너	2set	
L-63	02023SC-7113		Screw[M4 L=8]	스냅페스너 고정나사(M4 L=8)	4	
L-64	03071SC-4113		Screw[M3 L=10]	스냅페스너 고정나사(M3 L=10)	4	
L-65	SN-000112-00		Nut(M3)	스냅페스너 고정너트(M3)	4	
L-66	HG-000005-00		Hinge	경첩	3	
L-67	02015SC-7113		Screw[M4 L=10]	경첩 고정나사 (M4 L=10)	18	
L-68	SN-000135-00		Nut(M4)	경첩 고정 캡너트(M4)	18	
L-69	GP-023543-00		X-Y Cover (A) Trim(TRCT 3.2)	X-Y 커버 (A)트림(TRCT 3.2)	1	
L-70	GP-023544-00		X-Y Cover (B) Trim(TRCT 4.8)	X-Y 커버 (B)트림(TRCT 4.8)	1	
L-71	GP-017831-00		Robochain Support Shaft	로보체인 지지축	2	
L-72	GP-023541-00		supported Block	지지대 블록	2	
L-73	08062SC-7113		Screw[M5 L=20]	커버 고정나사(M5 L=20)	2	
L-74	04014SC-4517		Screw[M5 L=5]	지지대 블록 고정나사(M5 L5)	4	
L-75	GP-023865-00		Power safety cover	전원스위치안전커버	1	
L-76	SN-000010-00		Nut[M5]	전원스위치안전커버 고정 너트(M5)	2	
L-77	GP-016643-00		Rubber Cap	비상스위치 케이블 가이드 고무	1	
L-78	GP-026428-00		X-Y Cover Stopper Bracket(A)	X-Y 커버 스톱퍼 브라켓(A)	3	
L-79	GP-026430-00		X-Y Cover Stopper Bracket(B)	X-Y 커버 스톱퍼 브라켓(B)	3	
L-80	SC-000703-00		Screw(M5×L10)	X-Y 커버 스톱퍼 브라켓(B) 고정나사(M5×L10)	9	
L-81	SN-000111-00		Nut[M5]	캡너트(M5)	9	
L-82	GP-026431-00		X-Y Cover Stopper	X-Y 커버 스톱퍼	3	
L-83	GP-026432-00		X-Y Cover Support Plate	X-Y 커버 보강판	3	
L-84	DU-000005-00		Wiring Ducu	덕트(40×40)	-	
L-85	SC-000703-00		Screw(M5×L10)	덕트 고정나사(M5×L10)	25	
L-86	02030SW-5030		Washer	덕트 와셔	25	
L-87	01002LA-UK01		Body Support	바디 받침	5	
L-88	GP-020258-00		Table Hole Cap	테이블 홀 마개	5	
L-89	CA-002269-00		Main Motor Connecting Cable(PS)	주축 모터 중간 연결 케이블(PS)	1	
L-90	CA-002270-00		Main Motor Encoder Connecting Cable(PS)	주축 모터 엔코더 중간 연결 케이블(PS)	1	
L-91	CA-002271-00		Synchro Input Cable	외장형 싱크로 입력 케이블	1	
L-92	CA-002272-00		Solenoid Cable	사절 솔레노이드 케이블	1	
L-93	CA-002273-00		Air Valve & Air Sensor Cable	메인 공압 밸브&공압 압력 센서 케이블	1	
L-94	CA-002274-00		Air Output Cable1(PS)	공압 출력 케이블1(PS)	1	
L-95	CA-002275-00		Air Output Cable2(PS)	공압 출력 케이블2(PS)	1	
L-96	CA-002276-00		Switch Cable	비상 정지 및 스타트 스위치 케이블	1	
L-97	CA-002277-00		X-Y-P Approach Sensor Connecting Cable	X-Y-P축 근접 센서 중간 연결 케이블	1	
L-98	CA-002278-00		X Approach Sensor Cable	X축 근접 센서 케이블	1	
L-99	CA-002279-00		Y Approach Sensor Cable	Y축 근접 센서 케이블	1	
L-100	CA-002280-00		P Approach Sensor Cable	P축 근접 센서 케이블	1	
L-101	CA-002281-00		Sensor Connecting Cable	외부 센서 중간 연결 케이블	1	
L-102	CA-002282-00		Inner Sensor Connecting Cable	INNER 센서 연결 케이블	1	
L-103	CA-002283-00		Outer Sensor Connecting Cable	OUTER 센서 연결 케이블	1	
L-104	CA-002284-00		FEED-ORG Sensor Connecting Cable	FEED-ORG 센서 연결 케이블	1	
L-105	CA-002285-00		UPDN-ORG Sensor Connecting Cable	UPDN-ORG 센서 연결 케이블	1	
L-106	CA-002286-00		Stacker Sensor Connecting Cable	STACKER 센서 연결 케이블	1	
L-107	CA-002287-00		P Step Motor Connecting Cable	P축 스텝 모터 연결 케이블	1	
L-108	CA-000823-00		Thread Sensor Cable	실 감지 센서 케이블 (패턴 전기종)	1	
L-109	CA-002255-00		1-phase 220v Power Cable	로타리 스위치 단상 220V 전원 입력 케이블	1	
L-110	CA-002292-00		3-phase 220v Power Cable	로타리 스위치 삼상 220V 전원 입력 케이블	1	
L-111	CA-002594-00		Earth Cable	접지 케이블	1	


※ 케이블은 전기전자 매뉴얼 블럭다이어그램 참고하세요.

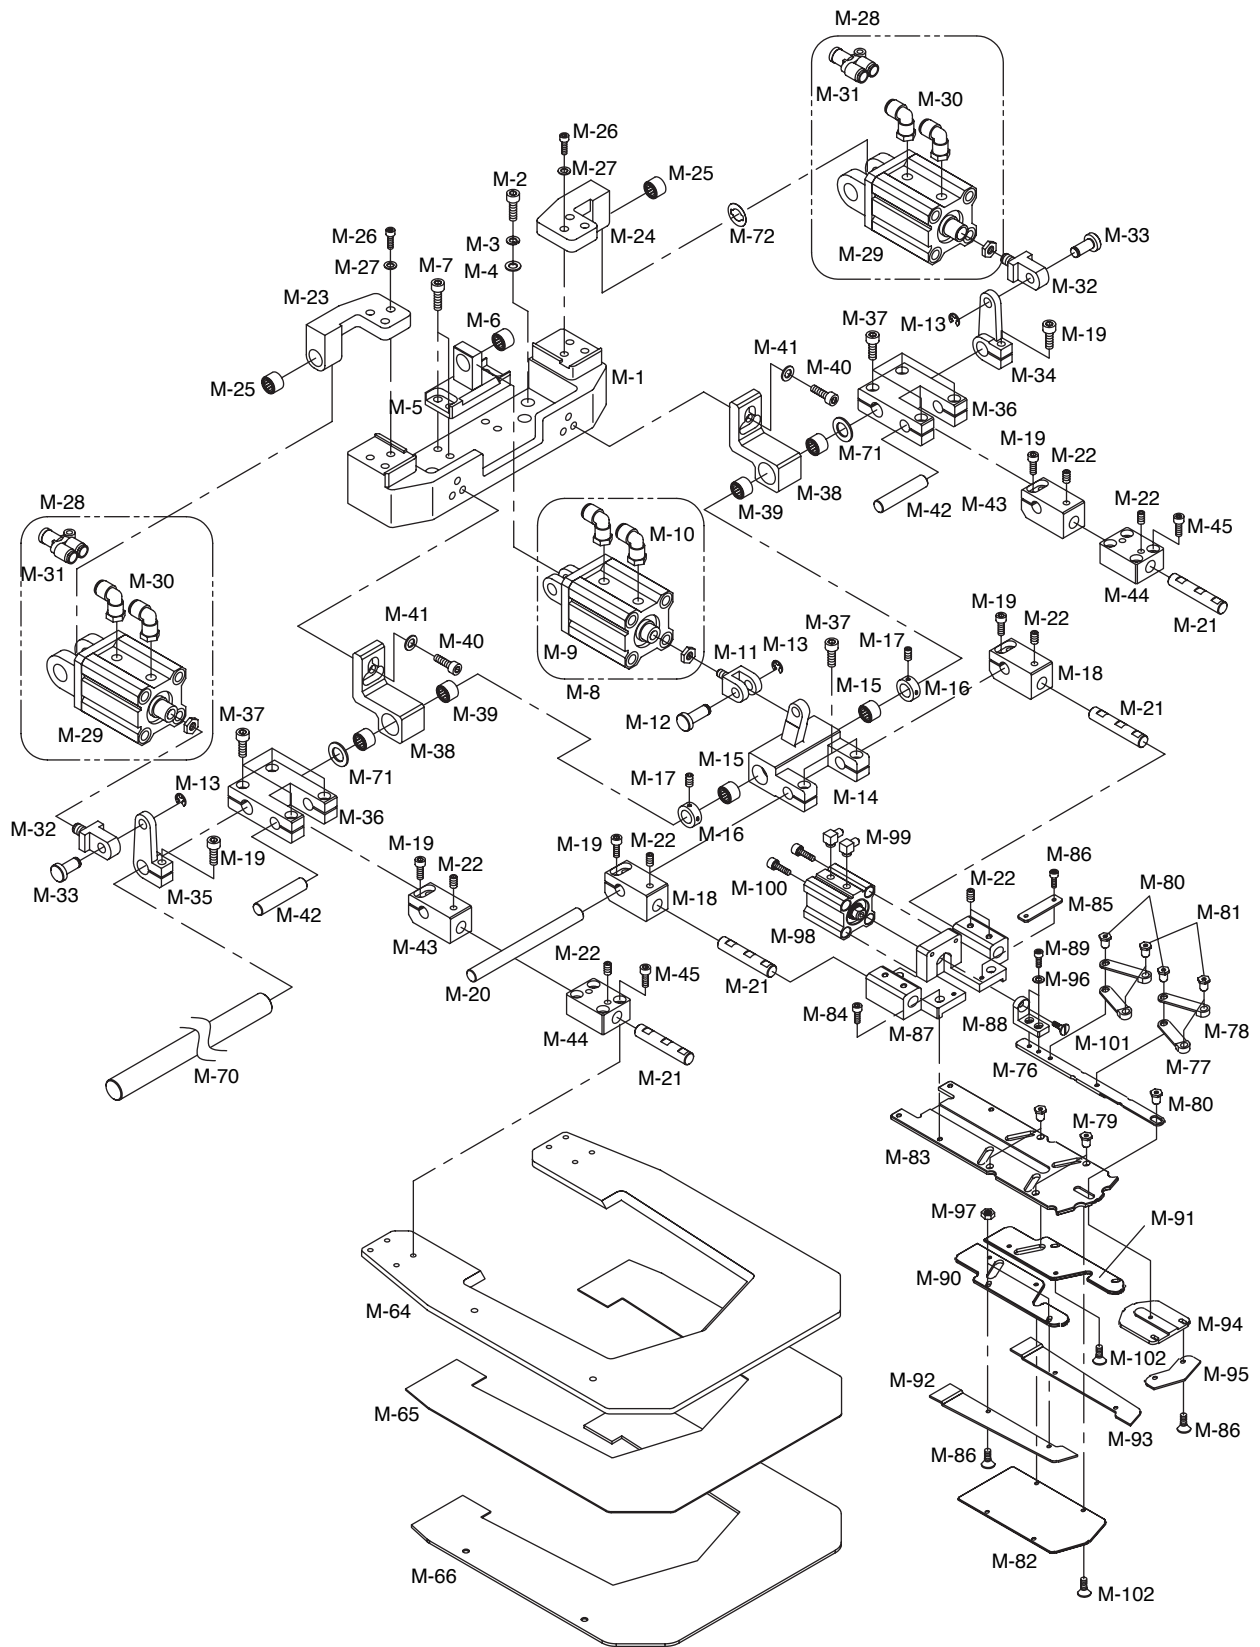

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
M-1	GP-013701-00		Body Bracket	몸체 브라켓	1	
M-2	14006SC-7113		Screw(M8×L15)	몸체 브라켓 고정나사 M8 L=15	6	
M-3	04029SW-A001		Washer	몸체 브라켓 고정와셔	6	
M-4	15095SW-4115		Spring Washer	몸체 브라켓 고정스프링 와셔	6	
M-5	GP-013900-00		Guide Shaft(A) Block A	가이드 축(A) 블록-1	1	
M-6	BR-000131-00		Bearing [FJ1010]	가이드 축(A) 블록-1 베어링	1	
M-7	16059SC-7113		Screw(M6×L12)	가이드 축(A) 블록-1 고정나사(M6×L12)	4	
M-8	AS-005526-00		Inner Cylinder Ass'y	안쪽 실린더(조)	1Set	
M-9	GP-022437-00		Inner Cylinder	안쪽 실린더(CDQSD25-10D-F9NL)	1	
M-10	49-006A-106L		Inner Cylinder Fitting	안쪽 실린더 피팅(KQ2L04-M5)	2	
M-11	GP-013741-00		Cylinder Connecting Block(A)	안쪽 실린더 연결블럭(A)	1	
M-12	GP-013904-00		Shaft(B)	안쪽 실린더 고정축(B)	1	
M-13	06-003C-7400		C-Ring	C링 (내경 7)	3	
M-14	GP-020694-00		Clamp Bracket	클램프 브라켓	1	
M-15	BR-000133-00		Bearing [FJ1210]	클램프 브라켓 베어링	2	
M-16	07S122S-306H		Collar	클램프 브라켓 카라 (내경 12)	2	
M-17	SC-0308-5607		Screw (1/4" n=40 L=6)	클램프 브라켓 카라 쥘나사 (1/4" n=40 L=6)	4	
M-18	GP-020699-00		Connecting Block(C)	안쪽 클램프 연결블럭(C)	2	
M-19	18047SC-7113		Screw(M5×L15)	연결블럭(C) 고정나사(M5×L15)	8	
M-20	GP-013903-00		Guide Shaft(B)	가이드축(B)	1	
M-21	GP-013705-00		Connecting Shaft(A)	연결축(A)	4	
M-22	04014SC-4517		Screw(M5×L5)	연결축(A) 고정나사(M5×L5)		
M-23	GP-013902-00		Cylinder Supporter Block(L)	실린더 받침 블록(좌)	1	
M-24	GP-019507-00		Cylinder Supporter Block(R)	실린더 받침 블록(우)	1	
M-25	BR-000131-00		Bearing [FJH1212]	실린더 받침 블록(좌,우) 베어링	2	
M-26	16059SC-7113		Screw(M6×L12)	실린더 받침 블록(좌,우) 고정나사(M6×L12)	6	
M-27	06-102W-2350		Washer	실린더 받침 블록(좌,우) 고정나사 와셔(φ6.1)	6	
M-28	AS-005528-00		Outer Cylinder Ass'y	바깥쪽 실린더(조)	2Set	
M-29	GP-022451-00		Outer Cylinder	바깥쪽 실린더(CDQ2D32-15D-F9NL)	2	
M-30	49-001A-5030		Outer Cylinder Fitting-1	바깥쪽 실린더 피팅-1(KQ2L04-01S)	4	
M-31	49A016S-811H		Outer Cylinder Fitting-2	바깥쪽 실린더 피팅-2(KQ2U04-00)	2	
M-32	GP-013908-00		Cylinder Connecting Block(B)	바깥쪽 실린더 연결블럭(B)	2	
M-33	GP-013896-00		Shaft(A)	바깥쪽 실린더 고정축(A)	2	
M-34	GP-013714-00		Guide Shaft Holder(A)-R	가이드축잡이(A)-우	1	
M-35	GP-019508-00		Guide Shaft Holder(A)-L	가이드축잡이(A)-좌	1	
M-36	GP-013899-00		Guide Shaft Holder(B)	가이드축잡이(B)	2	
M-37	18013SC-7113		Screw(M5×L12)	가이드축잡이(B) 고정나사(M5×L12)	10	
M-38	GP-013901-00		Shaft(A) Block-2	가이드 축(A) 블록-2	2	
M-39	BR-000132-00		Bearing[FJH1212]	가이드 축(A) 블록-2 베어링	4	
M-40	18013SC-7113		Screw(M5×L12)	가이드 축(A) 블록-2 고정나사(M5×L12)	6	
M-41	06-102W-2350		Washer	가이드 축(A) 블록-2 고정나사 와셔(φ6.1)	6	
M-42	GP-013895-00		Connecting Link Shaft	연결링크축	2	
M-43	GP-013737-00		Outer Clamp Connecting Block(C)	바깥쪽 클램프 연결블럭 (C)	2	
M-44	GP-013897-00		Connecting Block(C)	연결블럭(C)	2	
M-45	15105SC-7113		Screw(M4×L15)	연결블럭(C) 고정나사(M4×L15)	8	
M-64	GP-020693-01		Outer Presser Plate	바깥쪽 누름판	1	
M-65	GP-023844-00		Outer Presser Plate Guide	바깥쪽 누름판 가이드	1	
M-66	GP-023845-00		Outer Presser Plate EV(A) 2t	바깥쪽 누름판 EV판(A) 2t	1	
M-70	GP-013703-00		Guide Shaft(A)	가이드 축(A)	1	
M-71	WS-000273-00		Spacer Washer	스페이서 와셔	2	
M-72	09-039W-8677		Washer	바깥쪽 실린더 와셔	2	
M-76	GP-027562-01		Inner Presser Plate Link(C)	안쪽누름판 링크(C)	1	
M-77	GP-027563-01		Inner Presser Plate Link(L)	안쪽누름판링크(좌)	1	

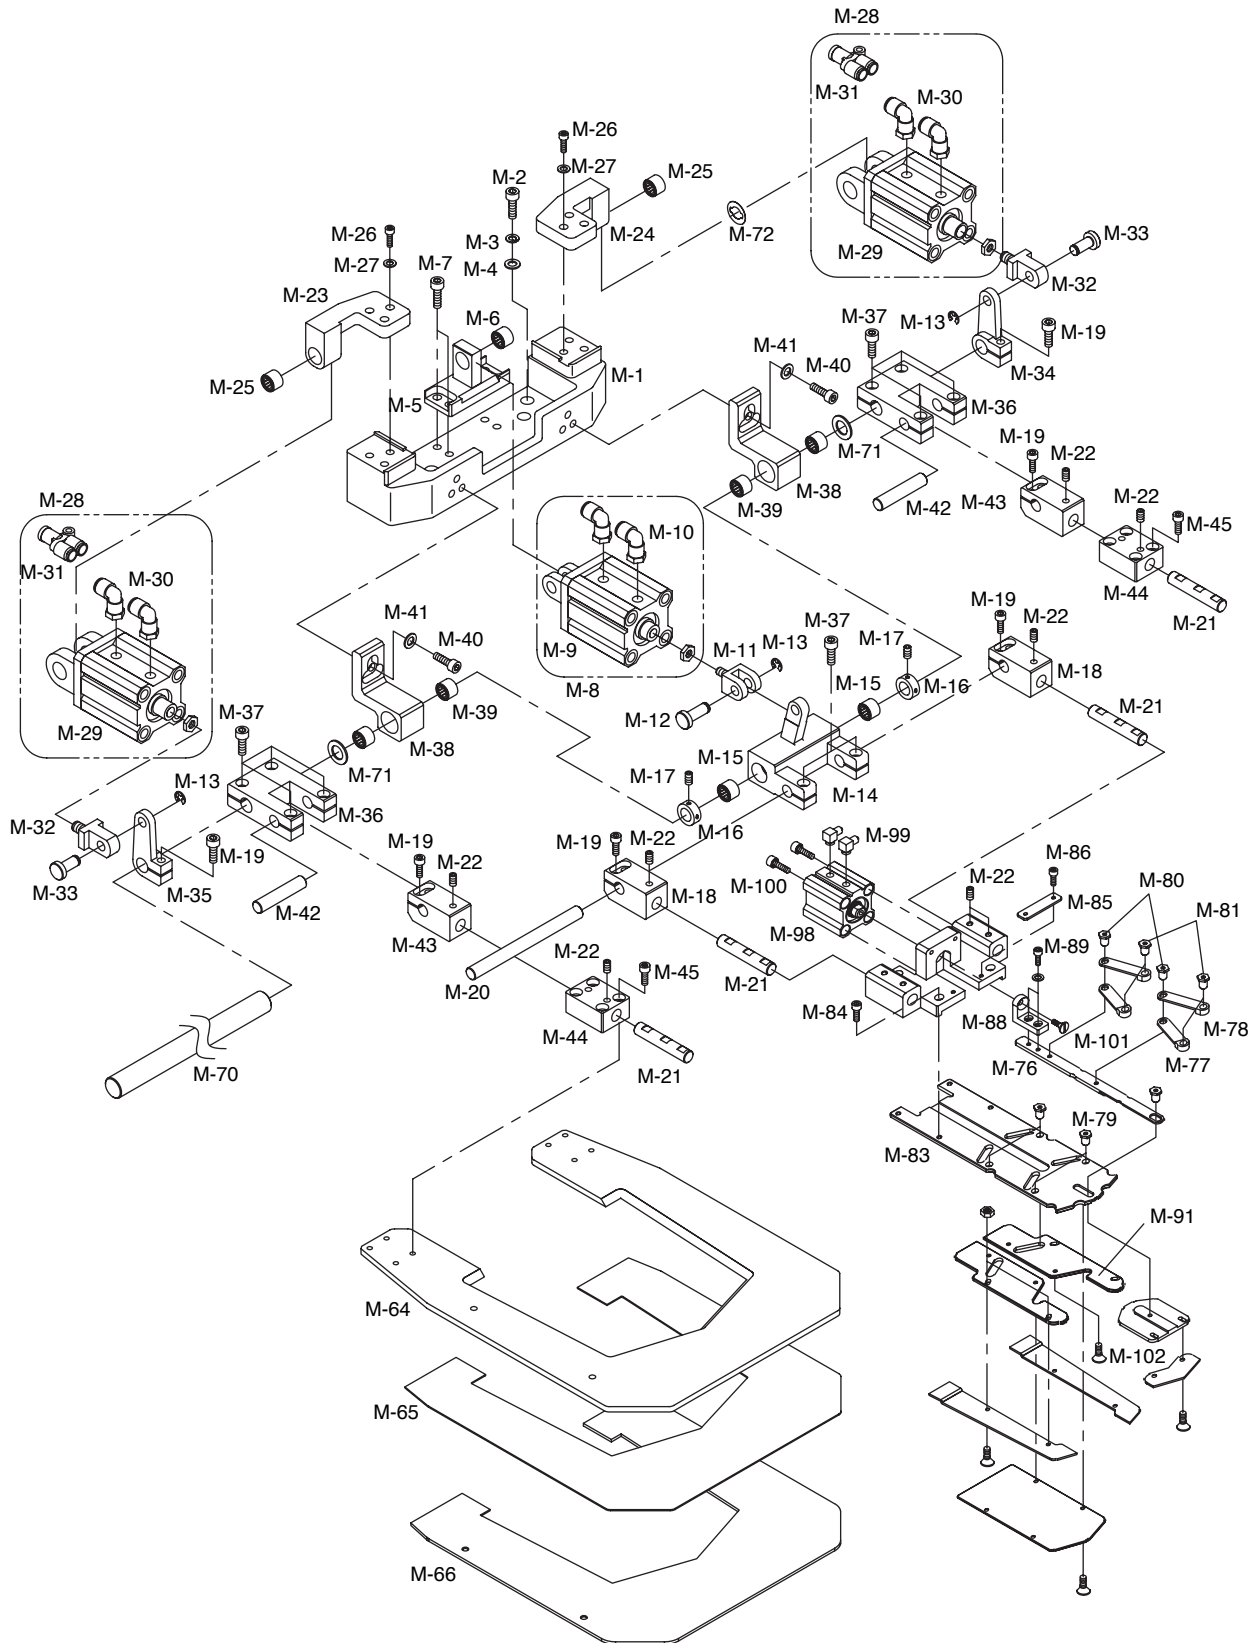

[illegible]

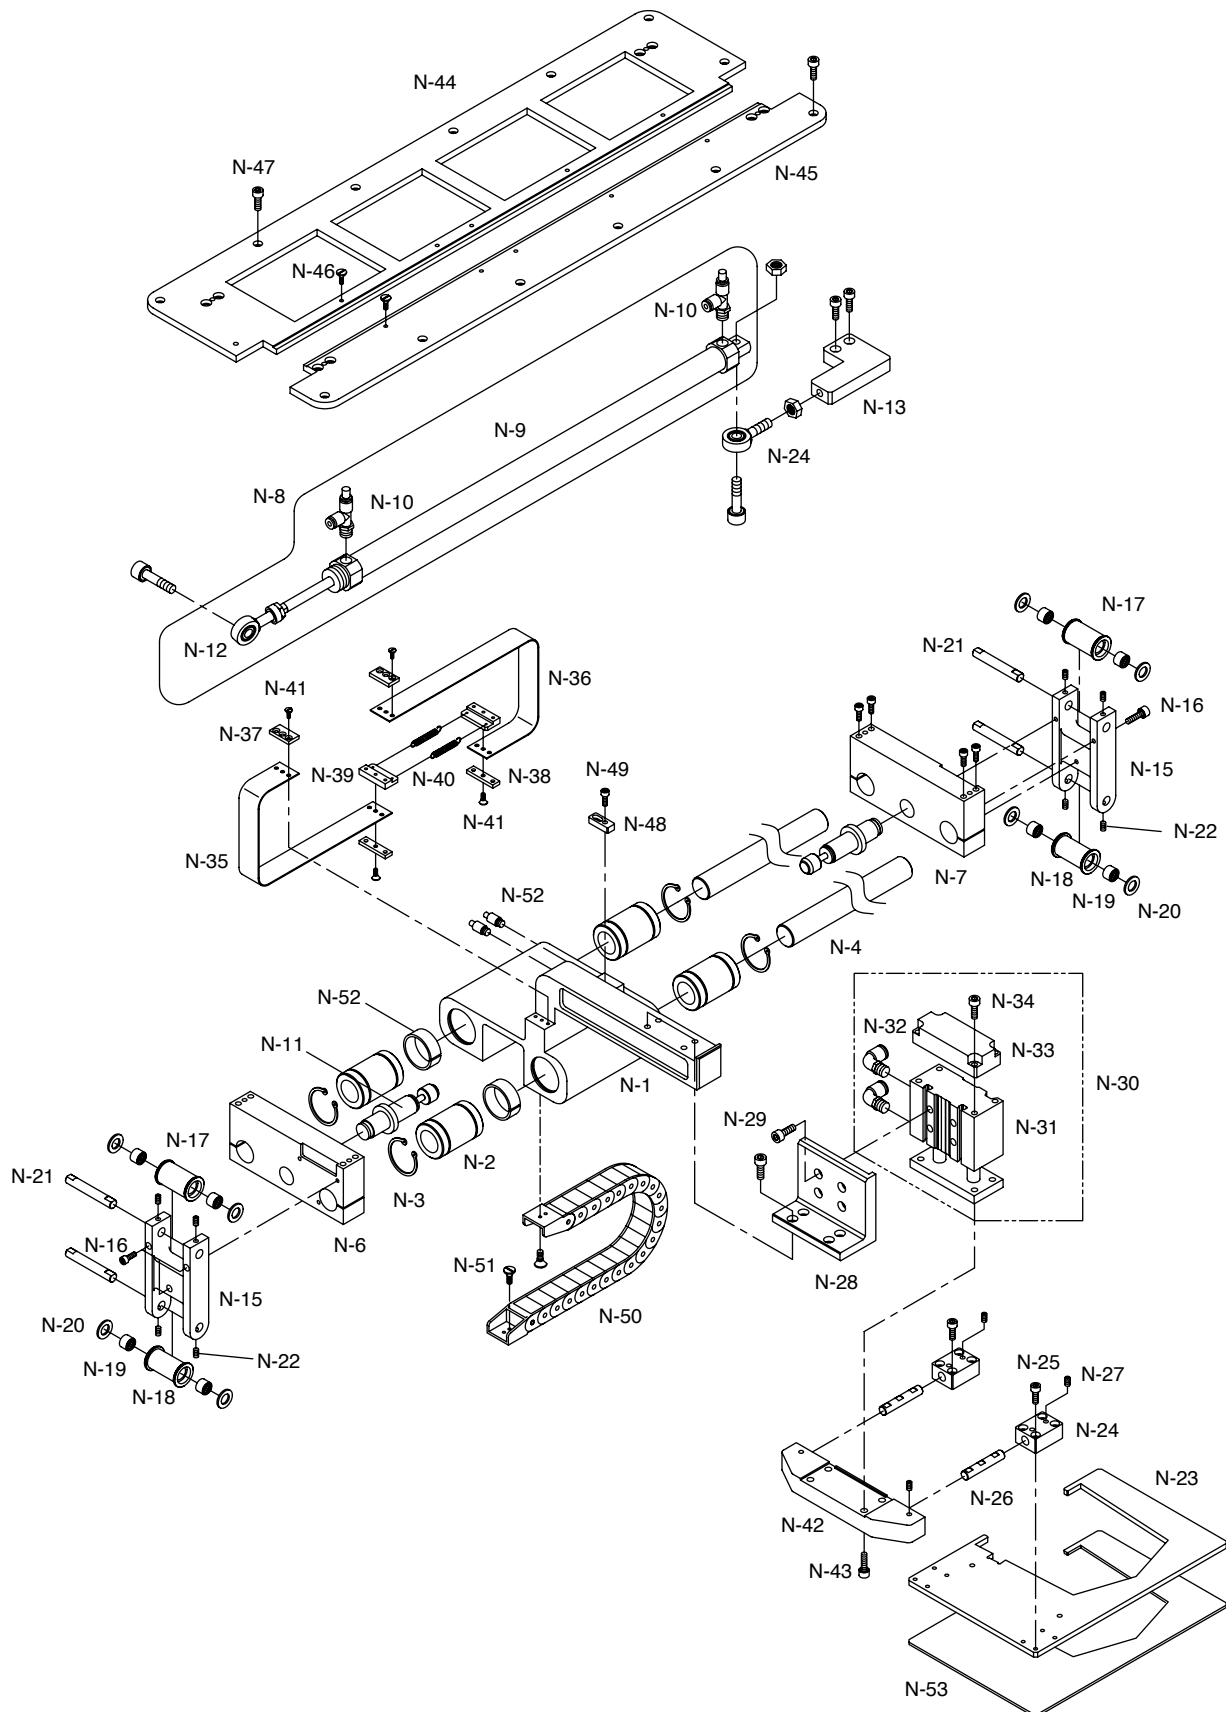


Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
N-1	GP-013923-00		Guide Block	가이드 블록	1	
N-2	GP-023488-00		Bush	가이드 블록 리니어 부쉬[LM 25]	4	
N-3	GP-023489-00		C-Ring	가이드 블록 리니어 부쉬 멈춤링[D = 40]	4	
N-4	GP-013924-00		Moving Shaft	이송축	2	
N-5	CL-000112-00		Collar	이송축 베어링 카라	2	
N-6	GP-013928-00		Moving Shaft Holder(A)	이송축 잡이(A)	1	
N-7	GP-013931-00		Moving Shaft Holder(B)	이송축 잡이(B)	1	
N-8	AS-005529-00		Moving Cylinder Ass'y	이송 실린더(조)	1Set	
N-9	GP-022452-00		Moving Cylinder	이송 실린더(CDM2E25-450A-H7AIL)	1	
N-10	GP-022453-00		Speed Controller	이송 실린더 스피드 컨트롤러(AS2201F-01-06S)	2	
N-11	GP-022454-00		Absorber	압쇼바(RBC-2015)	2	
N-12	GP-022552-00		Rod End	로드엔드(CRE10×125)	1	
N-13	GP-013935-00		Cylinder Supporter	실린더 받침	1	
N-14	GP-022550-00		Cylinder Supporter Rod End	실린더 받침 로드엔드(CRE8×125)	1	
N-15	GP-013933-00		Pulley Bracket	폴리 브라켓	2	
N-16	05014SC-7113		Screw(M4×L25)	폴리 브라켓 고정나사(M4×L25)	6	
N-17	GP-013940-00		Pulley(A)	폴리(A)	1	
N-18	GP-013943-00		Pulley(B)	폴리(B)	1	
N-19	BR-000134-00		Bearing [6800ZZ]	폴리(A,B) 베어링	8	
N-20	WS-000142-00		Washer	폴리(A,B) 와셔	8	
N-21	GP-013939-00		Pulley Shaft	폴리축	8	
N-22	07009SC-4517		Screw(M5×L6)	폴리축 고정나사(M5×L6)	8	
N-23	GP-013917-00		Moving Plate	이송판	1	
N-24	GP-013897-00		Connecting Block(C)	연결블럭(C)	1	
N-25	15105SC-4113		Screw(M4×L15)	연결블럭(C) 고정나사(M4×L15)	4	
N-26	GP-013705-00		Connecting Shaft(A)	연결축(A)	2	
N-27	04014SC-4517		Screw(M5×L5)	연결축(A) 고정나사(M5×L5)	4	
N-28	GP-013926-00		Cylinder Connecting Block(D)	실린더 연결블럭 D	1	
N-29	14002SC-4113		Screw(M6×L15)	실린더 연결블럭 D 고정나사(M6×L15)	8	
N-30	AS-005532-00		Upper.Lower Cylinder Ass'y	상.하 실린더(조)	1Set	
N-31	GP-022457-00		Upper.Lower Cylinder	상.하 실린더(MGPM25-30-Y59AL)	1	
N-32	49-001A-5030		Fitting	상.하 실린더 피팅(KJL04-01S)	2	
N-33	GP-024741-00		Cylinder Cover Plate	실린더 덮개 판	1	
N-34	08062SC-4113		Screw(M5×L20)	고정나사(M5×L20)	4	
N-35	GP-023838-00		Dust Plate(A)	먼지막이(A)	1	
N-36	GP-023839-00		Dust Plate(B)	먼지막이(B)	1	
N-37	GP-013946-00		Dust Plate Holder(A)	먼지막이 잡이(A)	1	
N-38	GP-013948-00		Dust Plate Holder(B)	먼지막이 잡이(B)	1	
N-39	GP-013949-00		Dust Plate Holder(C)	먼지막이 잡이(C)	1	
N-40	GP-013950-00		Spring	스프링	2	
N-41	SC-000759-00		Screw(M3×L5)	고정나사(M3×L5)	12	
N-42	GP-013925-00		Cylinder Connecting Block(C)	실린더 연결블럭(C)	1	
N-43	08091SC-4113		Screw(M6×L20)	실린더 연결블럭(C) 고정나사(M6 L=20)	4	
N-44	GP-013919-00		Plate(A)	판(A)	1	
N-45	GP-013920-00		Plate(B)	판(B)	1	
N-46	15105SC-4113		Screw(M4×L15)	판 고정나사(M4×L=15)	8	
N-47	14002SC-4113		Screw(M6×L15)	이송축잡이 고정나사(M6×L=15)	14	
N-48	GP-023754-00		Sensor Holder	센서잡이	1	
N-49	03071SC-4113		Screw(M3×L10)	센서잡이 고정나사(M3×L=10)	2	
N-50	AS-005936-00		Guide Block Robochain	가이드 블록 로보체인(1BR)	1	
N-51	SC-000808-00		Screw(M4×L10)	가이드 블록 로보체인 꺾나사	4	
N-52	49A015S-811H		Nipple	니플(일자형 M5, 4φ)	4	
N-53	GP-023845-00		EV Plate(2t)	이송판 EV판(2t)	1	




Air Control Mechanism

공압 관계

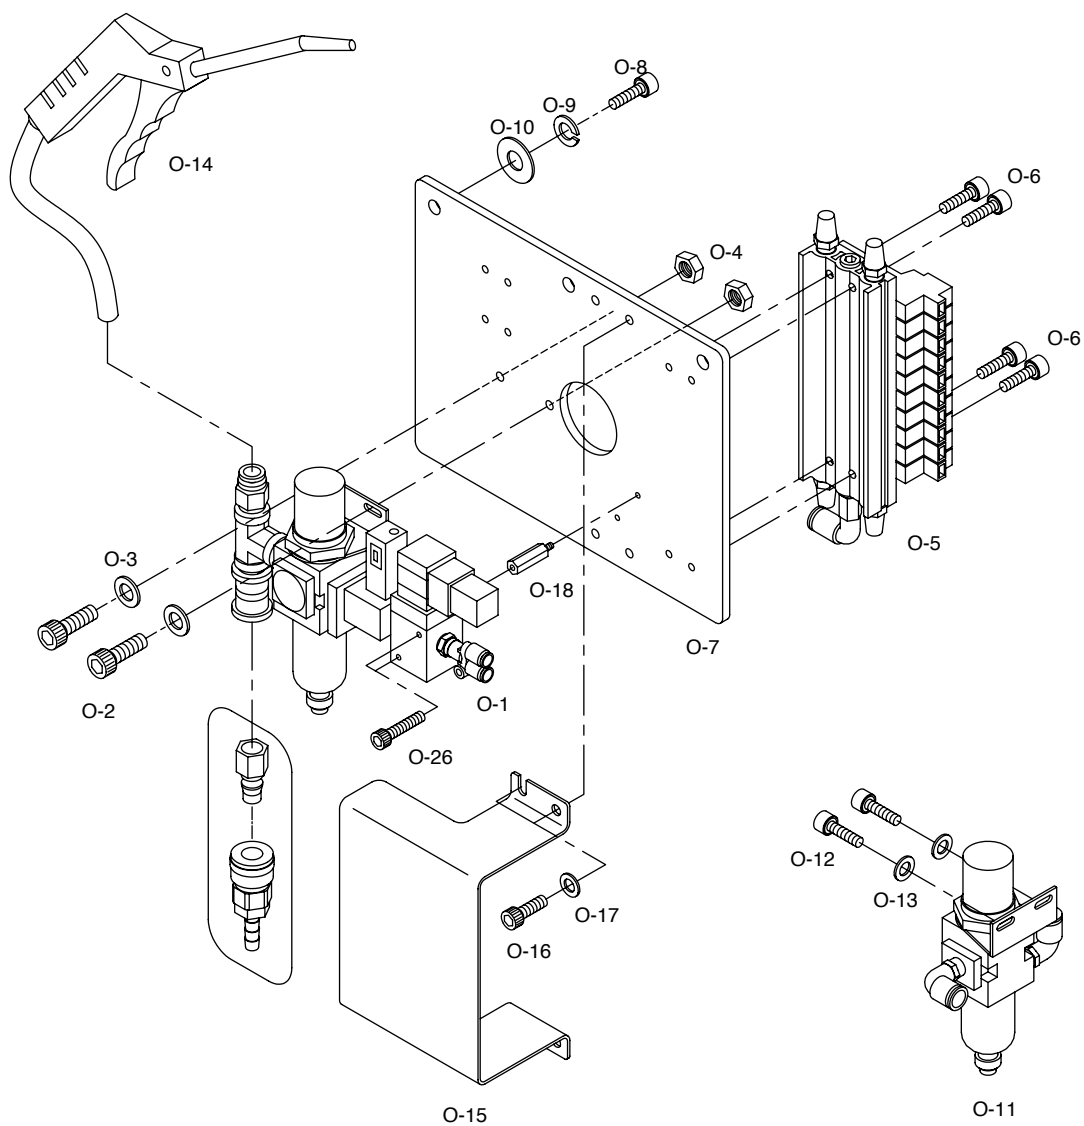

O-19



O-20



O-21



O-22



O-23




O-24




O-25

[illegible]

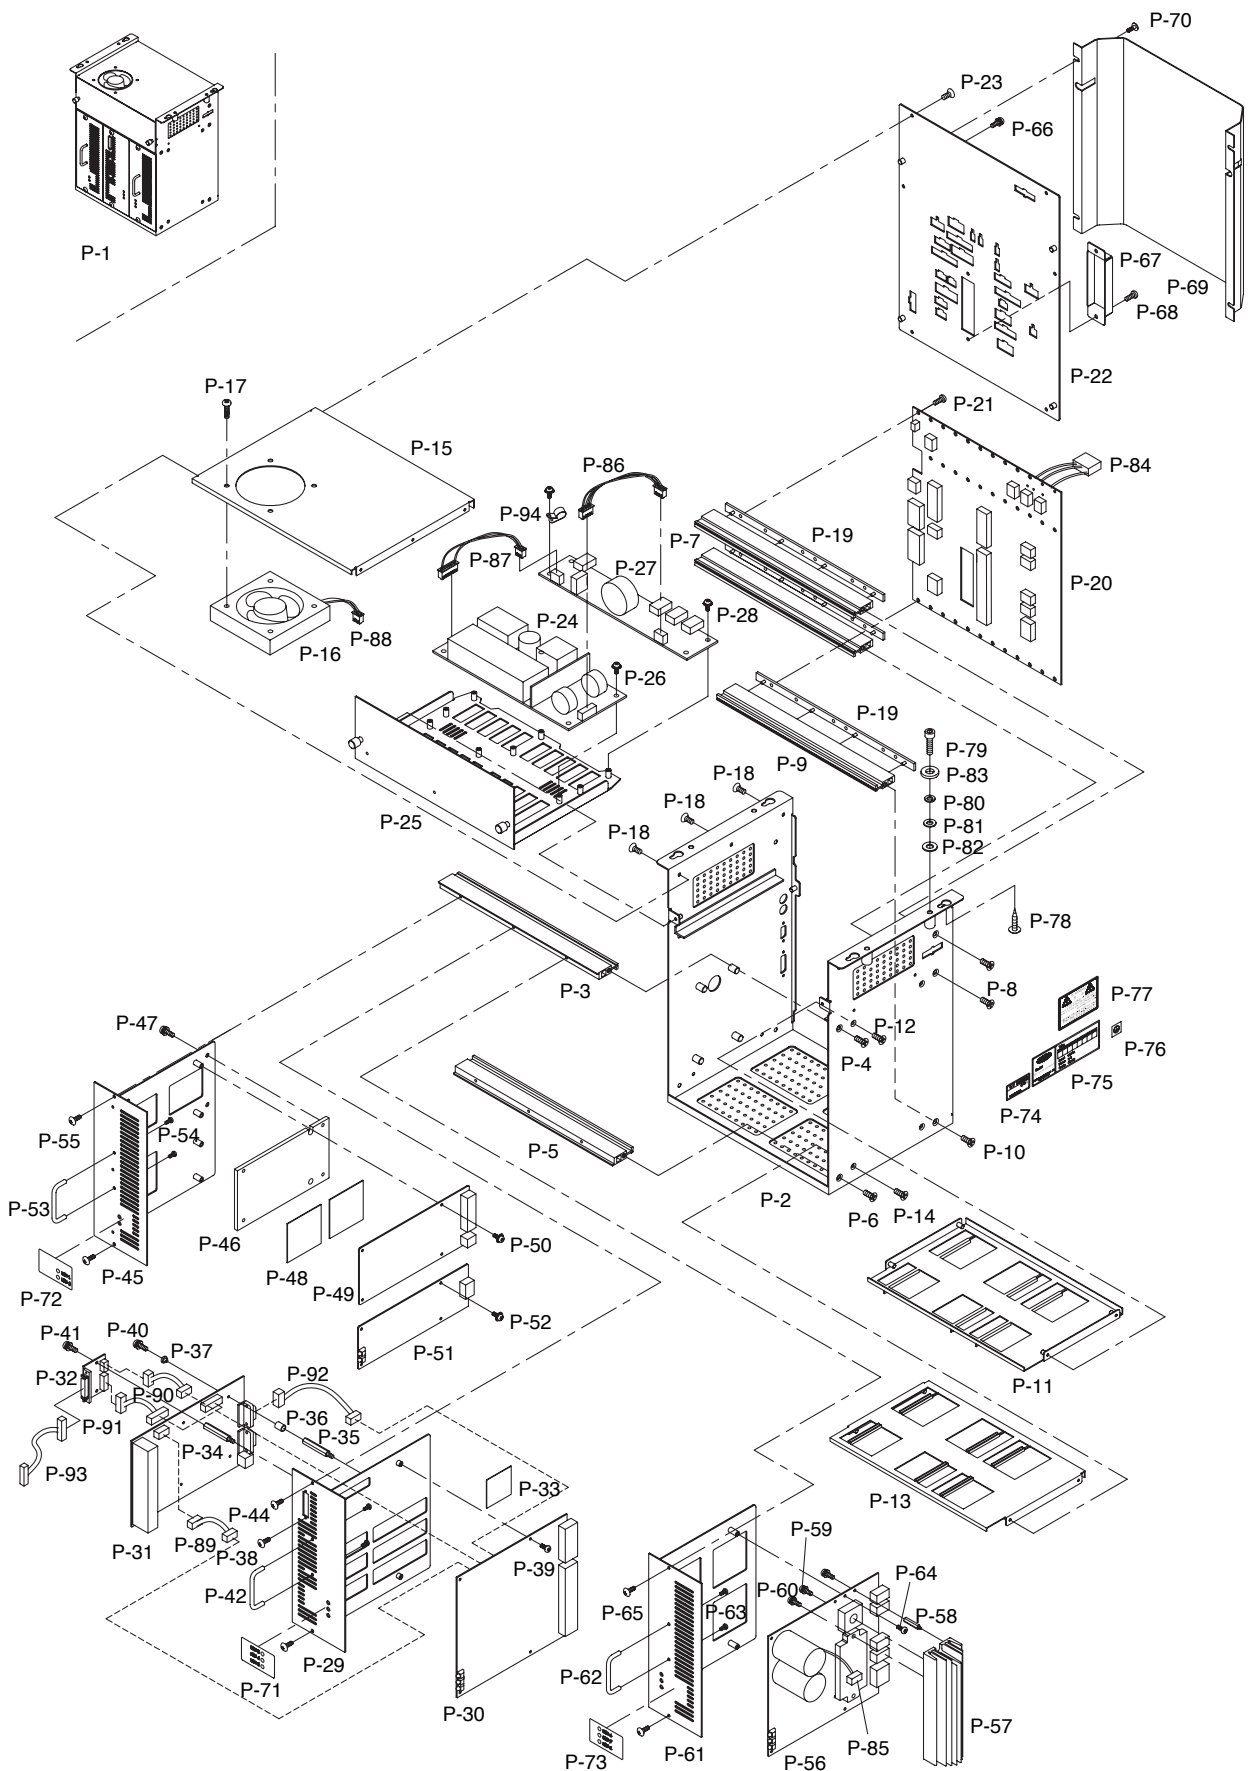

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
P-1	SSPT-0000113		Control Box Ass'y	컨트롤박스 (조)	1Set	
P-2	GP-021872-00		Box Body	박스바디	1	
P-3	GP-008671-01		Front Profile Upper	전면부 프로파일-상	1	
P-4	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	전면부 프로파일-상 고정나사(M4×L12)	2	
P-5	GP-008672-01		Front Profile Lower	전면부 프로파일-하	1	
P-6	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	전면부 프로파일-하 고정나사(M4×L12)	2	
P-7	GP-008673-00		Rear Profile Upper	후면부 프로파일-상	2	
P-8	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	후면부 프로파일-상 고정나사(M4×L12)	4	
P-9	GP-008674-00		Rear Profile Lower	후면부 프로파일-하	1	
P-10	10-016S-CPT1		Screw(M4×L12)	후면부 프로파일-하 고정나사(M4×L12)	2	
P-11	GP-013168-00		Upper Frame	가로지지대-상	1	
P-12	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	가로지지대-상 고정나사(M3×L5)	4	
P-13	GP-013169-00		Lower Frame	가로지지대-하	1	
P-14	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	가로지지대-하 고정나사(M3×L5)	4	
P-15	GP-008662-02		Screw(M3×L5)	상면커버	1	
P-16	EP-00040-00		Control Box Fan	컨트롤박스 팬 (AD0824HS-C72)	1	
P-17	SC-000656-00		Screw(M5×L10)	컨트롤박스 팬 고정나사(M5×L10)	4	
P-18	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	상면커버 고정나사(M3×L5)	6	
P-19	GP-008667-00		Insulation Plate	절연 플레이트	3	
P-20	BD-000471-00		Backplane Board	백플레인 보드	1	
P-21	10-020M-SW66		Screw(M3×L12)	백플레인보드 고정나사(조)(M3×L12)	18	
P-22	GP-016444-00		Rear Cover	후면커버	1	
P-23	10-004M-SW68		Screw(M3×L5)	후면커버 고정나사(M3×L5)	6	
P-24	EP-000039-00		SMPS (ZWS240PAF-48/J)	SMPS (ZWS240PAF-48/J)	1	
P-25	GP-008701-05		SMPS Bracket	SMPS 브라켓	1	
P-26	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	SMPS 고정나사(조)(M3×L8)	5	
P-27	BD-000315-01		DDC Board	DDC 보드	1	
P-28	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	DDC 보드 고정나사(조)(M3×L8)	6	
P-29	GP-013167-01		Digital Board Bracket	디지털 보드 브라켓	1	
P-30	BD-000470-00		Digital Board	디지털 보드		
P-31	BD-000473-00		CPU Card	CPU 카드 (ROCKY-386)	1	
P-32	BD-000337-01		FDD Board	FDD 보드	1	
P-33	GP-021873-00		Digital Board Radiator Sheet	디지털 보드 방열시트	1	
P-34	GP-016176-00		Digital Board Stud(A)	디지털 보드 스터드 (A)(3-5-37)	2	
P-35	10-006S-AT10		Digital Board Stud(B)	디지털 보드 스터드 (B)(3-5-20)	4	
P-36	01-101B-OT10		I/O Board Isolated Bushing(A)	I/O 보드 절연 부싱(A)	2	
P-37	10-109C-3701		I/O Board Isolated Bushing(B)	I/O 보드 절연 부싱(B)	4	
P-38	SC-000373-00		Screw(M2.5×L5)	FDD 컨넥터 고정나사(M2.5×L5)	2	
P-39	10-028S-SC53		Screw(M3×L8)	디지털 보드 고정나사(조)(M3×L8)	6	
P-40	10-073S-3701		Screw(M3×L10)	I/O 보드 고정나사(M3×L10)	4	
P-41	10-028S-SC53		Screw(M3×L7)	FDD 보드 고정나사(조)(M3×L7)	2	
P-42	GP-012617-00		Board Bracket Handle	보드 브라켓 손잡이	1	
P-43	10-073S-3701		Screw(M3×L10)	보드 브라켓 손잡이 고정나사(M3×L10)	2	
P-44	SC-000507-00		Screw(M3.5×L6)	디지털 보드 브라켓 고정나사(M3.5×L6)	2	
P-45	BD-000475-00		Step Board	스텝 보드	1	
P-46	GP-016446-00		Step Board Bracket	스텝 보드 브라켓	1	
P-47	GP-021149-00		Step Board Radiator	스텝 보드 방열판	1	
P-48	06-001C-SE50		Screw(M4×L8)	스텝보드 방열판 고정나사(M4×L8)	4	
P-49	GP-021150-00		Step Board Radiator Sheet	스텝 보드 방열시트	2	
P-50	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	스텝 보드 고정나사 (조)(M3×L8)		
P-51	BD-000473-00		Power Board	파워 보드	1	
P-52	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	파워 보드 고정나사(M3×L8)	4	
P-53	GP-012617-00		Board Bracket Handle	보드 브라켓 손잡이	1	

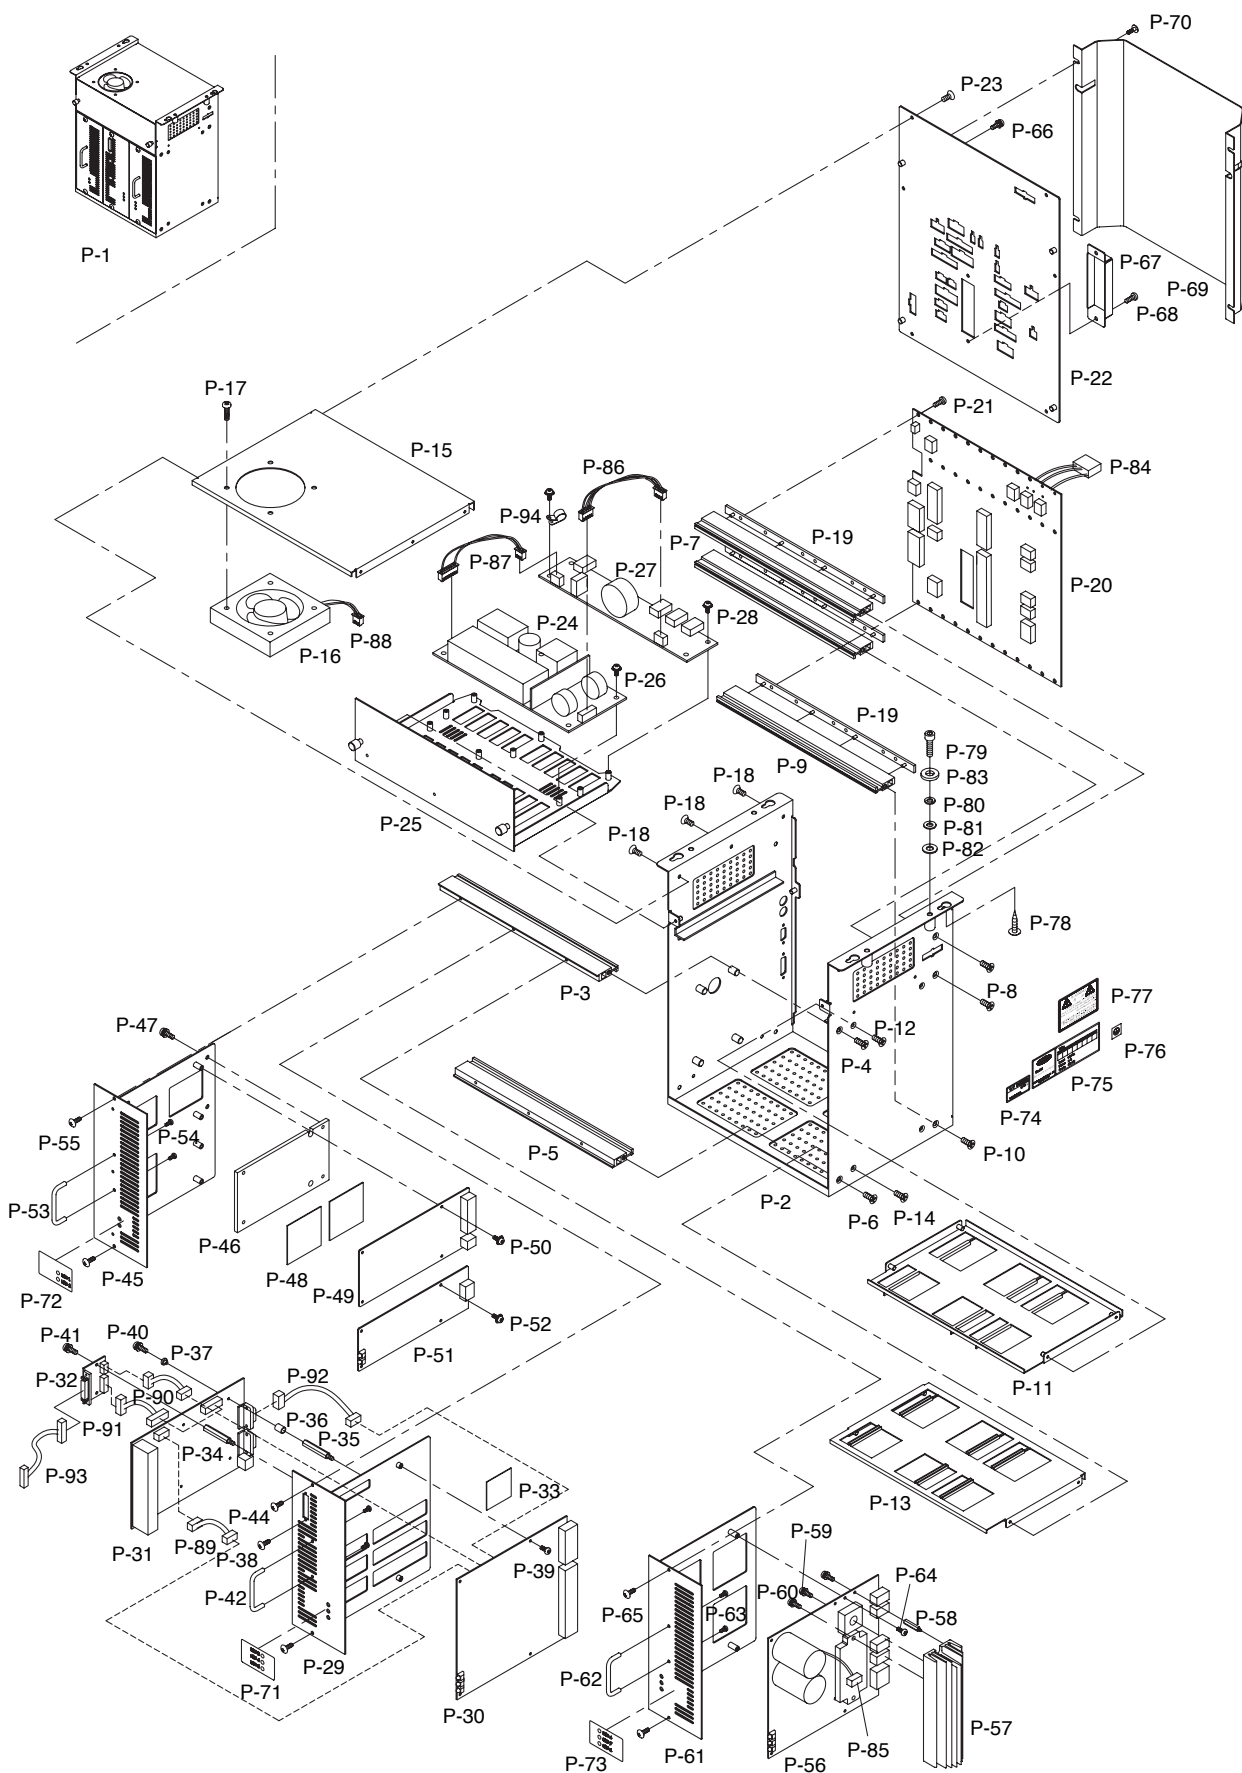


[illegible]




AMP Box Mechanism

AMP 박스 관계

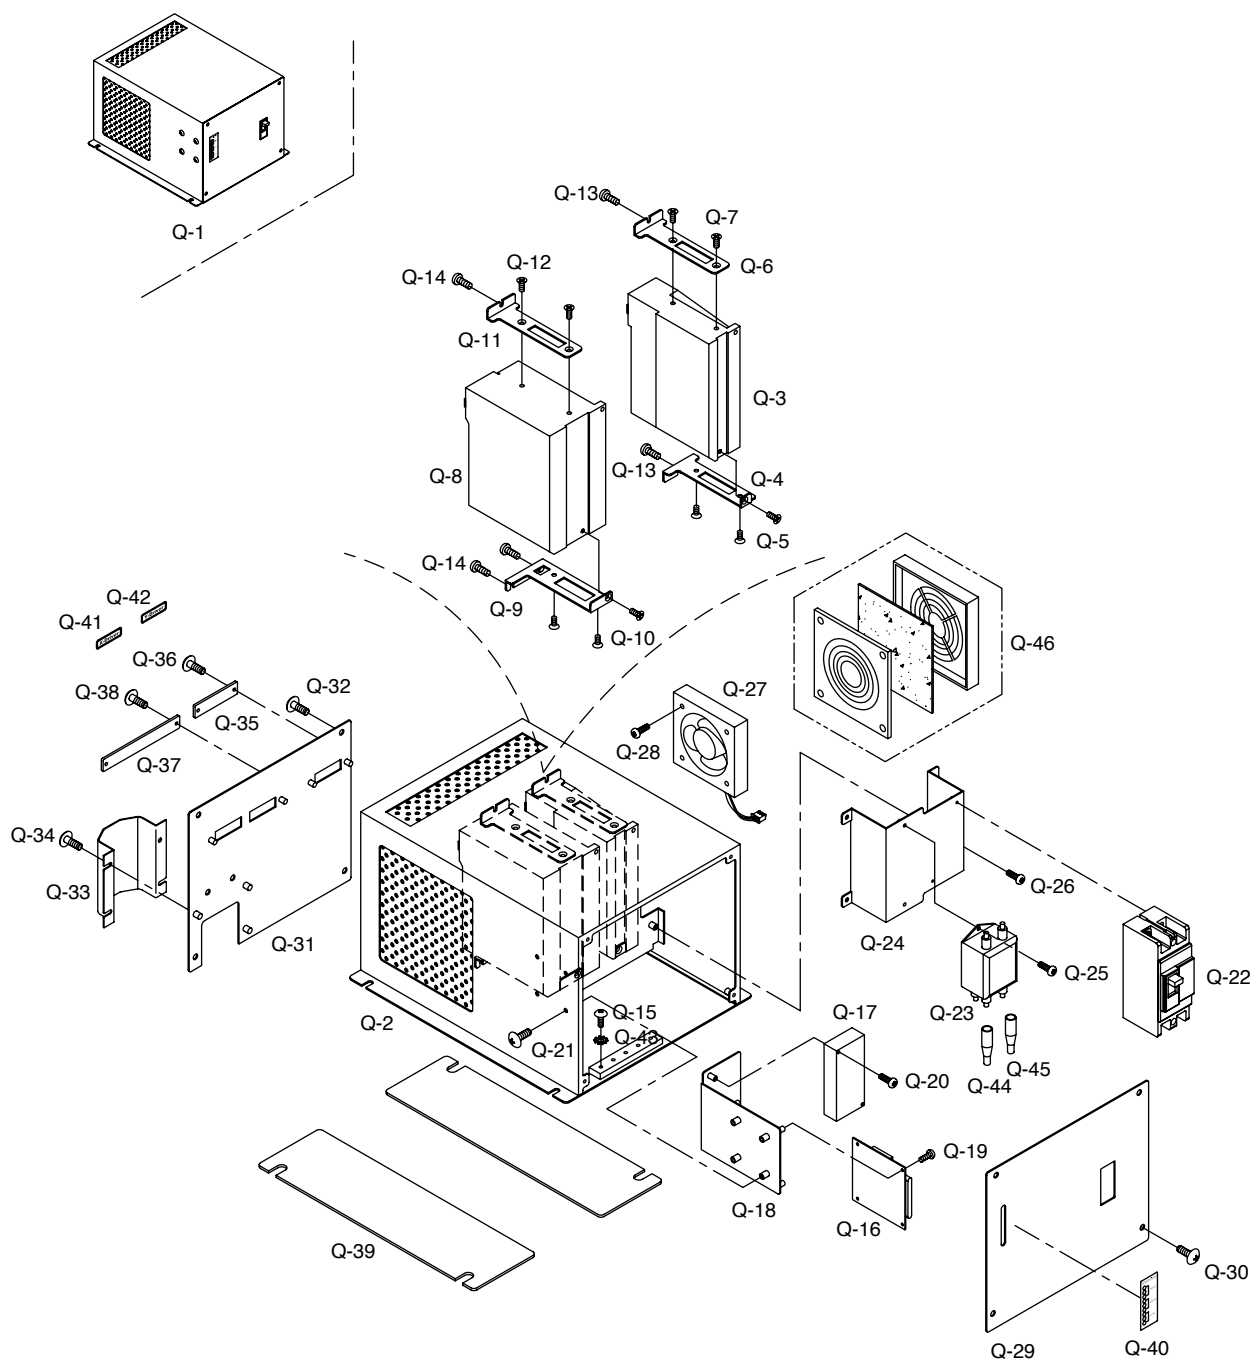

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
Q-1	SSPT-0000114		AMP Box Ass'y	앰프박스 (조)	1Set	
Q-2	GP-021188-00		AMP Box	앰프박스	1	
Q-3	EP-000182-00		Y-Servo Motor Drive AMP	Y-서보모터 구동 앰프	1	
Q-4	GP-021190-00		Fixing Bracket A For Drive	드라이브 고정 브라켓(A)	1	
Q-5	06-001C-SE50		Screw(M4×L8)	드라이브 고정 브라켓(A)고정나사(M4×L8)	3	
Q-6	GP-021730-00		Fixing Bracket A-A For Drive	드라이브 고정브라켓(A-A)	1	
Q-7	06-001C-SE50		Screw(M4×L8)	드라이브 고정 브라켓(A-A)고정나사(M4×L8)	2	
Q-8	EP-000183-00		X-Servo Motor Drive AMP	X-서보모터 구동 앰프	1	
Q-9	GP-009434-00		Fixing Bracket For Drive	드라이브 고정 브라켓	1	
Q-10	06-001C-SE50		Screw(M4×L8)	드라이브 고정 브라켓 고정나사(M4×L8)	3	
Q-11	GP-021731-00		Fixing Bracket A-B For Drive	드라이브 고정브라켓(A-B)	1	
Q-12	06-001C-SE50		Screw(M4×L8)	드라이브 고정브라켓(A-B)고정나사(M4×L8)	2	
Q-13	07-004S-SM5S		Screw(M4×L10)	Y-서보모터 구동 앰프 고정나사 (M4×L10)	2	
Q-14	07-004S-SM5S		Screw(M4×L10)	X-서보모터 구동 앰프 고정나사(M4×L10)	3	
Q-15	01-037S-2070		Screw(M4×L8)	접지나사(동나사)(M4×L8)	7	
Q-16	BD-000476-00		Indicator Board	인디 케이터 보드	1	
Q-17	EP-000185-00		SMPS Board	SMPS 보드(ZWS5-5)	1	
Q-18	GP-021192-00		Indicator Bracket	인디 케이터 브라켓	1	
Q-19	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	인디 케이터 보드 고정나사(M3×L8)	4	
Q-20	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	SMPS 보드 고정나사(M3×L8)	2	
Q-21	10-003M-PT01		Screw(M4×L8)	인디 케이터 브라켓 고정나사(M4×L8)	4	
Q-22	EP-000188-00		Intercept	배선용 차단기 (ABS 52b -10A)	1	
Q-23	EP-000184-00		Noise Filter	노이즈 필터 (MAS-1206-33)	1	
Q-24	GP-021191-00		Switch Bracket	스위치 브라켓	1	
Q-25	10-002S-SW66		Screw(M3×L8)	노이즈 필터 고정나사(M3×L8)	2	
Q-26	07-004S-SM5S		Screw(M4×L10)	스위치 브라켓 고정나사(M4×L10)	4	
Q-27	EP-000071-00		AMP Box FAN	앰프 박스 팬 (AA1252MB-ATGL)	1	
Q-28	01-002M-AU12		Screw(M4×L35)	앰프 박스 팬 고정나사 (M4×L35)	4	
Q-29	GP-021198-00		Front Cover	전면 커버	1	
Q-30	10-003M-PT01		Screw(M4×L8)	전면 커버 고정나사(M4×L8)	4	
Q-31	GP-021208-00		Rear Cover	후면 커버	1	
Q-32	10-003M-PT01		Screw(M4×L8)	후면 커버 고정나사 (M4×L8)	3	
Q-33	GP-021207-00		Cable Cover	케이블 커버	1	
Q-34	10-003M-PT01		Screw(M4×L8)	케이블 커버 고정나사(M4×L8)	4	
Q-35	GP-021210-00		Switch Cover(A)	스위치 커버(A)	1	
Q-36	13054SC-3123		Screw(M3×L8)	스위치 커버(A) 고정나사 (M3×L8)	2	
Q-37	GP-021213-00		Switch Cover(B)	스위치 커버(B)	1	
Q-38	13054SC-3123		Screw(M3×L8)	스위치 커버(B) 고정나사 (M3×L8)	2	
Q-39	GP-021209-00		Base Plate Rubber	베이스판 방진고무	1	
Q-40	GP-012799-01		Indicator Sticker	인디케이터 스티커	1	
Q-41	GP-009832-00		X-driver Sticker	X-드라이버 스티커	1	
Q-42	GP-009833-00		Y-driver Sticker	Y-드라이버 스티커	1	
Q-43	09-045W-3701		Washer	이불이 와셔	7	
Q-44	GP-025506-00		Tube(L)-Red	악어클립 튜브(대)-적색	1	
Q-45	GP-025507-00		Tube(L)-Black	악어클립 튜브(대)-흑색	1	
Q-46	01-001B-CPT2		Fan Cover	팬 커버	1	
Q-47	CA-002256-00		X-Y AMP Power Input Cable(PS)	X-Y AMP 전원입력 케이블(PS)	1	
Q-48	CA-002257-00		X-Y AMP Signal Input Cable	X-Y AMP 신호연결 케이블	1	
Q-49	CA-002258-00		Power Interception Device digital Power Cable	전원 차단장치 디지털 전원케이블	1	
Q-50	CA-002259-00		Interceptor Power Input Cable	차단기 전원 입력 케이블	1	
Q-51	CA-002260-00		Control Box Power Connecting Cable	컨트롤 박스 전원 연결 케이블	1	
Q-52	CA-002261-00		Noise Filter-NFB Connecting Cable	노이즈 필터-NFB 연결 케이블	1	
Q-53	CA-002262-00		Power Interception Device-NFB Connecting Cable	전원차단장치-NFB 연결 케이블	1	
Q-54	CA-002263-00		AC Cooling Pan Cable	AC 냉각 팬 케이블	1	
Q-55	CA-002264-00		Y-Motor Output Connecting Cable(PS)	Y축모터 출력 중간연결 케이블(PS)	1	
Q-56	CA-002265-00		Y-Motor Encoder Connecting Cable(PS)	Y축 모터 엔코더 중간연결 케이블(PS)	1	
Q-57	CA-002266-00		X-Motor Output Connecting Cable(PS)	X축 모터 출력 중간연결 케이블(PS)	1	
Q-58	CA-002267-00		X-Motor Encoder Connecting Cable(PS)	X축 모터 엔코더 중간연결 케이블(PS)	1	
Q-59	CA-002268-00		AMP Box Earth Connecting Cable	AMP 박스 접지 연결 케이블	1	
Q-60	CA-002269-00		SHUNT TRIP Connecting Cable	SHUNT TRIP 연결 케이블	1	


※ 케이블은 전기전자 매뉴얼 블록다이어그램 참고하세요.

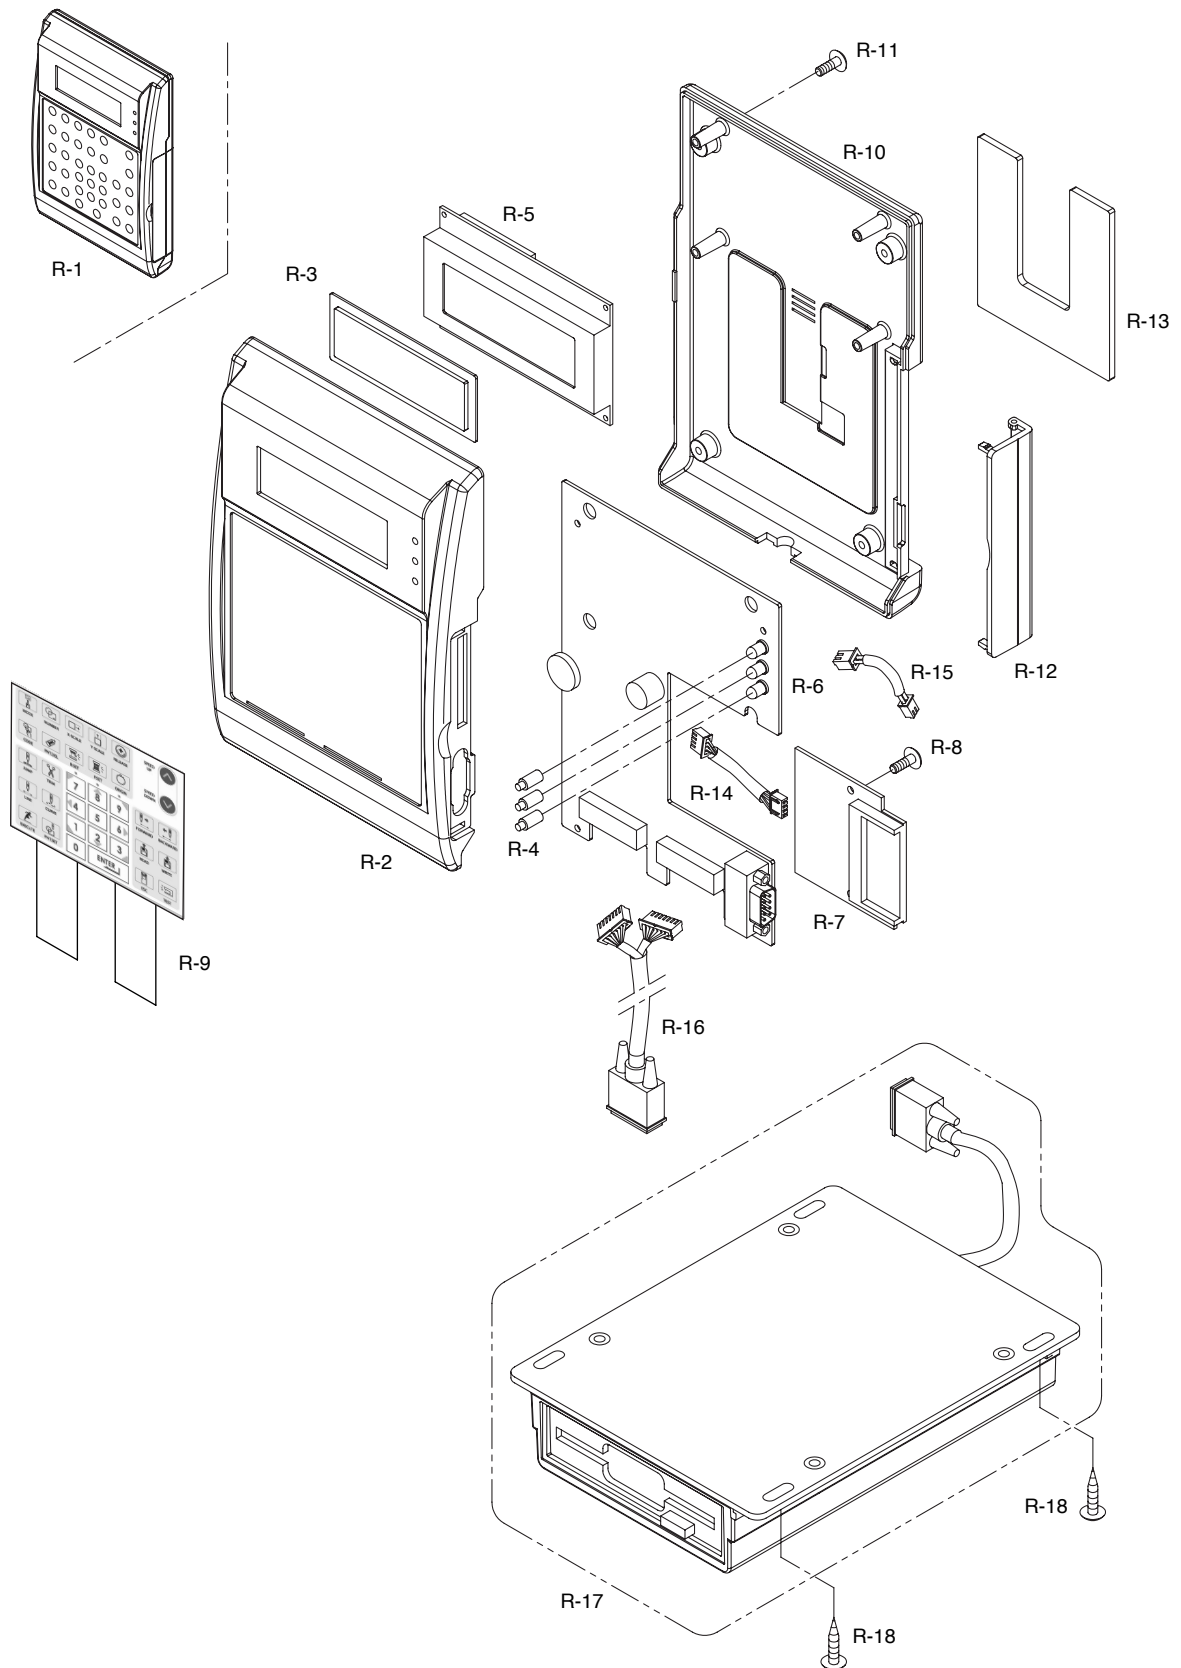


[illegible]

Transformer Box & Laser Point Mechanism







트랜스포머 박스 & 레이저 포인트 관계(선택사양)

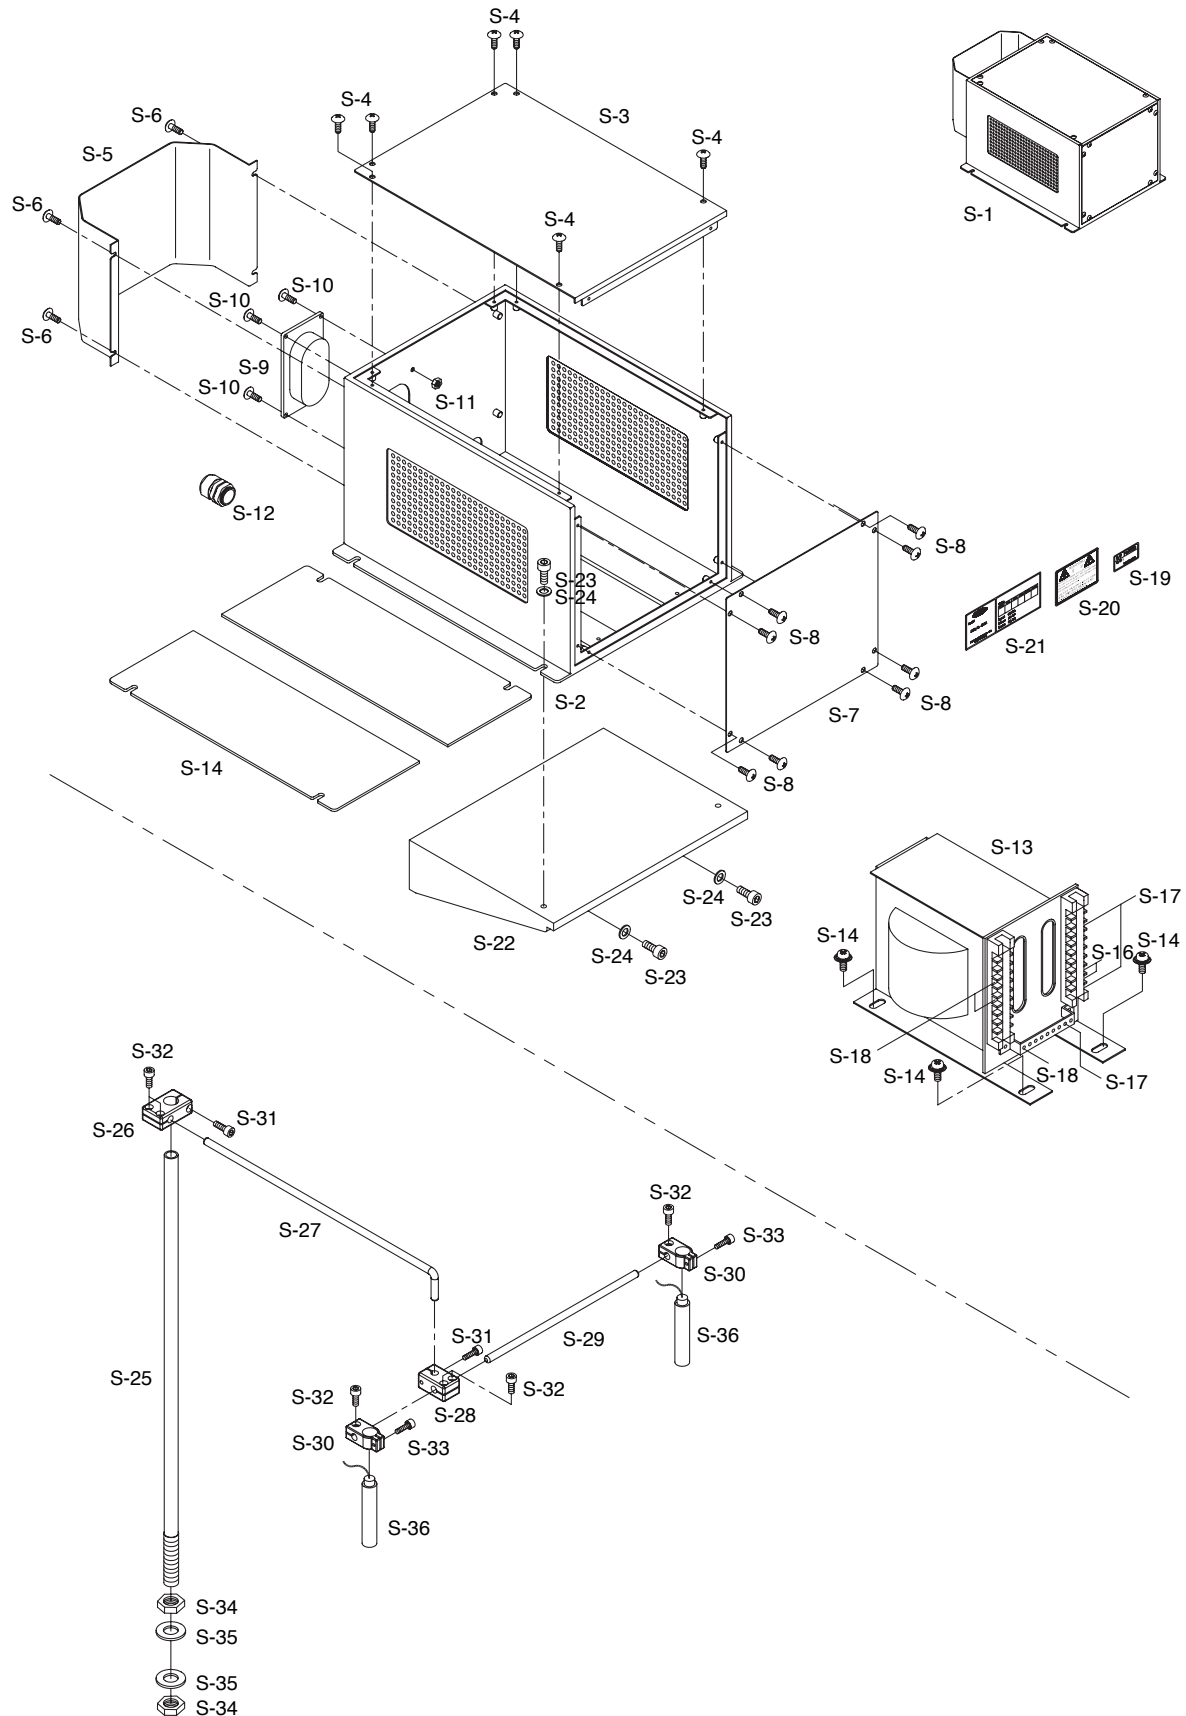

[illegible]





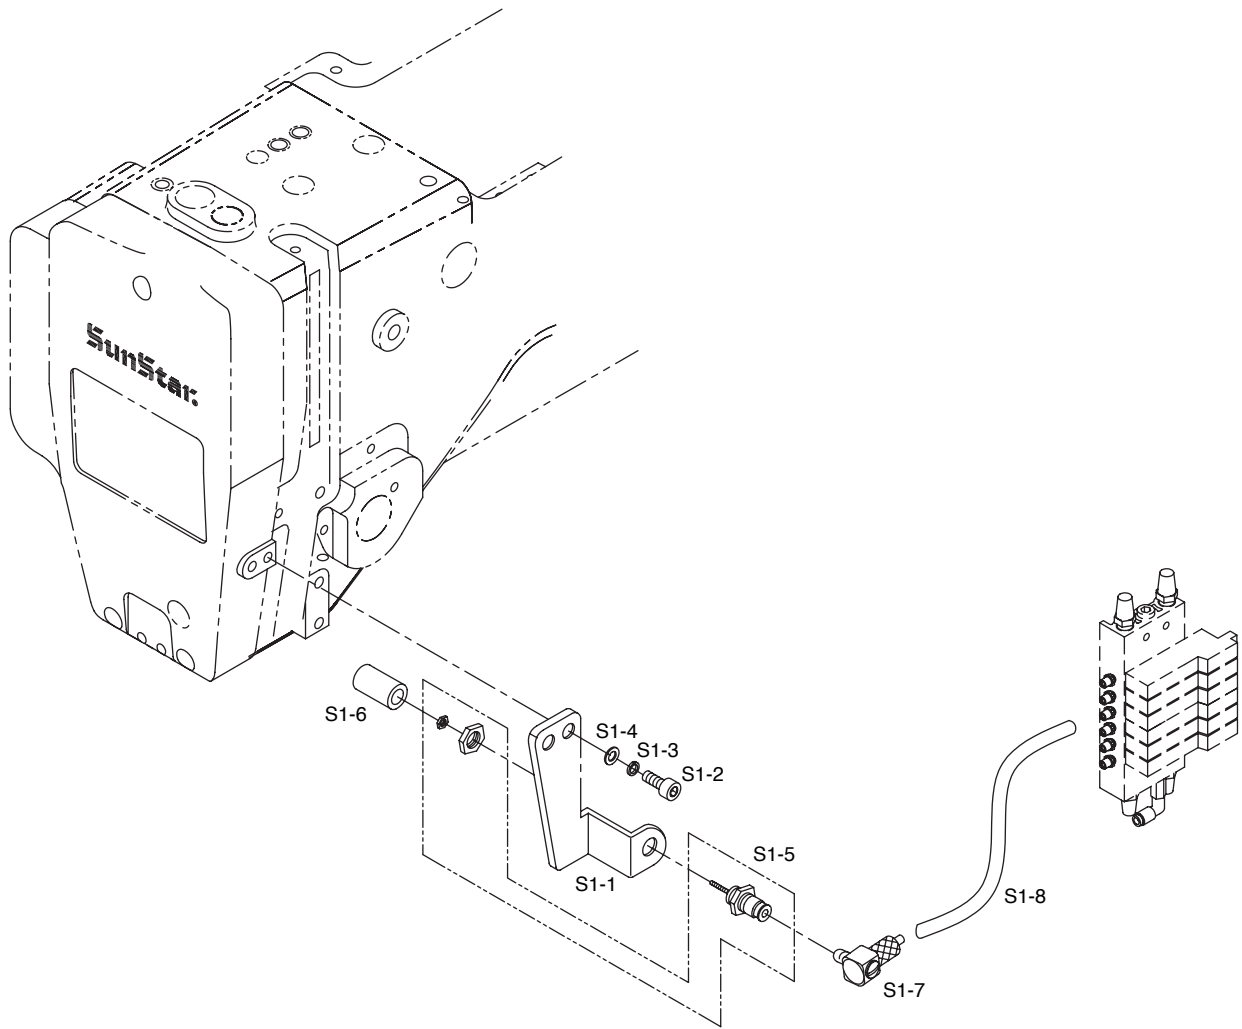


[illegible]

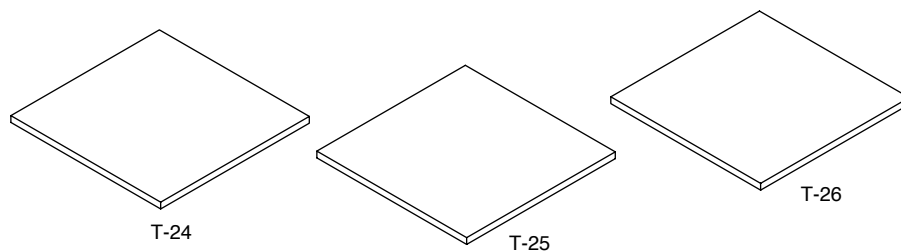
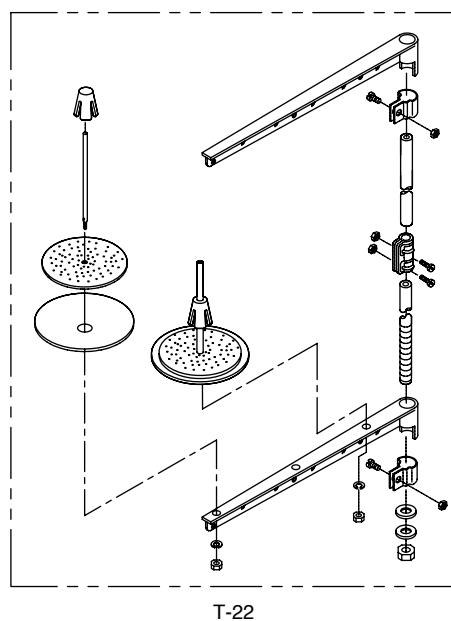
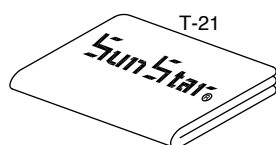
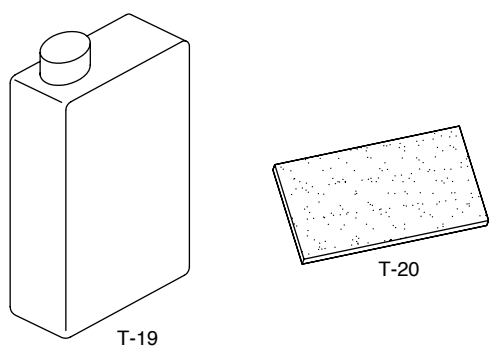
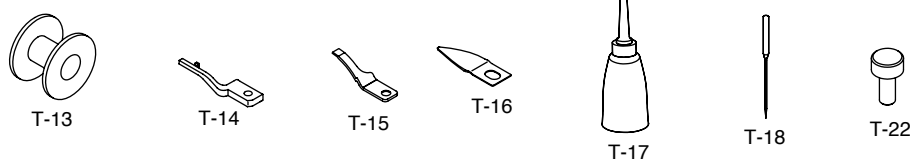
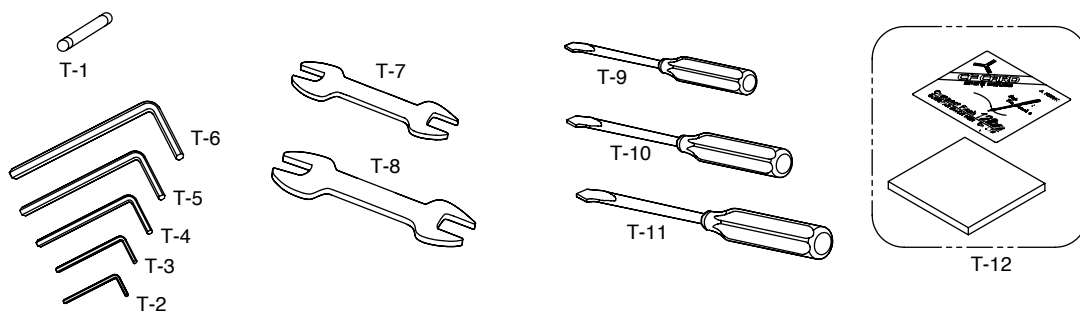


[illegible]








Inner Clamp - Small

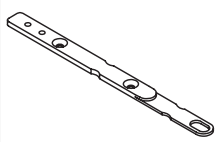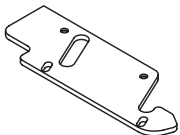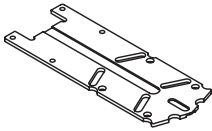					
Inner clamp link(C)(S)	Clamp guide 1-C(S)	Clamp guide 1-L(S)	Clamp guide 1-R(S)	Clamp Plate(Upper)(S)	Clamp plate(Lower)(S)
GP-028537-00	GP-028544-00	GP-028547-00	GP-028553-00	GP-028554-00	GP-028557-00








Inner Clamp - Large

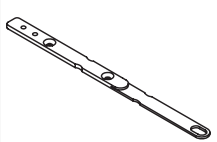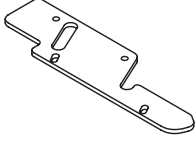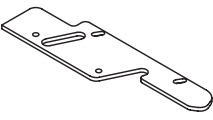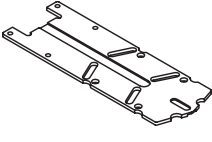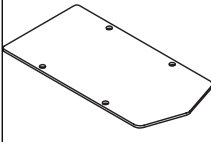					
Inner clamp link(C)(L)	Clamp guide 1-C	Clamp guide 1-L(L)	Clamp guide 1-R(L)	Clamp Plate(Upper)(L)	Clamp plate(Lower)(L)
GP-028585-00	GP-028580-00	GP-028588-00	GP-028589-00	GP-028587-00	GP-028586-00

Inner Clamp Stroke10

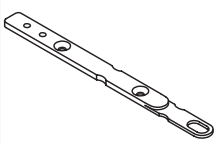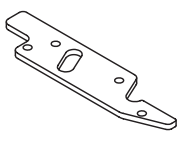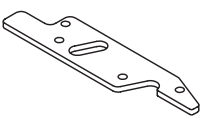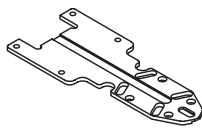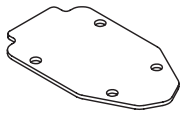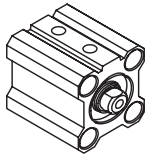					
Inner clamp link(C)(10S)	Clamp guide 1-C(10S)	Clamp guide 1-L(10S)	Clamp guide 1-R(10S)	Clamp Plate(Upper)(S)	Clamp plate(Lower)(10S)
GP-029473-00	GP-029476-00	GP-029478-00	GP-029477-00	GP-029479-00	GP-029480-00
					
Inner clamp link(R)(10S)	Inner clamp link(R)(10S)	Clamp Cylinder(10S)			
GP-029474-00	GP-029475-00	GP-0030186-00			

Inner Clamp Stroke15

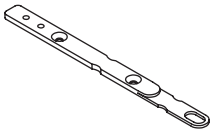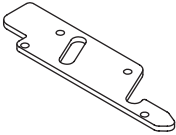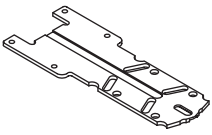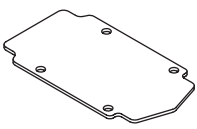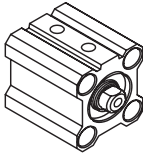					
Inner clamp link(C)(15S)	Clamp guide 1-C(15S)	Clamp guide 1-L(15S)	Clamp guide 1-R(15S)	Clamp Plate(Upper)(15S)	Clamp plate(Lower)(15S)
GP-029481-00	GP-029484-00	GP-029486-00	GP-028485-00	GP-029487-00	GP-029488-00
					
Inner clamp link(R)(15S)	Inner clamp link(R)(15S)	Clamp Cylinder(15S)			
GP-029482-00	GP-029483-00	GP-0030185-00			