



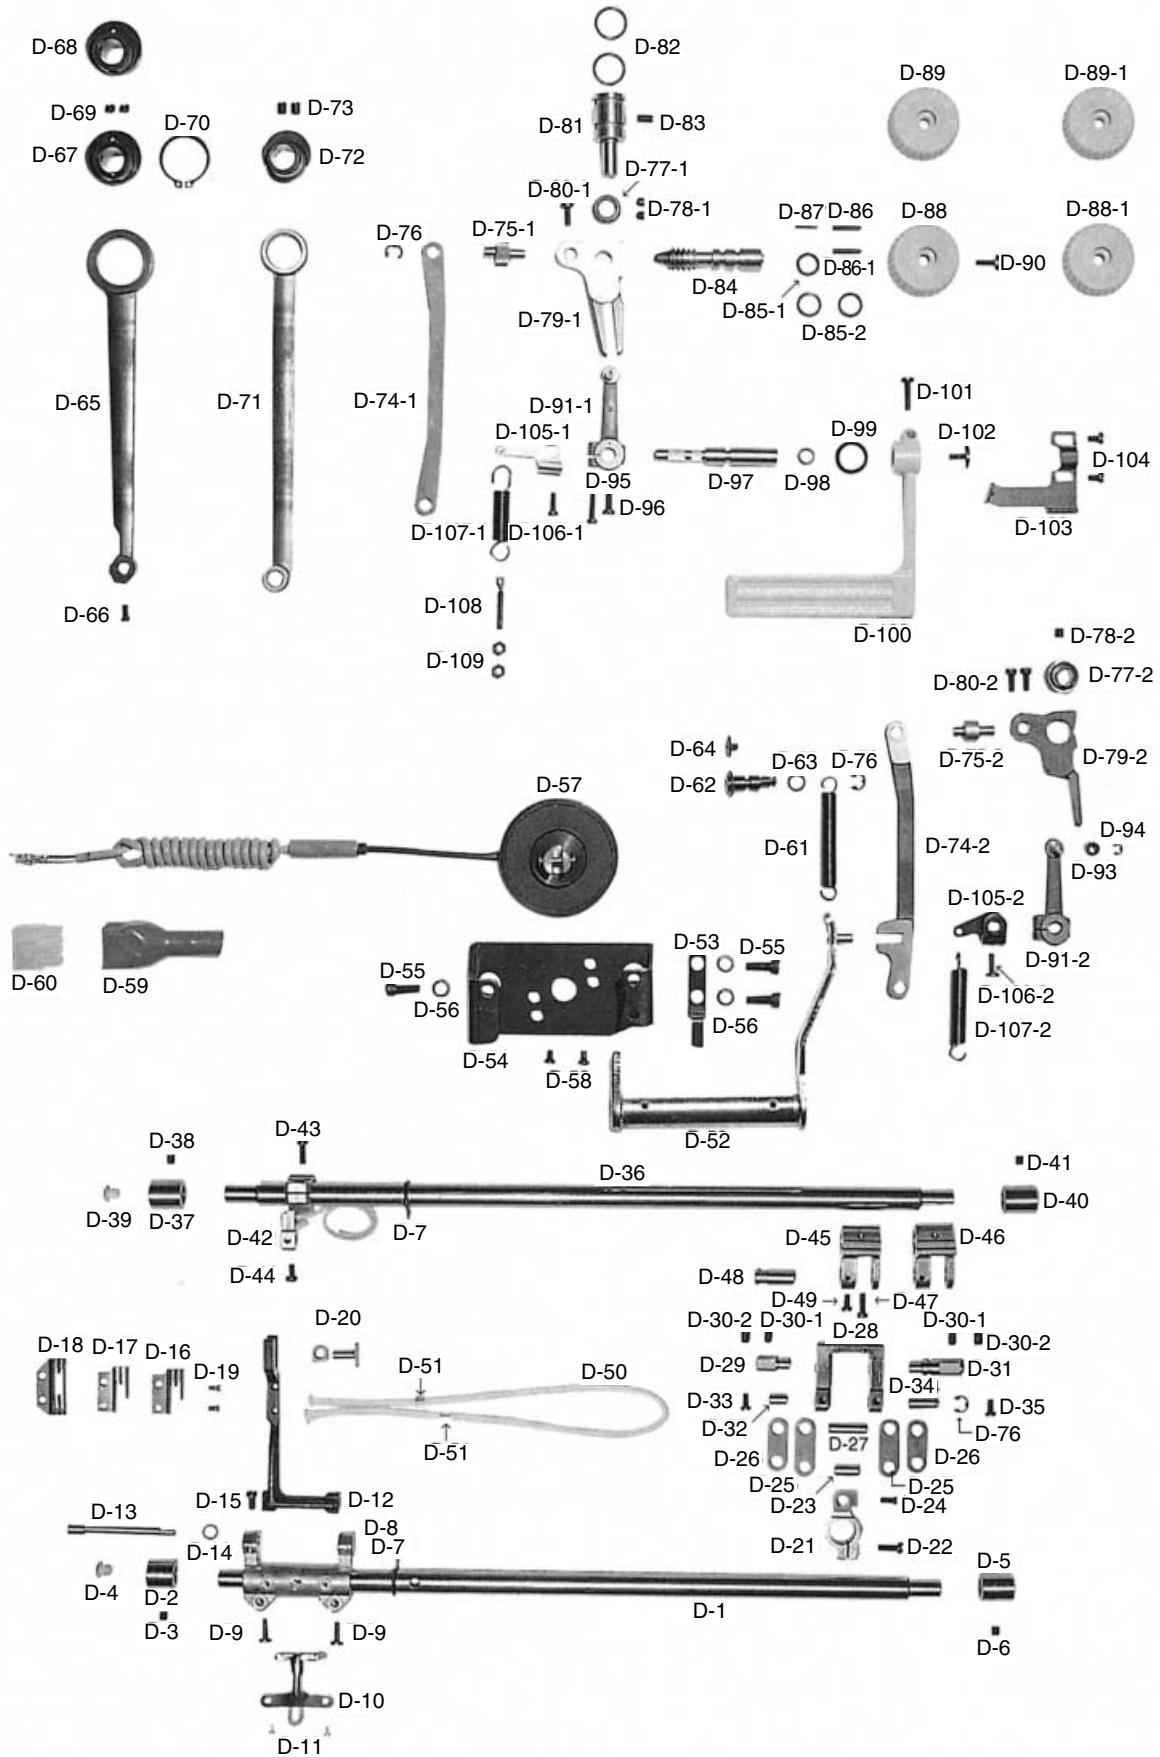

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
D-1	06-012A-2350		Feed Roker Shaft	수평 밀대	1	
D-2	06-013A-2350		Bushing(Front) For D-1	수평 밀대 전 붓싱	1	
D-3	SC-0114-1230	A, B	Screw(15/64" n=28)	피드캠 고정나사	1	
D-4	01-037R-1230		Rubber Cap For D-1	들밀대 유심마개	1	
D-5	06-040A-1230		Rear Bushing For D-1	들대 붓싱(후)	1	
D-6	SC-0114-1230		Screw(15/64" n=28)	피드캠 고정나사(15/64" n=28)	1	
D-7	06-021R-1230		Rubber Flange	들밀대 고무마개	2	
D-8	06-008A-2350		Feed Rocker	톱니 받침 크랭크	1	
D-9	SC-0307-1230		Screw(3/16" n=32)	톱니 받침 크랭크 쥘나사(3/16" n=32)	2	
D-10	44-009C-1230		Retainer Plate For Oil Wick	심지 지지대	1	
D-11	SC-0133-1230		Screw(1/8" n=44)	심지 지지대 나사(1/8" n=44)	2	
D-12	06-215A-2350		Feed Bar	톱니 받침	1	
D-13	06-014A-2350		Feed Bar Shaft	톱니 받침 축	1	
D-14	06-002W-2350		Washer For D-13	톱니 받침 축 와셔	1	
D-15	SC-0122-1230		Screw(15/64" n=28)	톱니 받침 축 고정나사(15/64" n=28)	1	
D-16	06-107A-123A	A, A-1	Feed Dog	톱니	1	
D-17	06-107A-123B	B, B-1	Feed Dog	톱니	1	
D-18	06-107A-235A		Feed Dog(AL-Type)	톱니(박물용)	1	
D-19	SC-0130-1230		Screw(1/8" n=44)	톱니 쥘나사(1/8" n=44)	2	
D-20	06-117A-1230		Sliding Block and Shaft For D-12	톱니 받침 블럭	1	
D-21	06-011A-2350		Crank(Rear) For D-1	수평 밀대 크랭크(후)	1	
D-22	06-119S-1230		Screw(3/16" n=28)	들대 크랭크(전) 쥘나사(3/16" n=28)	1	
D-23	06-004P-2350		Pin(A) For D-25	피이드 연결 링크 핀(A)	1	
D-24	SC-0496-3710		Screw(11/64" n=40)	하측 뿔 붓싱 쥘나사(11/64" n=40)	1	
D-25	06-105A-2350		Feed Connecting Link(A)	피이드 연결 링크(A)	2	
D-26	06-106A-2350		Feed Connecting Link(B)	피이드 연결 링크(B)	2	
D-27	06-009P-2350		Pin(B) For D-25, 26	피이드 연결 링크 핀(B)	1	
D-28	06-003A-2350		Feed Regulation Link	피이드 조절 링크	1	
D-29	06-008P-2350		Hinge Pin(B) For D-28	피이드 조절 링크 힌지 핀(B)	1	
D-30-1	SC-0507-1230	A, B	Screw(15/64" n=28)	상측 붓싱 고정나사(15/64" n=28)	2	
D-30-2	SC-0504-1230	A-1, B-1	Screw(1/4" n=40)	실채기 핀 고정나사(1/4" n=40)	2	
D-31	06-007P-2350		Hinge Pin(A) For D-28	피이드 조절 링크 힌지 핀(A)	1	
D-32	06-010P-2350		Pin(C) For D-26	피이드 연결 링크 핀(C)	1	
D-33	SC-0175-1230		Screw(11/64" n=40)	와이 룯드 보강판 나사(11/64" n=40)	1	
D-34	06-023P-2350		Hinge Pin For D-74	피이드 조절 연결 룯드 힌지 핀	1	
D-35	SC-0175-1230		Screw(11/64" n=40)	와이 룯드 보강판 나사(11/64" n=40)	1	
D-36	06-016A-2350		Feed Lifting Shaft	들대	1	
D-37	06-039A-1230		Front Bushing For D-36	들대 붓싱(전)	1	
D-38	SC-0114-1230		Screw(15/64" n=28)	새드캠 고정나사(15/64" n=28)	1	
D-39	01-037R-1230		Rubber Cap For D-36	들밀대 유심마개	1	
D-40	06-040A-1230		Rear Bushing For D-36	들대 붓싱(후)	1	
D-41	SC-0114-1230		Screw(15/64" n=28)	피드 캠 고정나사(15/64" n=28)	1	
D-42	06-128A-2350		Feed Lifting Bell Arm	들대 크랭크(전)	1	
D-43	06-119S-1230		Screw(3/16" n=28)	들대 크랭크(전) 고정나사(3/16" n=28)	1	
D-44	06-020S-1230		Screw(3/16" n=32)	톱니 받침 블럭 고정나사 (3/16" n=32)	1	
D-45	06-138A-235A	A, A-1	Rear Crank For D-36	들대 크랭크(후)	1	
D-46	06-141A-235B	B, B-1	Rear Crank For D-36	들대 크랭크(후)	1	
D-47	06-119S-1230		Screw(3/16" n=28)	들대 크랭크(전) 고정나사	1	
D-48	06-037P-1230		Hinge Pin For D-45, 46	들밀대 크랭크 핀	1	
D-49	SC-0175-1230		Screw(11/64" n=40)	와이 룯드 보강판 나사(11/64" n=40)	1	
D-50	44-0000-1230		Oil Wick	오일 심지	1	
D-51	44-029M-1230		Holder For Oil Wick	오일 심지 스톱퍼	2	
D-52	06-050A-2350	A-1, B-1	Crank Ass y For B/T Solenoid	역진 솔레노이드 크랭크(조)	1	
D-53	06-044A-2350	A-1, B-1	Stopper For D-52	스톱퍼	1	
D-54	06-045A-2350	A-1, B-1	Bracket For D-57	역진 솔레노이드 브라켓	1	
D-55	SC-0109-2350	A-1, B-1	Screw(M6×1.0)	B/T 솔레노이드 브라켓 쥘나사(M6×1.0)	3	
D-56	01-020W-2350	A-1, B-1	Spring Washer For D-55	싱크로 베이스 스프링 와셔	3	
D-57	06-048A-235A	A-1, B-1	Backtack Solenoid Ass y	역진 솔레노이드(조) Servo	1	
D-58	SC-0166-2350	A-1, B-1	Screw(M5×0.8)	역진 솔레노이드 부속 나사(M5×0.8)	2	
D-59	11-019M-2350	A-1, B-1	Tube For D-57	솔레노이드 튜브	1	
D-60	11-018M-2350	A-1, B-1	Plug For D-57	솔레노이드 플러그	1	
D-61	06-031G-2350	A-1, B-1	Feed Regulating Spring	피이드 조절 룯드 스프링	1	

NOTE:

A=KM-137A
A-1=KM-235A
B=KM-137B
B-1=KM-235B

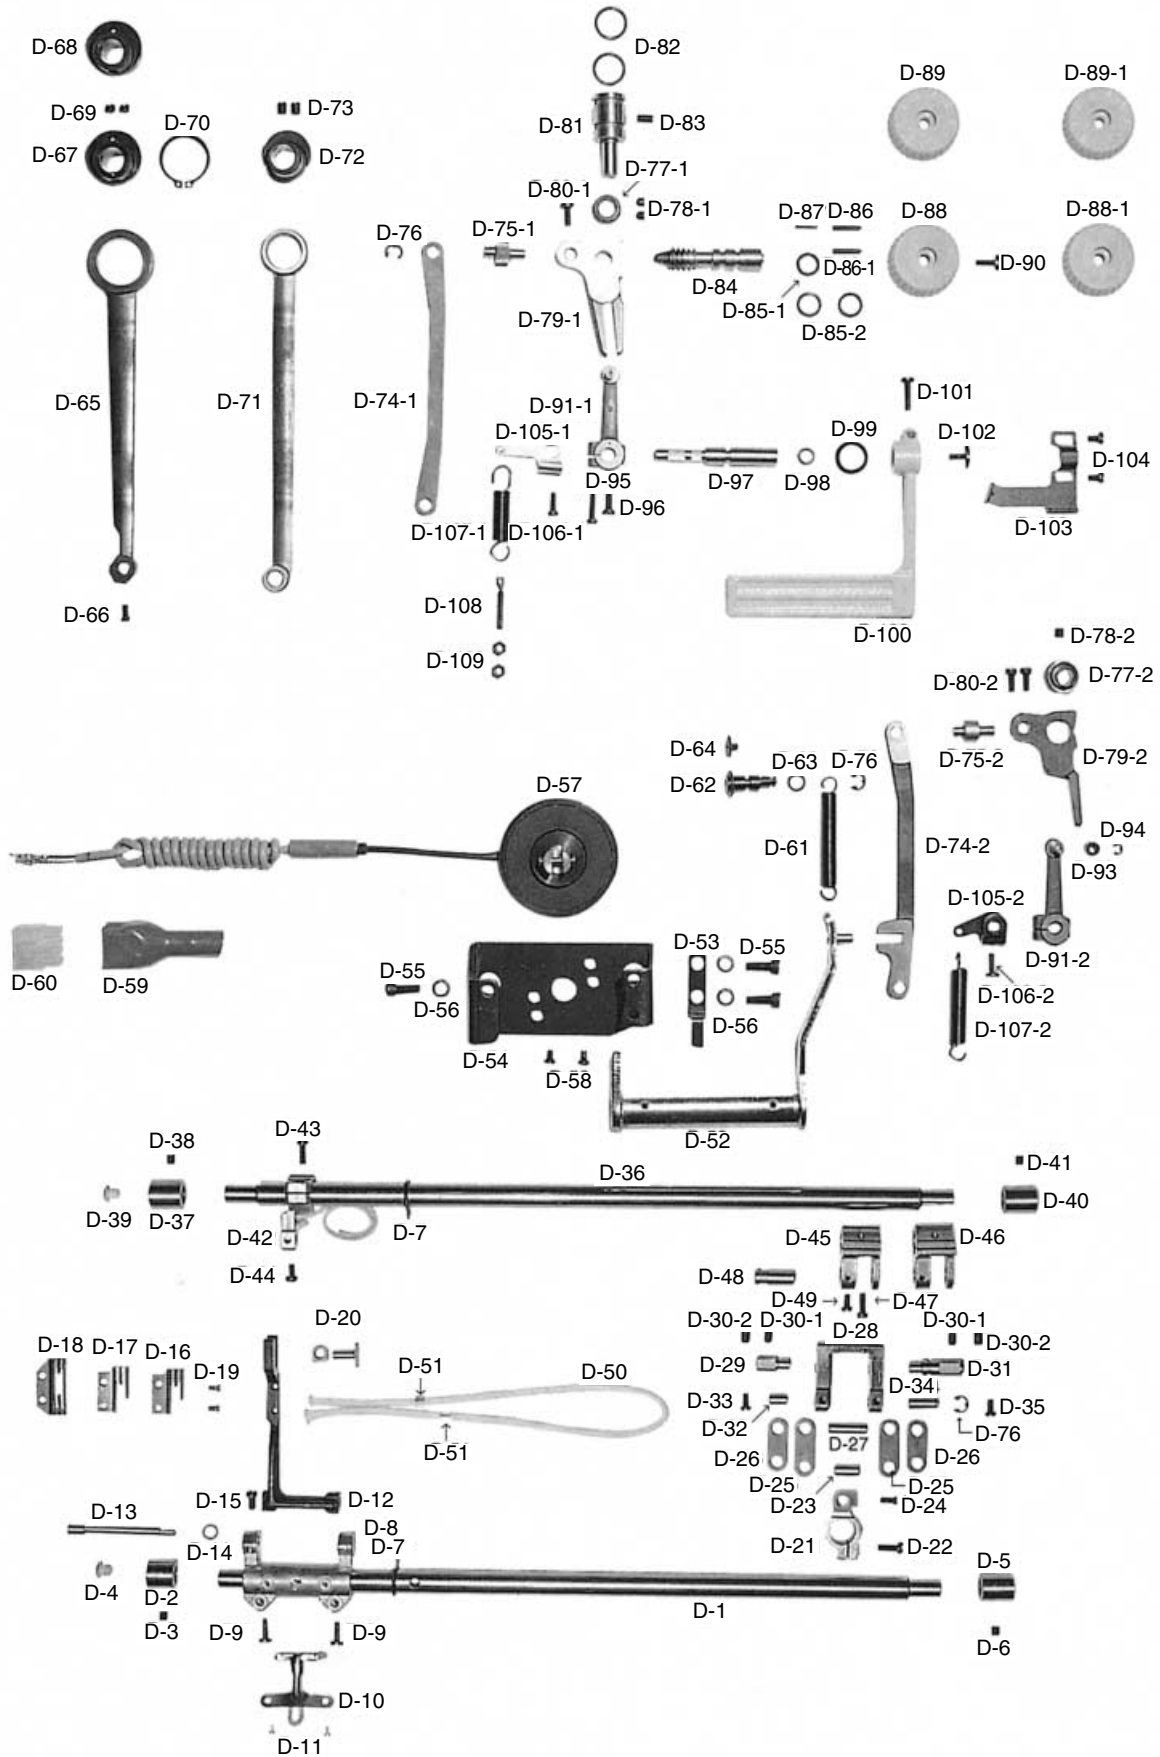

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
D-62	06-029A-2350	A-1, B-1	Holder For D-61	피이드 조절 로드 스프링 걸이	1	
D-63	06-051R-1600	A-1, B-1	O-Ring	역진 레버축 오링	1	
D-64	SC-0316-4124	A-1, B-1	Screw(11/64" n=40)	S/P 절이 위치 고정나사(11/64" n=40)	1	
D-65	06-003A-2500		Feed Rocker Shaft Connecting Rod	수평 이 로드	1	
D-66	SC-0496-370		Screw(11/64" n=40)	하측뿔 B/S 쥘나사(11/64" n=40)	1	
D-67	06-001A-235A	A, A-1	Feed Cam(A)	피이드 캠(A)	1	
D-68	06-001A-235B	B, B-1	Feed Cam(B)	피이드 캠(B)	1	
D-69	SC-0129-7400		Screw(1/4" n=40)	기어나사(5-16) (1/4" n=40)	2	
D-70	06-103C-235B		Stopper C-Ring	스냅링(φ28)	1	
D-71	06-054A-1230		Crank Rod Complete	크랭크 로드	1	
D-72	06-211A-2350		Feed Cam(C)	피이드 캠(C)	1	
D-73	SC-0504-1230		Screw(1/4" n=40)	실채기 핀 고정나사(1/4" n=40)	2	
D-74-1	06-022A-1370	A, B	Feed Regulating Rod	피이드 조절기 로드	1	
D-74-2	06-022A-2350	A-1, B-1	Feed Regulating Rod	피이드 조절기 로드	1	
D-75-1	06-221A-2350	A, B	Feed Adjusting Shaft	피이드 조절축	1	
D-75-2	06-221A-2350	A-1, B-1	Feed Adjusting Shaft	피이드 조절축	1	
D-76	04-009C-3710		E-Ring For D-75	E-링(φ5)	3	
D-77-1	06-020A-2350	A, B	Collar For D-75-1	피이드 조절기 축 카라	1	
D-77-2	06-020A-2350	A-1, B-1	Collar For D-75-2	피이드 조절기 축 카라	1	
D-78-1	SC-A129-4515	A, B	Screw(1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	
D-78-2	SC-A129-4515	A-1, B-1	Screw(1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	1	
D-79-1	06-119A-1370	A, B	Feed Regulating	피이드 조절기	1	
D-79-2	06-119A-2350	A-1, B-1	Feed Regulating	피이드 조절기(235)	1	
D-80-1	SC-A174-4122	A, B	Screw(11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	1	
D-80-2	SC-A174-4122	A-1, B-1	Screw(11/64" n=40)	홈볼이 납작 작은나사(11/64" n=40)	2	
D-81	06-018A-2350		Shaft For D-79	피이드 조절기 축	1	
D-82	06-043R-1230		O-Ring For D-81	피이드 조절기 붓싱 오링	2	
D-83	SC-0507-1230		Screw(15/64" n=28)	상측 B/S 고정나사(15/64" n=28)	1	
D-84	06-137A-1370		Shaft For D-79	피이드 조절 다이알 축	1	
D-85-1	10-042C-2700	A, B	O-ring For D-84	다이알 축 오링	1	
D-85-2	10-042C-2700	A-1, B-1	O-ring For D-84	다이알 축 오링	2	
D-86	06-026P-1230	A, B	Feed Regulator Dial Pin	다이알 핀	1	
D-86-1	06-027P-2350	A-1, B-1	Feed Regulator Dial Pin	다이알 핀	1	
D-87	06-027G-1230		Feed Regulator Dial Spring	다이알 스프링	1	
D-88	06-038C-235A	A	Feed Regulating Dial	다이알 판(조)	1	
D-88-1	06-039C-235A	A-1	Feed Regulating Dial-Insert Type	다이알 판(조)	1	
D-89	06-038C-235B	B	Feed Regulating Dial	다이알 판(조)	1	
D-89-1	06-039C-235B	B-1	Feed Regulating Dial-Insert Type	다이알 판(조)	1	
D-90	SC-0193-1230		Screw(3/16" n=28)	다이알 판 고정나사(3/16" n=28)	1	
D-91-1	06-146A-1230	A, B	Feed Regulator Arm	역진 레버 크랭크(조)	1	
D-91-2	06-046A-2350	A-1, B-1	Feed Regulator Arm	역진 레버 크랭크(조)	1	
D-92	06-034P-2350	A-1, B-1	Pin For D-91-2	역진 레버 크랭크 로올러 핀	1	
D-93	06-055R-2350	A-1, B-1	Roller For D-92	역진 레버 크랭크 로올러 고무	1	
D-94	06-033M-3800	A-1, B-1	E-Ring For D-92	톱니 받침 볼력 E링(φ3)	1	
D-95	SC-0184-1600		Screw(3/16" n=28)	수평밀대 크랭크 쥘나사(3/16" n=28)	1	
D-96	SC-0174-1230		Screw(11/64" n=40)	가마잡이 나사(11/64" n=40)	1	
D-97	06-032A-2350		Shaft For D-100	역진 레버축	1	
D-98	06-042R-1230		Packing For D-97	레버축 오링	1	
D-99	06-053W-1230		Corrugated Washer For D-100	레버 와셔	1	
D-100	06-033A-2350		Reverse Feed Control Lever	역진 레버	1	
D-101	SC-0186-1230		Screw(3/16" n=32)	역진 레버 고정나사(3/16" n=32)	1	
D-102	SC-0185-1230		Screw(3/16" n=32)	레버 덮개 나사(3/16" n=32)	1	
D-103	01-014A-2350	A-1, B-1	Stopper For D-100	역진 레버 스톱퍼	1	
D-104	SC-0199-2700	A-1, B-1	Screw(11/64" n=40)	솔레노이드 부착 커버 고정나사(11/64" n=40)	2	
D-105-1	06-125C-1230	A, B	Retainer Plate A for D-107-1	레버 스프링 걸이	1	
D-105-2	06-135C-2350	A-1, B-1	Upper Spring Holder For D-107-2	역진 레버 스프링 걸이(상)	1	
D-106-1	SC-119S-1230	A, B	Screw(3/16" n=28)	들레 크랭크 전 고정나사(3/16" n=28)	1	
D-106-2	SC-0307-1230	A-1, B-1	Screw(3/16" n=32)	톱니 받침 크랭크 쥘나사(3/16" n=32)	1	
D-107-1	06-024G-1230	A-1, B-1	Spring For D-100	역진 레버 스프링	1	
D-107-2	06-056G-2350	A, B	Spring For D-100	역진 레버 스프링	1	
D-108	06-040S-1600		Adjusting Screw For D-107	스프링 걸이 축나사	1	
D-109	SN-0101-1600		Nut(11/64" n=40)	S/P 절이 축 나사 너트(11/64" n=40)	2	

NOTE:

A=KM-137A
A-1=KM-235A
B=KM-137B
B-1=KM-235B